



KARWEIPOST WERKTEKENING




4288






Dump-truck

Blad 3 van 4


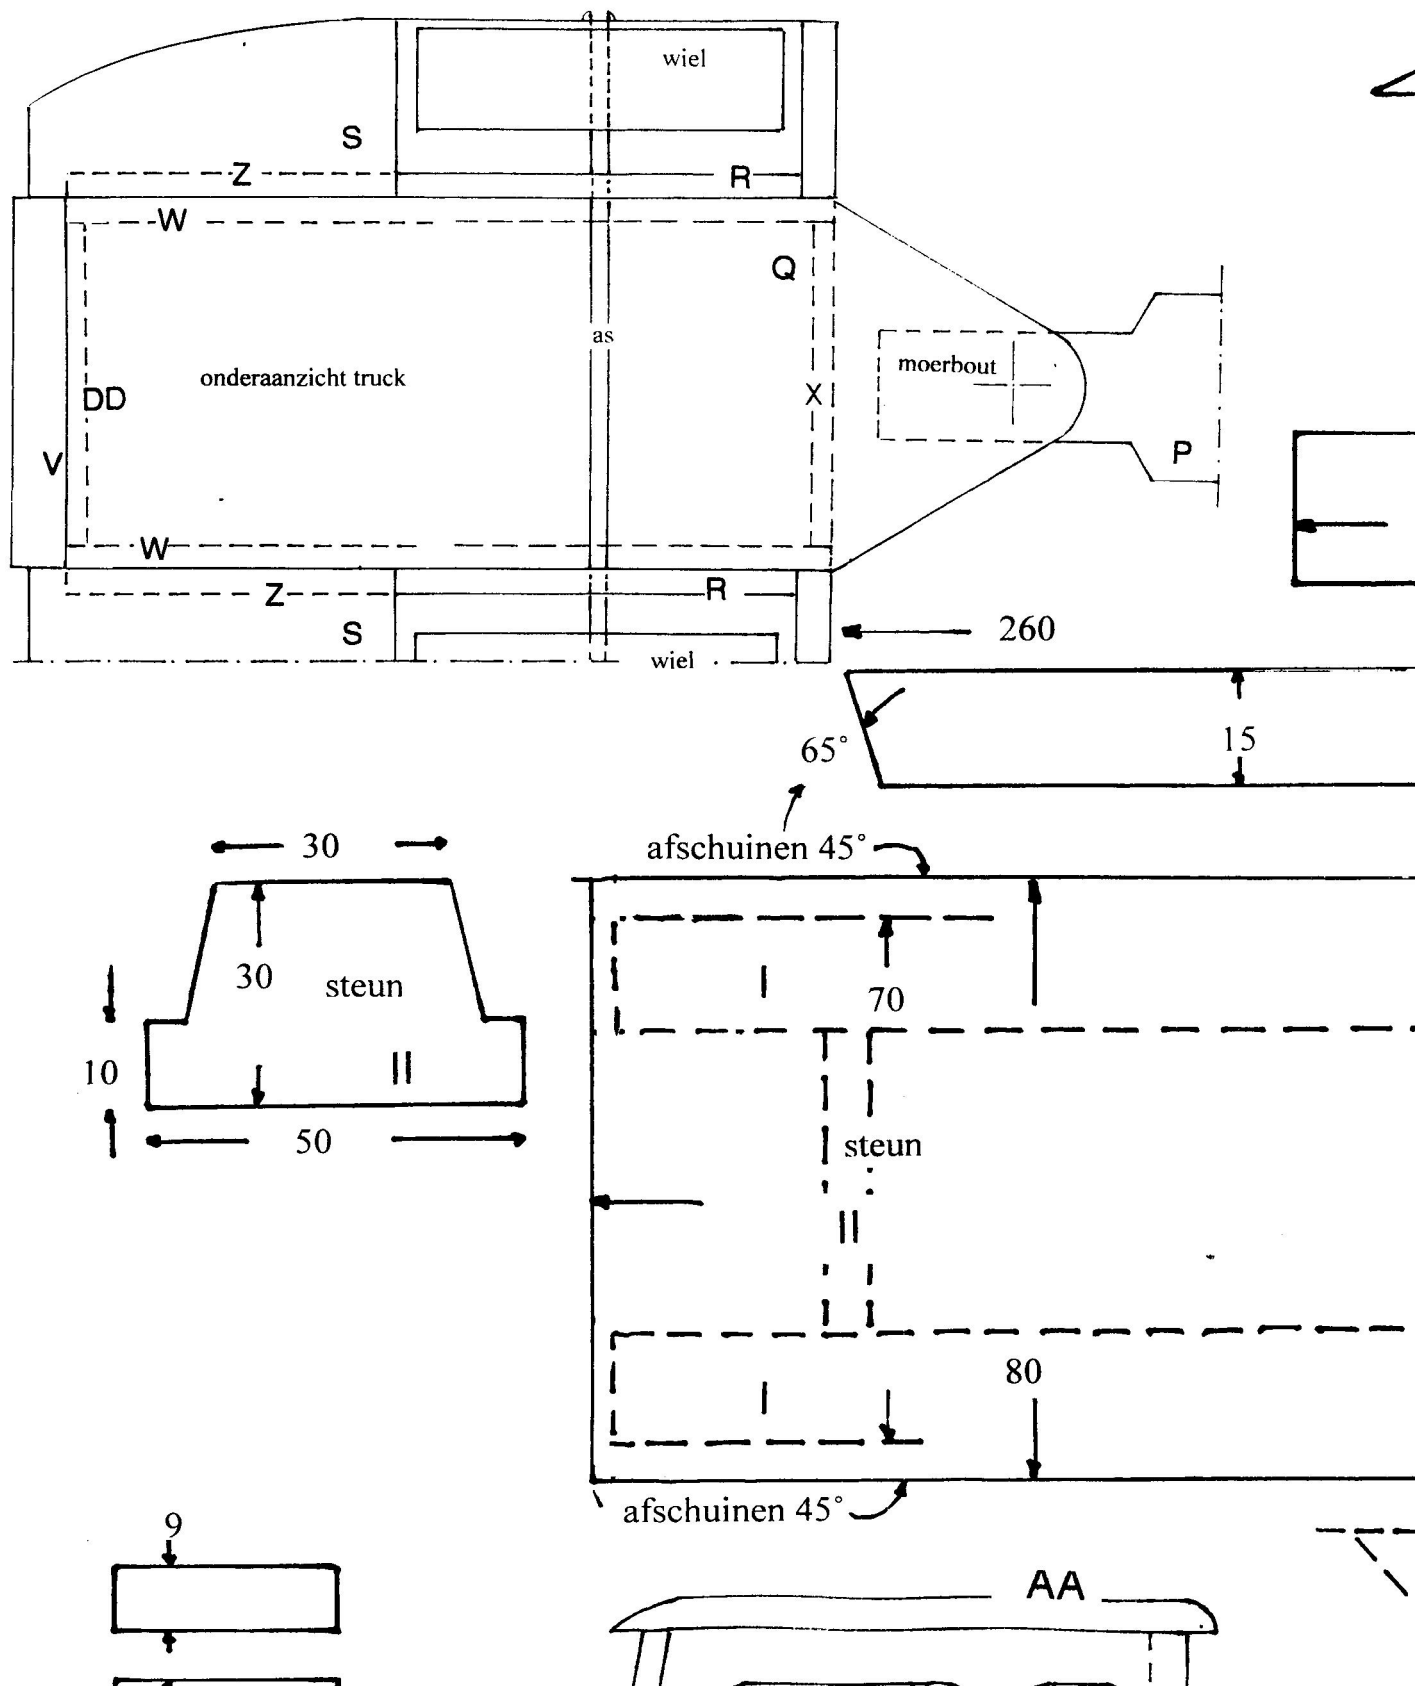


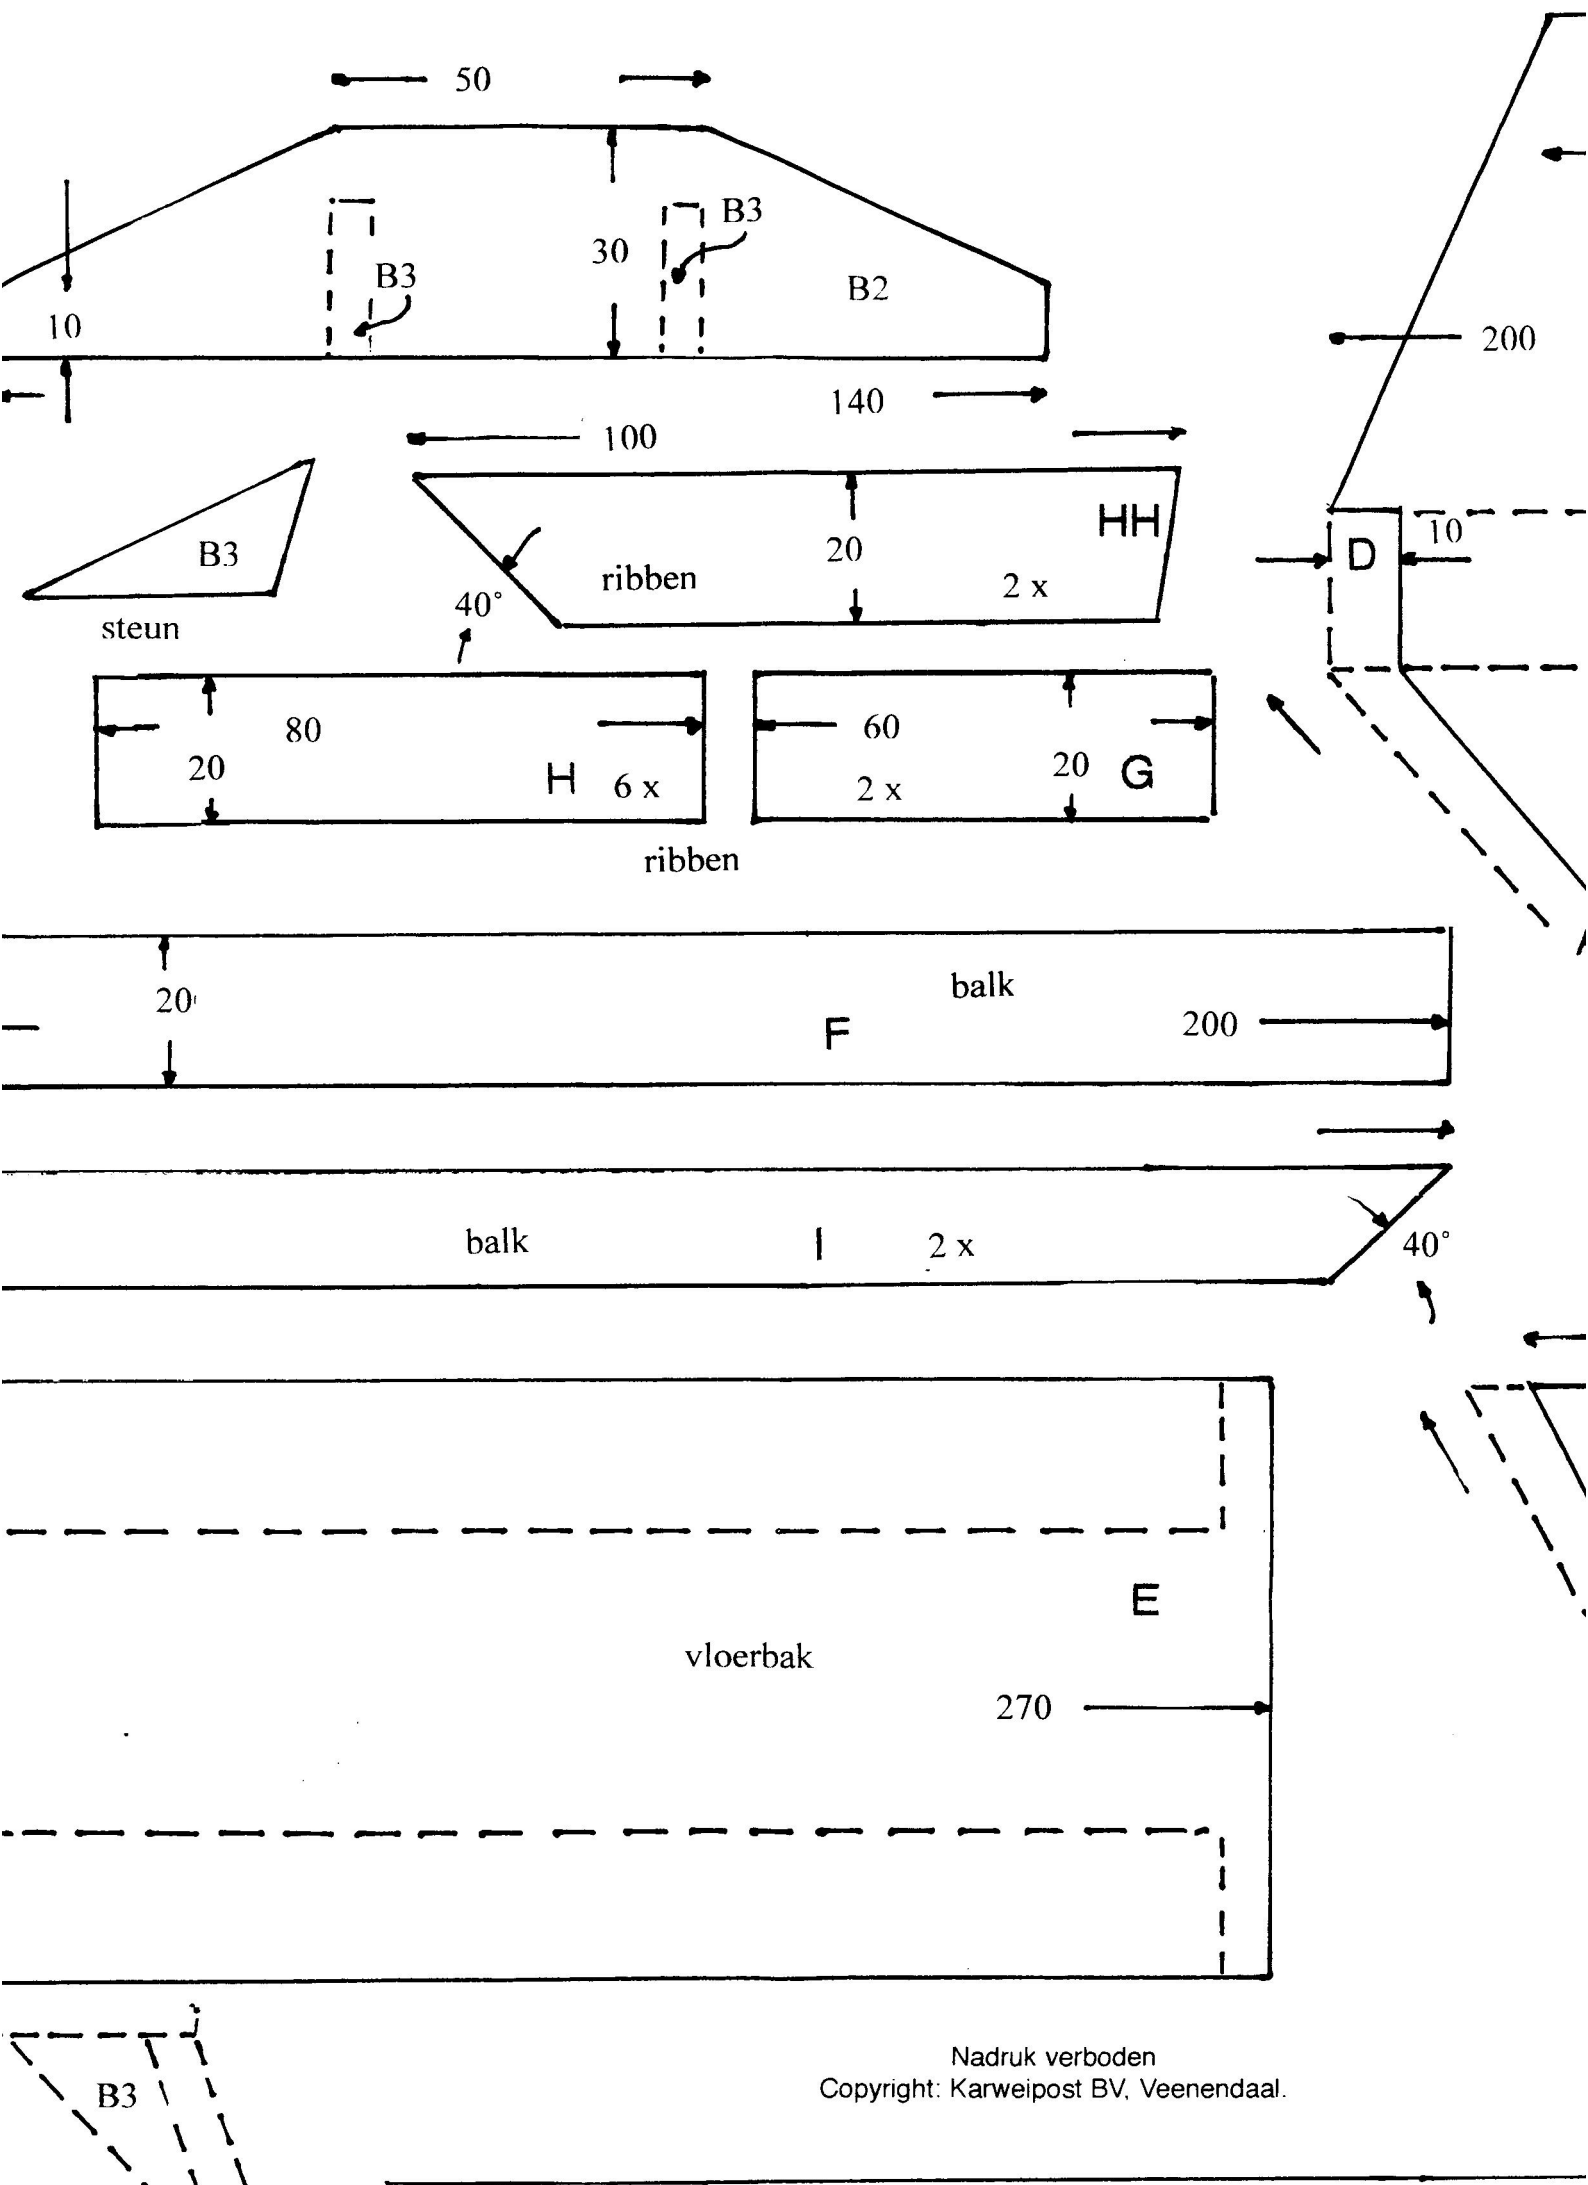

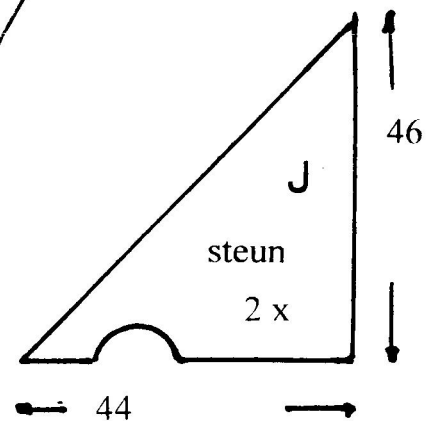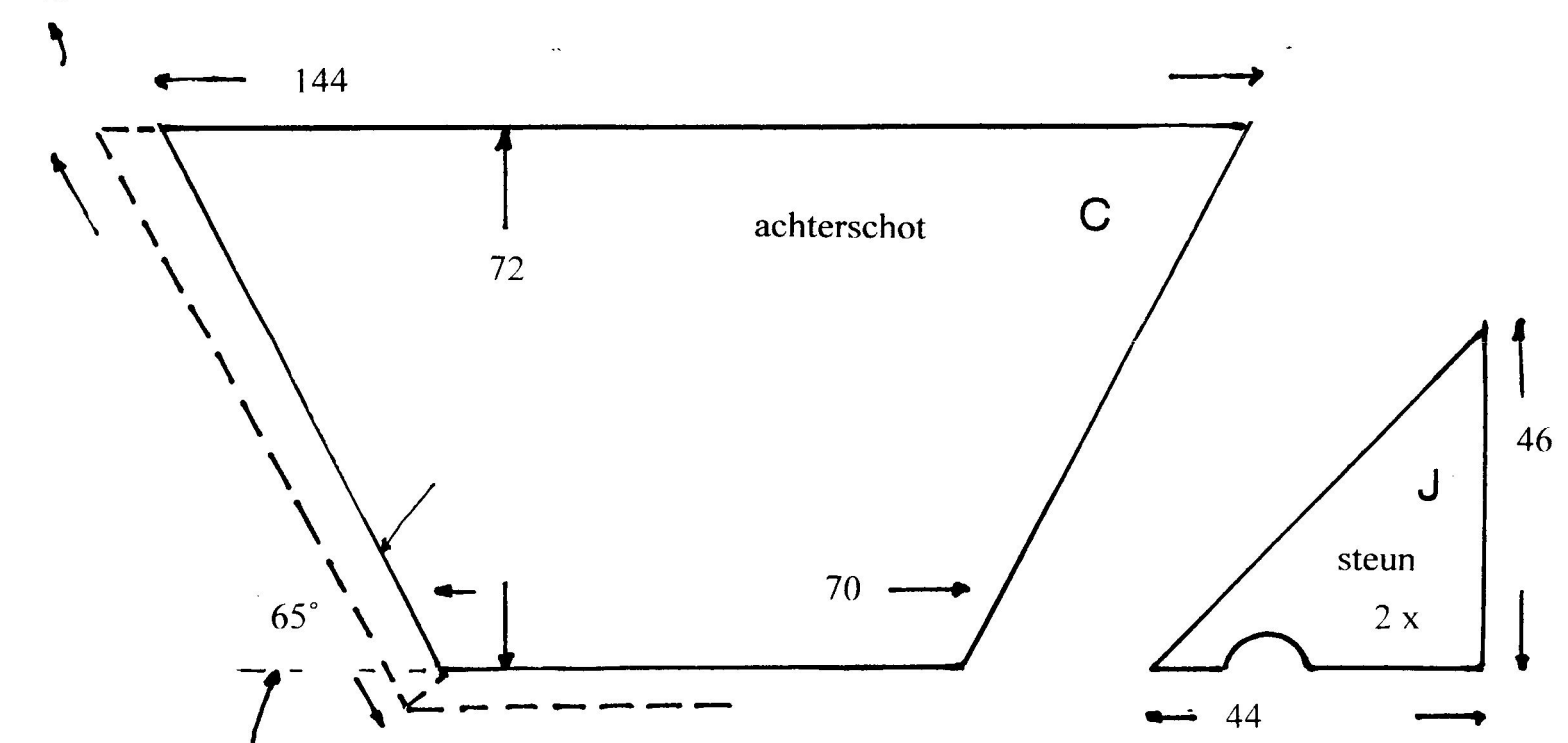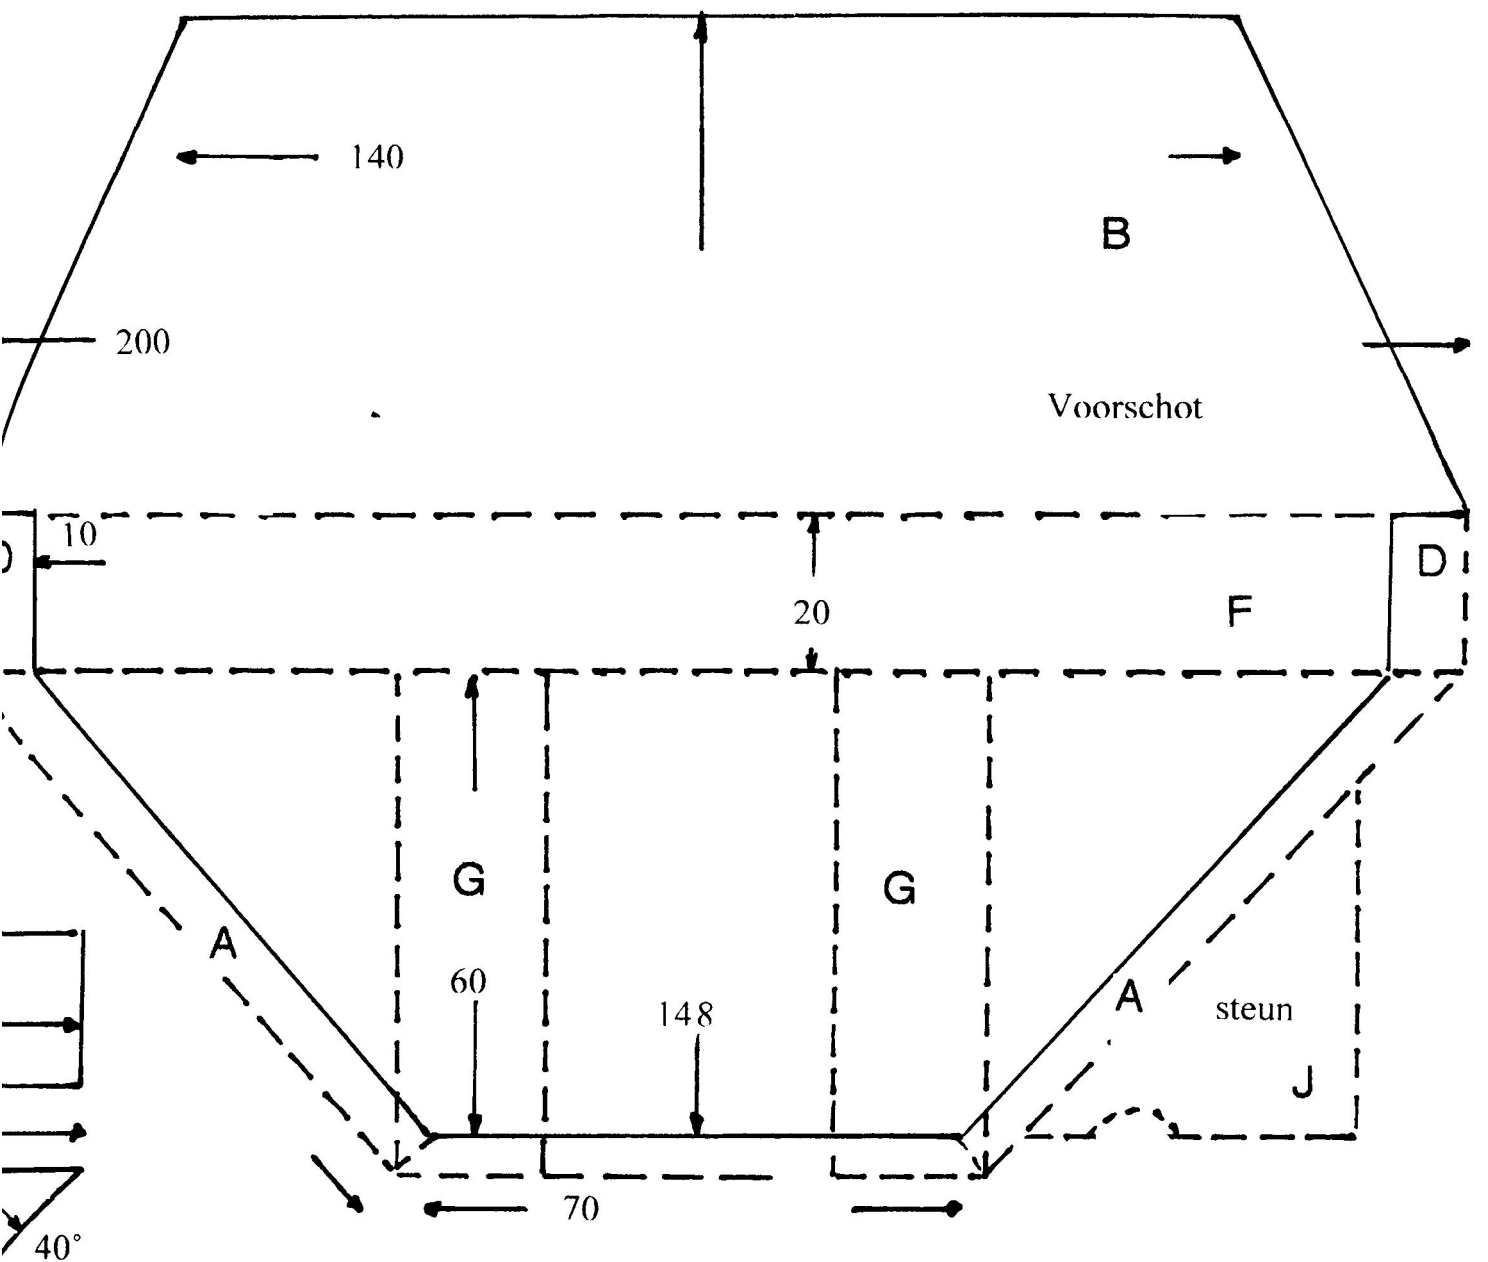


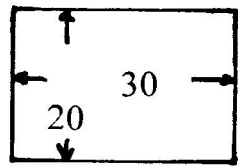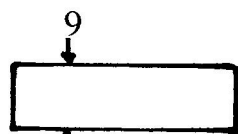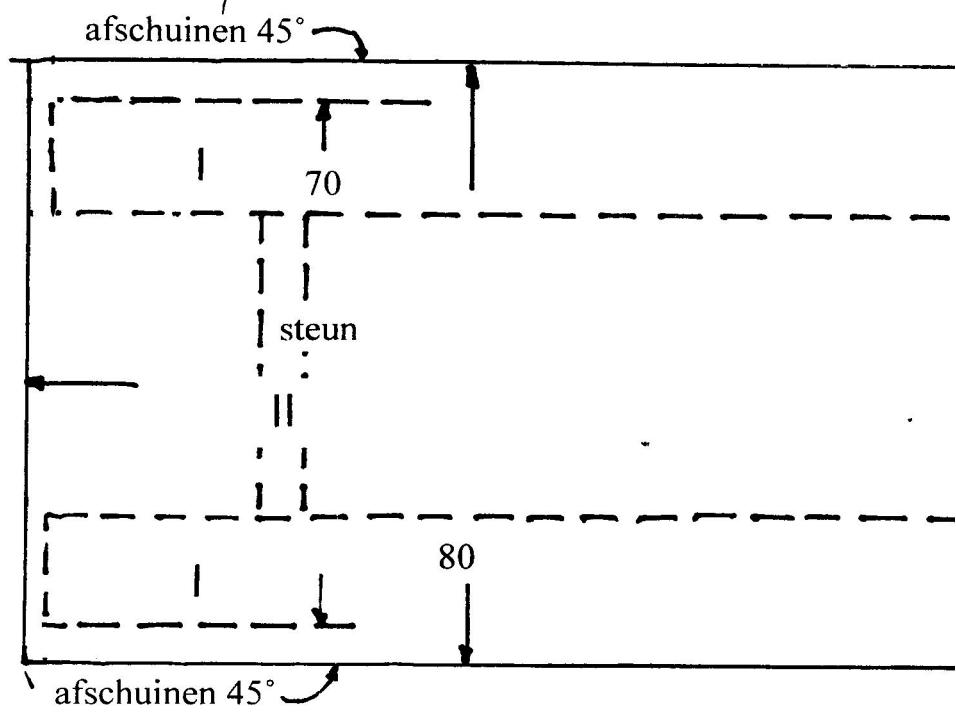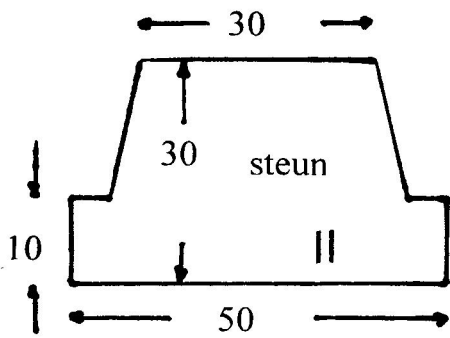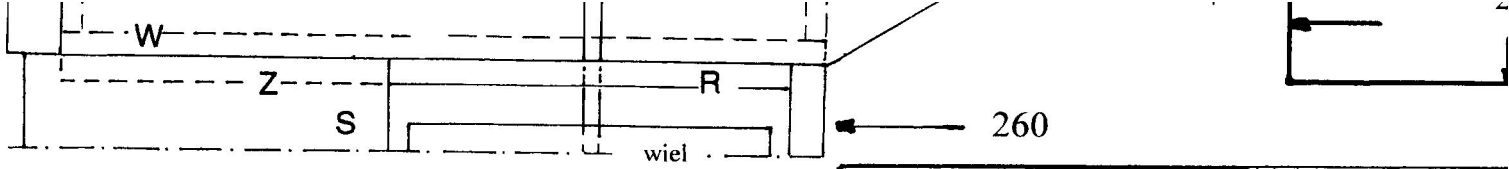


vulblokje 6 x


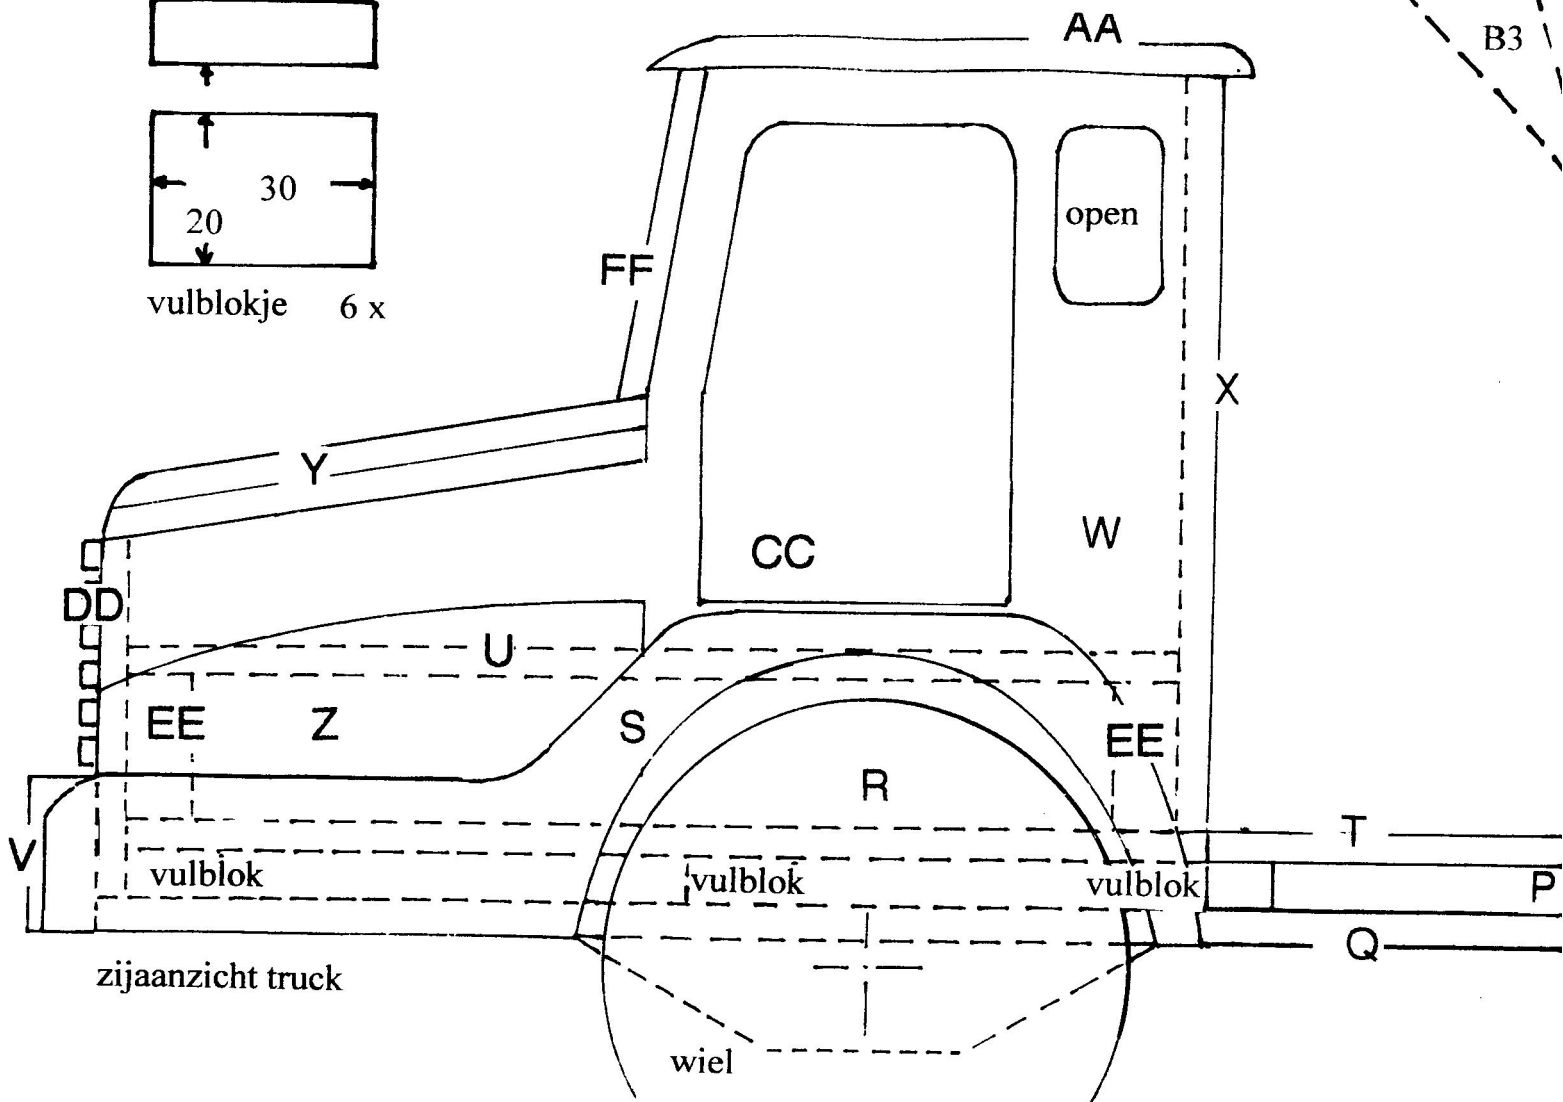
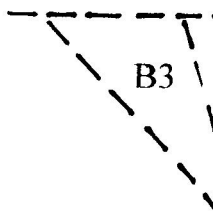


zijaanzicht truck

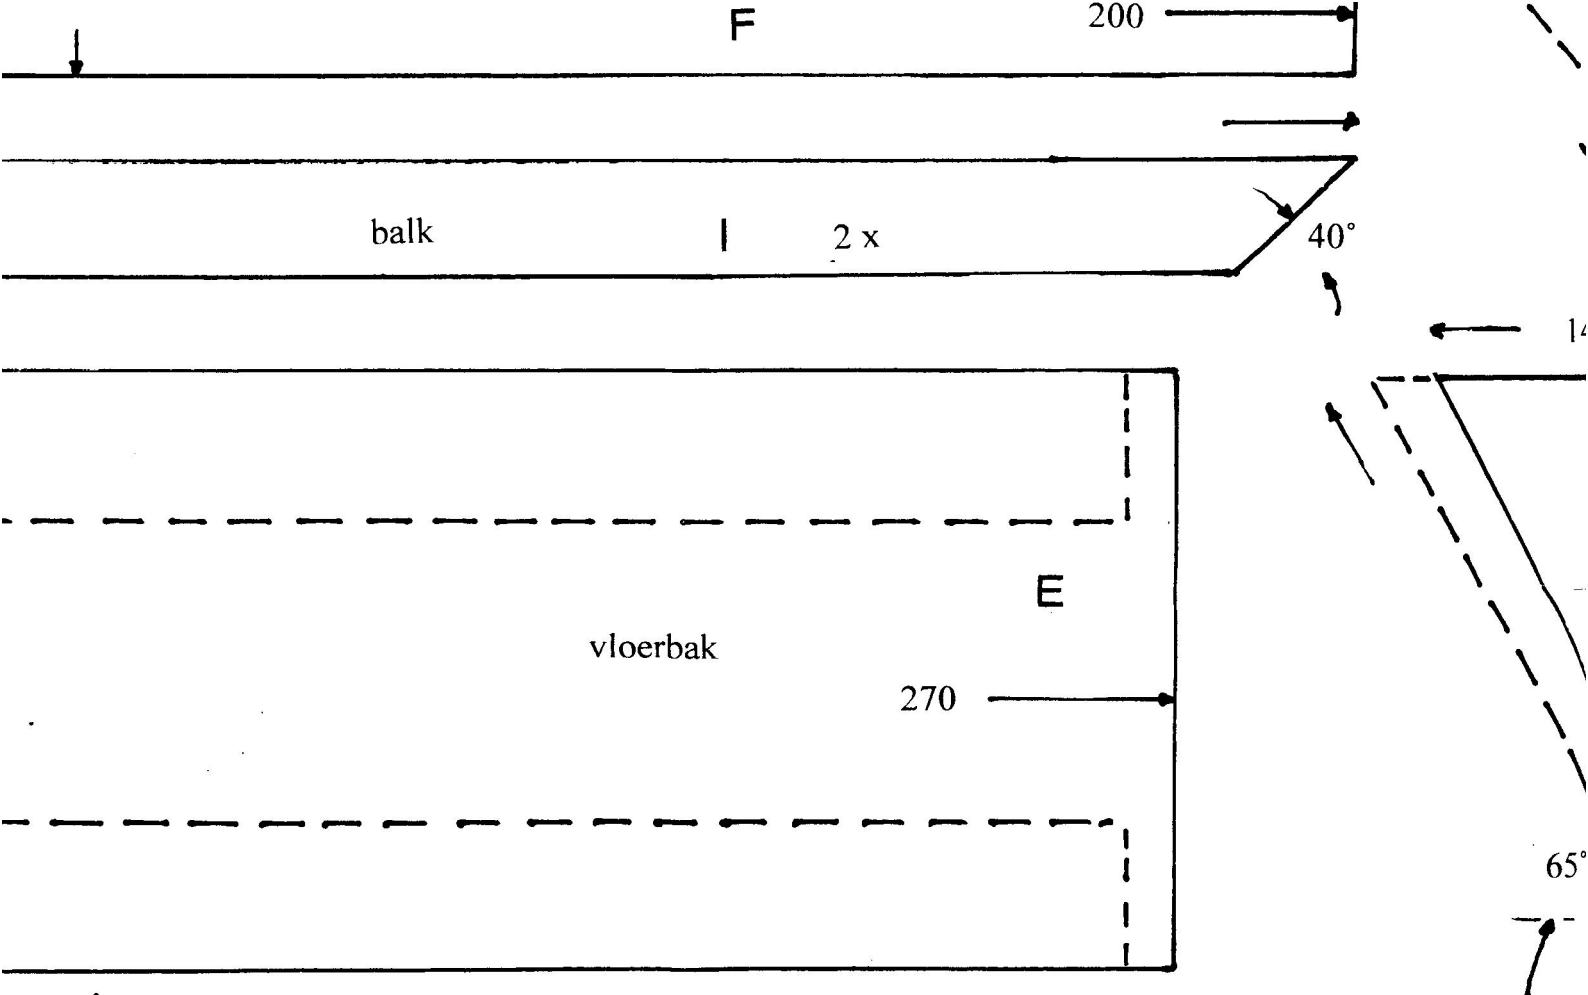

Nadruk verboden
Copyright: Karweipost BV, Veenendaal.

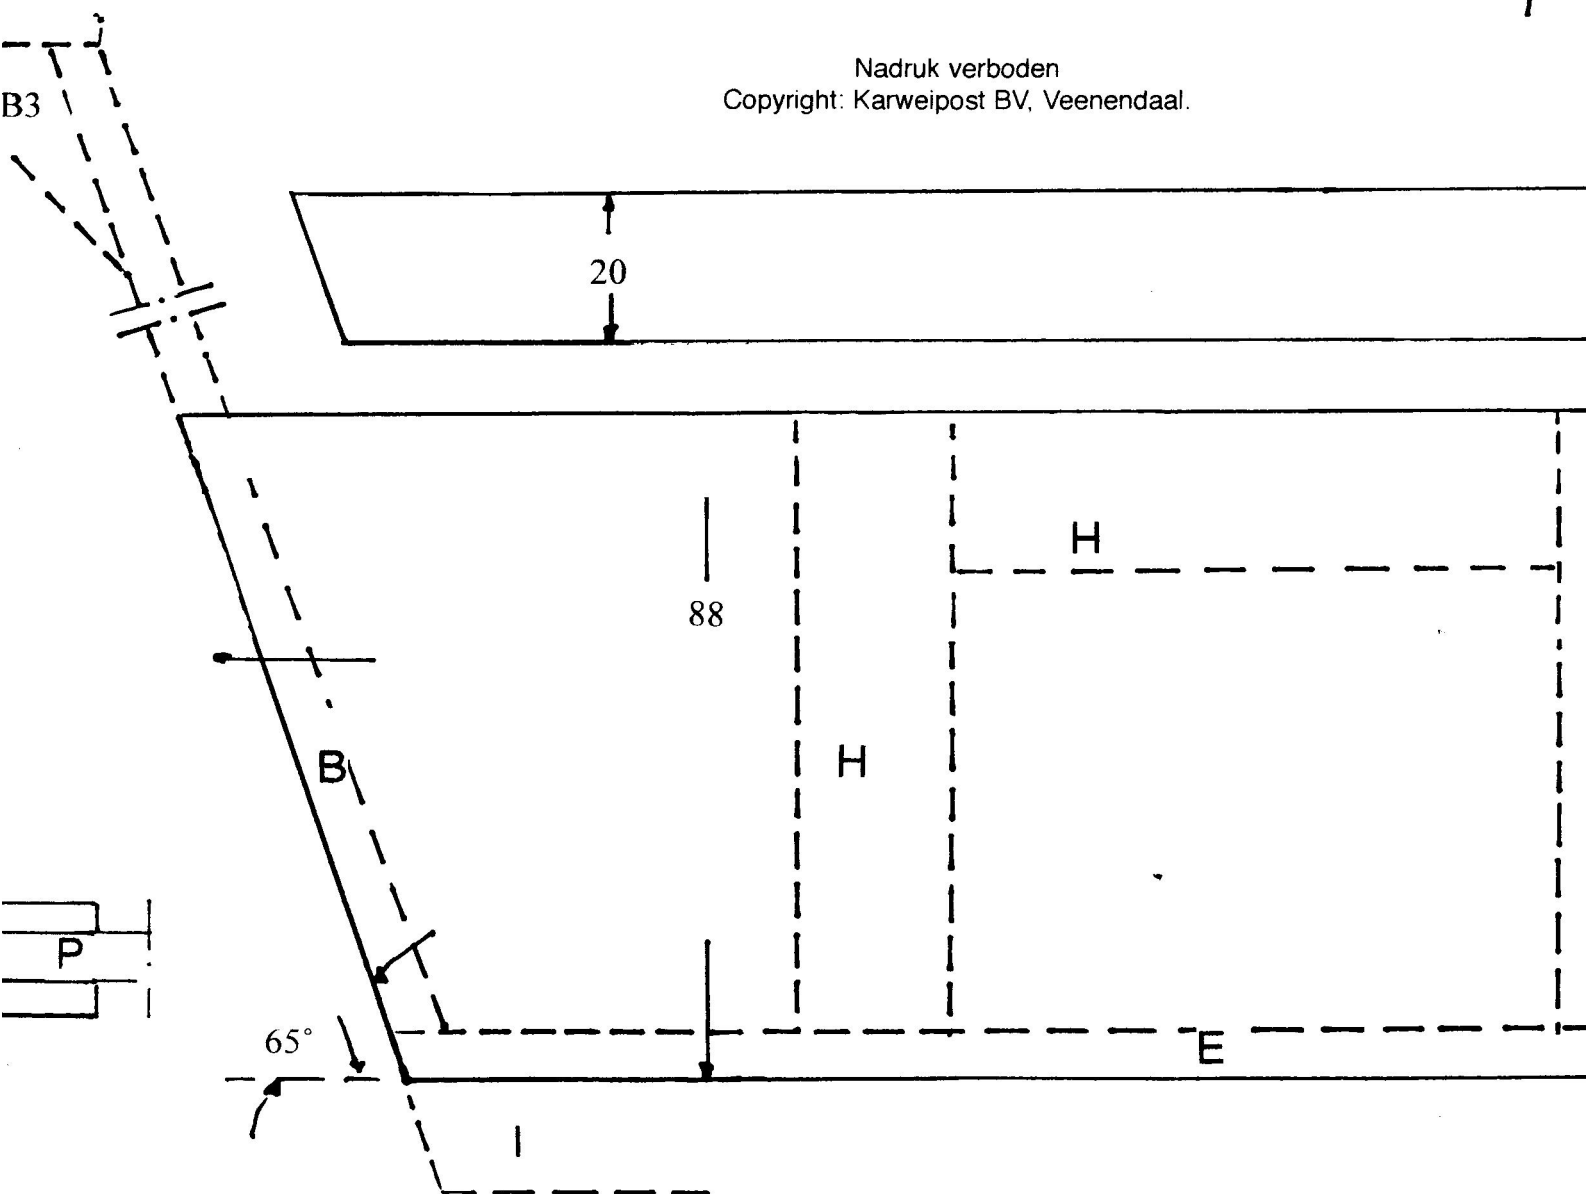

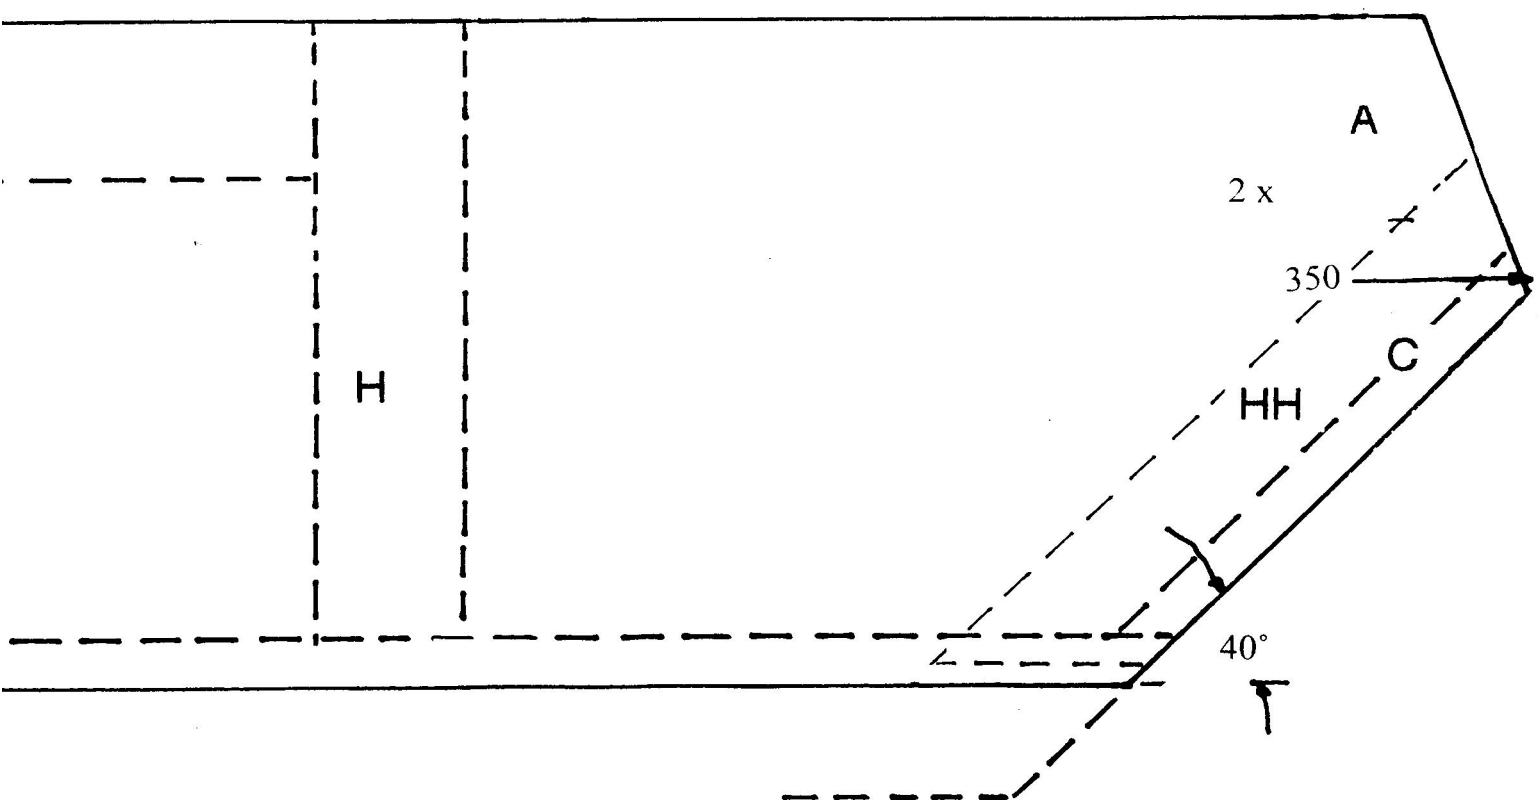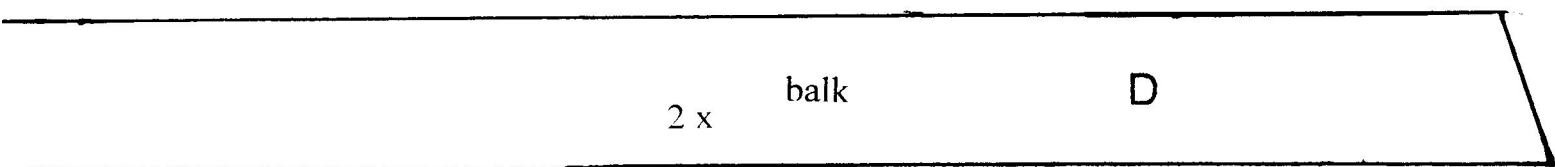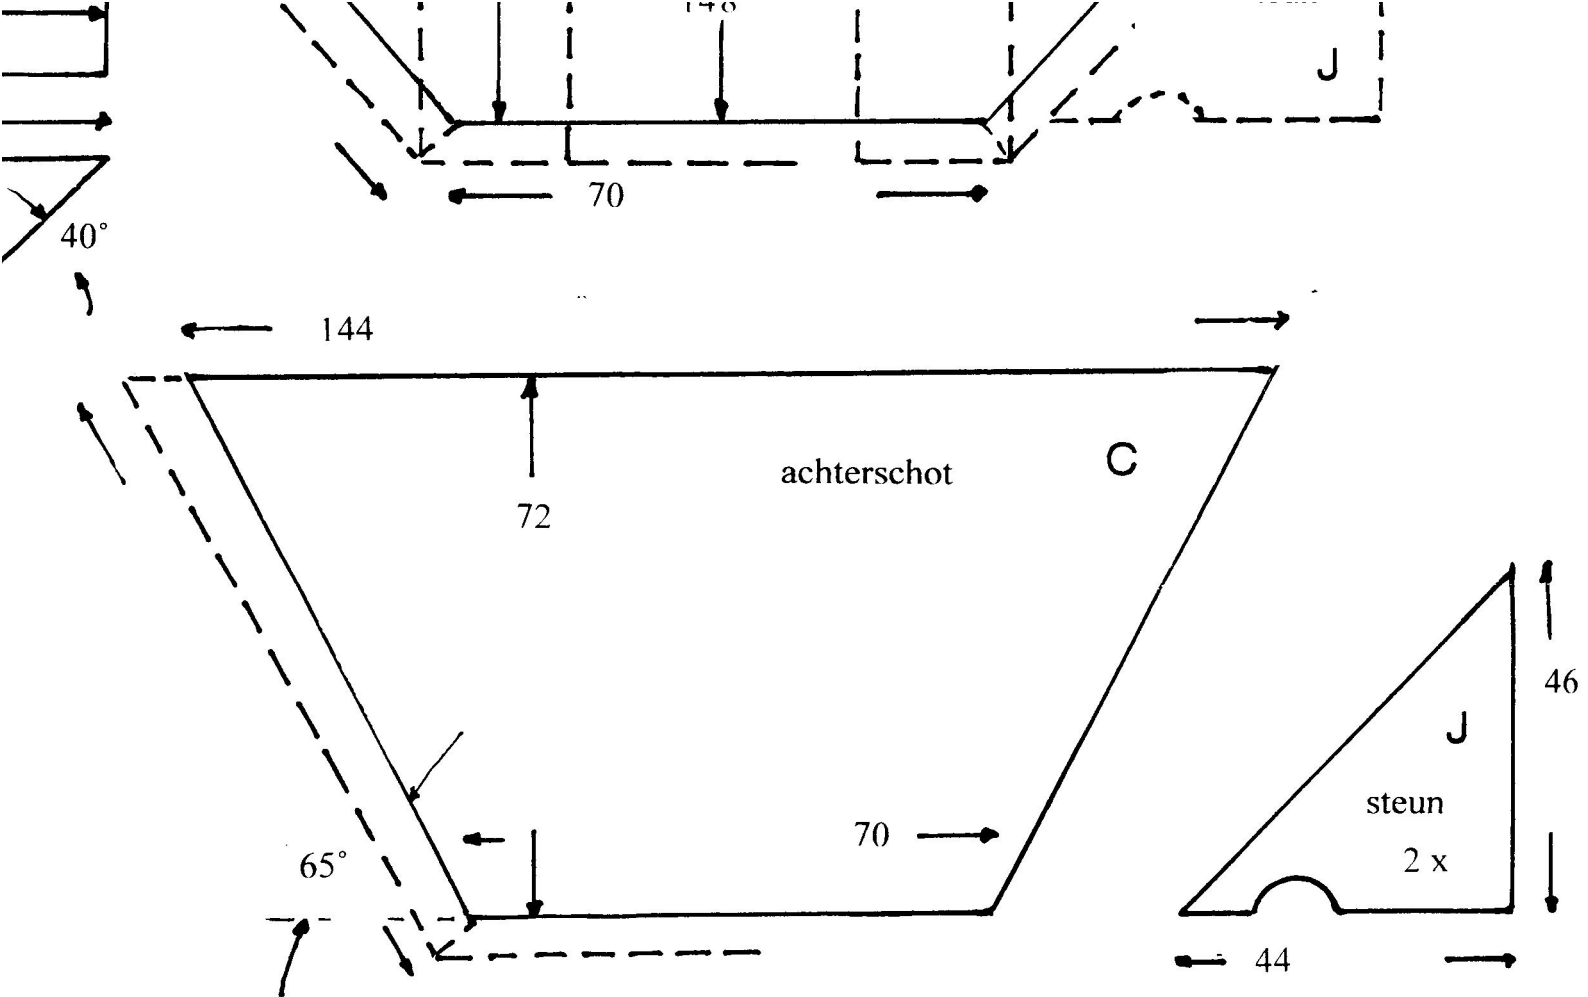







KARWEIPOST WERKTEKENING

4288



Dump-truck

Blad 4 van 4


Nadruk verboden
Copyright: Karweipost BV, Veenendaal.

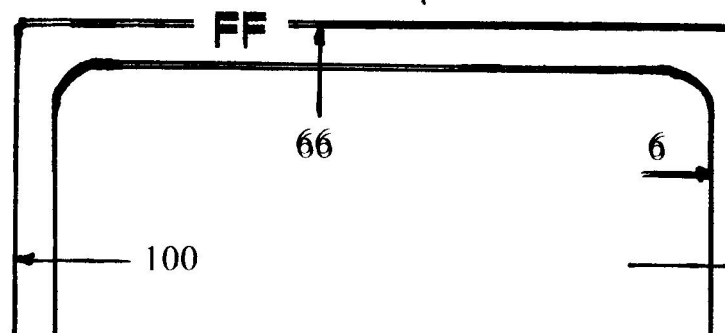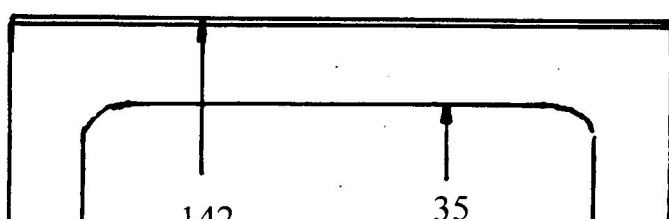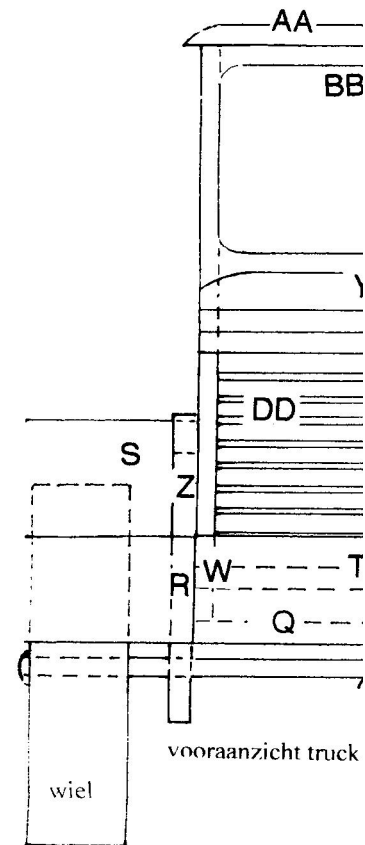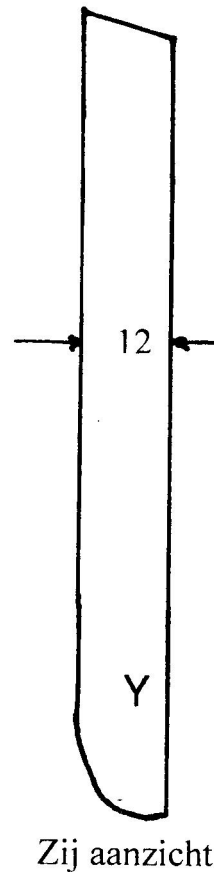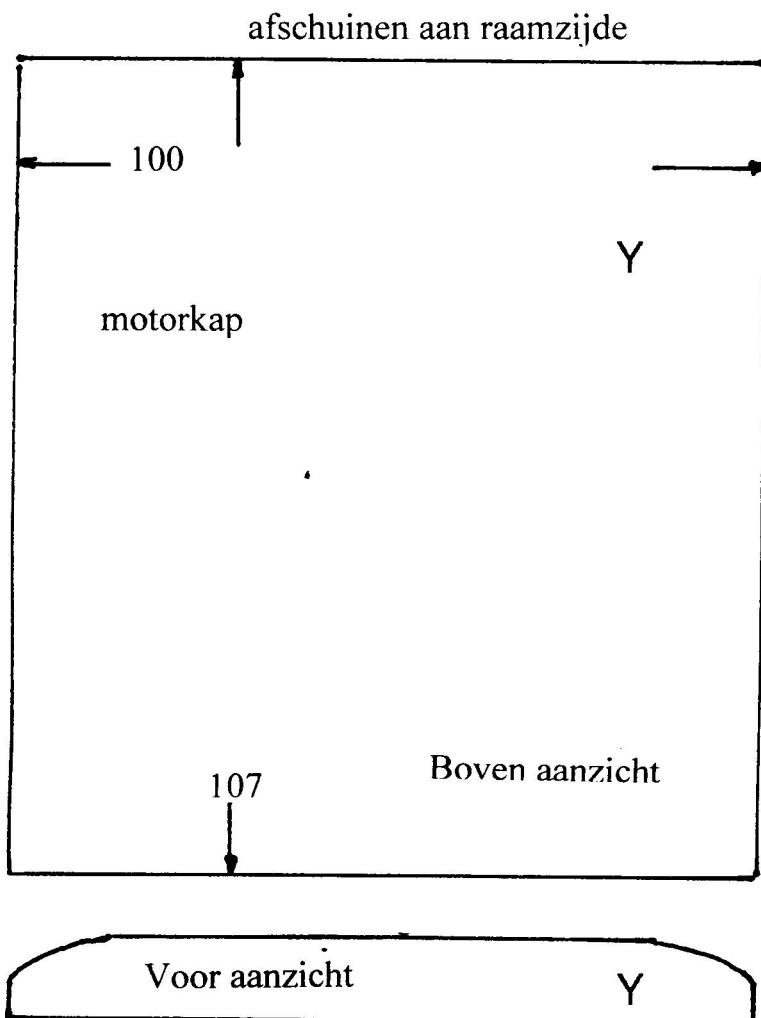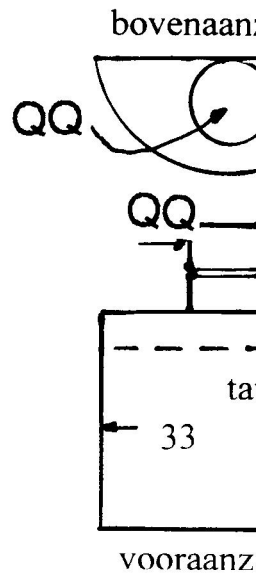


bovenaanzicht

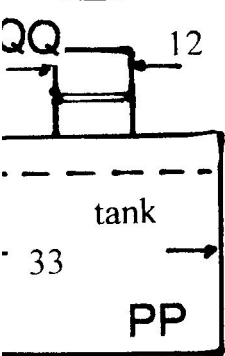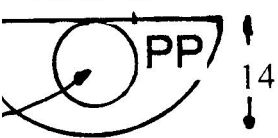

vooraanzicht

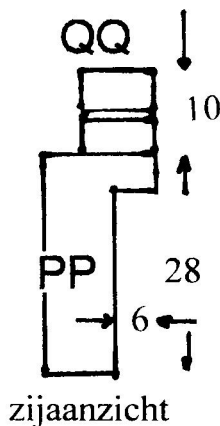

zijaanzicht

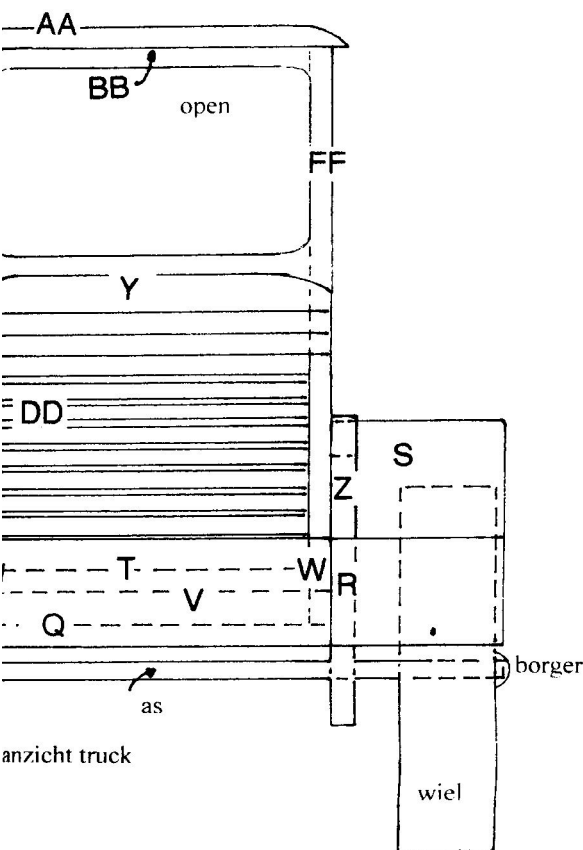

voorzicht truck

Werkwijze

Zaag alle delen van de tekening uit triplex of hout ; let goed op de aangegeven afmetingen. Het spatbord S kunt u ook samenstellen uit 2 delen en deze verlijmen tot één geheel (aan beide zijden).

Boor 6mm gaten voor de wielassen in onderstel L en steunbalken K. Boor 10mm gaten voor de wielsteunen R. Boor een 5mm gat voor het hefmechanisme in onderstel L. Boor een 5mm gat in de twee delen L en vulblok O. Voor de moerbout boor een 6mm gat in P en Q.

Schuur alle delen goed glad voor u gaat monteren. Zaag de buizen van 8 en 10mm af. Schuur de braampjes aan de uiteinden weg. Pas de buizen in elkaar; olie de buizen zodat deze soepel in de buis van 10mm glijdt. Lijm met contactlijm de vulblokken in de buizen. Wacht tot de lijm goed gedroogd is voordat u de schroefvoog erin doet.

Opbouw van onderstel en bak.

Monteer onderstel L met daartussen de vulblokken M, N, O en de steunbalken K. Gebruik houtlijm en verstevig de verbindingen met verlorenkop spijkers. Gebruik de spijkers tijdens het drogen van de lijm. Lijm de steunbalken K aan de buitenzijde van de bak. Gebruik lijmklampen tijdens het drogen van de lijm. Lijm en verstevig met verlorenkop spijkers het koppelstuk P tussen de twee delen L en op vulblok M. Lijm de bak aan de achterzijde van het onderstel.

Opbouw laadbak

Lijm vloer E, voorschot B en achterschot C tussen de zijdelen A (zie tekening). Druk de drie ribben H en deel HH tegen A, aan beide zijden. Verstevig de ribben met nagels als de lijm goed droogt. Lijm de twee balken D op de bovenzijde van de bak. B2 op B en de twee steunen B3 tegen de buitenzijde van B en onder B2. Lijm de balken G en deel F tegen de buitenzijde van voorschot B. Lijm en schroef de twee delen van de onderzijde van vloer E (zie tekening).


Montage van kiepkonstruktie

Maak van 8mm buis twee afstandhouders van 10mm lang. Plaats de 5mm afstandhouders in het onderstel. Aan de uiteinden schuift u de afstandhouder en het schroefvoogje in de 8mm buis. Sluit de as met een borger (aan beide zijden). Schuif de 8mm as in de afstandhouders. Bevestig het schroefvoogje met een bolkop houtschroef in deel H (zie tekening). De as moet soepel te laten kiepen wordt de as met schroefvoogjes vastgezet in balk I. Schuif de as door een borger. De twee steunen J worden tegen de buitenzijde van zijdelen A geplaatst.

Opbouw Truck

Lijm op vloer Q zes vulblokken M, N, O en vulplaten EE en cabinevloer F. Lijm de cabinewanden W op vloer Q. Lijm achterwand X tussen de cabinewanden en lijm het geheel tegen T, de vloer en lijm deze op de twee zijden en lijm deze op de twee zijden van de onderzijde in de vorm van een U. Rond aan de zijden en de voorkant de konstruktie van de stoel, leuningen en de deuren. Maak de deuren scharnierend. Lijm de twee wielsteunen tegen de vloer en de voorzijden en lijm deze tegen de achterzijden (zie tekening). Lijm bumper V tegen de voorkant.

Schuur alle delen en verf of lak de onderzijde van de borgers onder de truck en onder de moerbout.

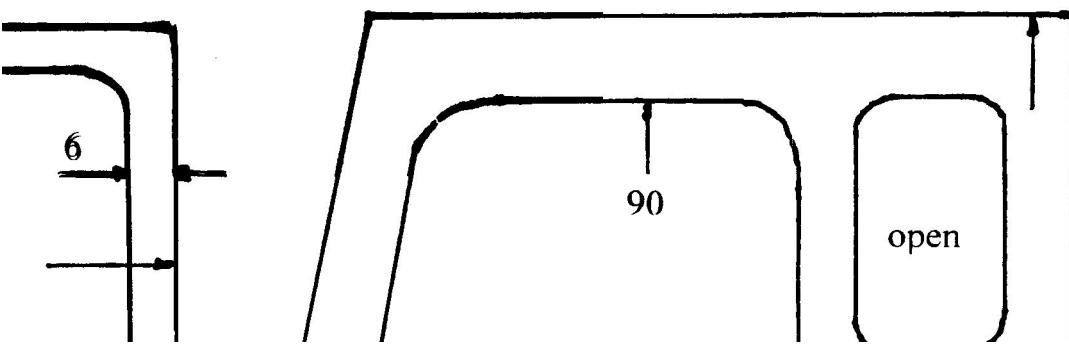

ed op de aangegeven diktematen.
e verlijmen tot één geheel (aan

nbalken **K**. Boor 6mm gaten in
e in onderstel **L** en vulblok **M**.
de moerbout boort u een 6mm

e buizen van 8 en 10mm op maat.
in elkaar; olie de binnenbuis
ontaktlijm de vulstukjes in de
schroefoog er indraait.

O en de steun **I I**. Lijm alle delen
op spijkers. Gebruik klemmen
in de buitenzijde van het onderstel.
en verstevig met verlorenkop
blok **M**. Lijm bumper **RR** tegen


elen **A** (zie tekening). Lijm de
evig de ribben met messing
op de bovenzijde van **A**. Lijm deel
en onder **B2**. Lijm de twee delen
schroef de twee balken **I** tegen




Plaats de 5mm as door het
het schroefoogje van de 10mm
de 8mm as in de 10mm as.
leel **H** (zie tekening). Om de bak
ezet in balk **I**. Sluit de as af met
de van zijdelen **A** gelijmd.

truck





er **Q** zes vulblokjes van 9mm dik en lijm hierop de vloer **T**. Lijm hierop
E en cabinevloer **U**. Gebruik lijmtangen tijdens het drogen van de lijm. Lijm de
len **W** op vloer **Q** en tegen **T** en **U**. Lijm het dashboard met stuur in de cabine.
wand **X** tussen de twee zijdelen **W**. Lijm radiatorlatten **MM** tegen radiator **DD**
geheel tegen **T**, **EE** & **U** op bodem **Q**. Schuur motorkap **Y** mooi rond aan de
im deze op de twee zijdelen **W** en radiator **DD**. Schuur raam **FF** aan de
in de vorm van de motorkap en lijm deze tegen wanden **W**. Schuur dakdeel **AA**
zijden en de voorkant. Lijm onderdak **BB** aan de binnenzijde. Maak een
van de stoel, leuning en zitting en lijm deze op vloer **U**, tegenover het stuur.
uren scharnierend in de deuropening en sluit de deur met een haakje en oogje.
e wielsteunen tegen de vloerdelen **Q** & **T**. Schuur de twee spatborden rond aan
en en lijm deze tegen de zijdelen **W**. Lijm de twee opzetplaten **Z** tegen **W** (zie
lijm bumper **V** tussen de spatborden tegen **Q** en **DD**.


delen en verf of vernis de truck en de laadbak. Monteer de wielen met assen en
er de truck en onder de laadbak. Bevestig de laadbak aan de truck met een

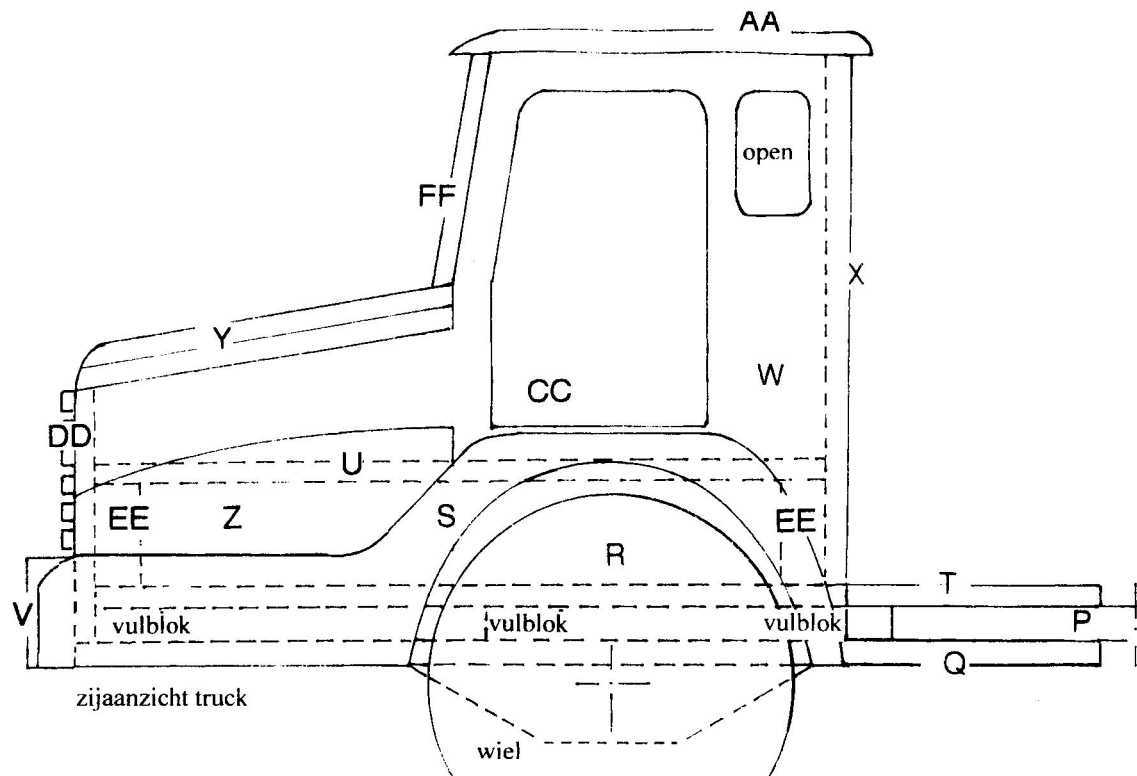

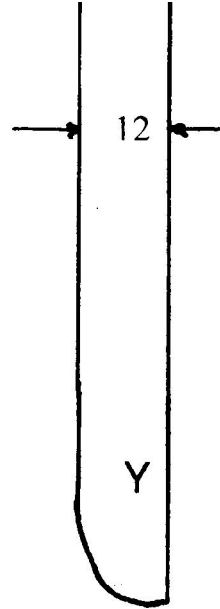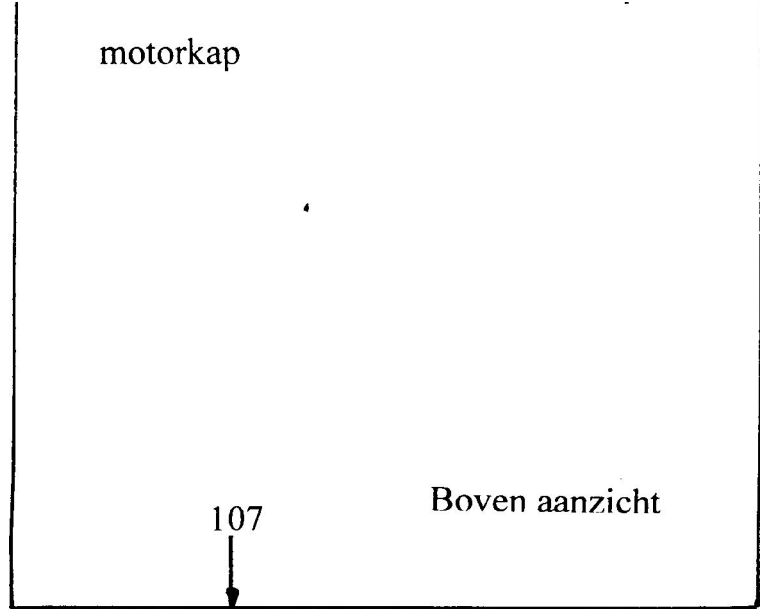

Zij aanzicht

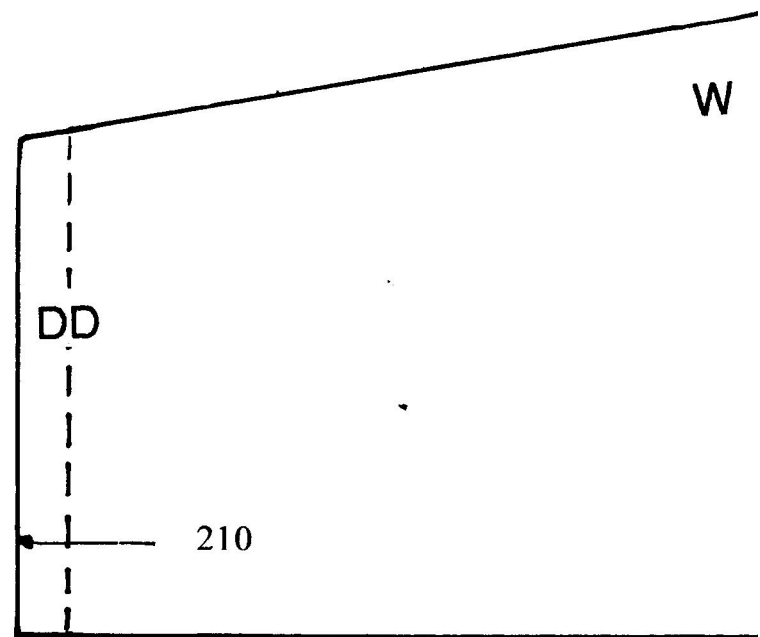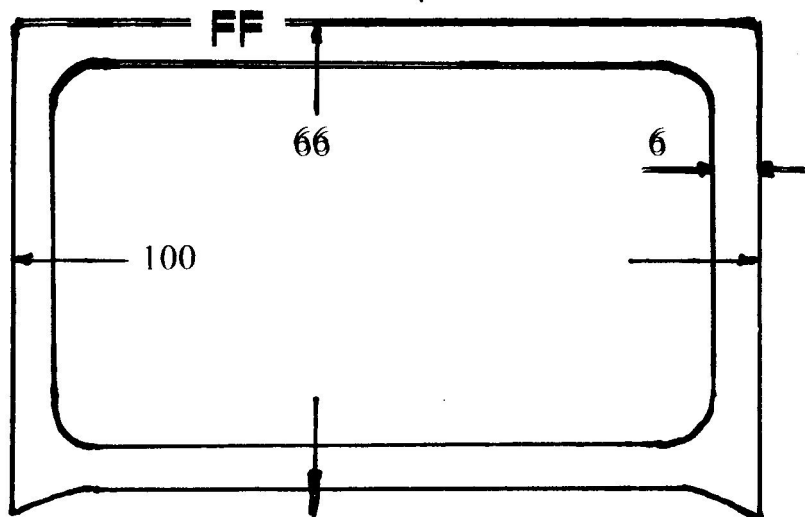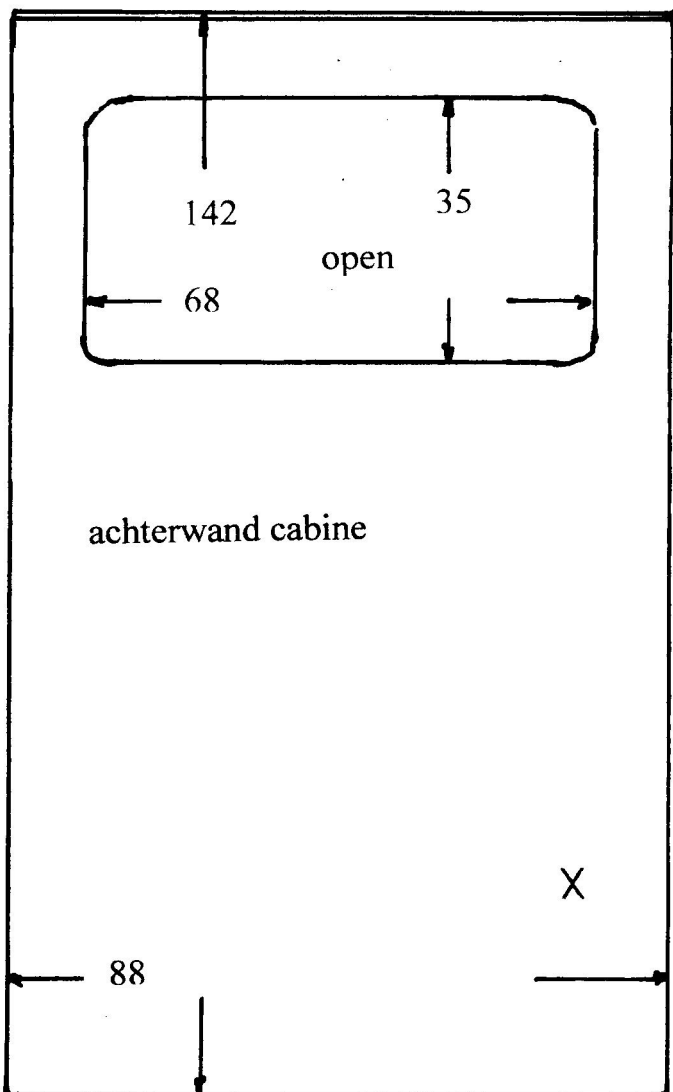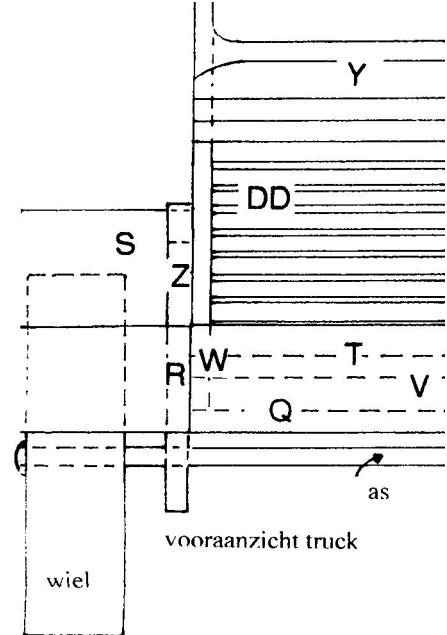

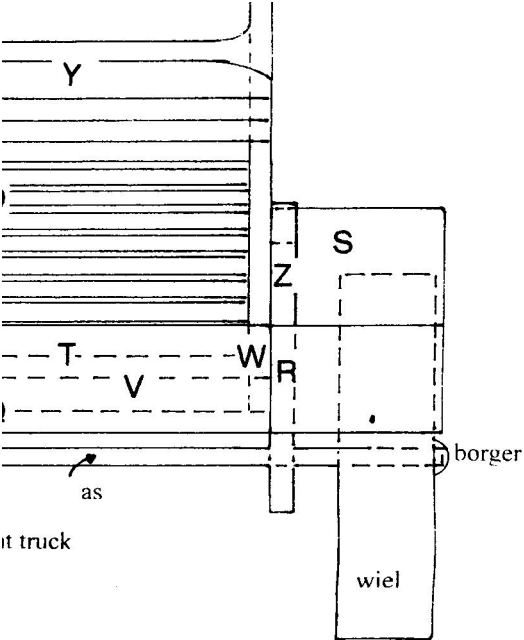

Lijm vloer E, voorschot B en achterschot C tussen de zijdelen A (zie tekening).
 drie ribben H en deel HH tegen A, aan beide zijden. Verstevig de ribben met m
 nagels als de lijm goed droog is. Lijm de twee balken D op de bovenzijde van A
 B2 op B en de twee steunen B3 tegen de buitenzijde van B en onder B2. Lijm d
 G en deel F tegen de buitenzijde van voorschot B. Lijm en schroef de twee ball
 de onderzijde van vloer E (zie tekening).



Montage van kiepkonstruktie

Maak van 8mm buis twee afstandhouders van 10mm lang. Plaats de 5mm as do
 onderstel. Aan de uiteinden schuift u de afstandhouder en het schroefoogje van
 buis. Sluit de as met een borger (aan beide zijden). Schuif de 8mm as in de 10m
 Bevestig het schroefoogje met een bolkop houtschroef in deel H (zie tekening).
 soepel te laten kiepen wordt de as met schroefoogjes vastgezet in balk I. Sluit d
 een borger. De twee steunen J worden tegen de buitenzijde van zijdelen A geli


Opbouw Truck

Lijm op vloer Q zes vulblokjes v
 vulplaten EE en cabinevloer U. (c
 cabinewanden W op vloer Q en t
 Lijm achterwand X tussen de twe
 en lijm het geheel tegen T, EE &
 zijden en lijm deze op de twee zi
 onderzijde in de vorm van de mo
 rond aan de zijden en de voorkan
 konstruktie van de stoel, leuning
 Maak de deuren scharnierend in
 Lijm de twee wielsteunen tegen
 de voorzijden en lijm deze tegen
 tekening). Lijm bumper V tussen

Schuur alle delen en verf of verni
 borgers onder de truck en onder c
 moerbout.

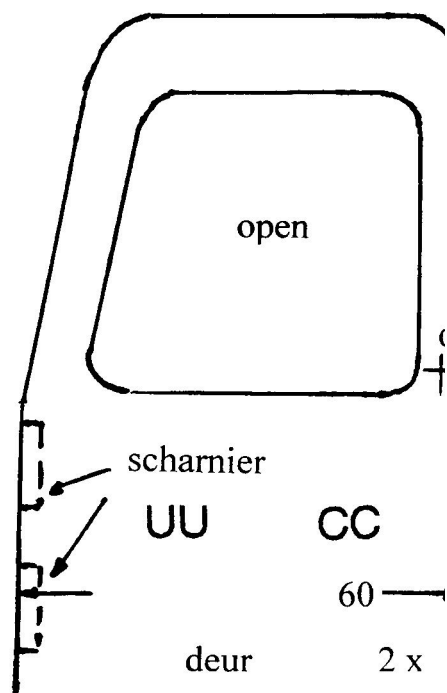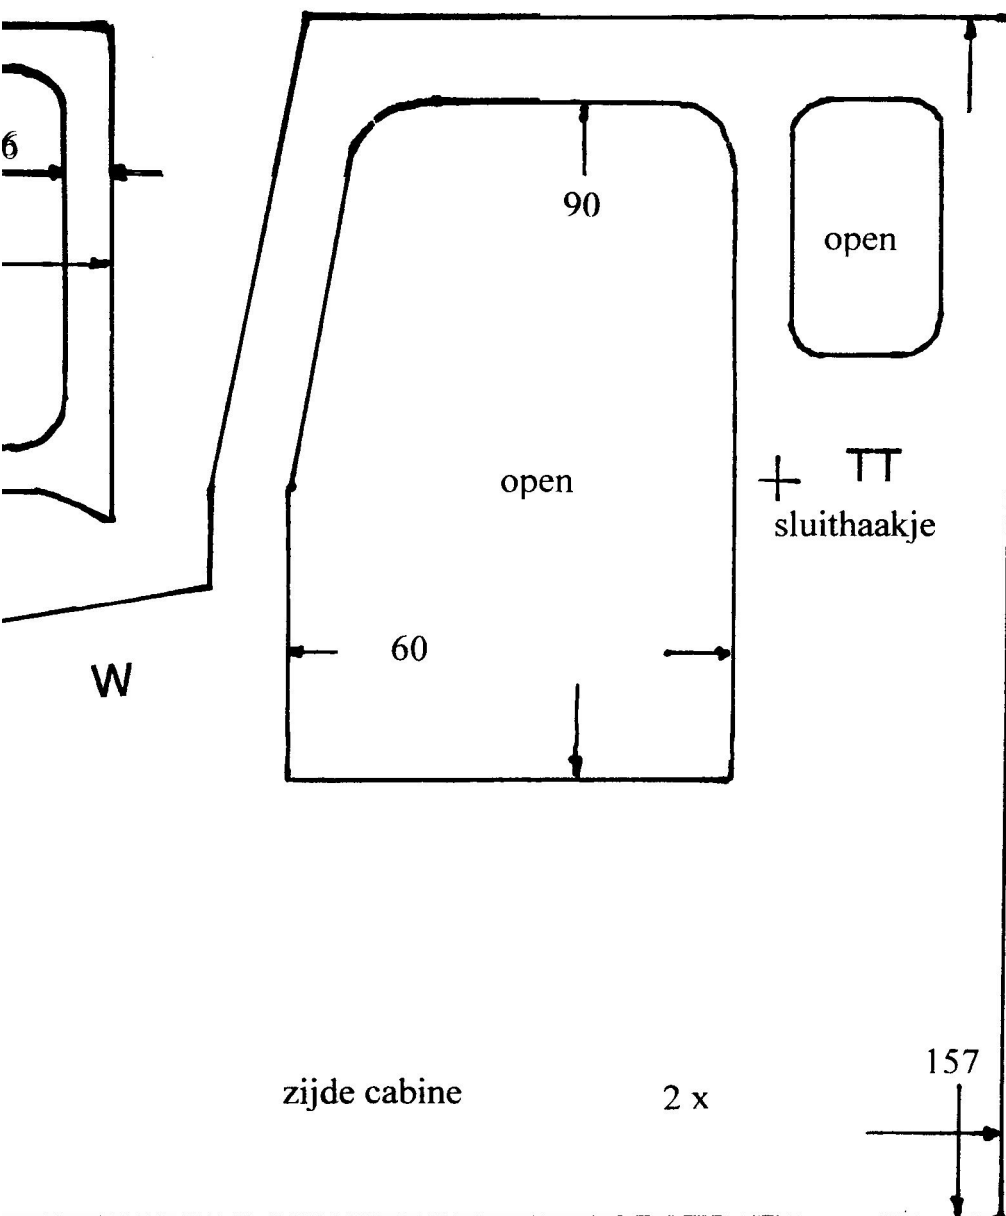


A (zie tekening). Lijm de
de ribben met messing
bovenzijde van A. Lijm deel
onder B2. Lijm de twee delen
roef de twee balken I tegen

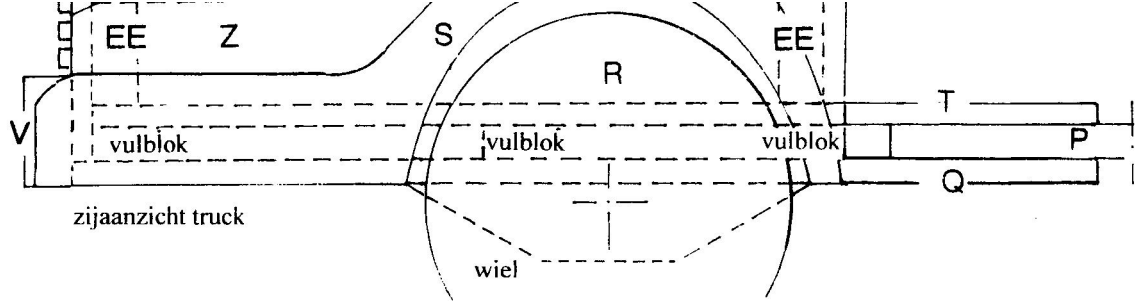

ats de 5mm as door het
schroefvoogje van de 10mm
mm as in de 10mm as.
H (zie tekening). Om de bak
in balk I. Sluit de as af met
an zijdelen A gelijkmd.

zes vulblokjes van 9mm dik en lijm hierop de vloer T. Lijm hierop
cabinevloer U. Gebruik lijmtangen tijdens het drogen van de lijm. Lijm de
W op vloer Q en tegen T en U. Lijm het dashbord met stuur in de cabine.
d X tussen de twee zijdelen W. Lijm radiatorlatten MM tegen radiator DD
el tegen T, EE & U op bodem Q. Schuur motorkap Y mooi rond aan de
eze op de twee zijdelen W en radiator DD. Schuur raam FF aan de
vorm van de motorkap en lijm deze tegen wanden W. Schuur dakdeel AA
len en de voorkant. Lijm onderdak BB aan de binnenzijde. Maak een
de stoel, leuning en zitting en lijm deze op vloer U, tegenover het stuur.
scharnierend in de deuropening en sluit de deur met een haakje en oogje.
ielsteunen tegen de vloerdelen Q & T. Schuur de twee spatborden rond aan
n lijm deze tegen de zijdelen W. Lijm de twee opzetplaten Z tegen W (zie
bumper V tussen de spatborden tegen Q en DD.








n en verf of vernis de truck en de laadbak. Monteer de wielen met assen en
e truck en onder de laadbak. Bevestig de laadbak aan de truck met een

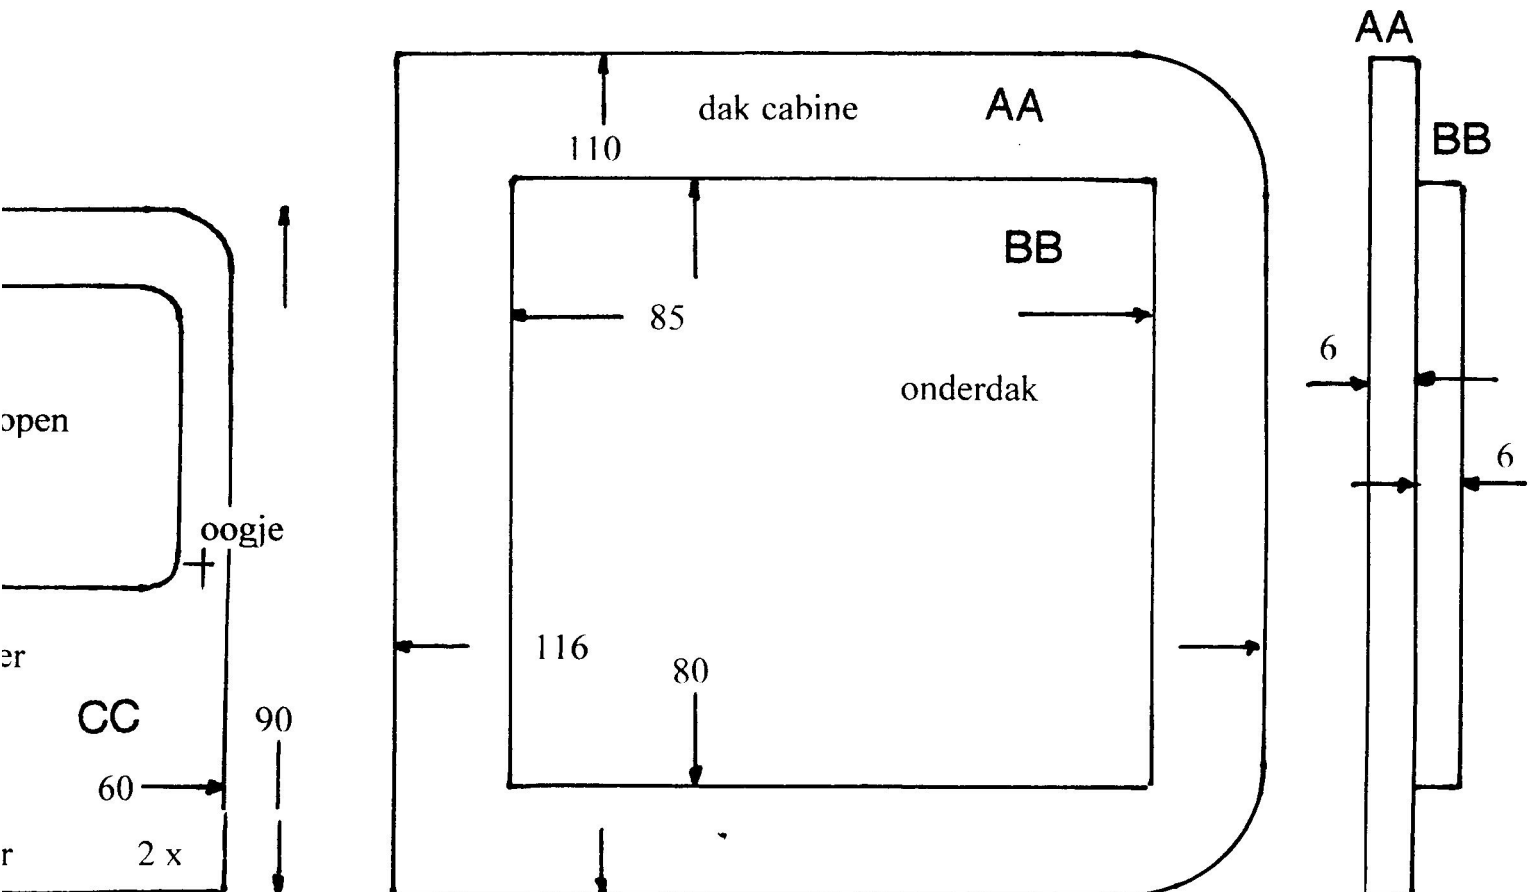




4288

Dump-truck

Blad 3 van 4

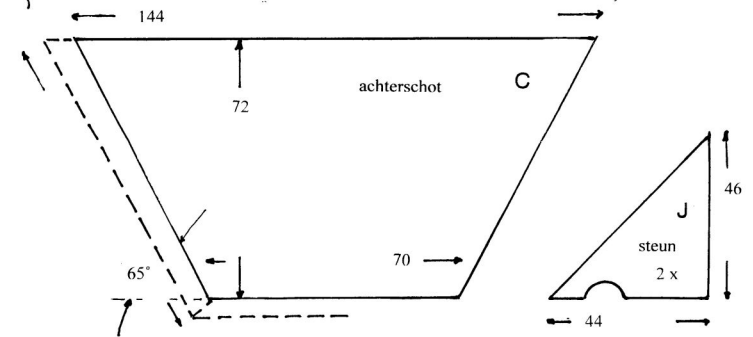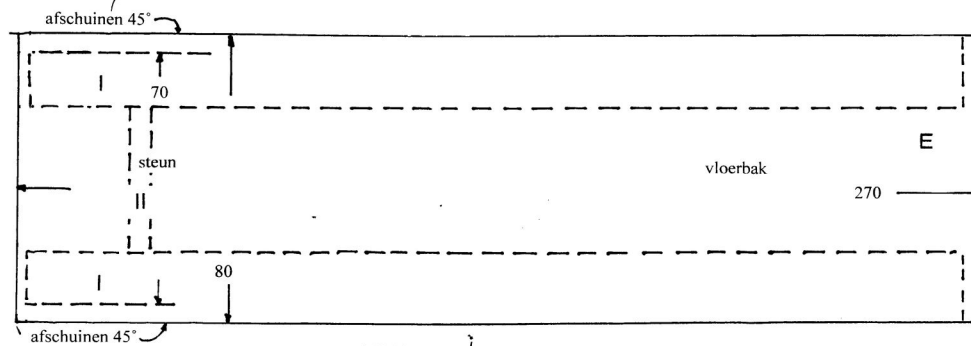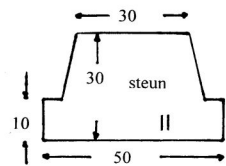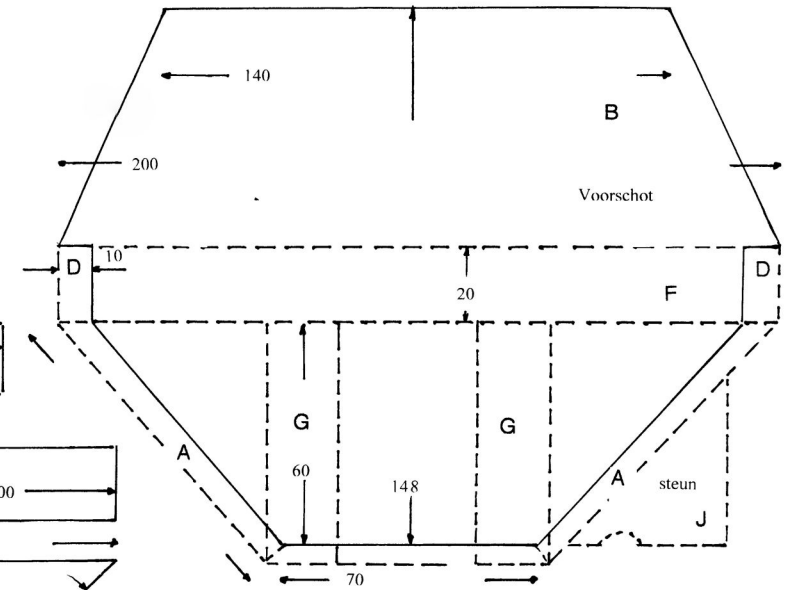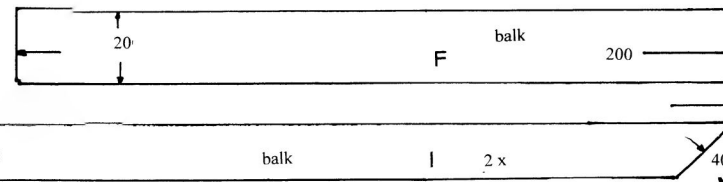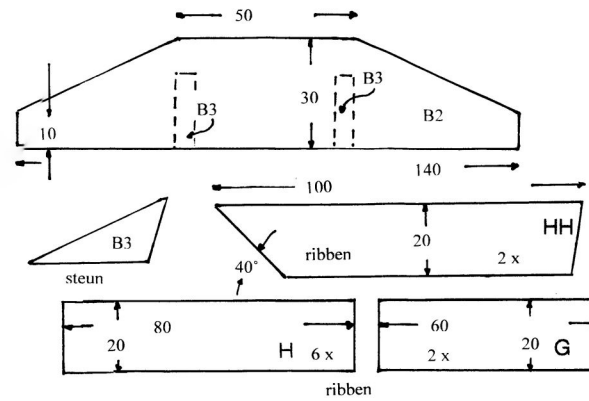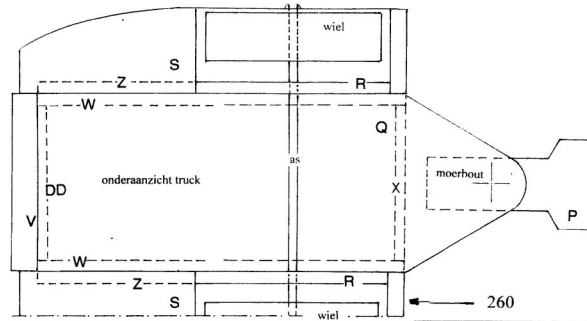

Nadruk verboden
Copyright: Karweipost BV, Veenendaal.

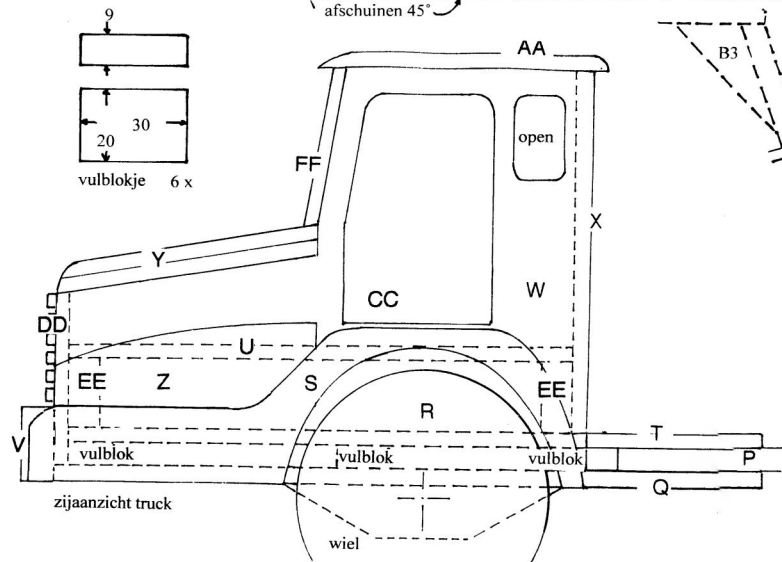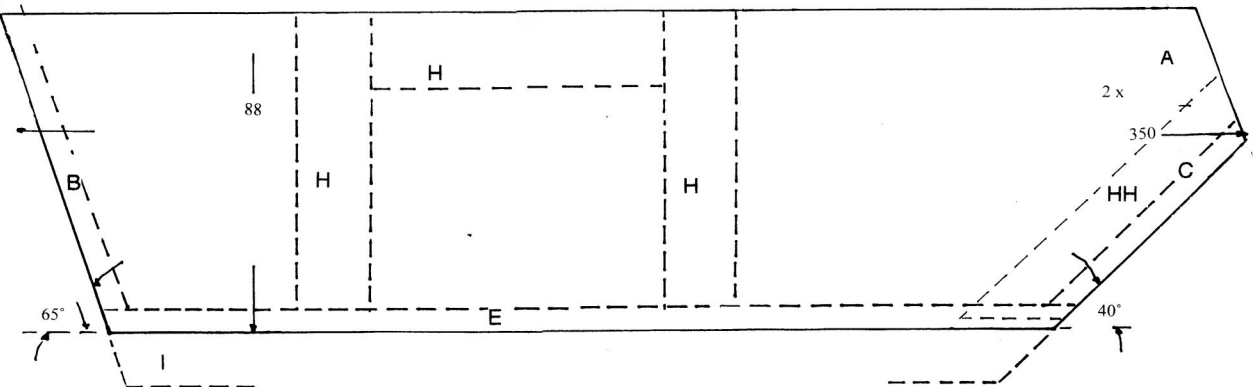

KARWEIPOST WERKTEKENING


4288

Dump-truck

Blad 4 van 4

Nadruk verboden

Copyright: Karweipost BV, Veenendaal.

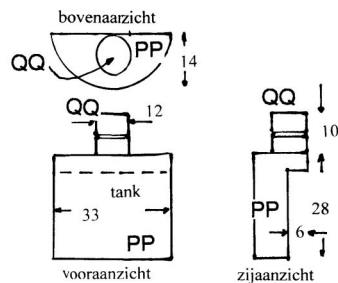

Werkwijze

Zaag alle delen van de tekening uit triplex of hout ; let goed op de aangegeven diktematen. Het spatbord S kunt u ook samenstellen uit 2 delen en deze verlijmen tot één geheel (aan beide zijden).

Boor 6mm gaten voor de wielassen in onderstel L en steunbalken K. Boor 6mm gaten in wielsteunen R. Boor een 5mm gat voor het hefmechanisme in onderstel L en vulblok M. Boor een 5mm gat in de twee delen L en vulblok O. Voor de moerbout boort u een 6mm gat in P en Q.

Schuur alle delen goed glad voor u gaat monteren. Zaag de buizen van 8 en 10mm op maat. Schuur de braampjes aan de uiteinden weg. Pas de buizen in elkaar; olie de binnenbuis zodat deze soepel in de buis van 10mm glijdt. Lijm met contactlijm de vulstukjes in de buizen. Wacht tot de lijm goed gedroogd is voordat u de schroefoog er indraait.

Opbouw van onderstel en bak.




Monteer onderstel L met daartussen de vulblokken M, N, O en de steun I L. Lijm alle delen met houtlijm en verstevig de verbindingen met verlorenkop spijkers. Gebruik klemmen tijdens het drogen van de lijm. Lijm de steunbalken K aan de buitenzijde van het onderstel. Gebruik lijmklemmen tijdens het drogen van de lijm. Lijm en verstevig met verlorenkop spijkers het koppelstuk P tussen de twee delen L en op vulblok M. Lijm bumper RR tegen de achterzijde van het onderstel.

Opbouw laadbak

Lijm vloer E, voorschot B en achterschot C tussen de zijdelen A (zie tekening). Lijm de drie ribben H en deel HH tegen A, aan beide zijden. Verstevig de ribben met messing nagels als de lijm goed droogt is. Lijm de twee balken D op de bovenzijde van A. Lijm deel B2 op B en de twee steunen B3 tegen de buitenzijde van B en onder B2. Lijm de twee delen G en deel F tegen de buitenzijde van voorschot B. Lijm en schroef de twee balken I tegen de onderzijde van vloer E (zie tekening).

Montage van kiepkonstruktie

Maak van 8mm buis twee afstandhouders van 10mm lang. Plaats de 5mm as door het onderstel. Aan de uiteinden schuift u de afstandhouder en het schroefoogje van de 10mm buis. Sluit de as met een borgert (aan beide zijden). Schuif de 8mm as in de 10mm as. Bevestig het schroefoogje met een bolkop houtschroef in deel H (zie tekening). Om de bak soepel te laten kiepen wordt de as met schroefoogjes vastgezet in balk I. Sluit de as af met een borgert. De twee steunen J worden tegen de buitenzijde van zijdelen A gelijmd.

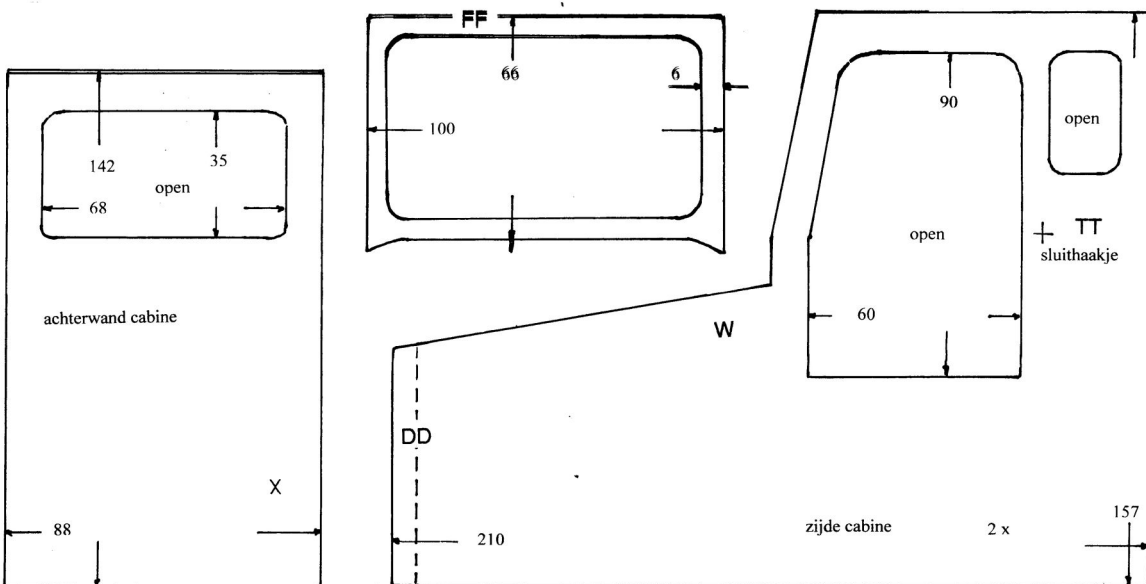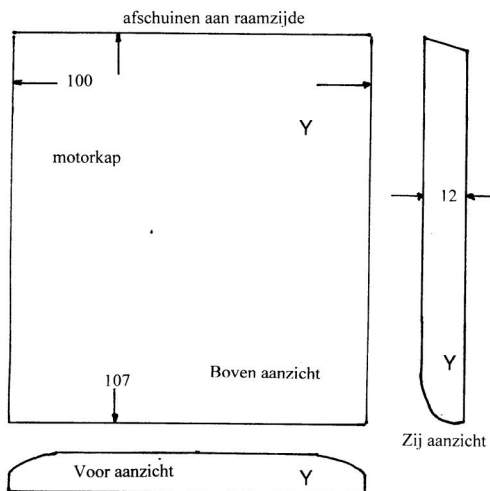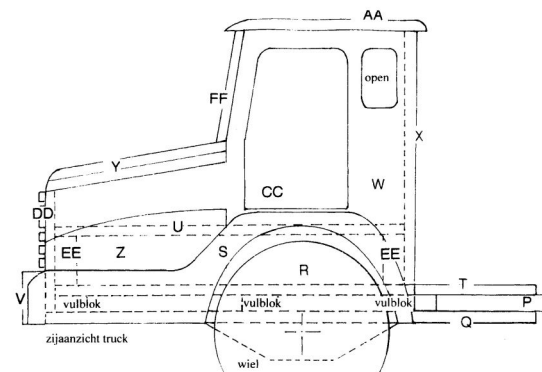

Opbouw Truck

Lijm op vloer Q zes vulblokkjes van 9mm dik en lijm hierop de vloer T. Lijm hierop vulplaten EE en cabinevloer U. Gebruik lijm tangen tijdens het drogen van de lijm. Lijm de cabinewanden W op vloer Q en tegen T en U. Lijm het dashboard met stuur in de cabine. Lijm achterwand X tussen de twee zijdelen W. Lijm radiatorlatten MM tegen radiator DD en lijm het geheel tegen T, EE & U op bodem Q. Schuur motorkap Y mooi rond aan de zijden en lijm deze op de twee zijdelen W en radiator DD. Schuur raam FF aan de onderzijde in de vorm van de motorkap en lijm deze tegen wanden W. Schuur dakdeel AA rond aan de zijden en de voorkant. Lijm onderdak BB aan de binnenzijde. Maak een konstruktie van de stoel, leuning en zitting en lijm deze op vloer U, tegenover het stuur. Maak de deuren scharnierend in de deuropening en sluit de deur met een haakje en oogje. Lijm de twee wielsteunen tegen de vloerdelen Q & T. Schuur de twee spatborden rond aan de voorzijden en lijm deze tegen de zijdelen W. Lijm de twee opzetplaten Z tegen W (zie tekening). Lijm bumper V tussen de spatborden tegen Q en DD.

Schuur alle delen en verf of vernis de truck en de laadbak. Monteer de wielen met assen en borgers onder de truck en onder de laadbak. Bevestig de laadbak aan de truck met een moerbout.

