


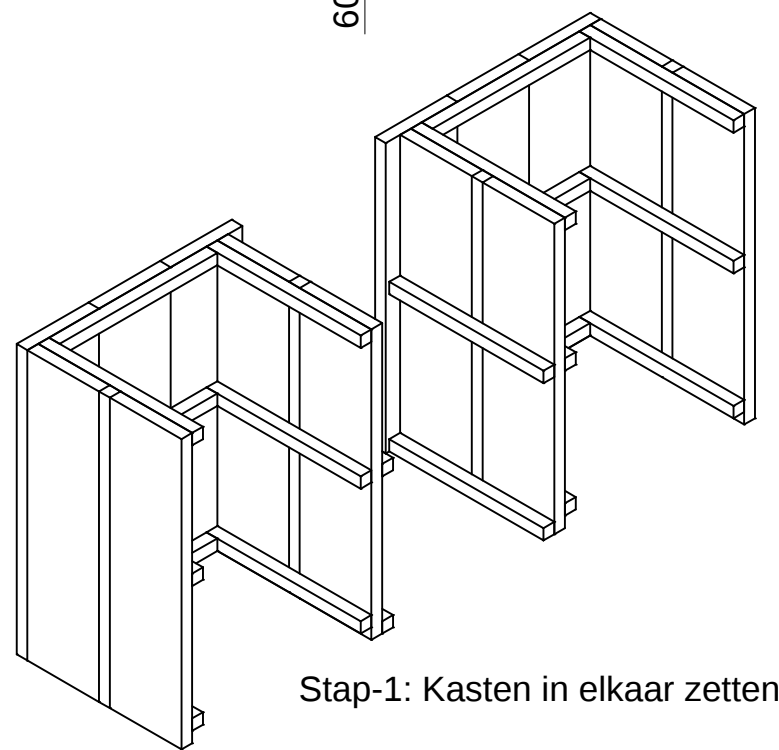


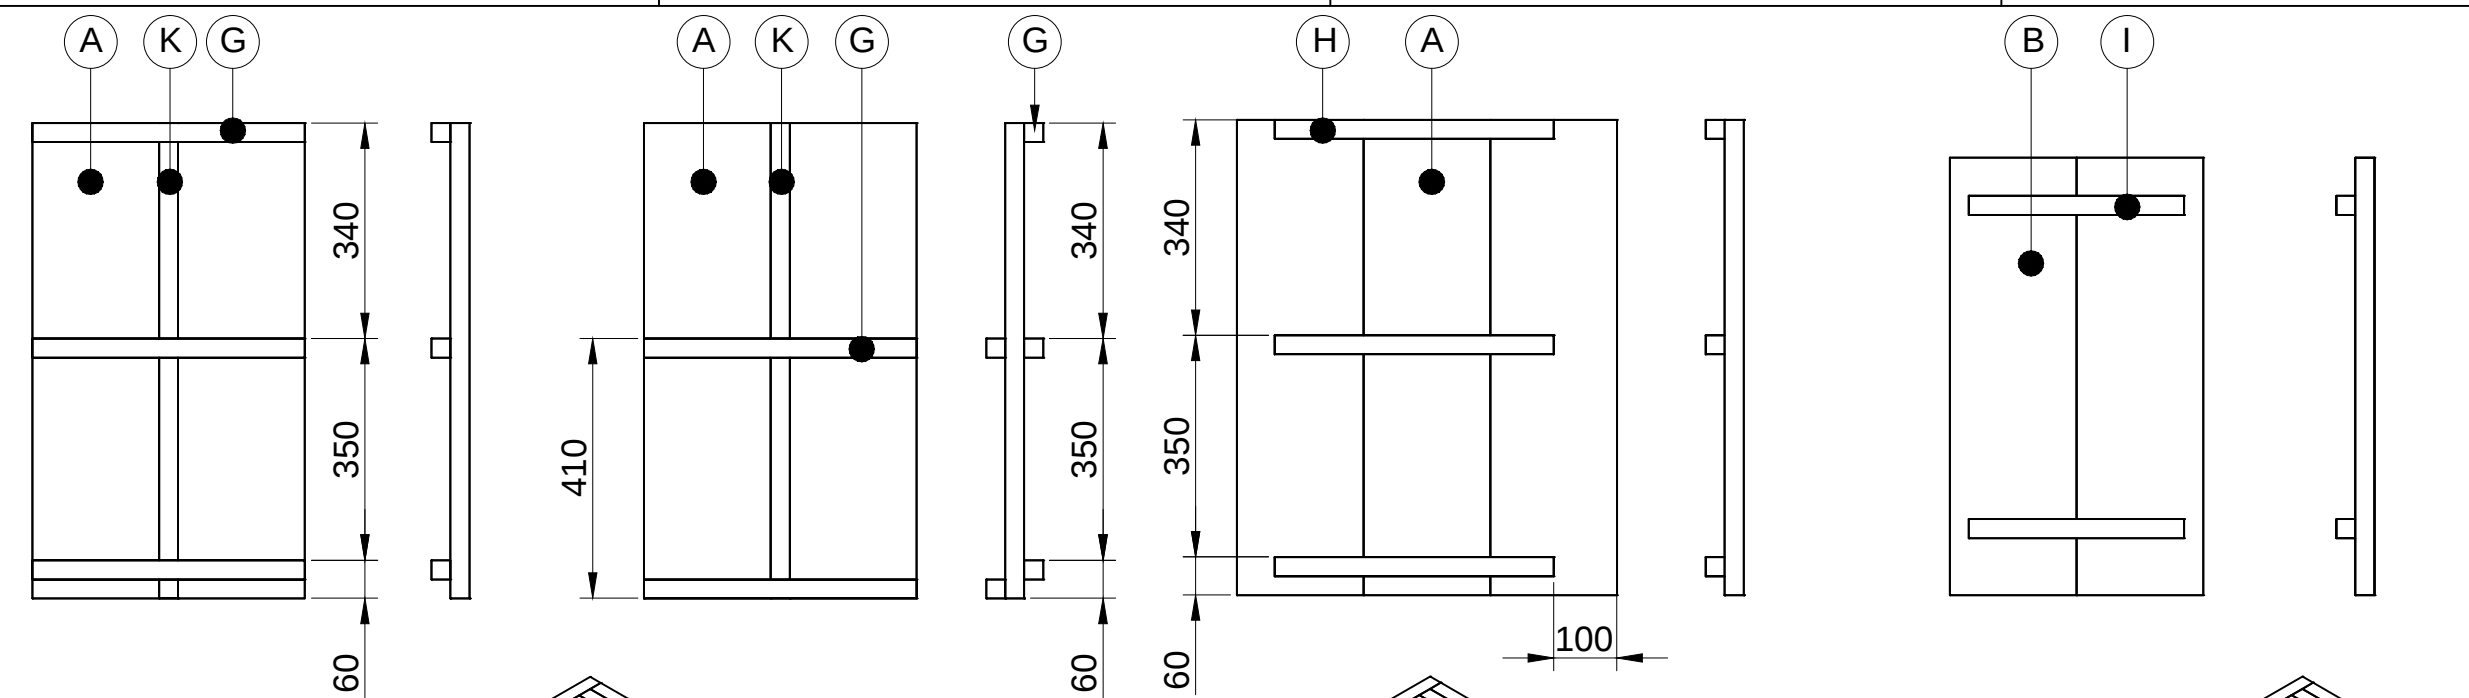


Stap-1: Kasten in elkaar zetten

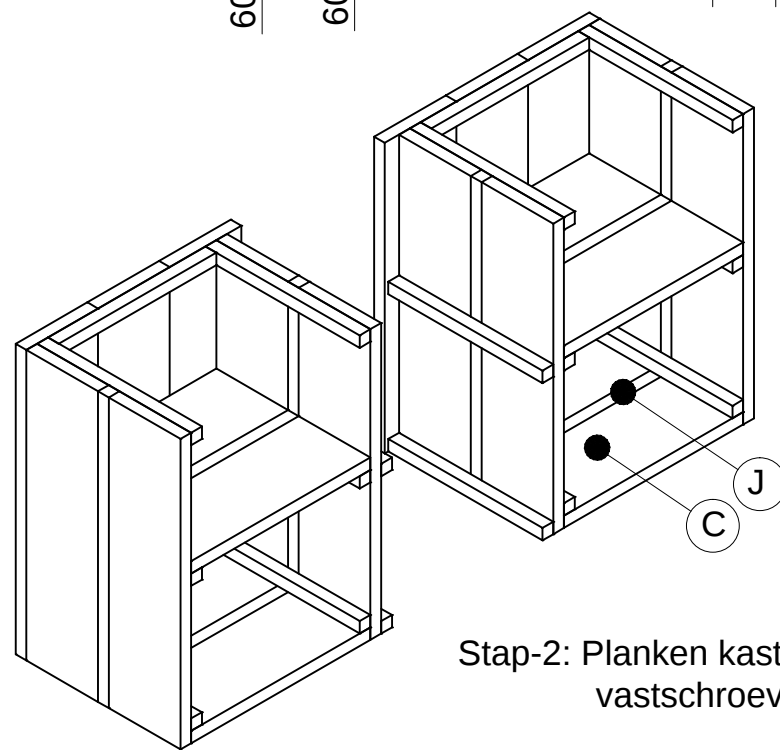


Stap-2: Planken kasten vastschroeven

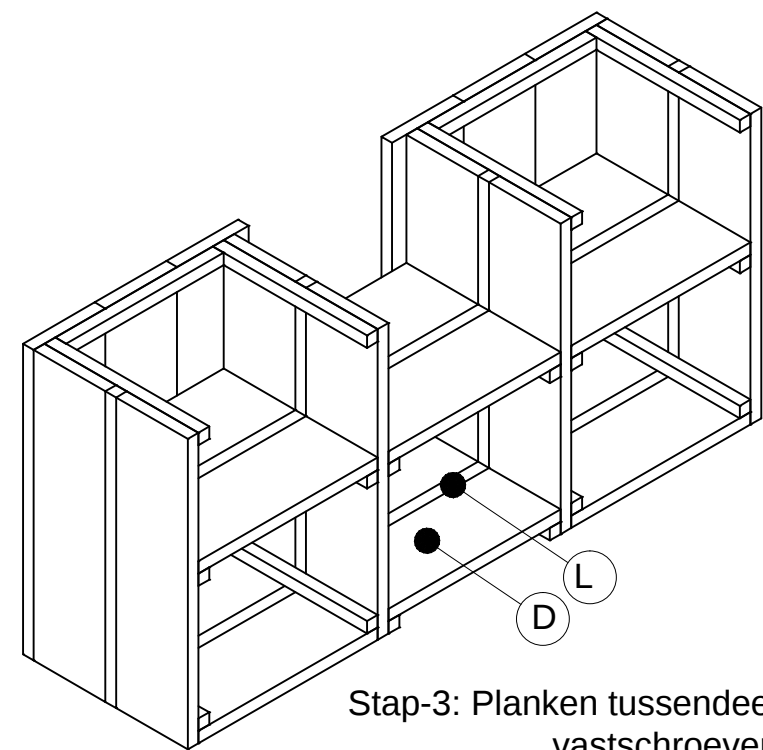


Stap-3: Planken tussendeel vastschroeven

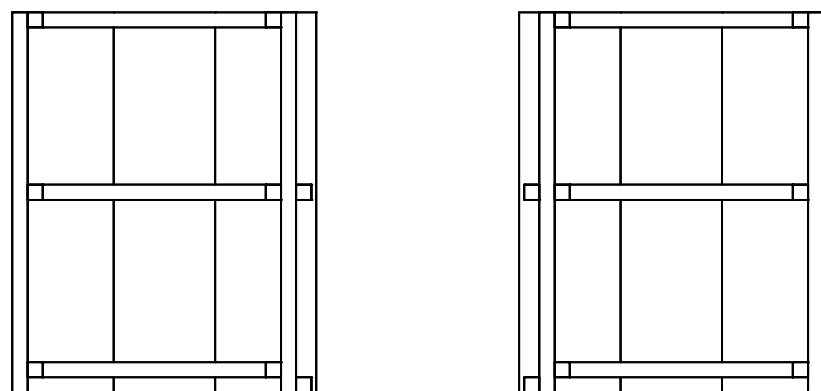


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Buitenkeuken		A3

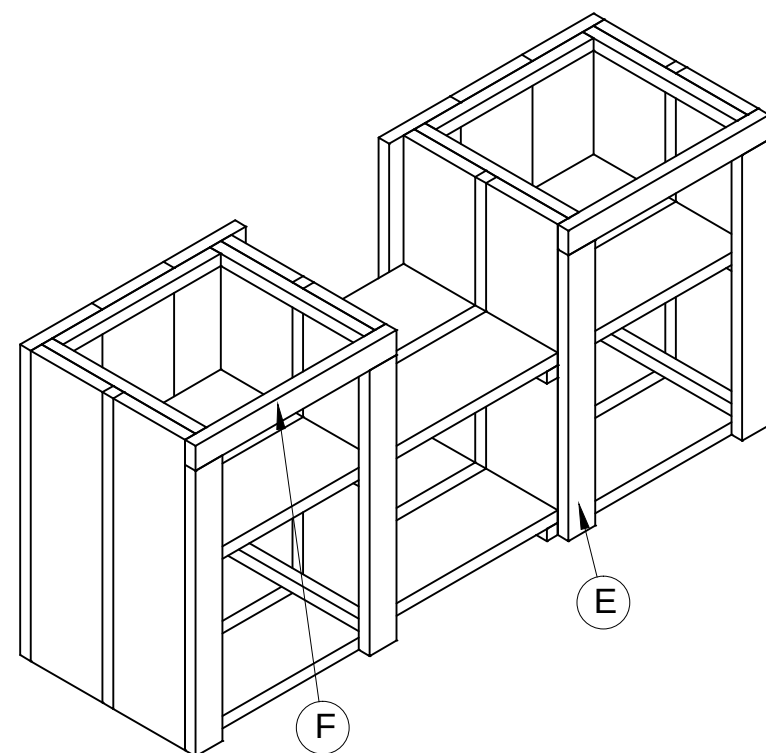


Stap-4: Kopse delen vastzetten

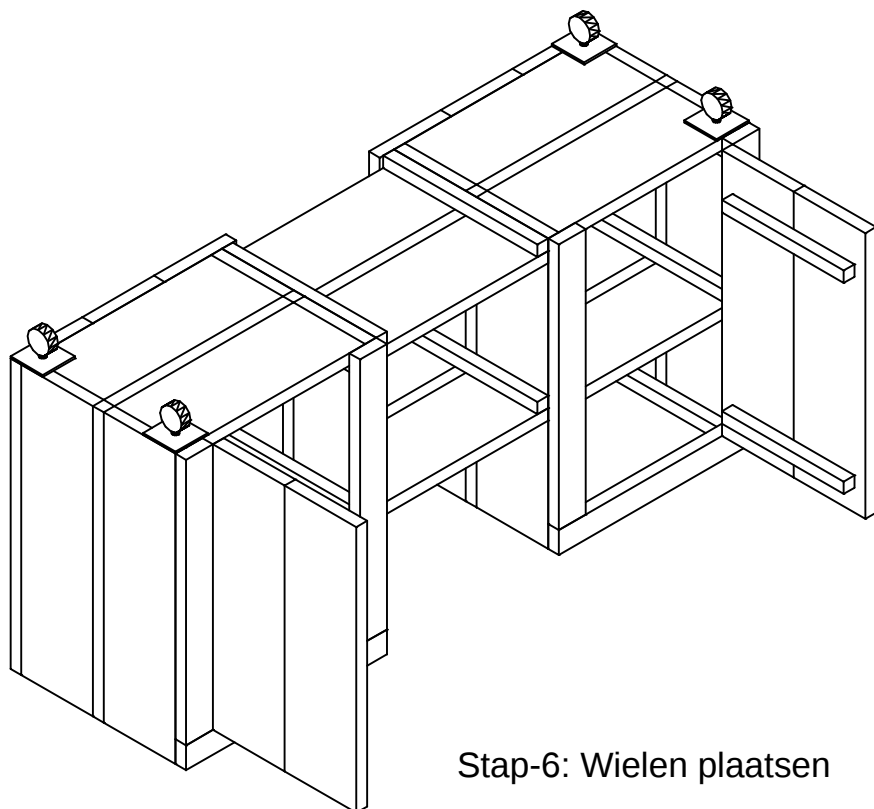

Stap-6: Wielen plaatsen

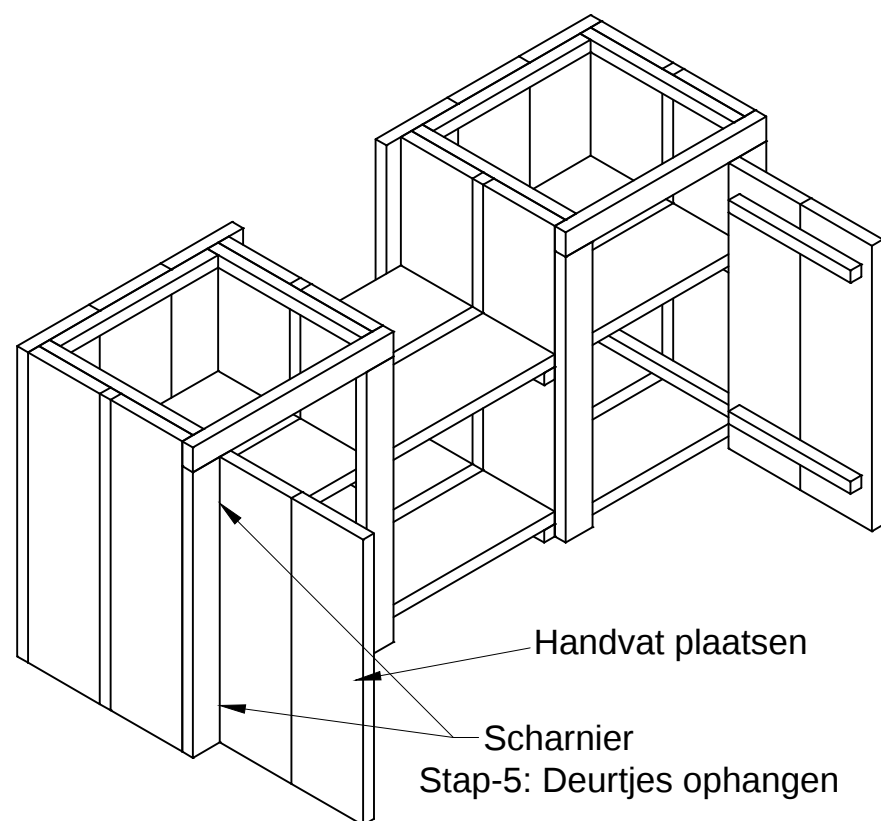

Handvat plaatsen
Scharnier
Stap-5: Deurtjes ophangen

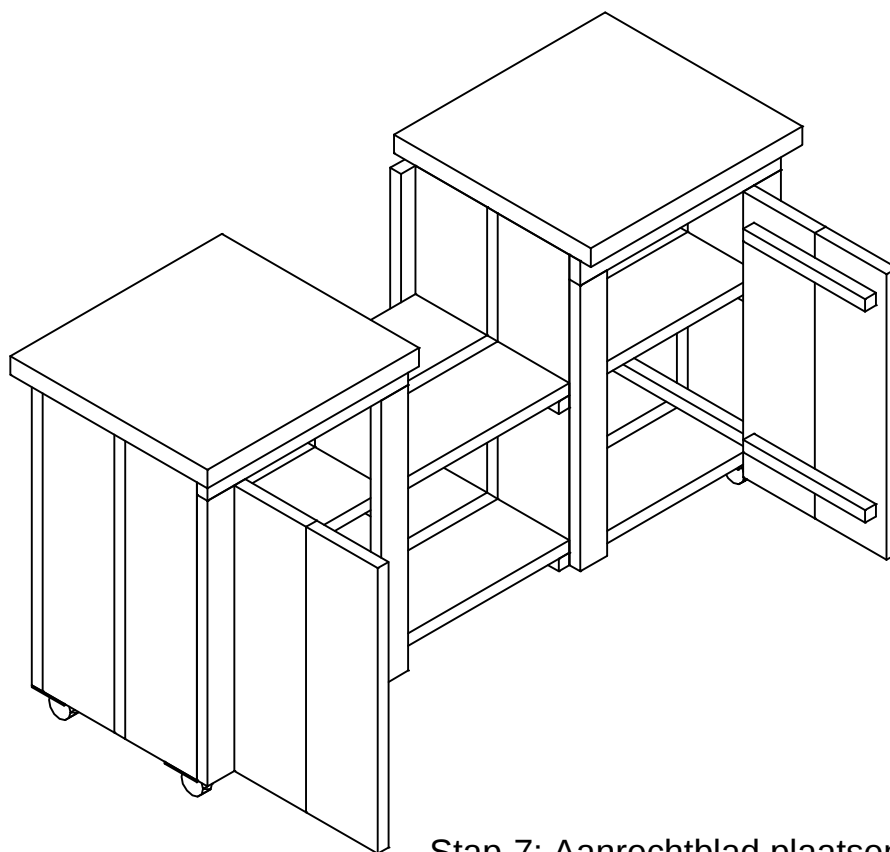

Stap-7: Aanrechtblad plaatsen

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	14	Steigerhout	30	200	750
B	4	Steigerhout	30	200	690
C	8	Steigerhout	30	200	500
D	4	Steigerhout	30	200	595
E	F	Steigerhout	30	75	690
F	2	Steigerhout	30	60	560
G	16	Steigerhout	30	30	460
H	6	Steigerhout	30	30	440
I	4	Steigerhout	30	30	340
J	4	Steigerhout	30	60	500
K	4	Steigerhout	30	60	750
L	2	Steigerhout	30	60	595
M	2	Graniet	45	550	590
N	4	Wielen			
O	4	Scharnieren			

RVS schroeven 5x50mm (voorboren)				
getekend	Fredsbouwtekeningen.nl			
Buitenkeuken				2 van 2
				A3