

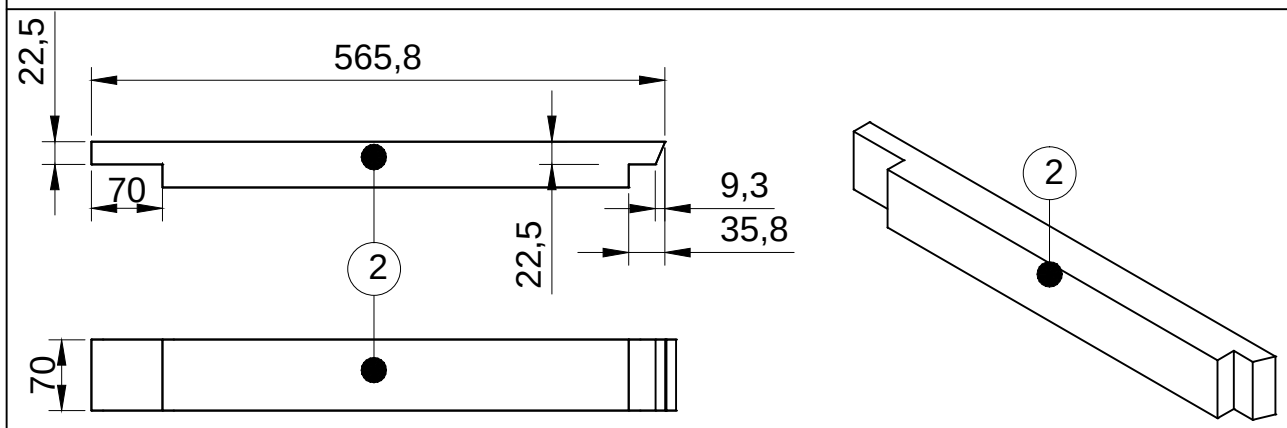
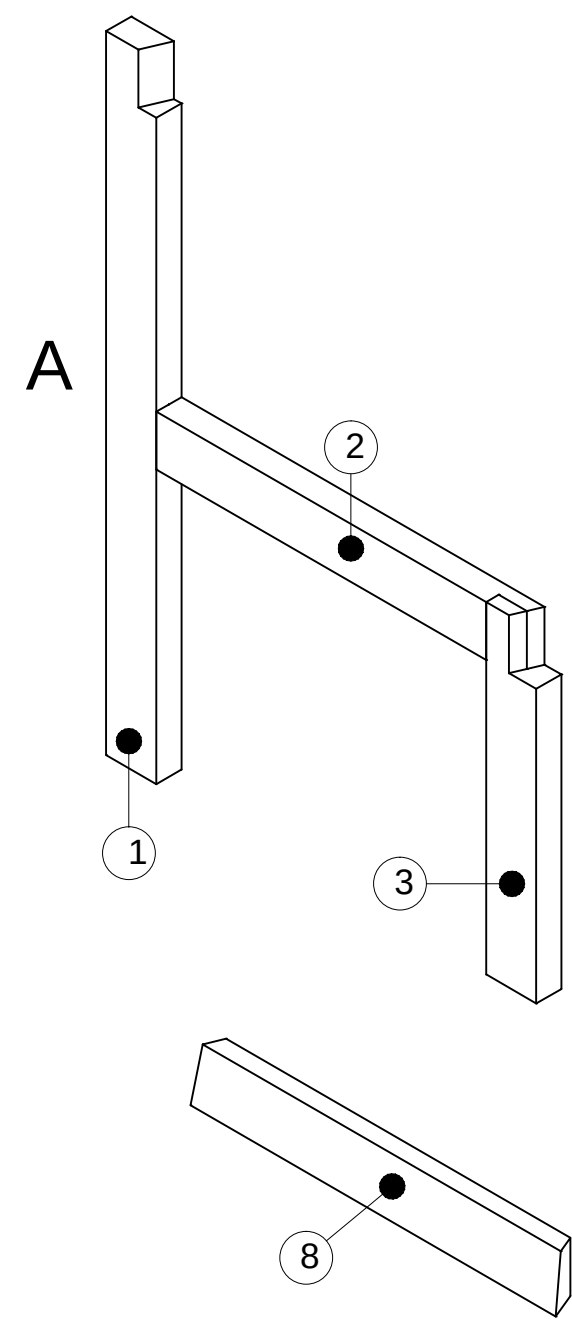
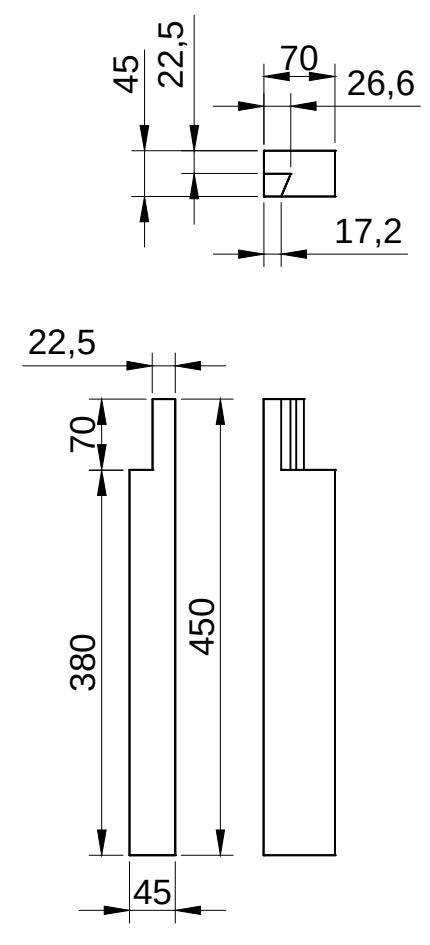
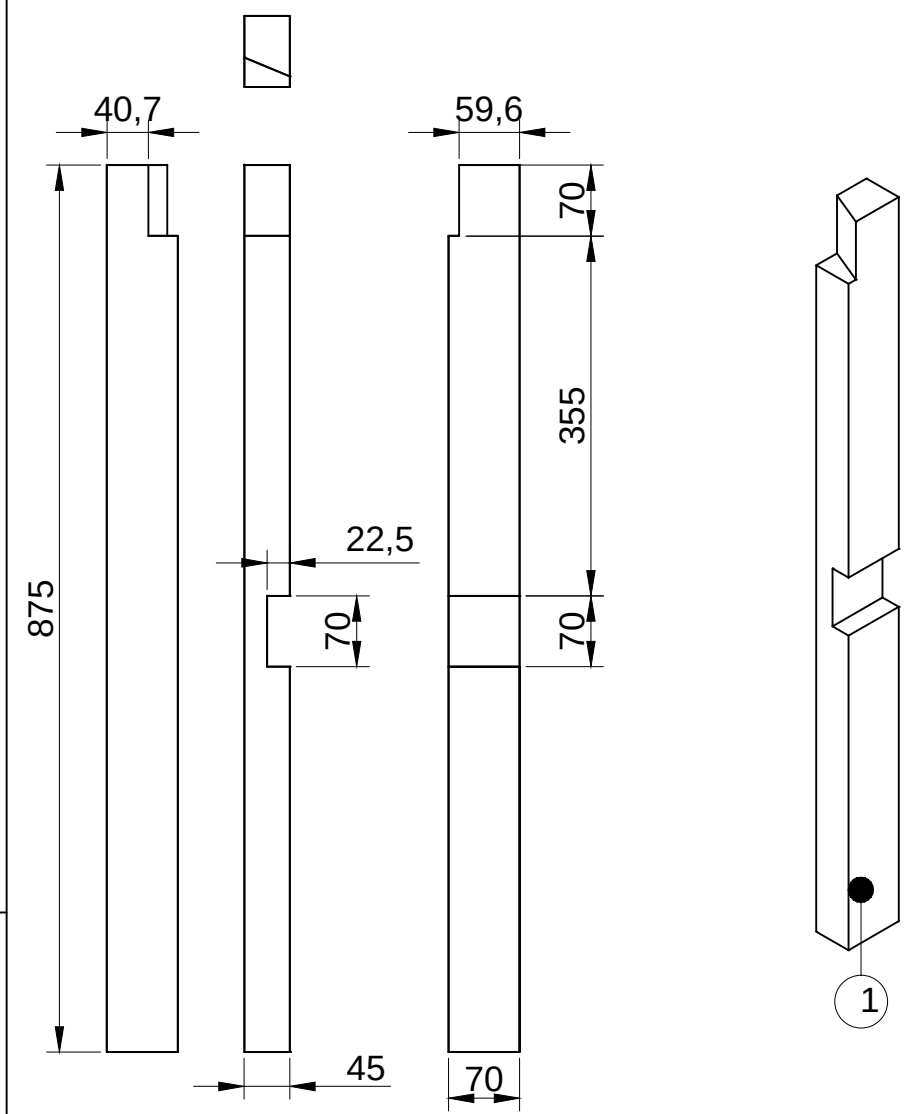
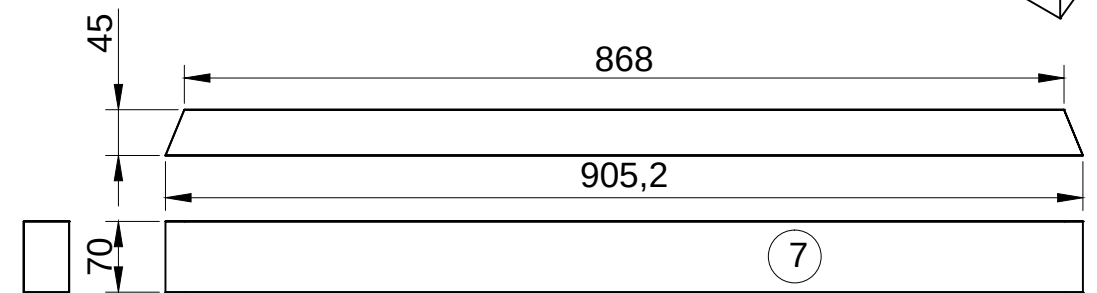
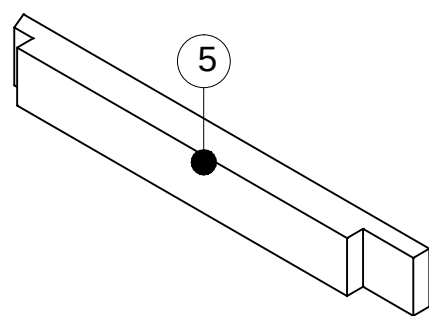
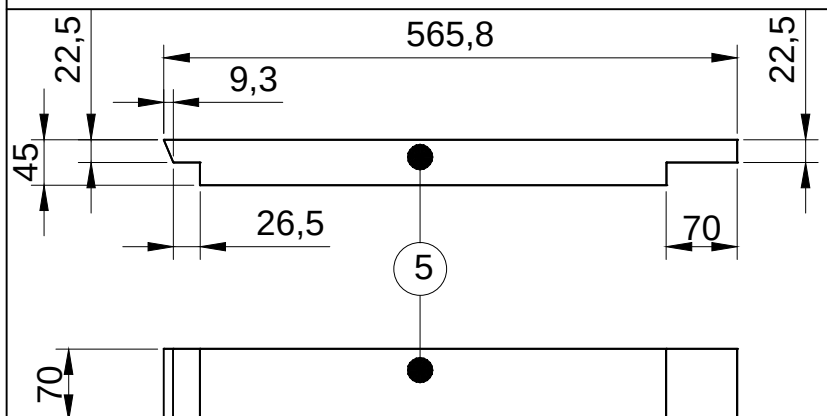
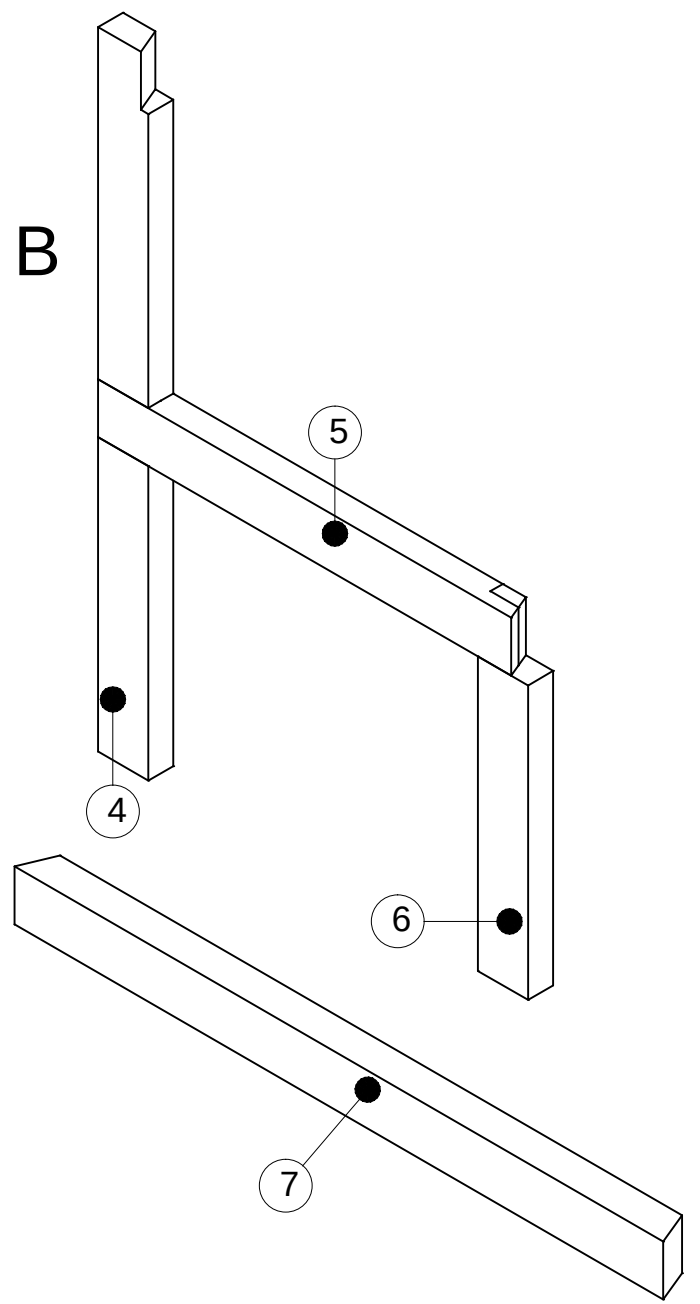
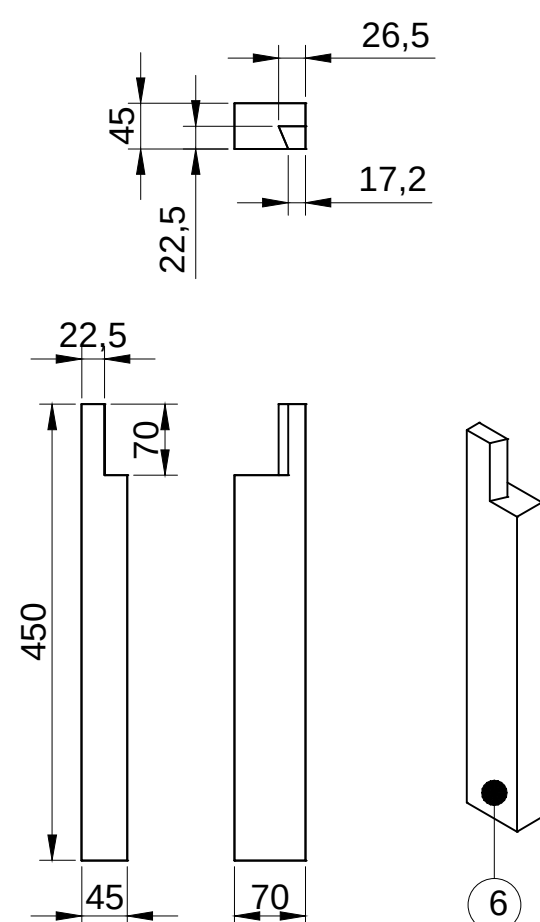


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 6
Boombank of rondebank		A3

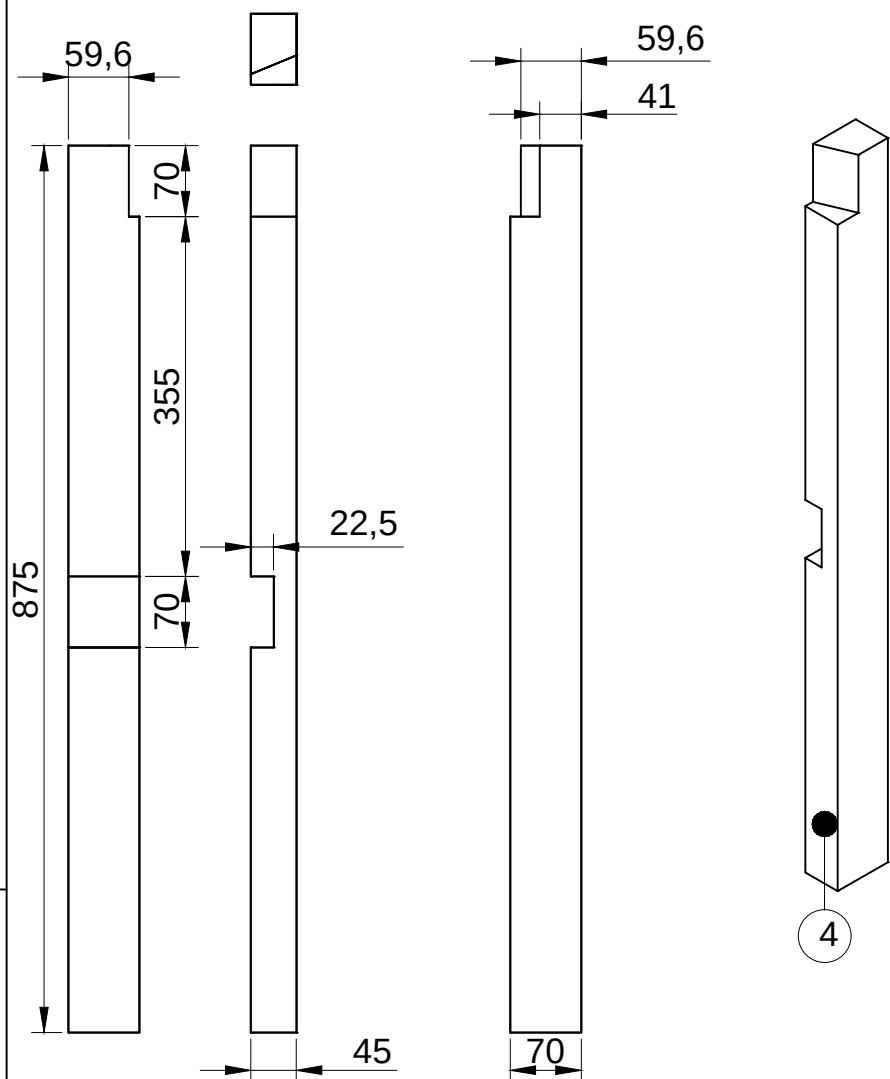


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 6
Boombank of rondebank		A3


9

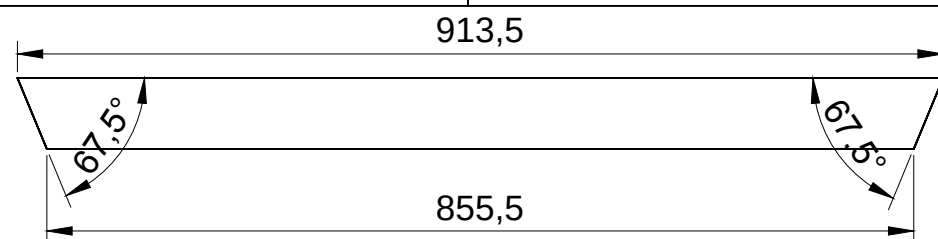


10

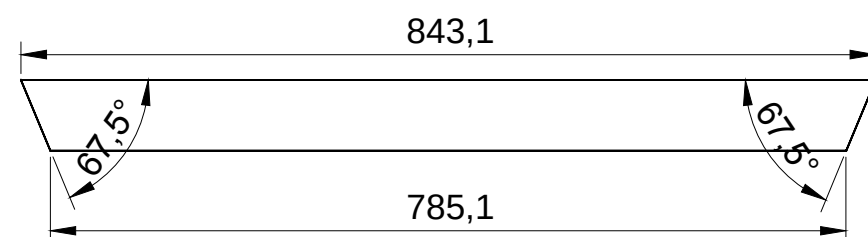


11

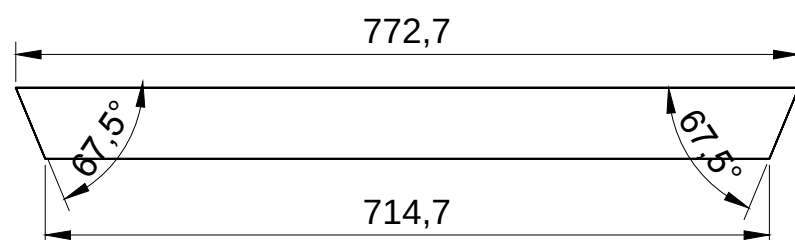


12

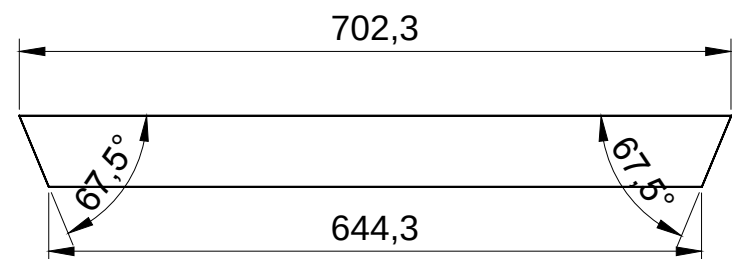



13

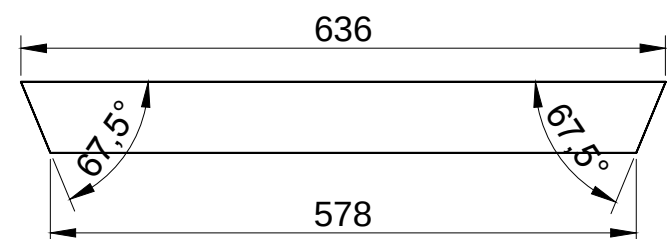


14

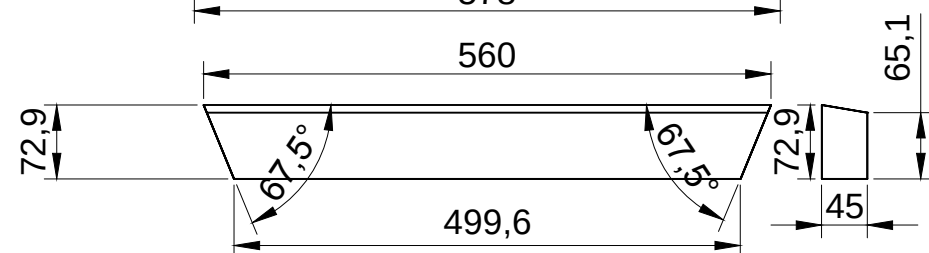


15

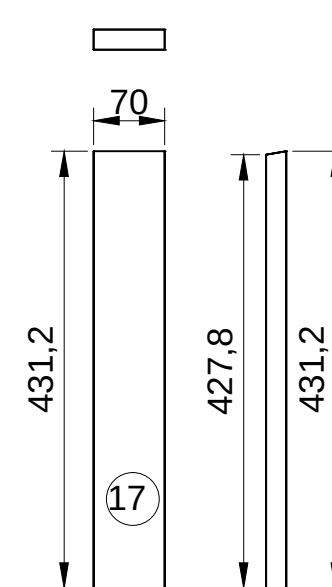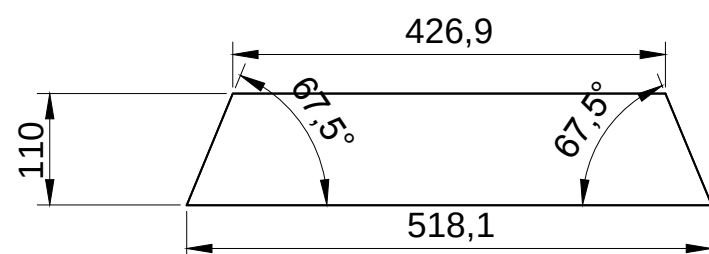


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 6
Boombank of rondebank		A3

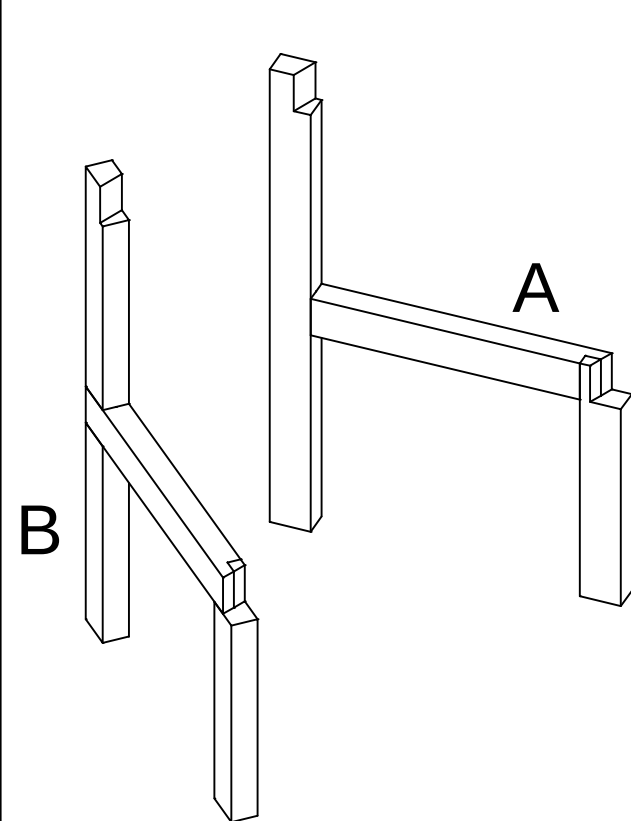



Stap 1

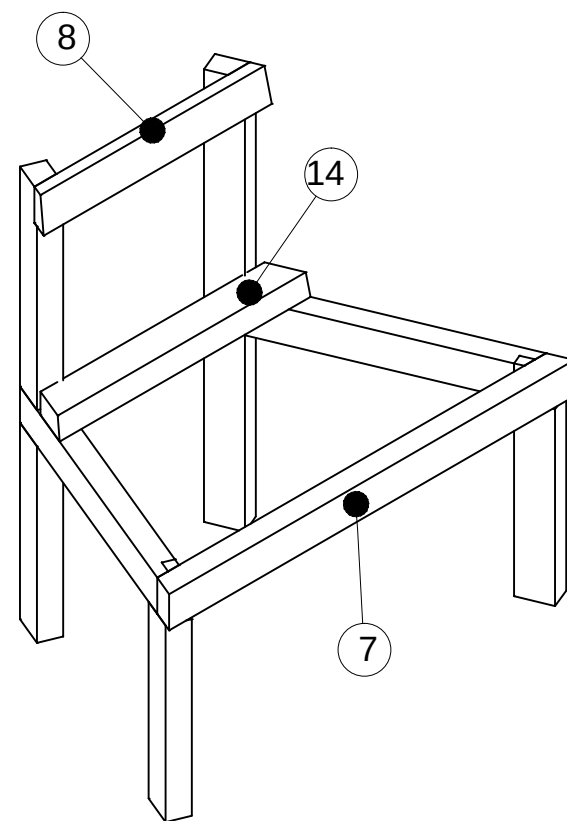


Stap 2

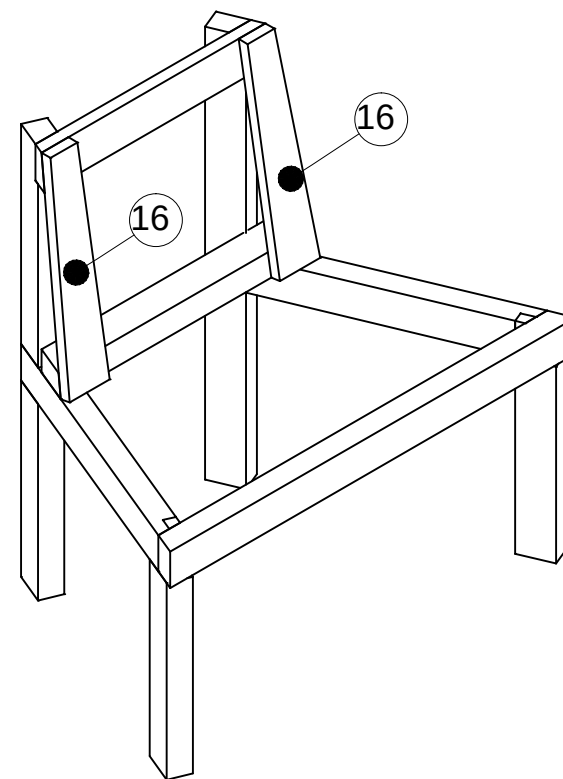




Stap 3

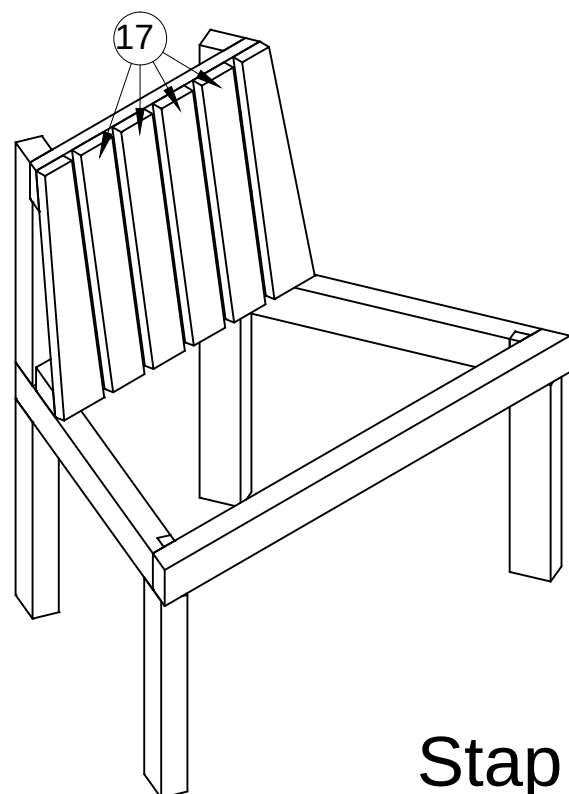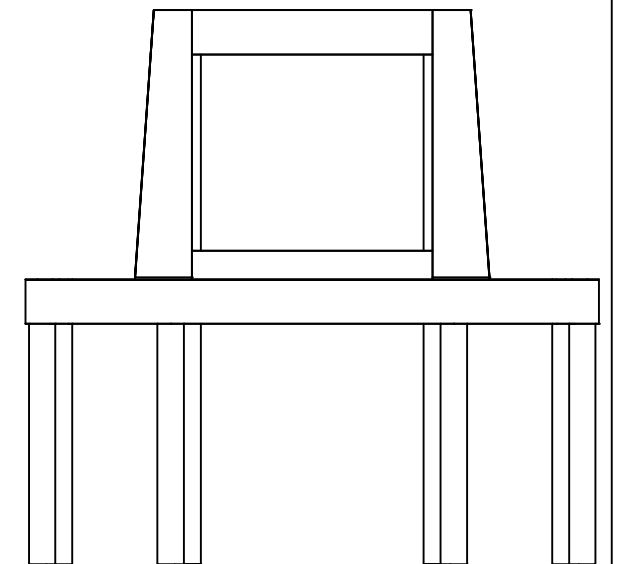


Stap 4

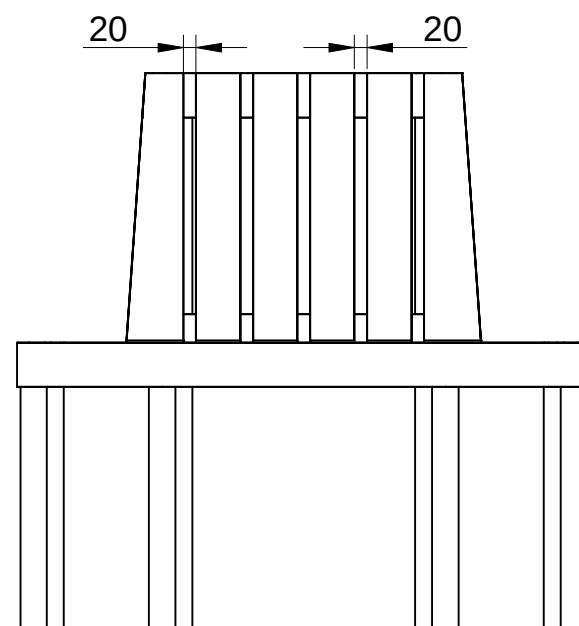

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 6
Boombank of rondebank		A3

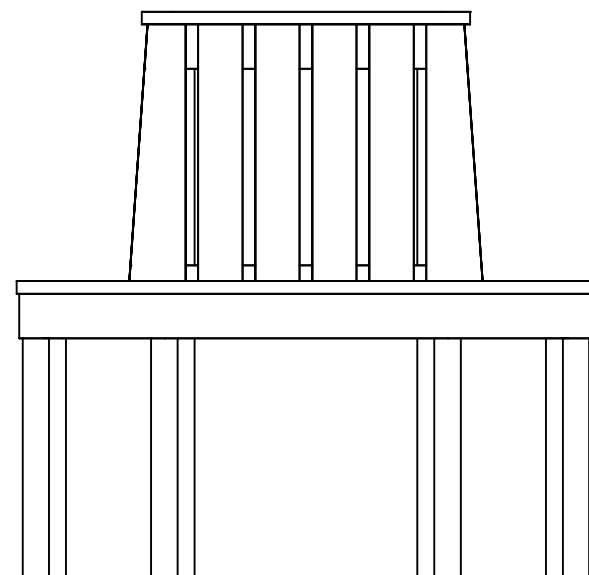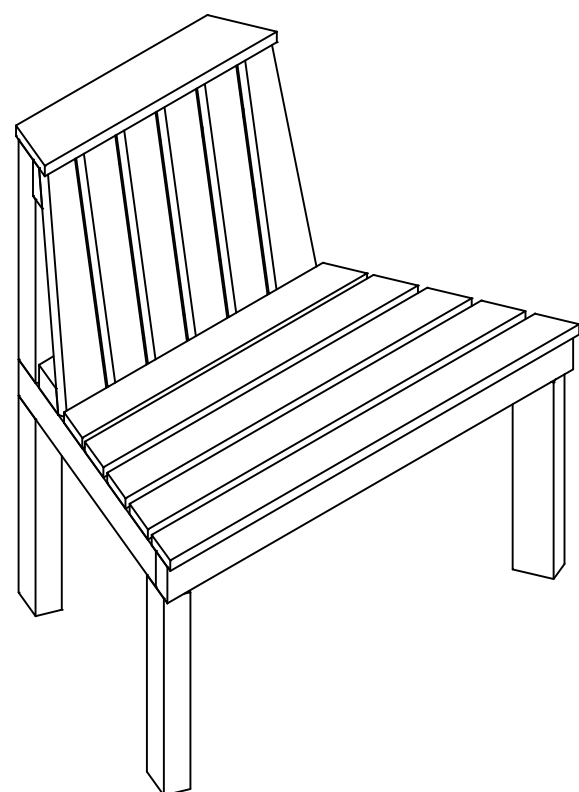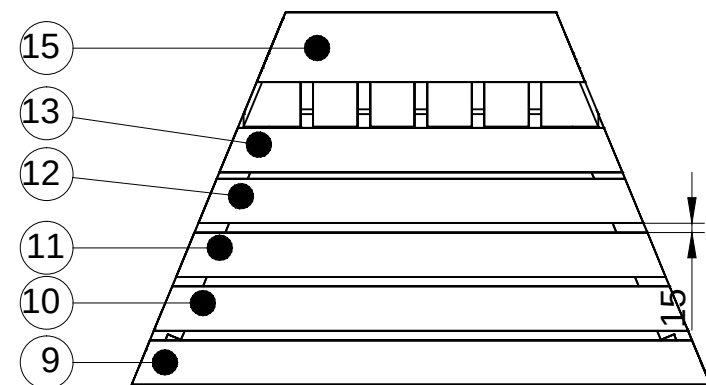


Stap 5

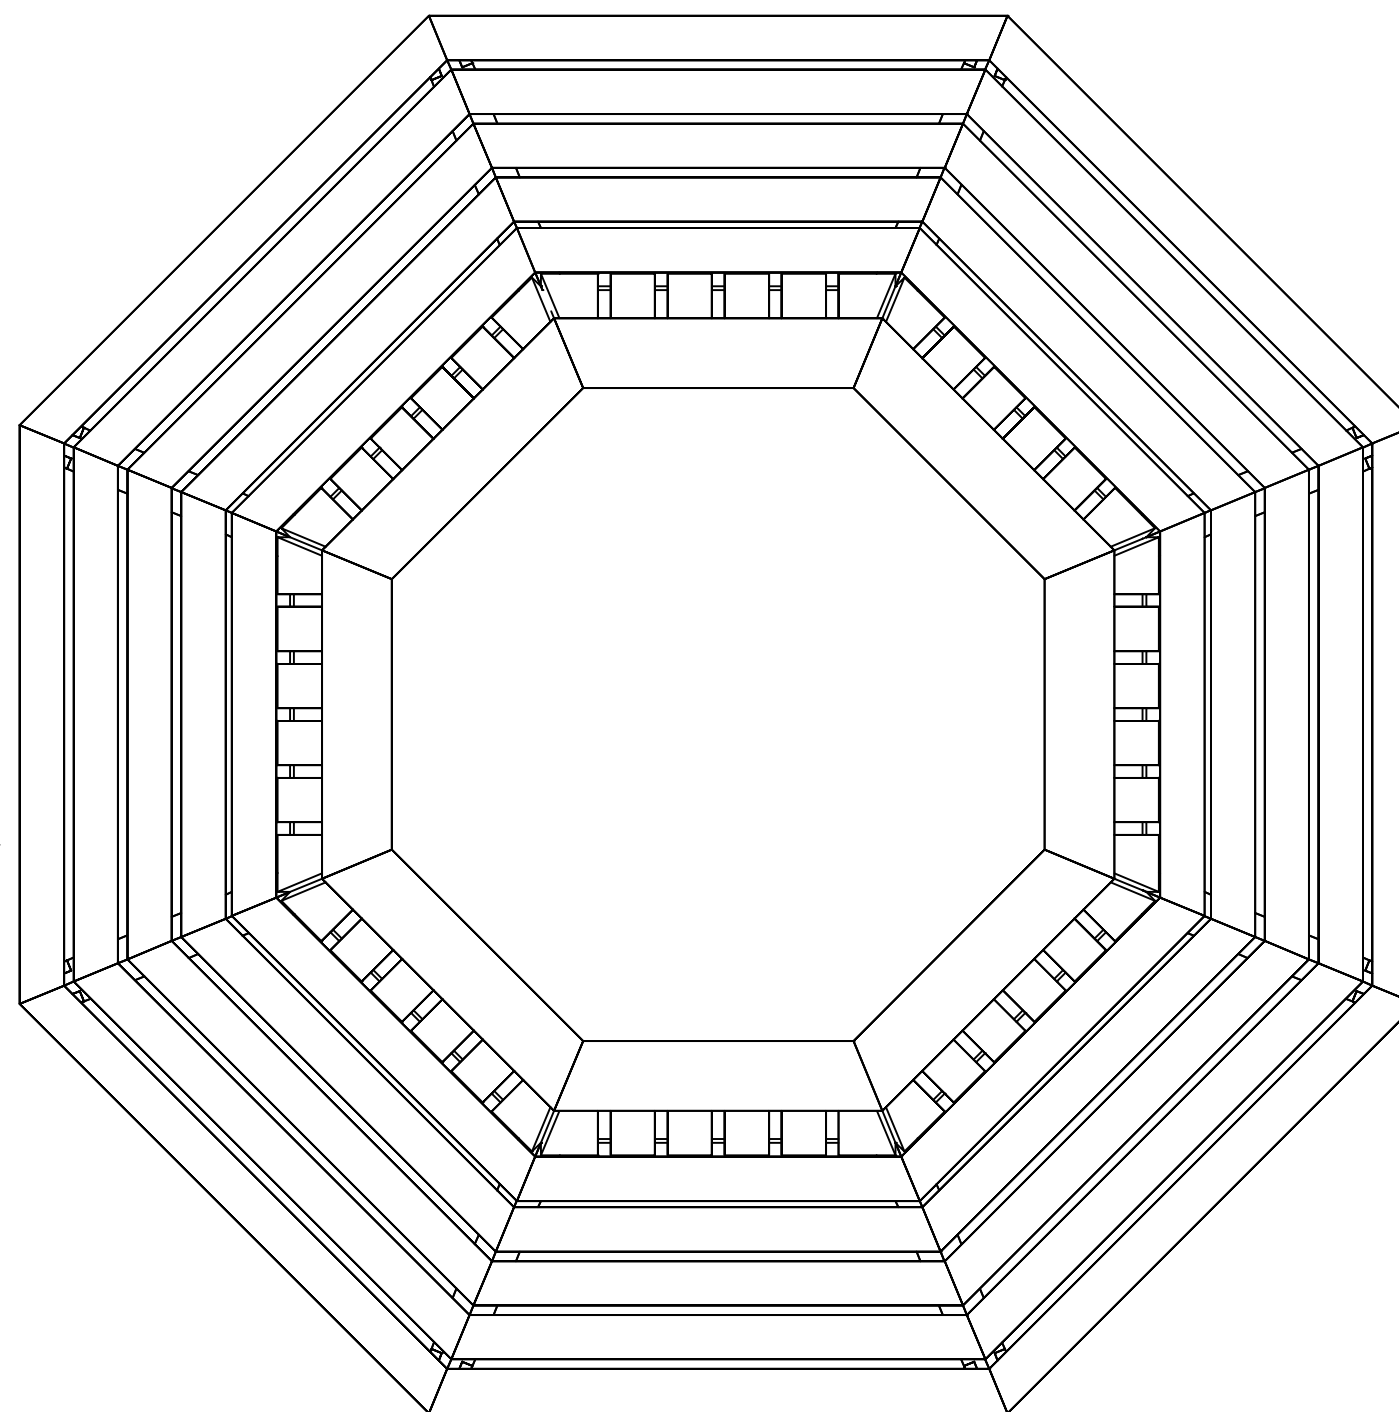

Stap 1 t/m 5 8x uitvoeren

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	5 van 6
Boombank of rondebank		A3

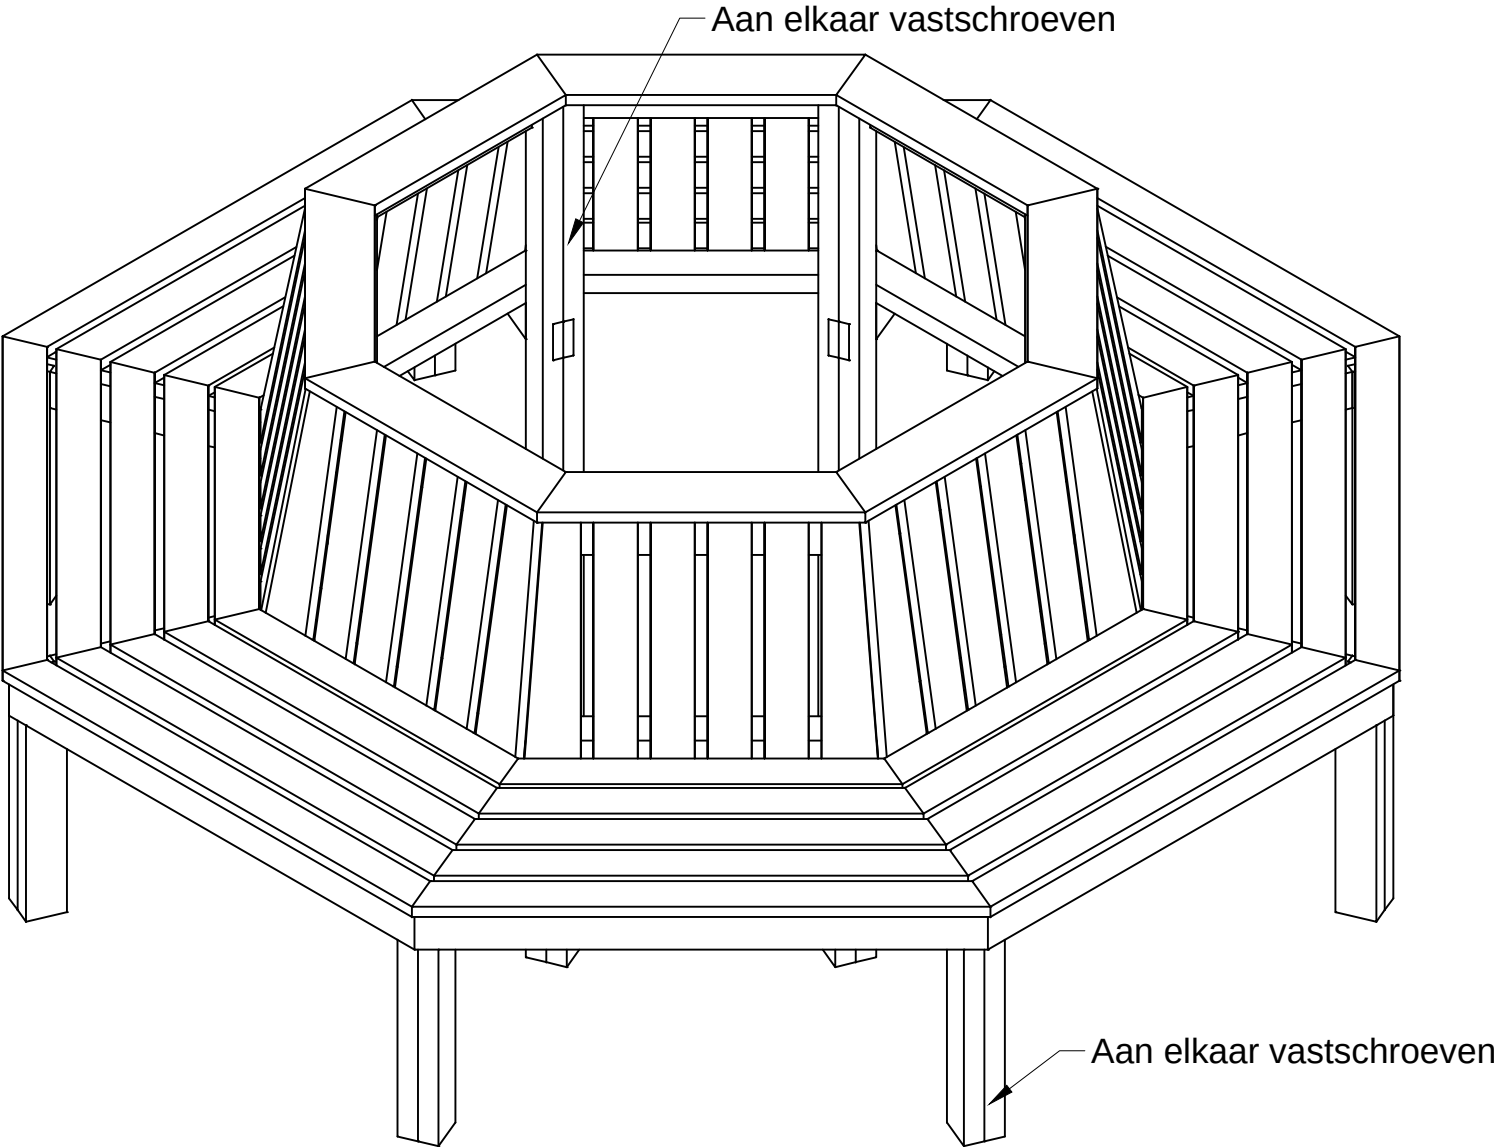

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	8	Grenen	45	70	875
2	8	Grenen	45	70	565,8
3	8	Grenen	45	70	450
4	8	Grenen	45	70	875
5	8	Grenen	45	70	565,8
6	8	Grenen	45	70	450
7	8	Grenen	45	70	905,2
8	8	Grenen	35*	70	509,5
9	8	Grenen	18	70	913,5
10	8	Grenen	18	70	843,1
11	8	Grenen	18	70	772,7
12	8	Grenen	18	70	702,3
13	8	Grenen	18	70	636
14	8	Grenen	35*	73*	560
15	8	Grenen	18	110*	518,1
16	16	Grenen	18	95	432
17	32	Grenen	18	70	432
18	RVS schroeven gebruiken en voorboren				
19	Houtlijm (alle liplassen van lijm voorzien)				
20	*Op maat zagen				