

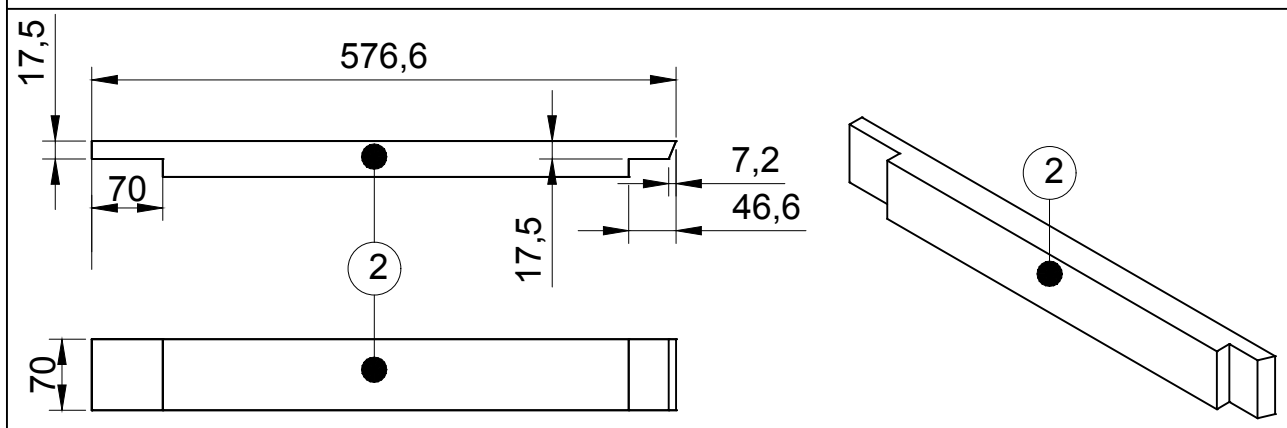
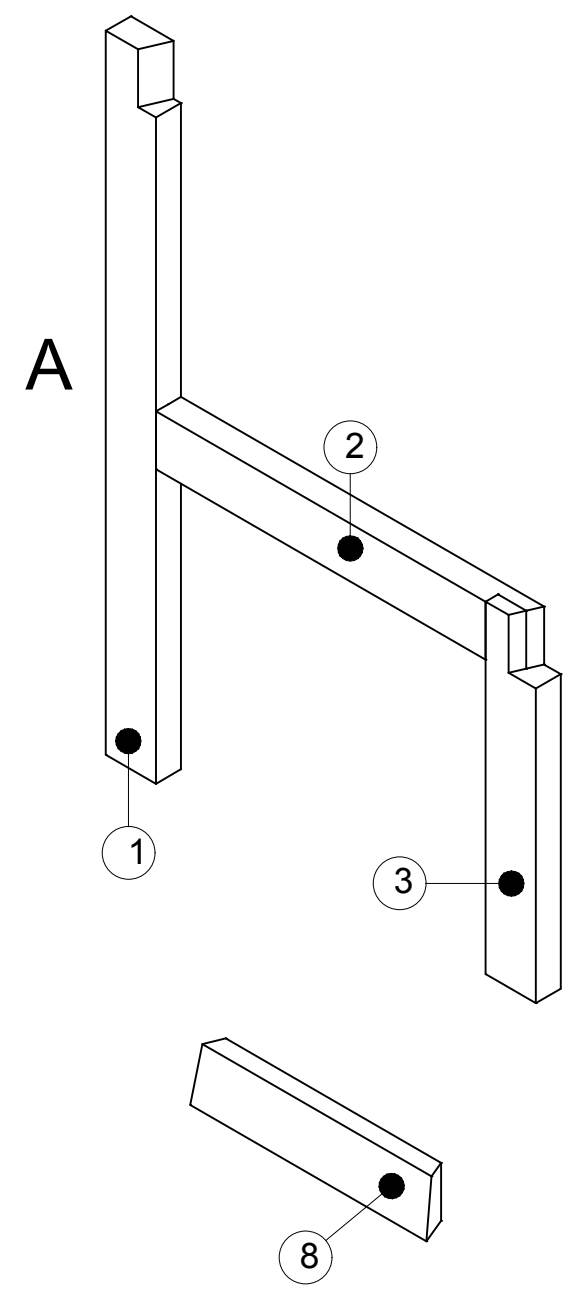
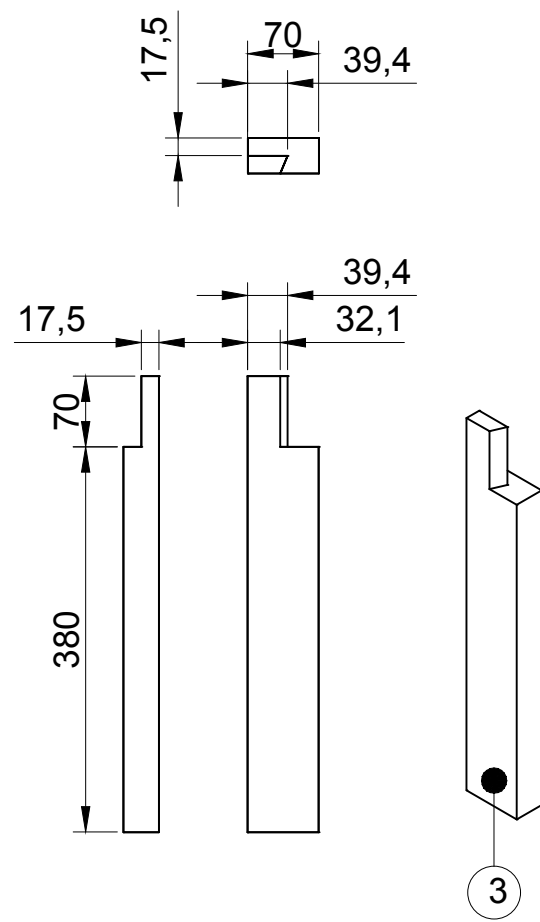
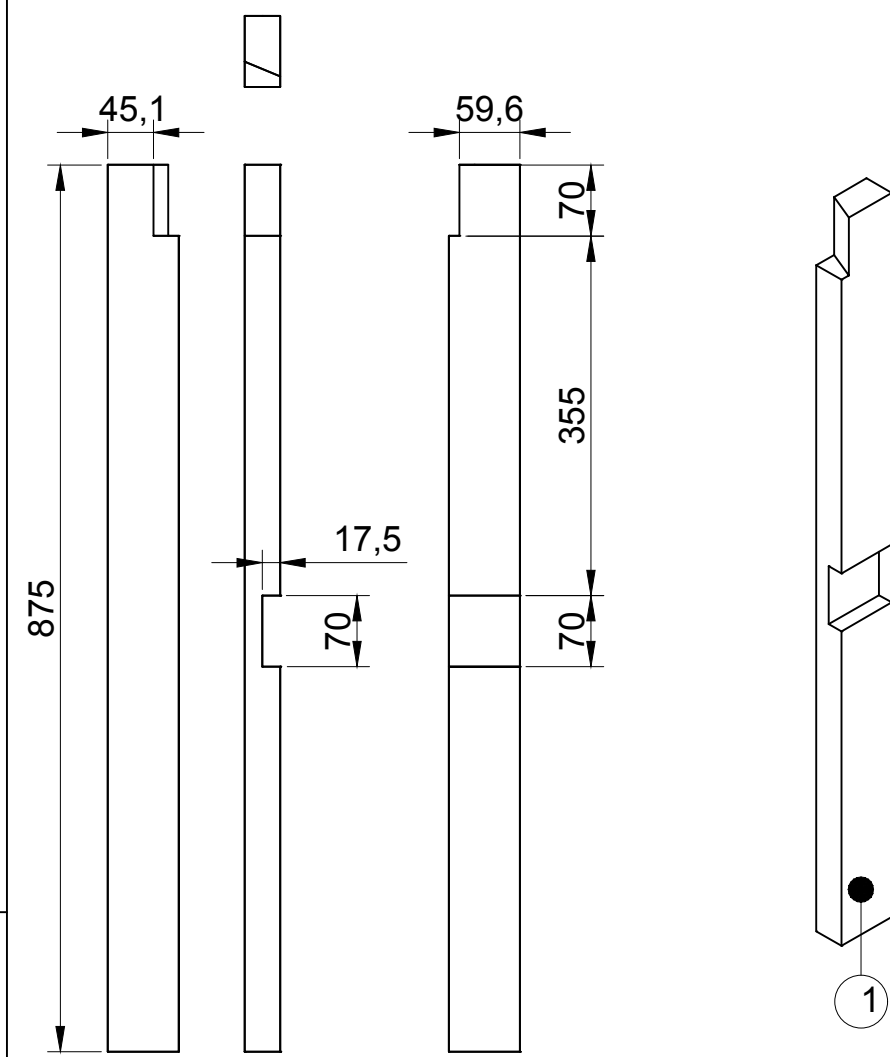
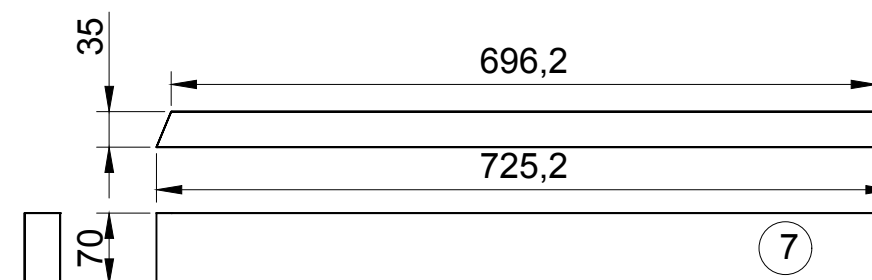
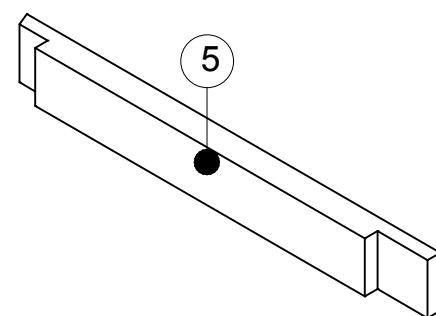
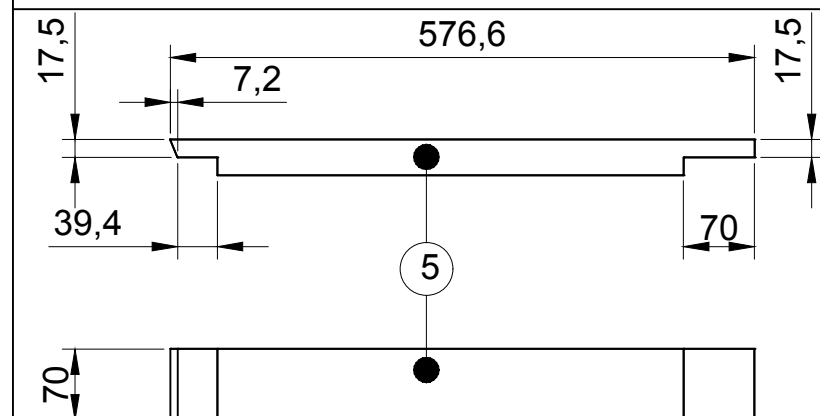
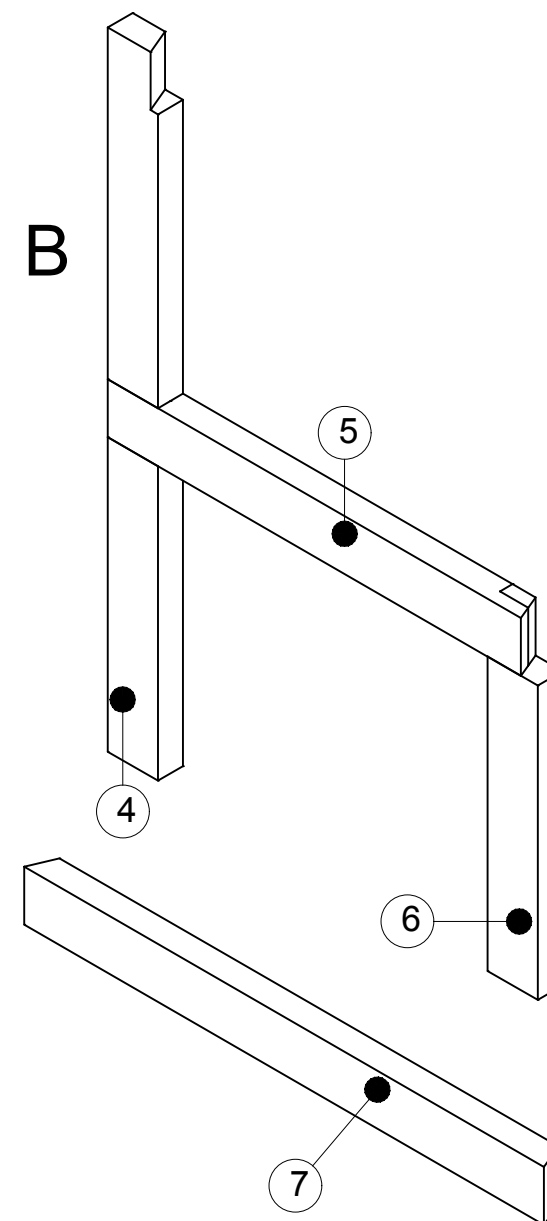
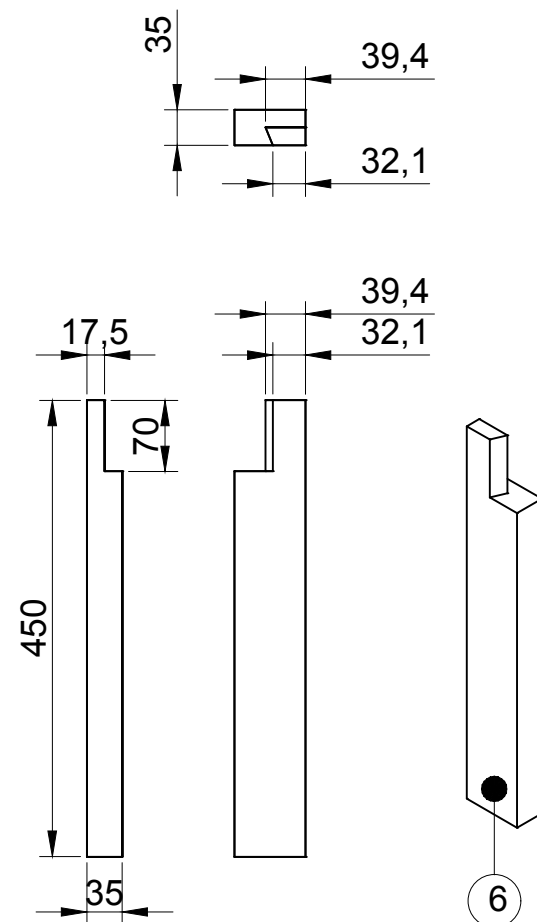


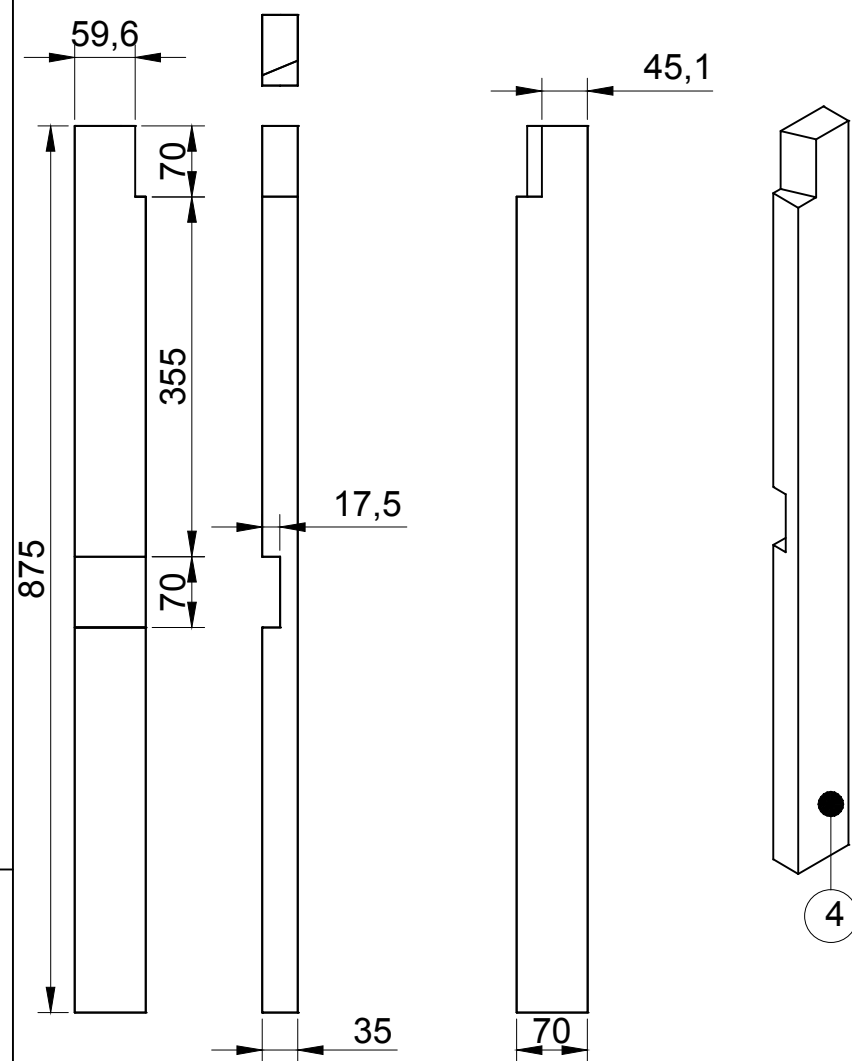


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 6
Boombank of rondebank type A		A3


9

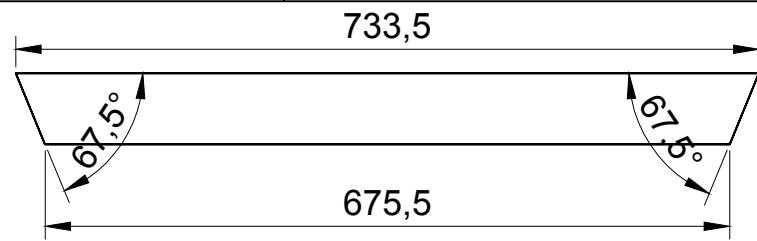


10

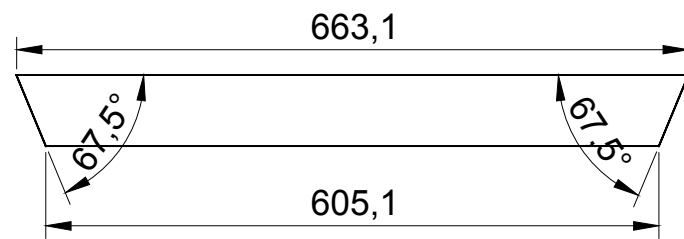


11

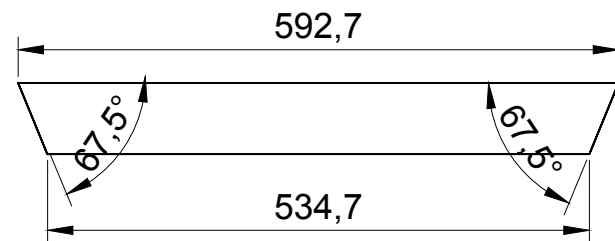


12

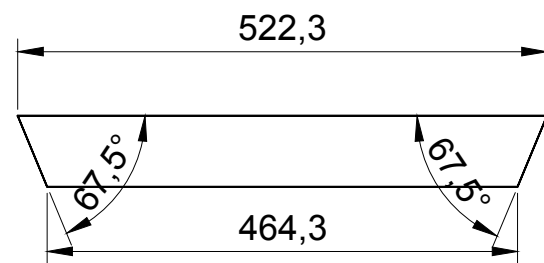




13

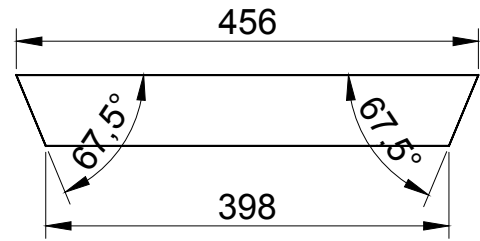


14

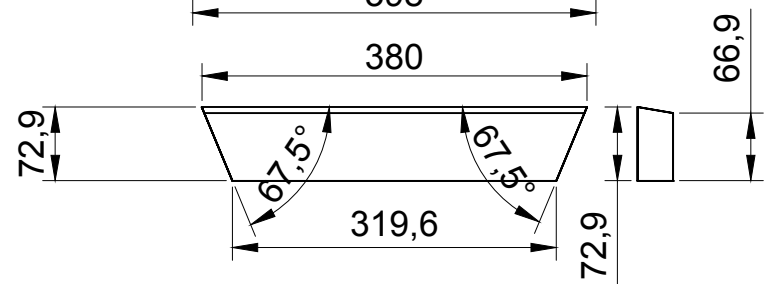


15

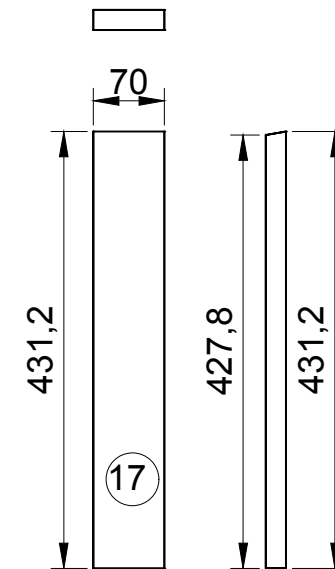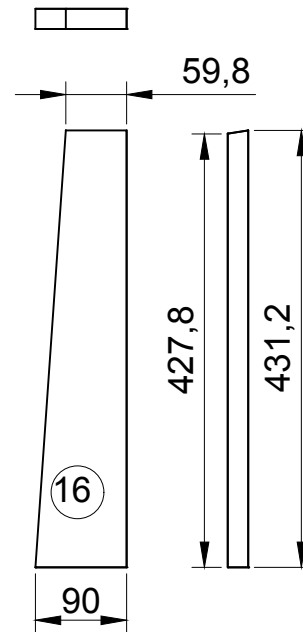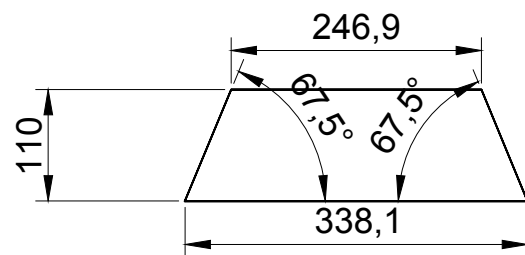


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 6
Boombank of rondebank type A		A3

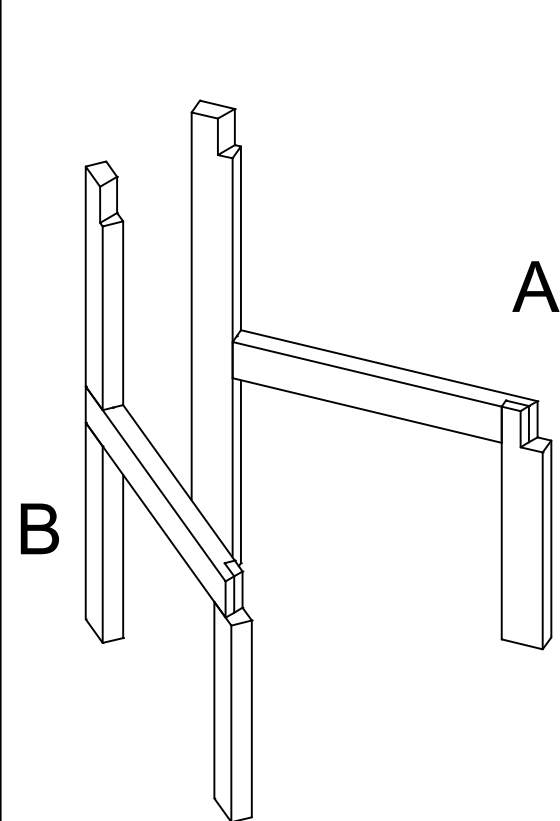



Stap 1

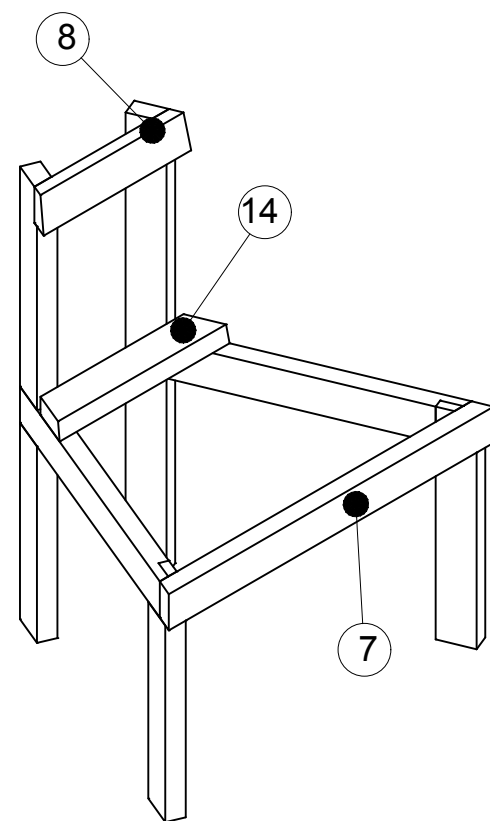


Stap 2

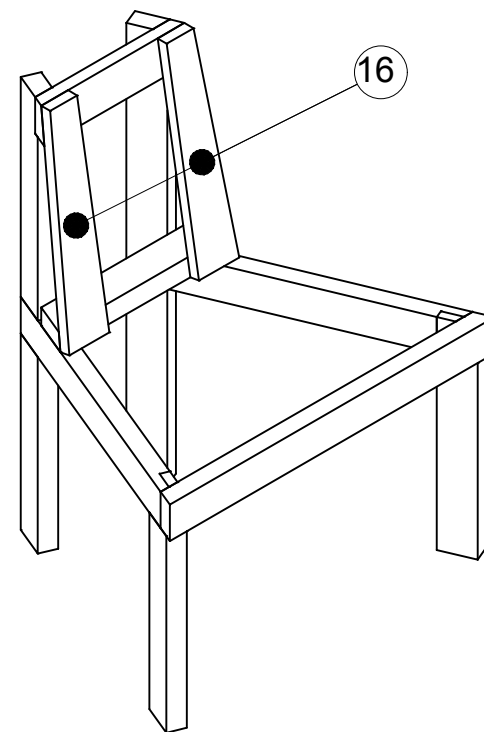


Stap 3

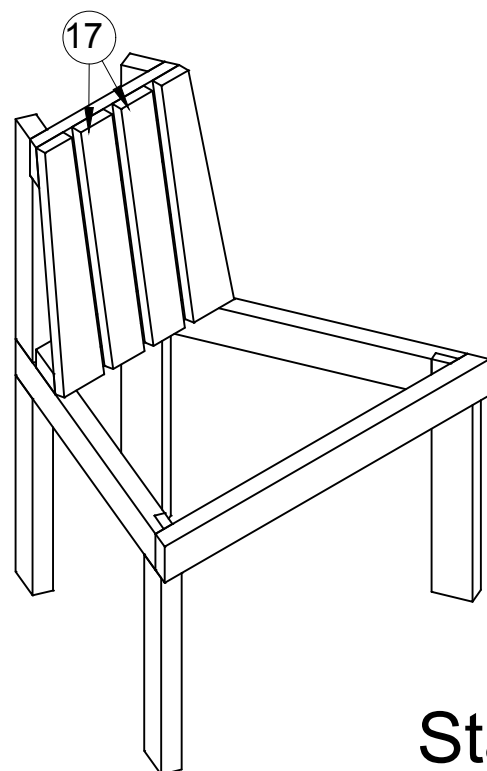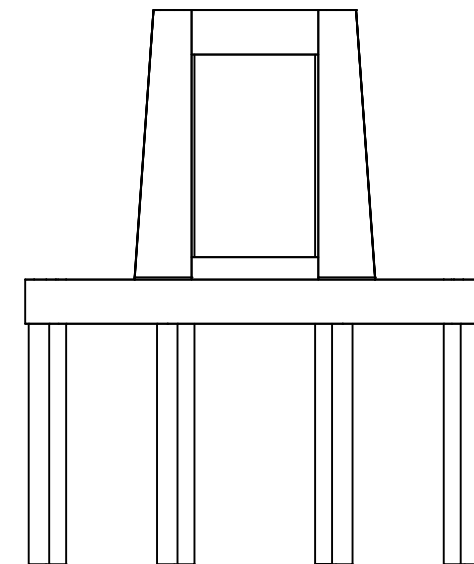


Stap 4

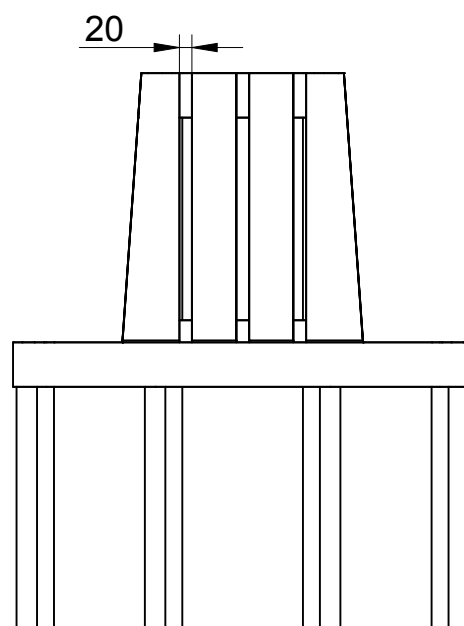

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 6
Boombank of rondebank type A		A3

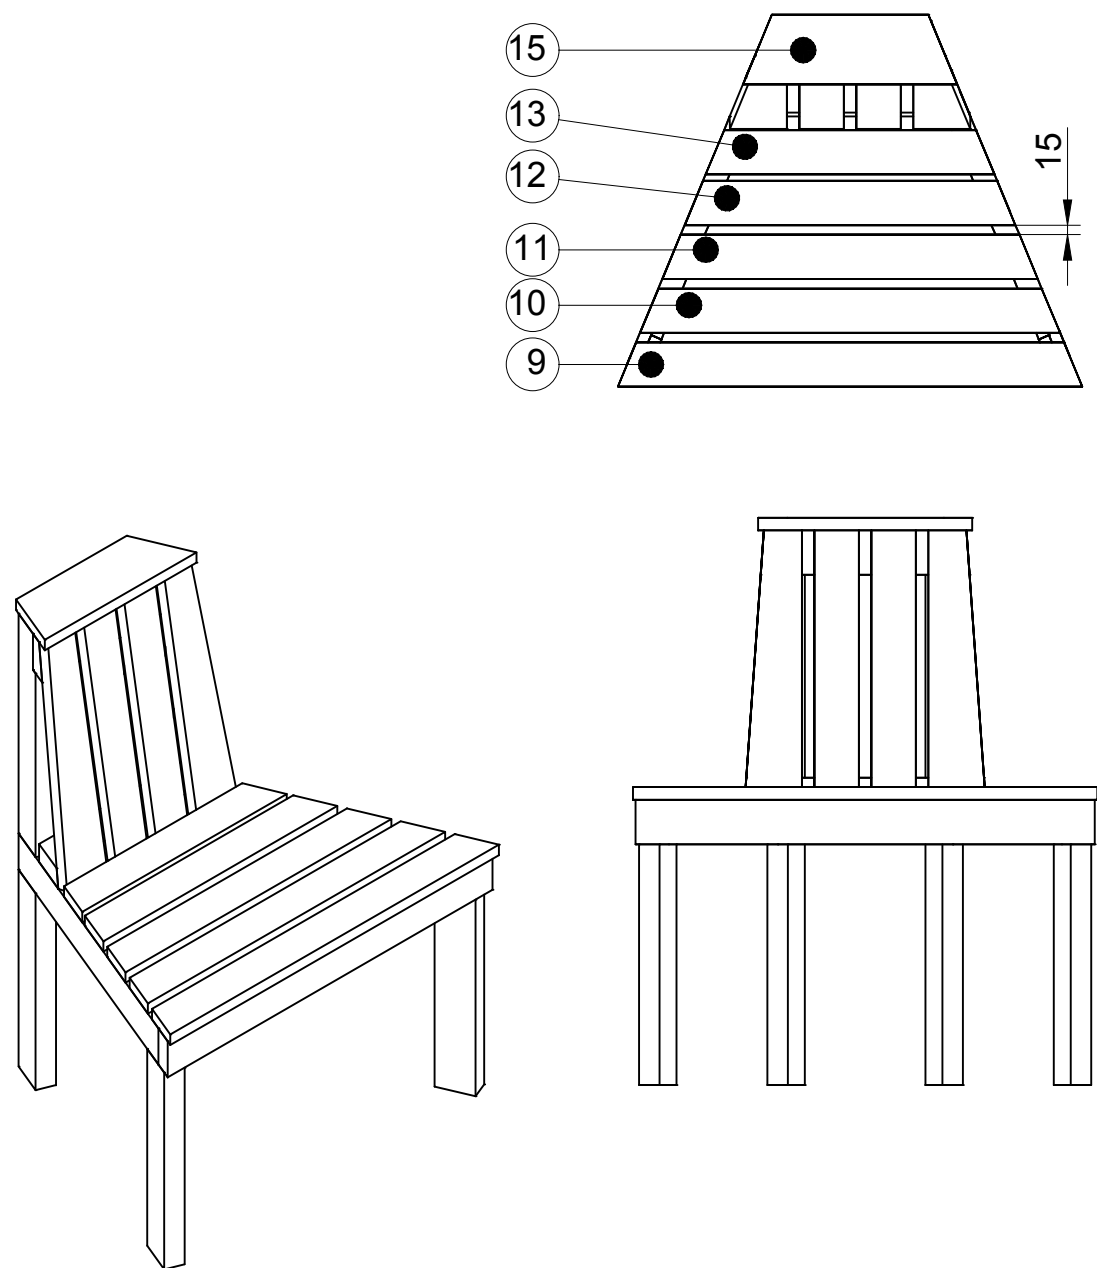


Stap 5

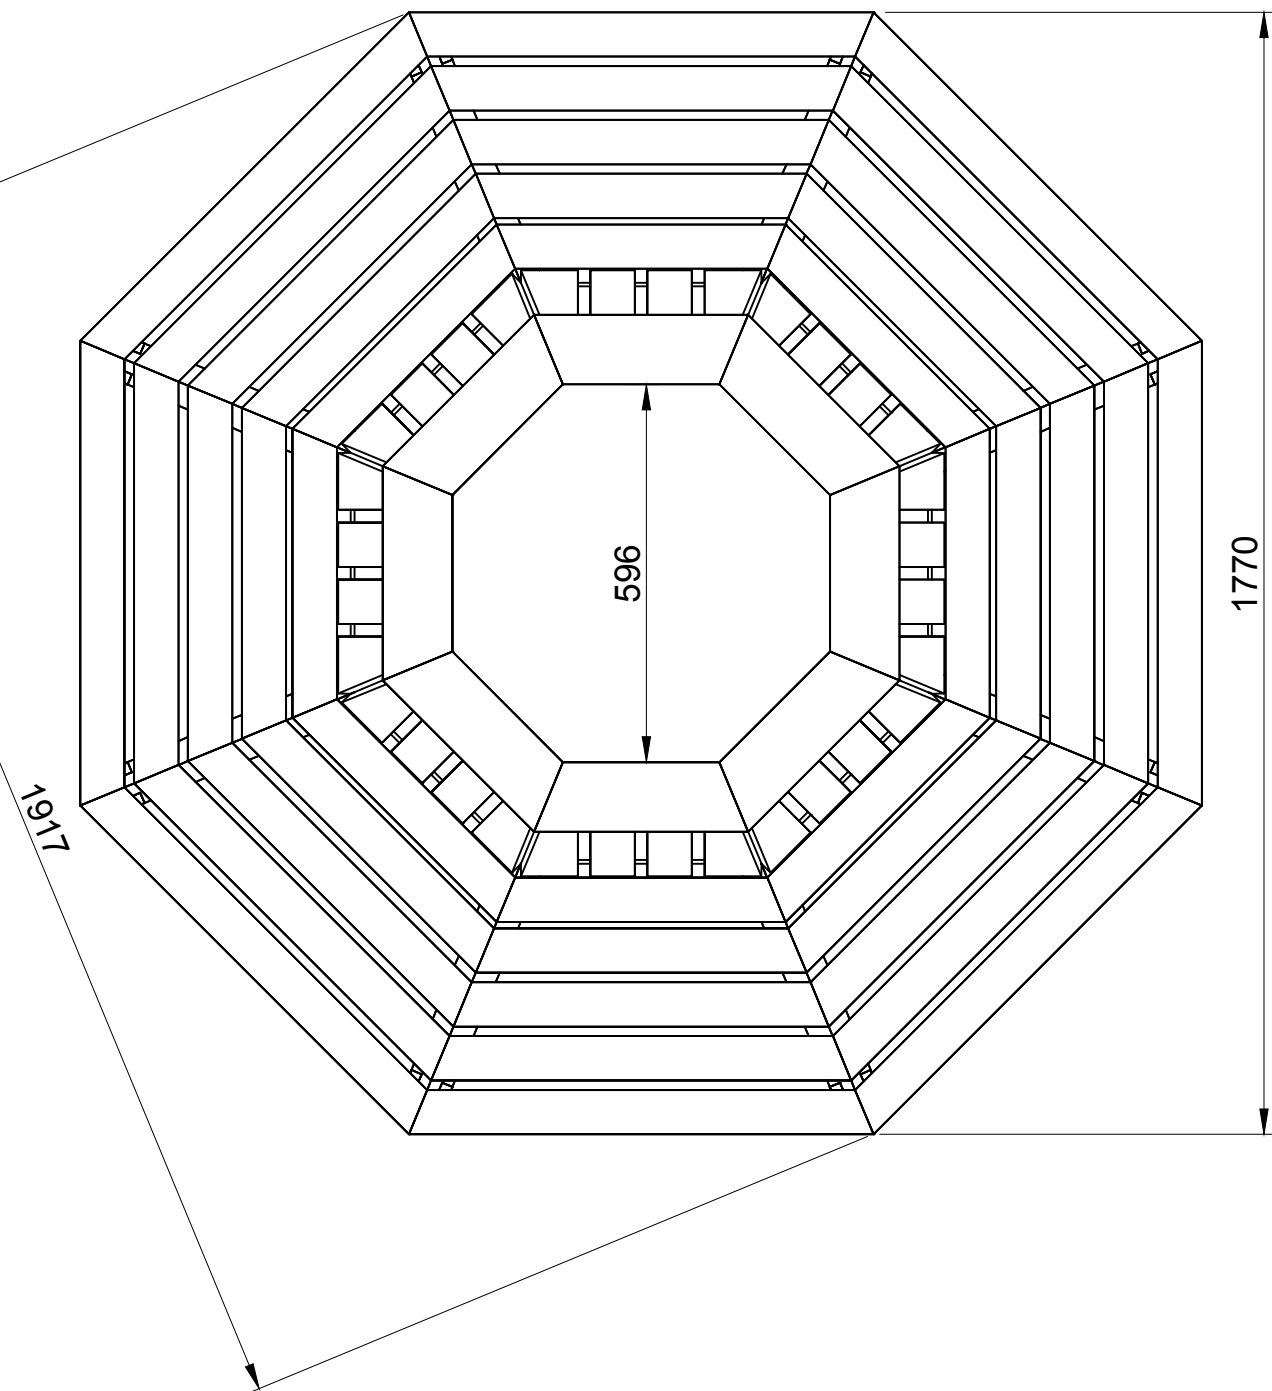

Stap 1 t/m 5 8x uitvoeren

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	5 van 6
Boombank of rondebank type A		A3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	8	Grenen	35	70	875
2	8	Grenen	35	70	576,6
3	8	Grenen	35	70	450
4	8	Grenen	35	70	875
5	8	Grenen	35	70	576,6
6	8	Grenen	35	70	450
7	8	Grenen	35	70	726
8	8	Grenen	35	70	329,5
9	8	Grenen	20	70	733,5
10	8	Grenen	20	70	663,1
11	8	Grenen	20	70	592,7
12	8	Grenen	20	70	522,3
13	8	Grenen	20	70	456
14	8	Grenen	35	73	380
15	8	Grenen	20	110	338,1
16	16	Grenen	20	90	432
17	32	Grenen	20	70	432
18	RVS schroeven gebruiken en voorboren				
19	Houtlijm (alle liplassen van lijn voorzien)				

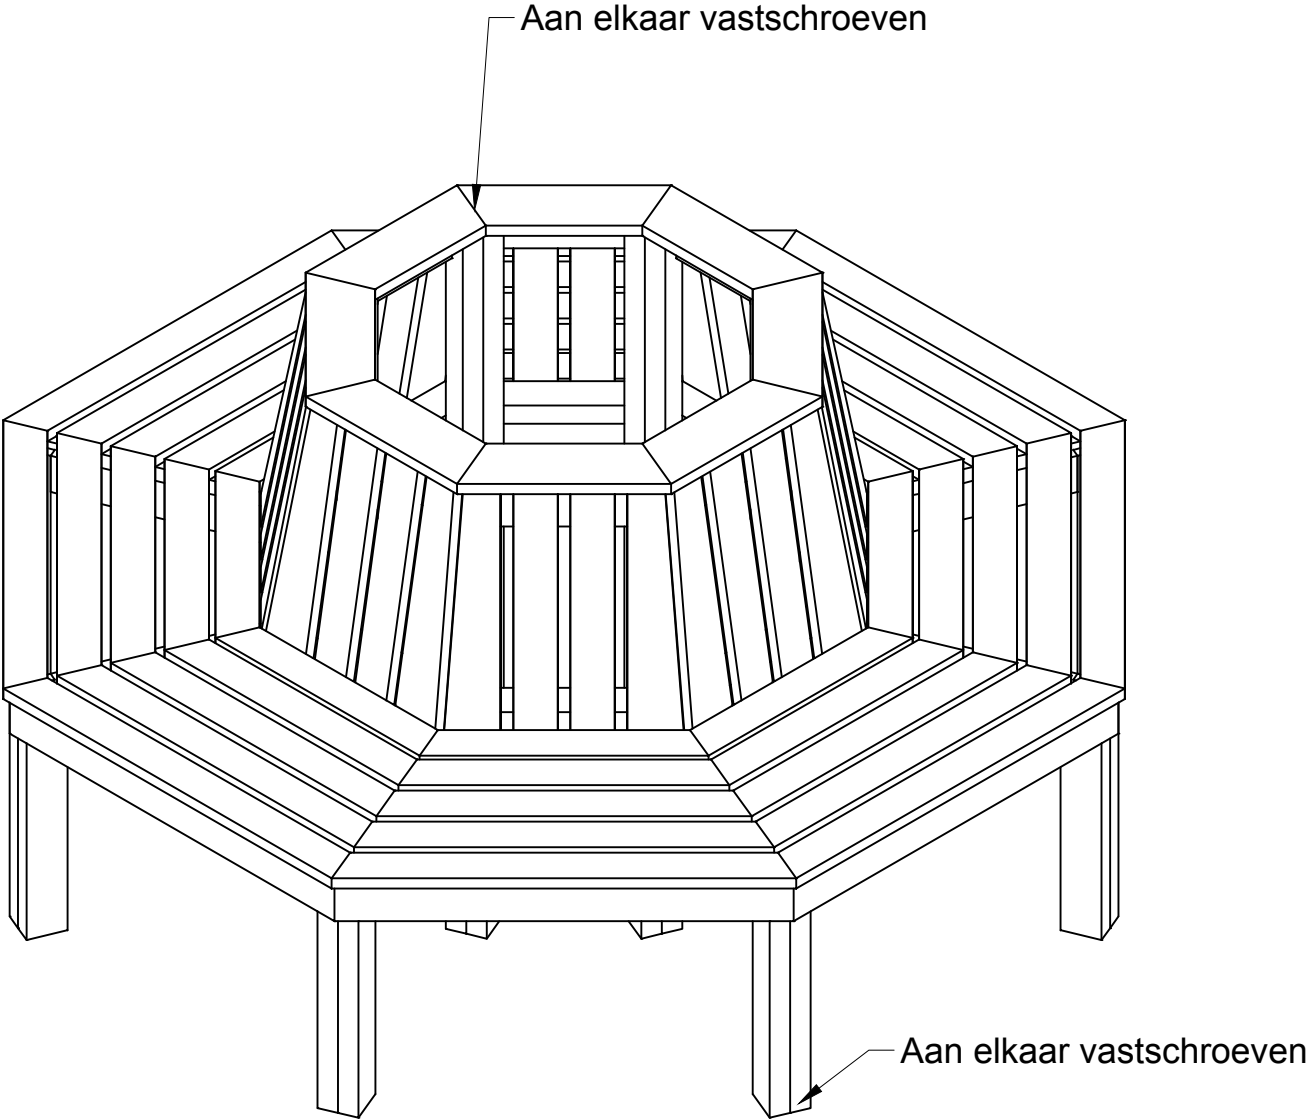

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	6 van 6
Boombank of rondebank type A		A3