

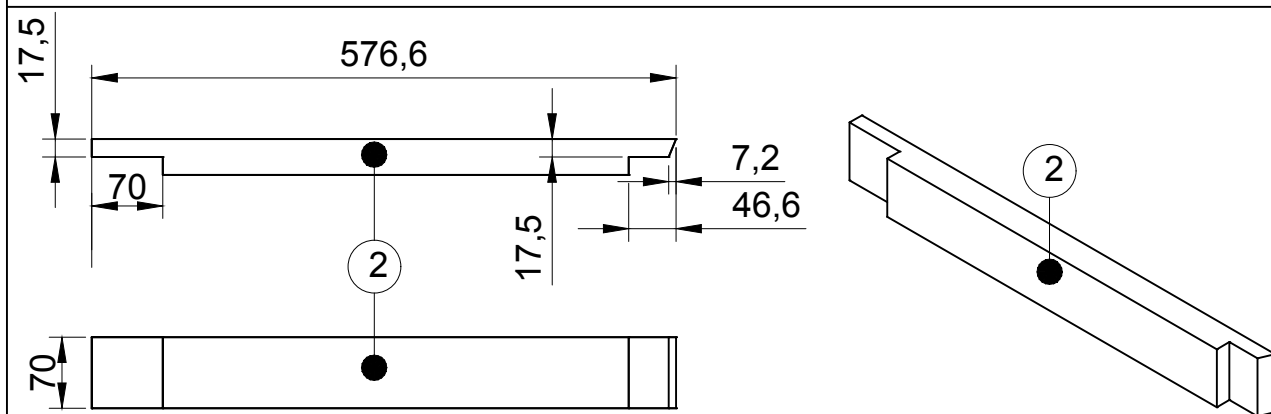
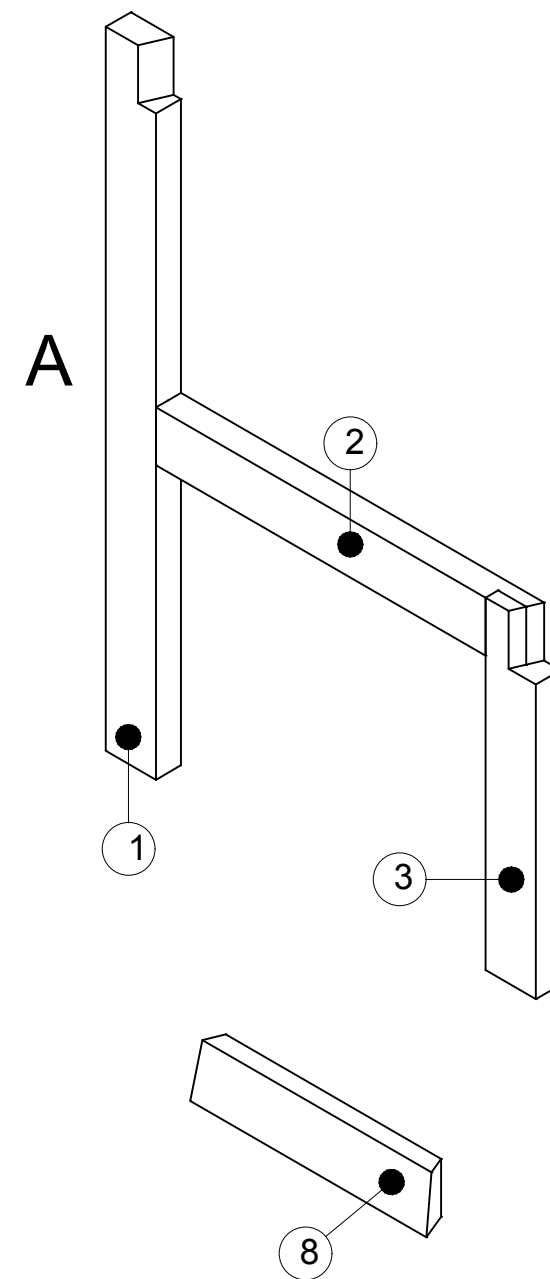
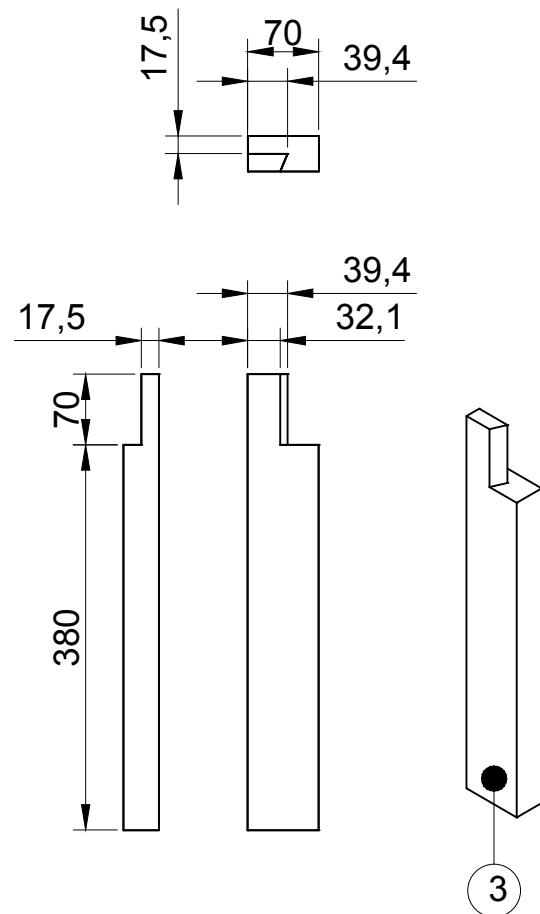
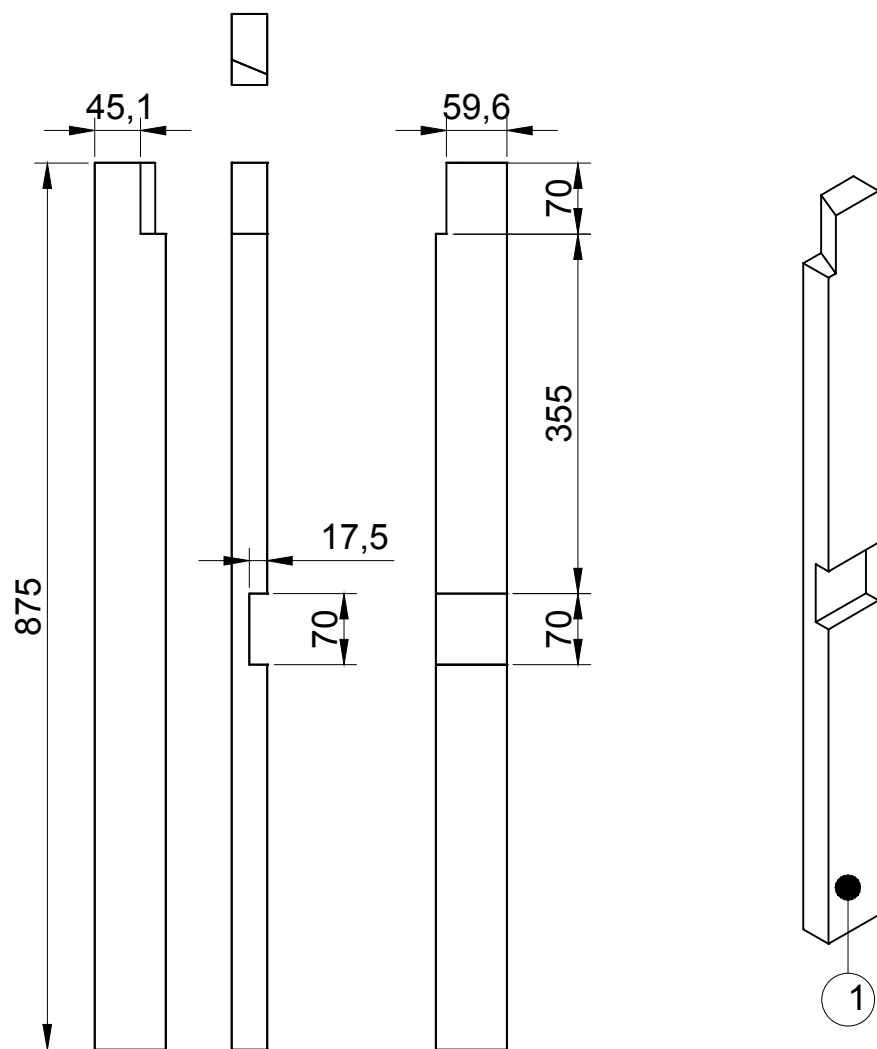
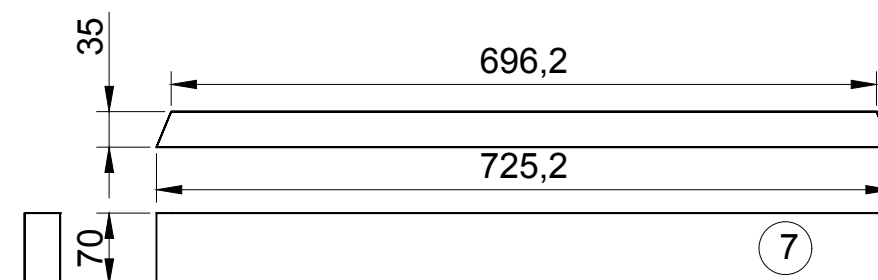
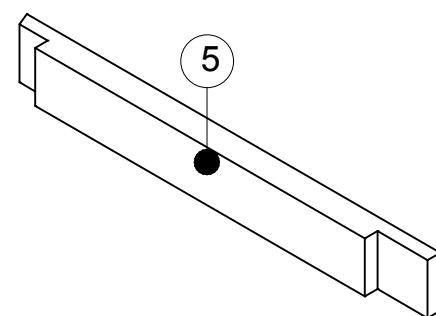
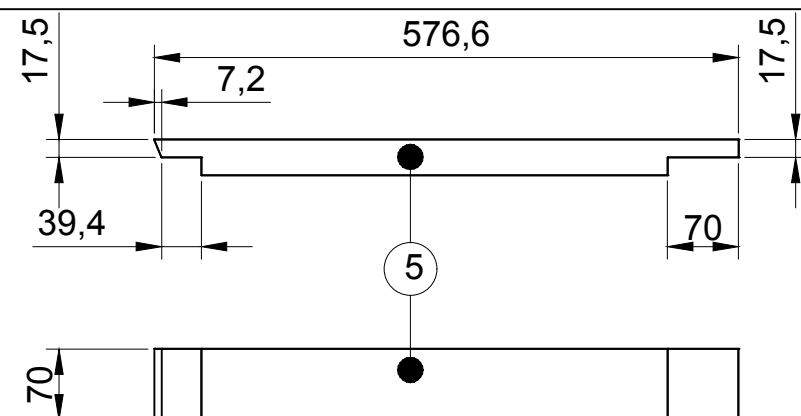
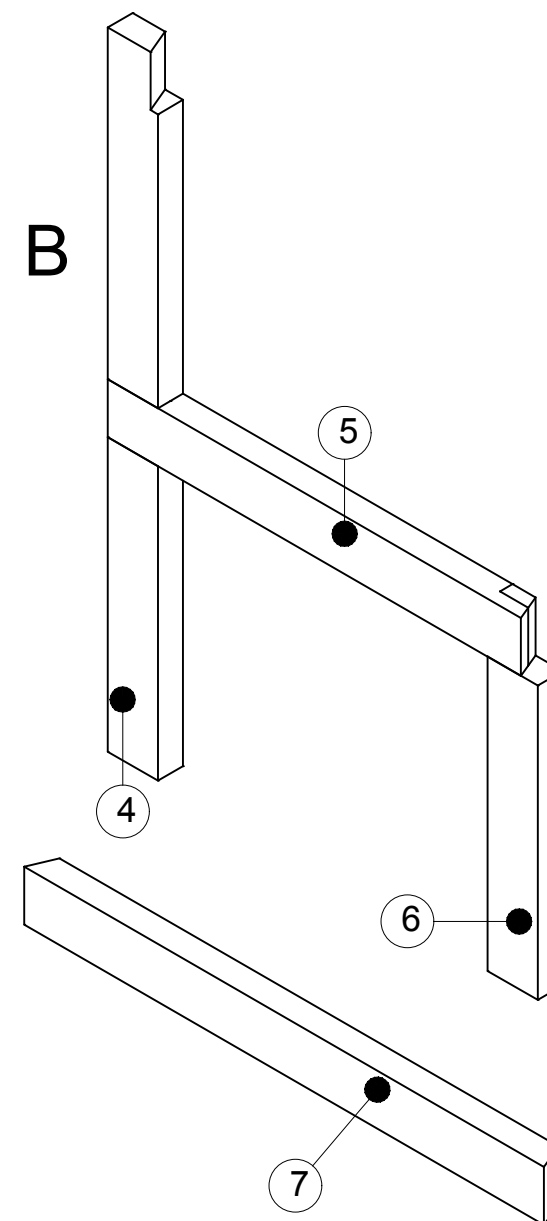
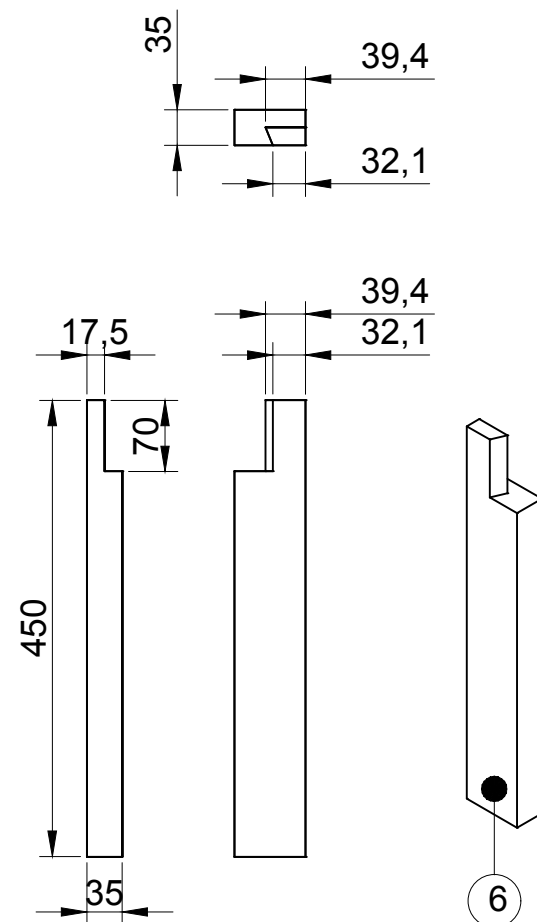


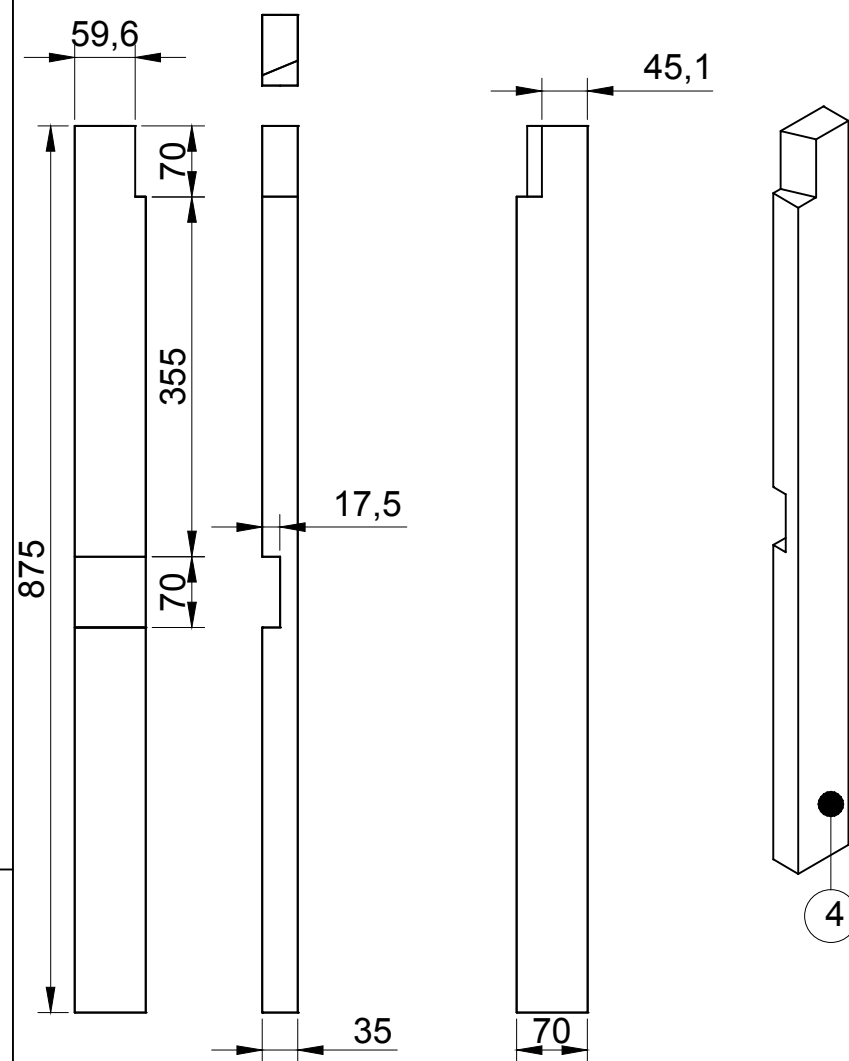


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 6
Boombank of rondebank type A		A3


9

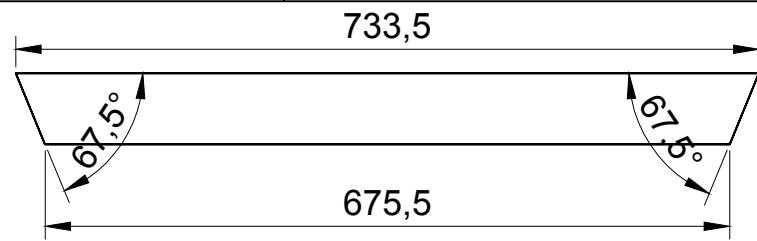


10

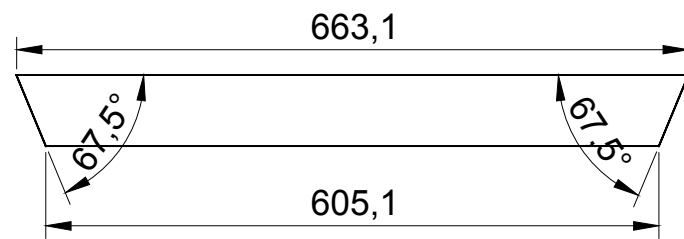


11

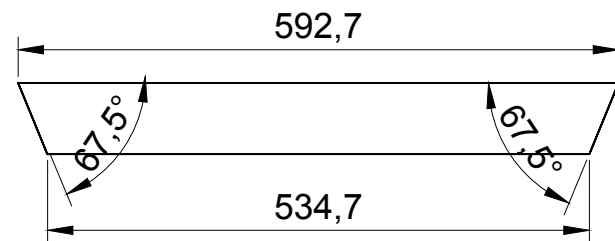


12

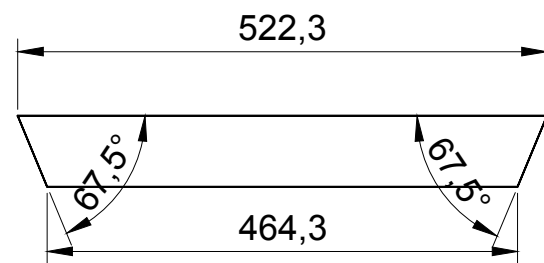




13

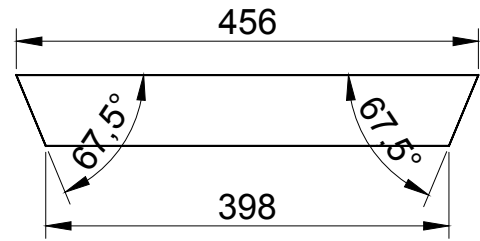


14

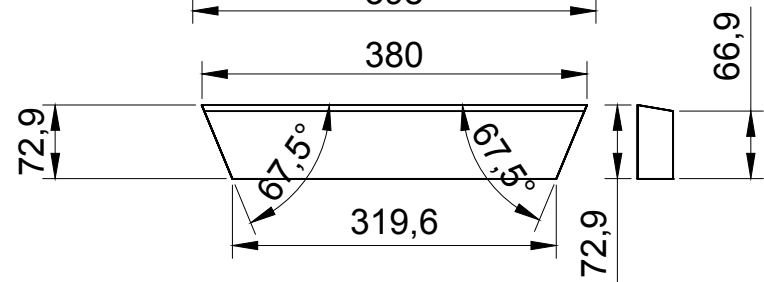


15

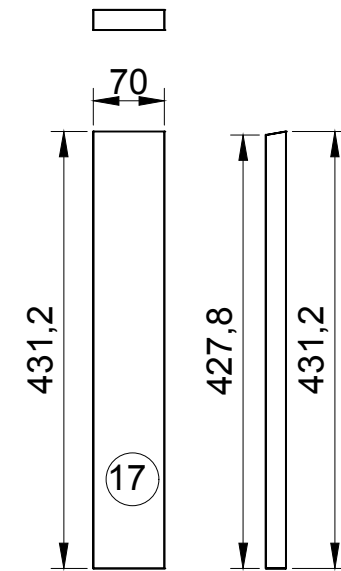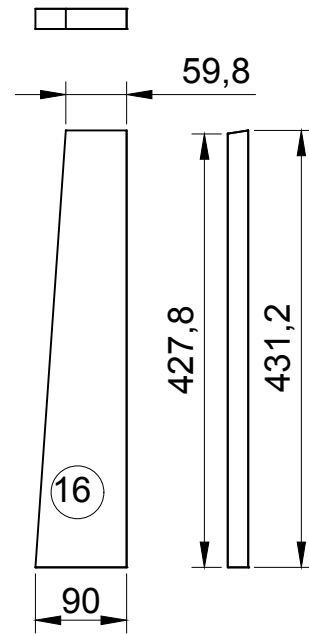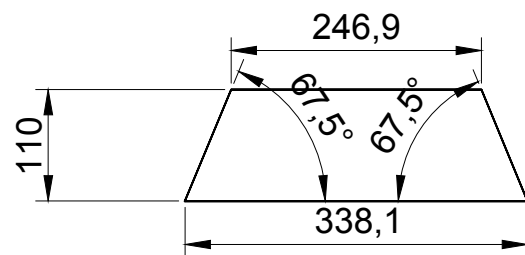


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 6
Boombank of rondebank type A		A3

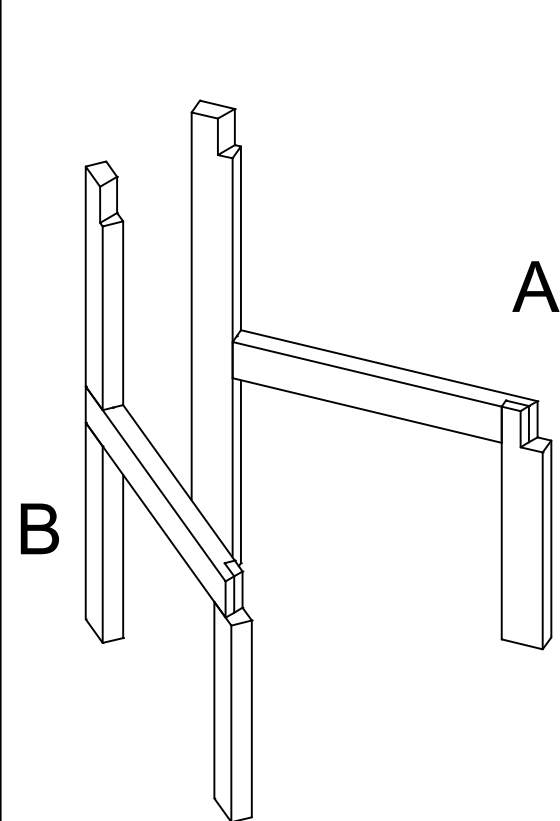



Stap 1

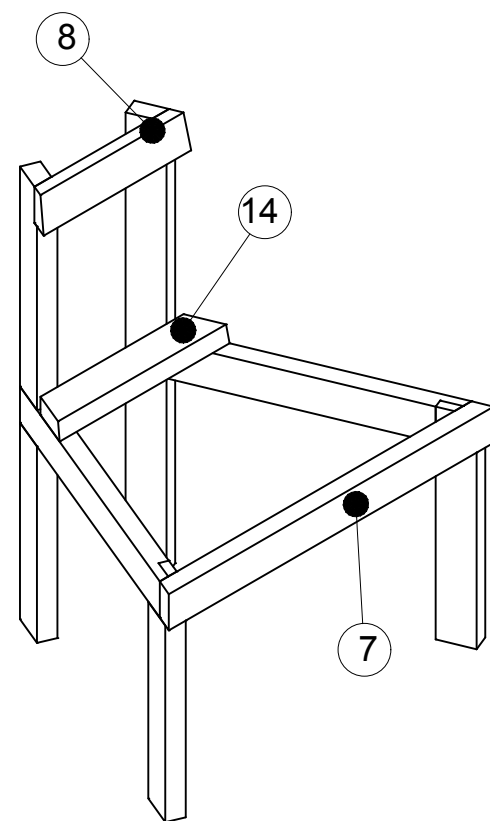


Stap 2

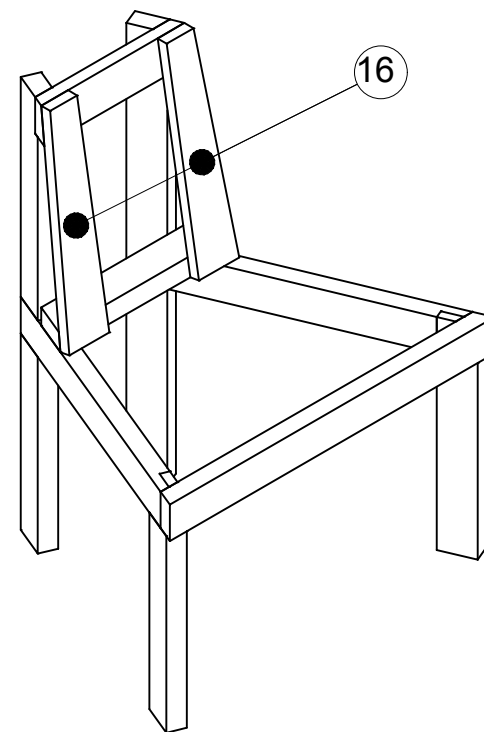


Stap 3

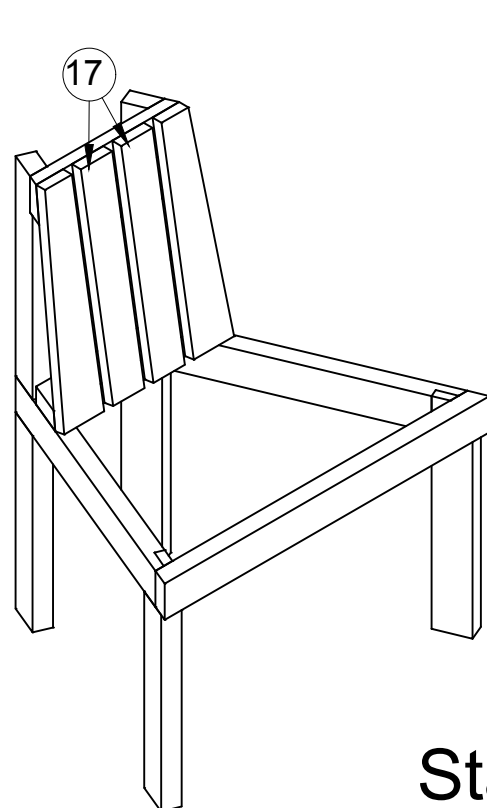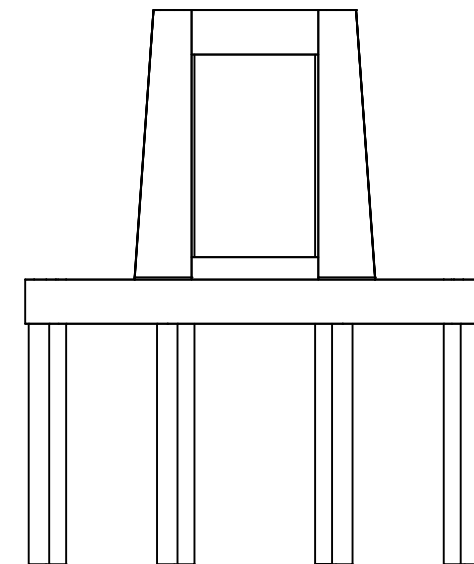


Stap 4

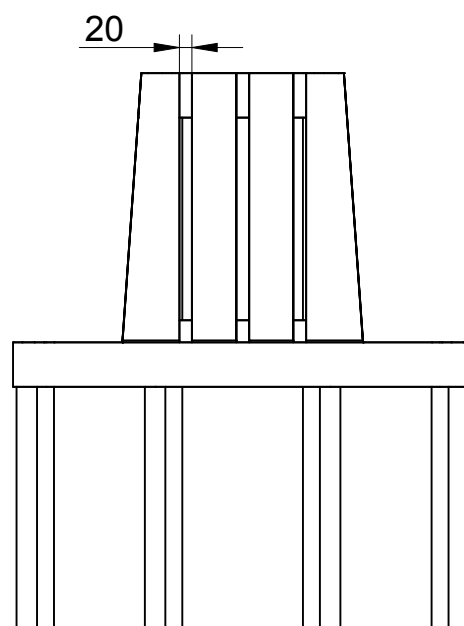

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 6
Boombank of rondebank type A		A3

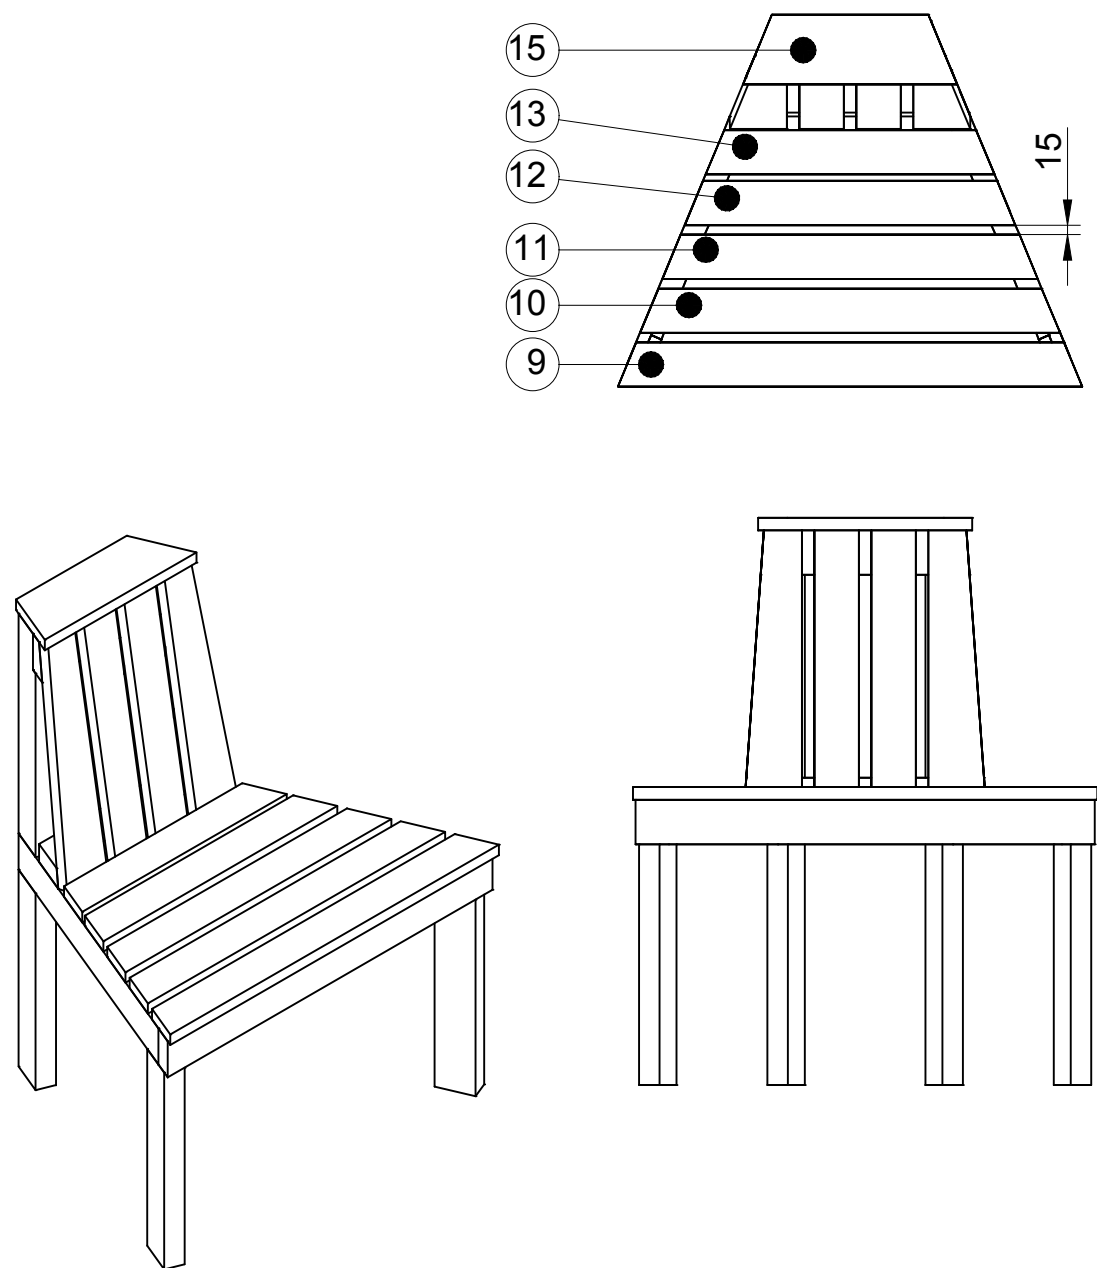


Stap 5

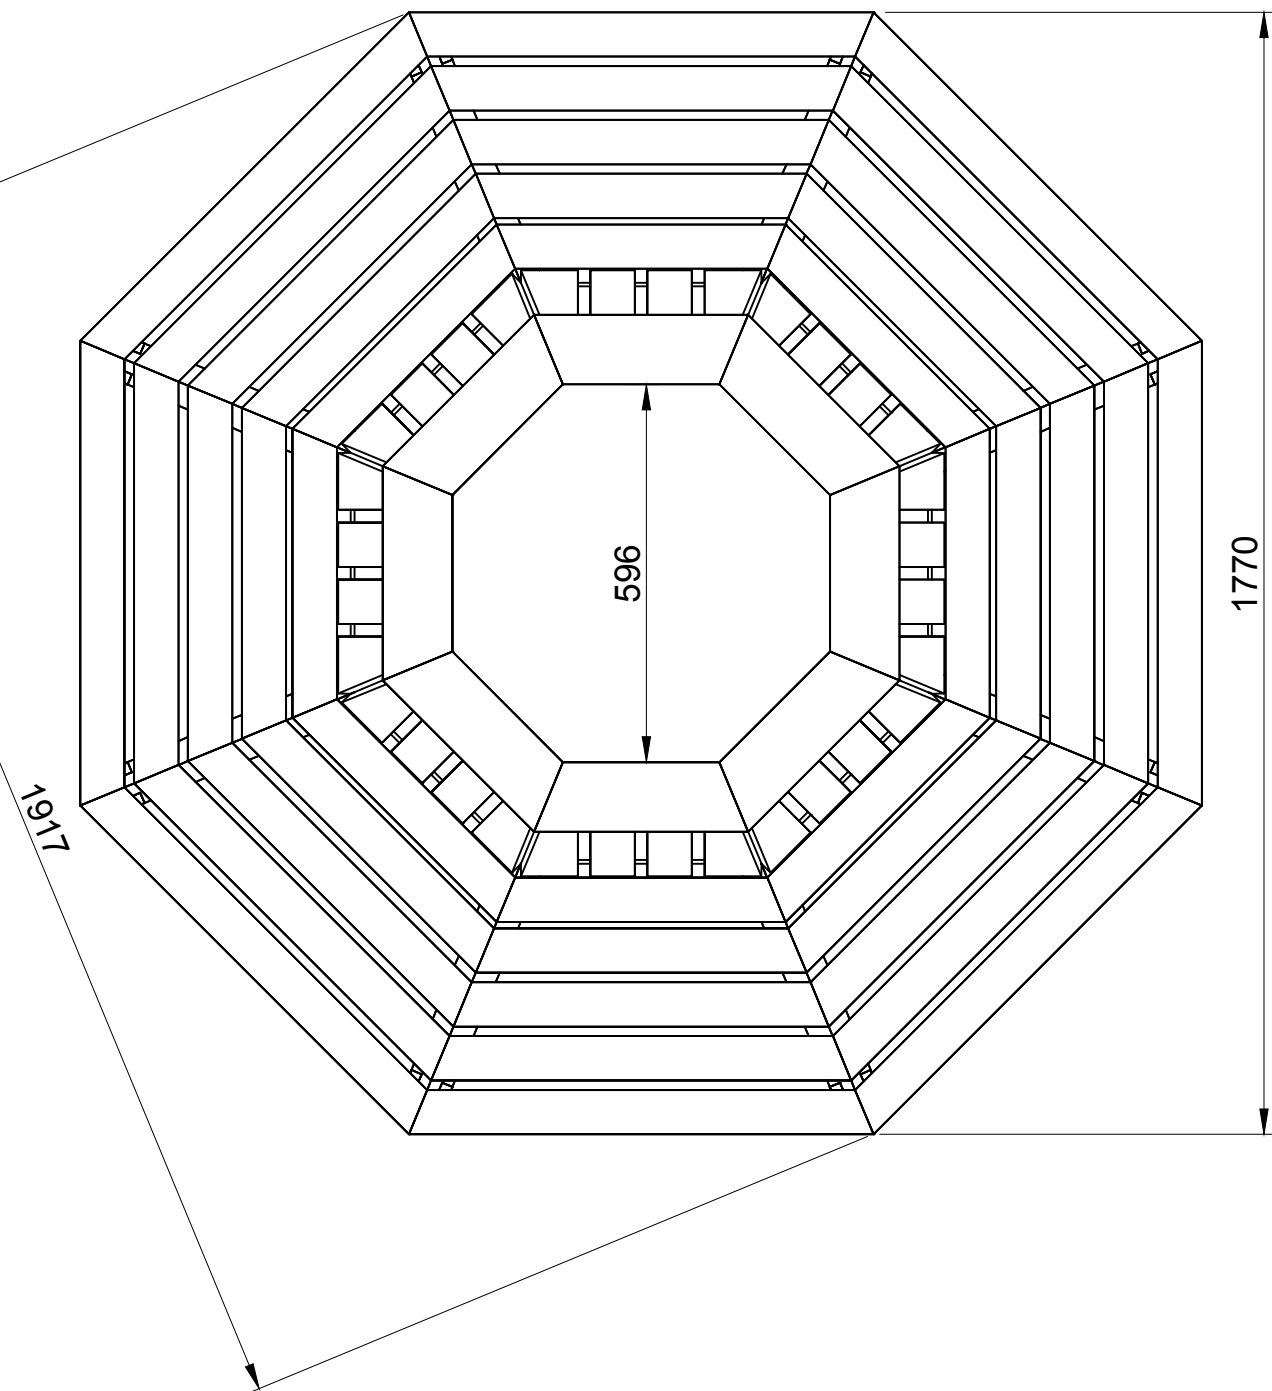

Stap 1 t/m 5 8x uitvoeren

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	5 van 6
Boombank of rondebank type A		A3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	8	Hardhout	35	70	875
2	8	Hardhout	35	70	576,6
3	8	Hardhout	35	70	450
4	8	Hardhout	35	70	875
5	8	Hardhout	35	70	576,6
6	8	Hardhout	35	70	450
7	8	Hardhout	35	70	726
8	8	Hardhout	35	70	329,5
9	8	Hardhout	20	70	733,5
10	8	Hardhout	20	70	663,1
11	8	Hardhout	20	70	592,7
12	8	Hardhout	20	70	522,3
13	8	Hardhout	20	70	456
14	8	Hardhout	35	73	380
15	8	Hardhout	20	110	338,1
16	16	Hardhout	20	90	432
17	32	Hardhout	20	70	432
18	RVS schroeven gebruiken en voorboren				
19	Houtlijm (alle liplassen van lijm voorzien)				

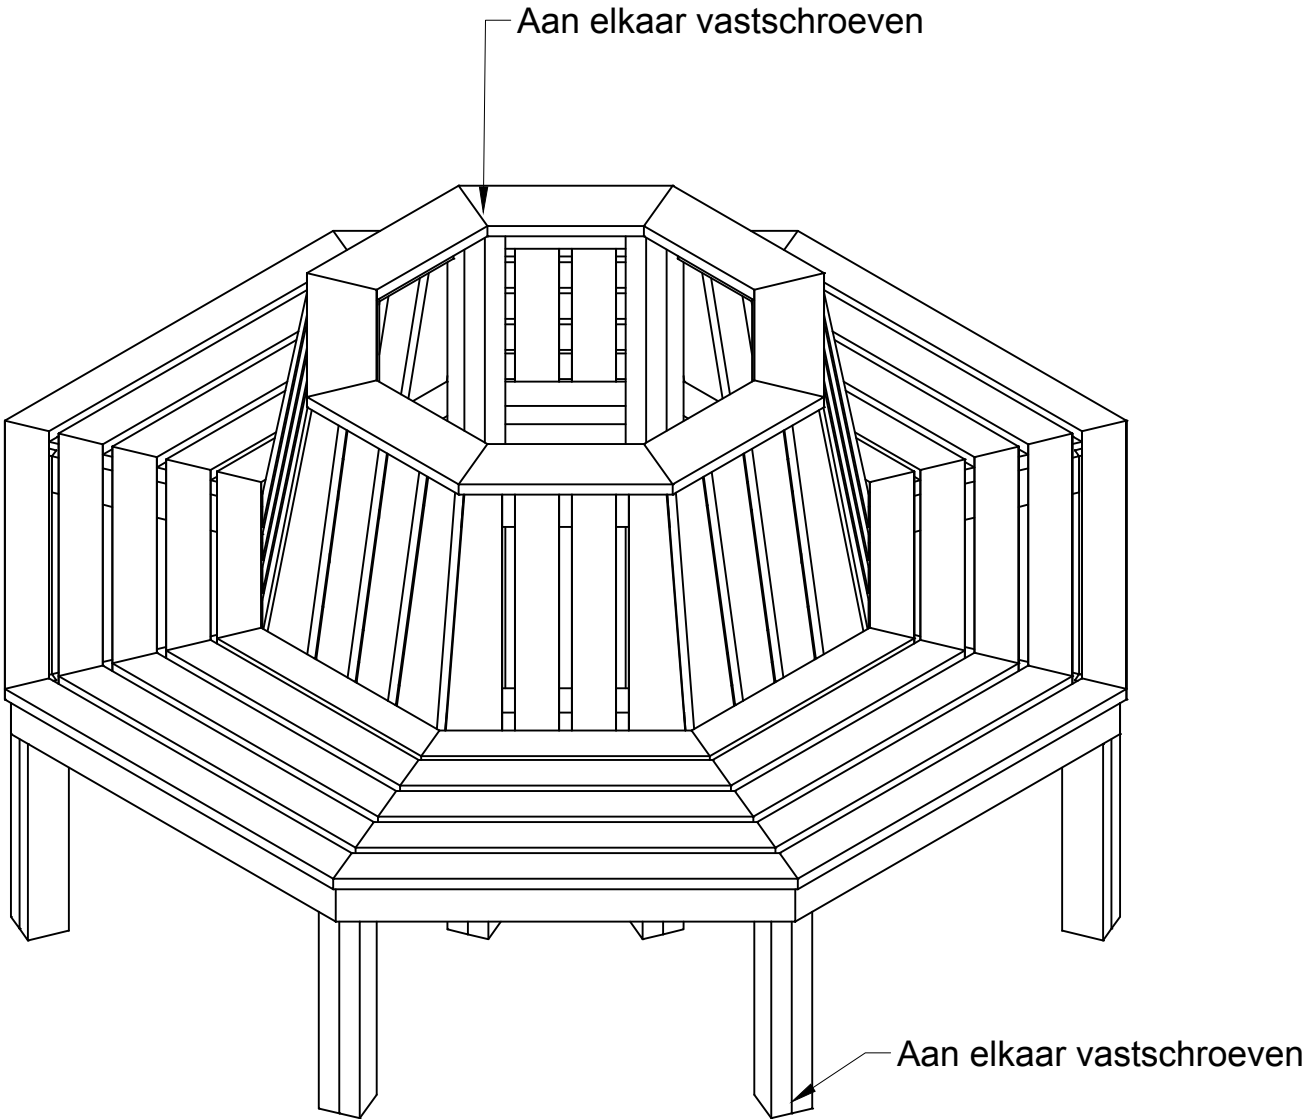

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	6 van 6
Boombank of rondebank type A		A3