

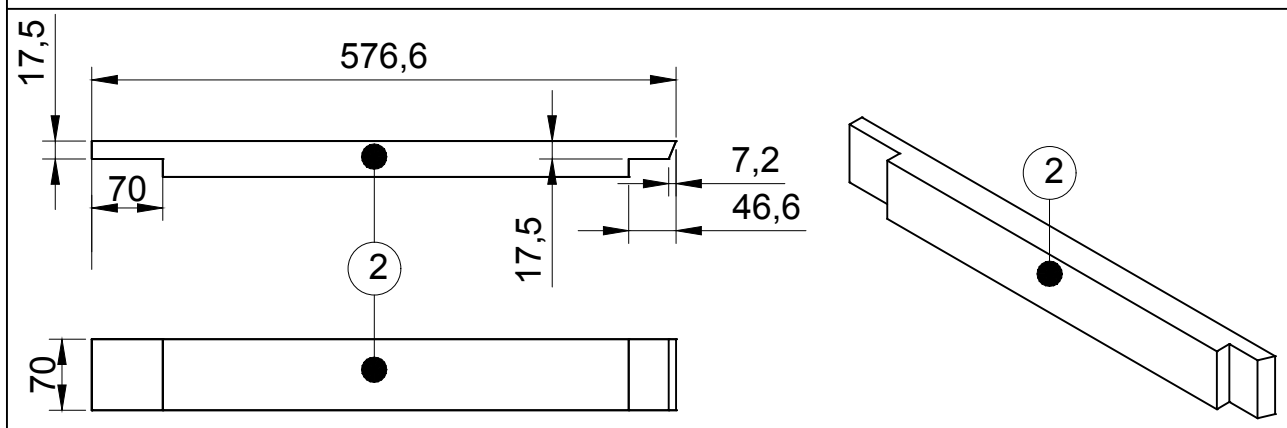
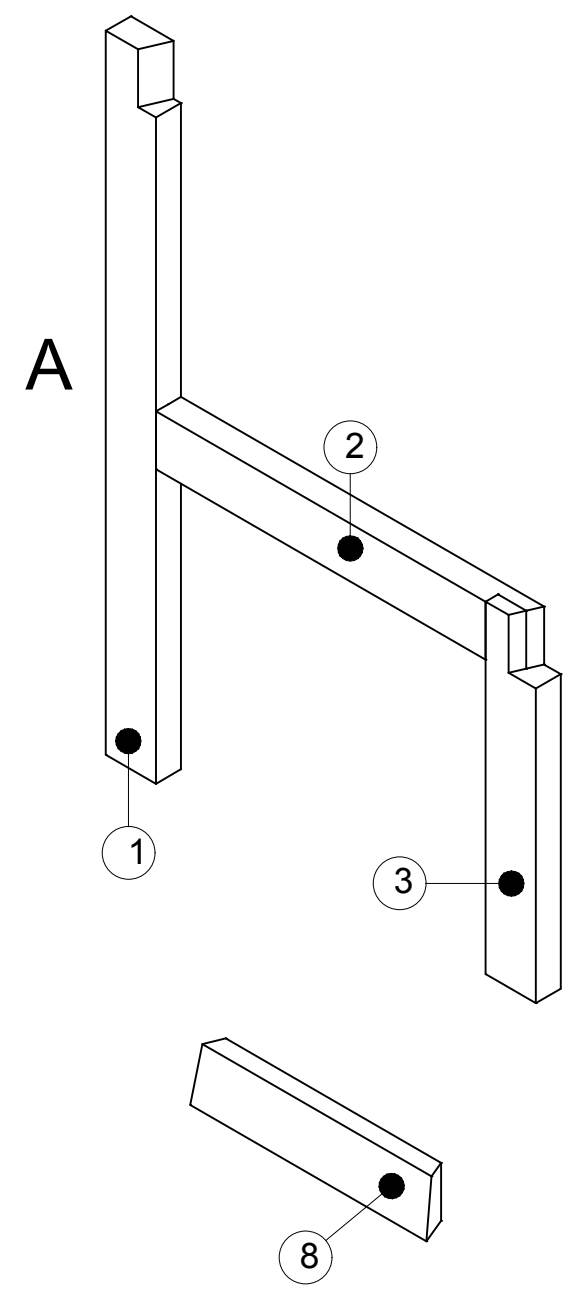
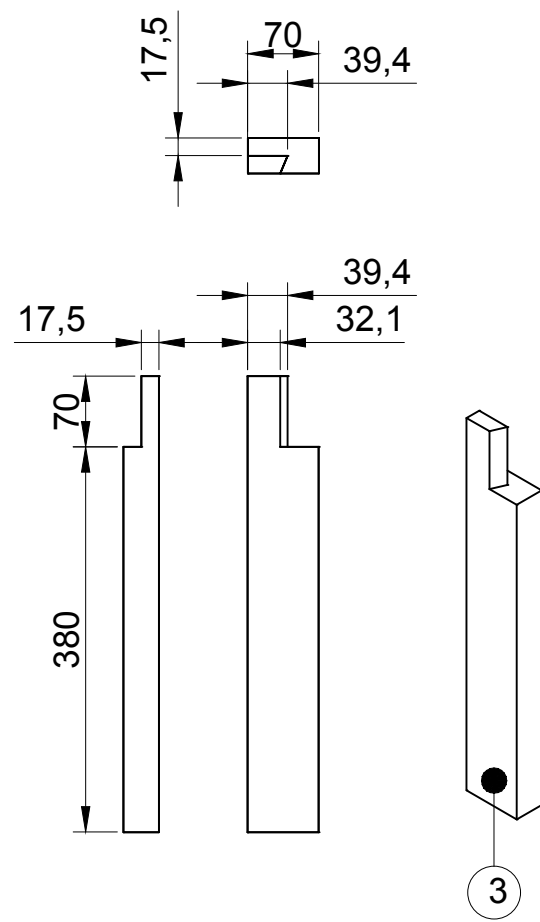
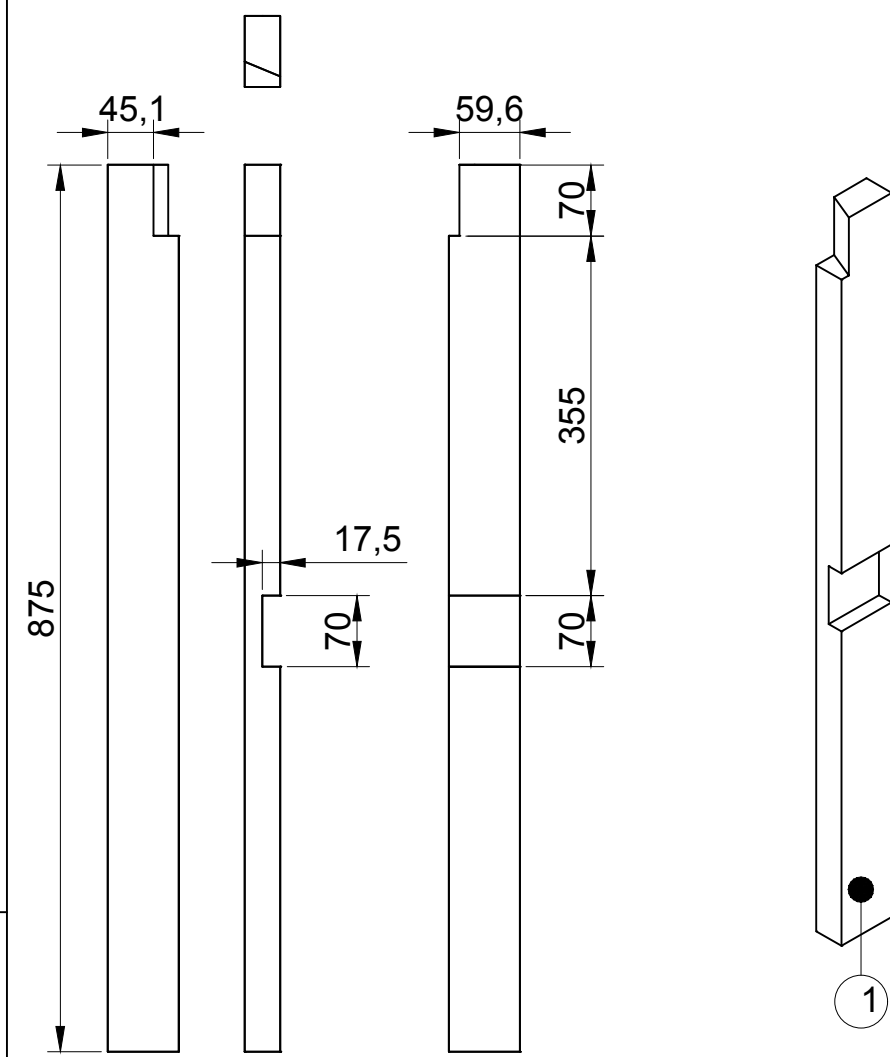
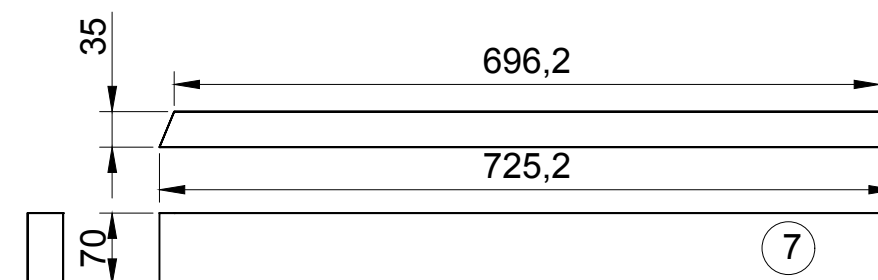
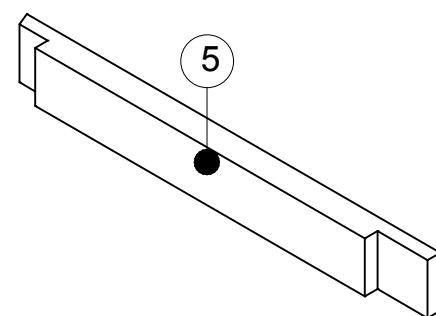
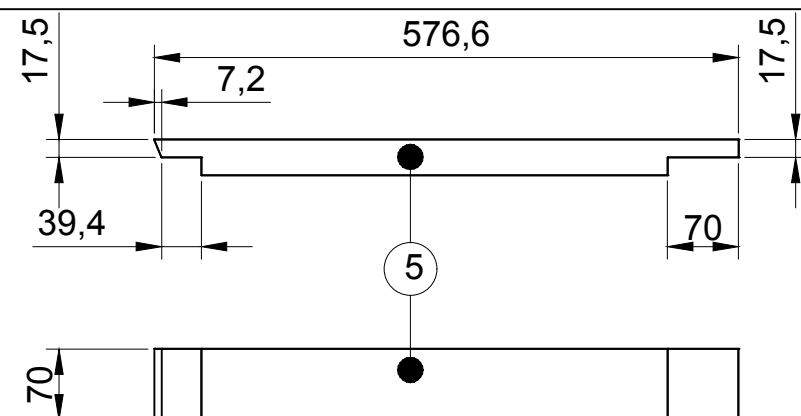
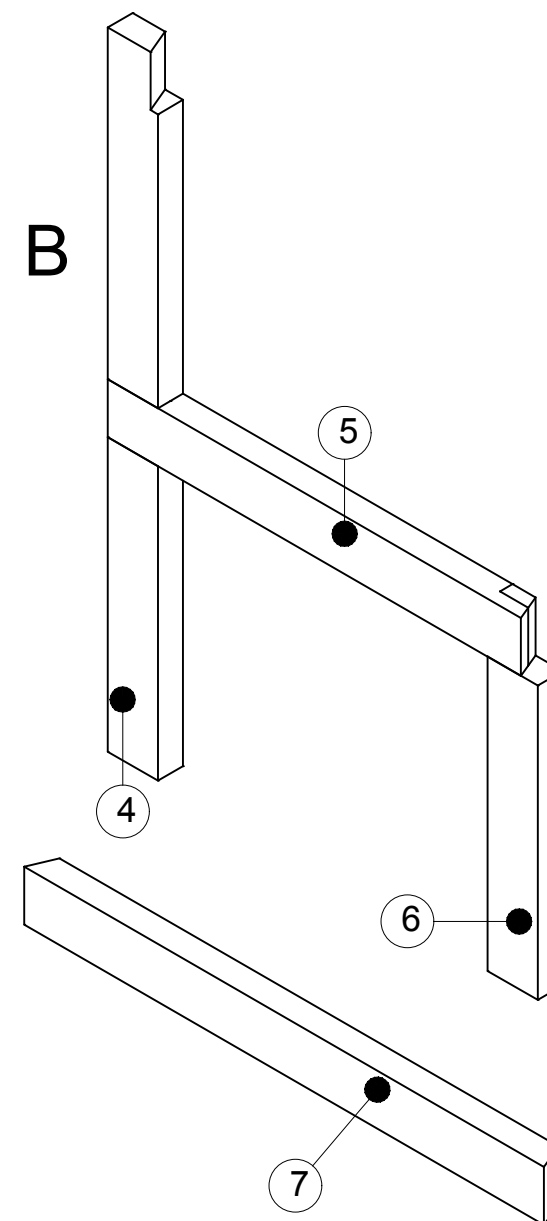
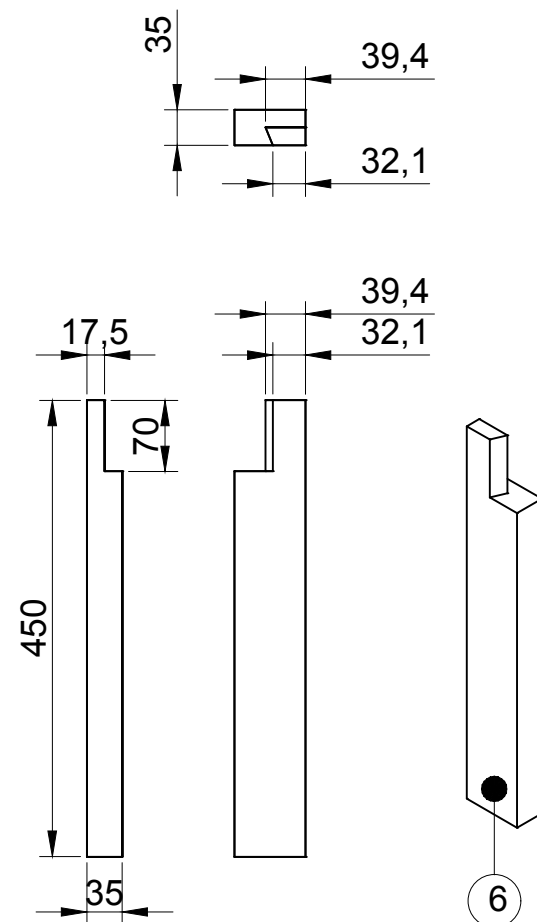


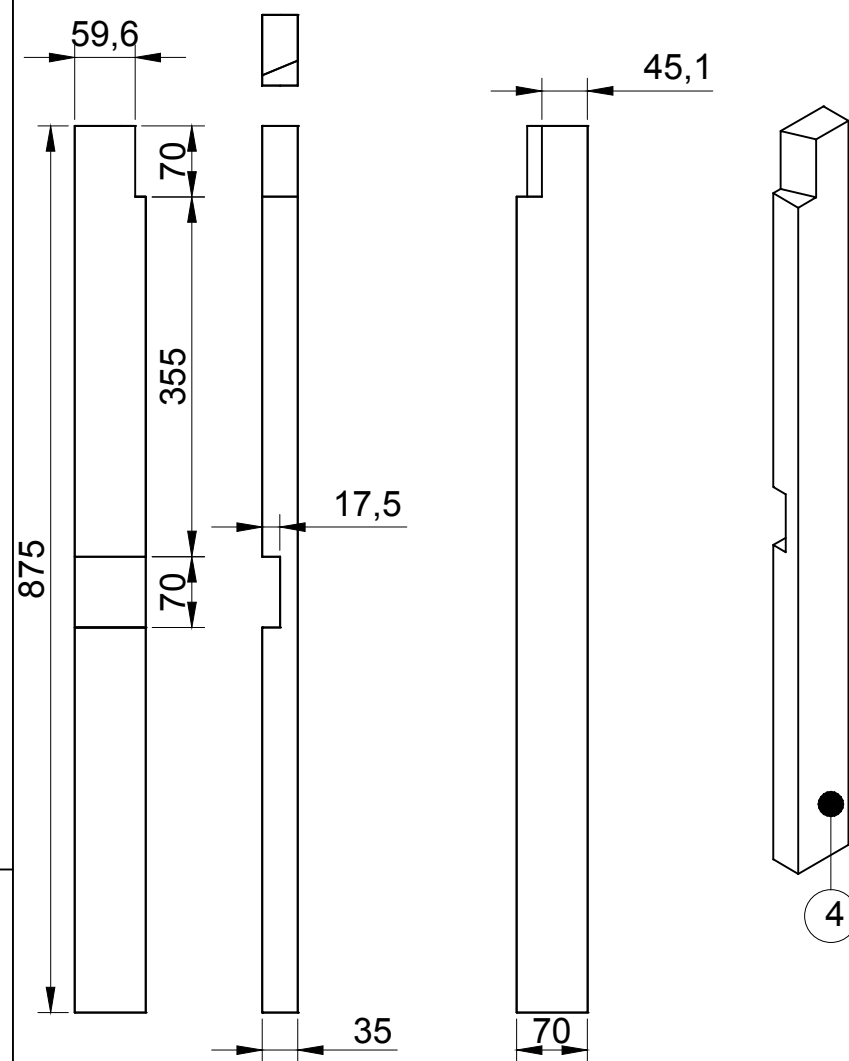


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 6
Boombank of rondebank type A		A3


9

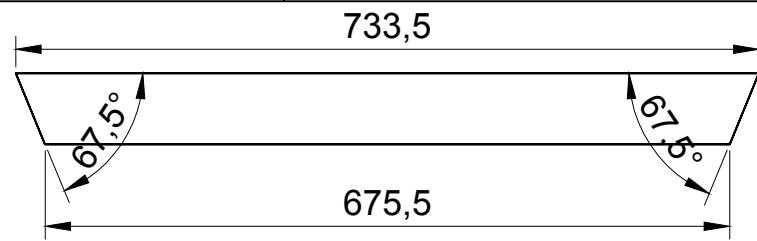


10

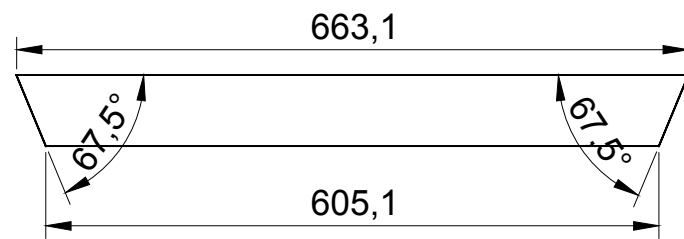


11

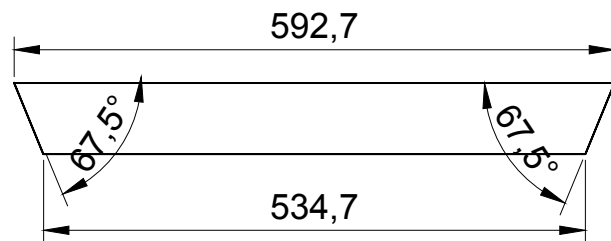


12

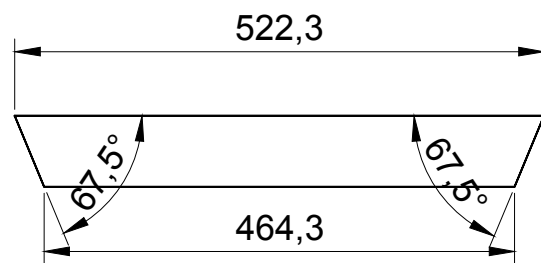




13

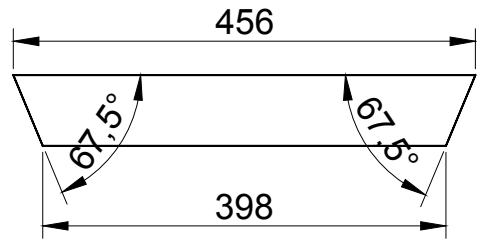


14

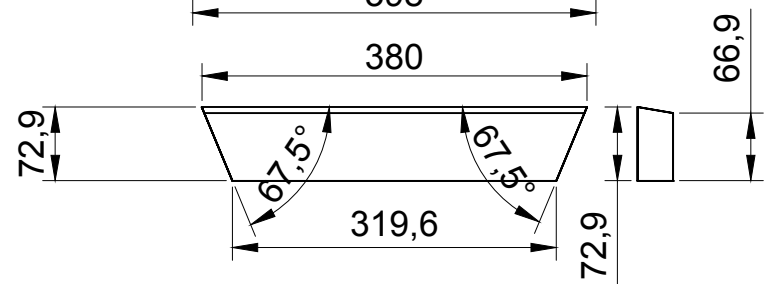


15

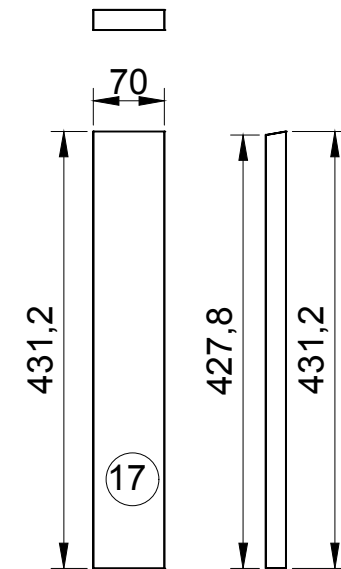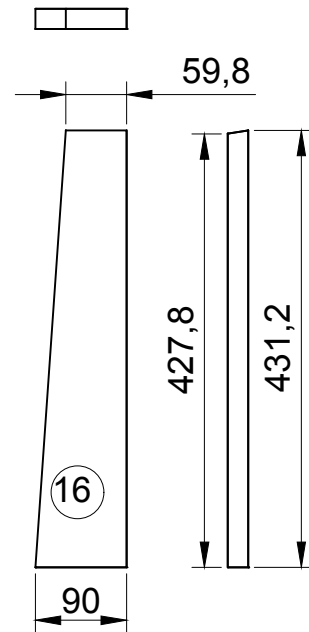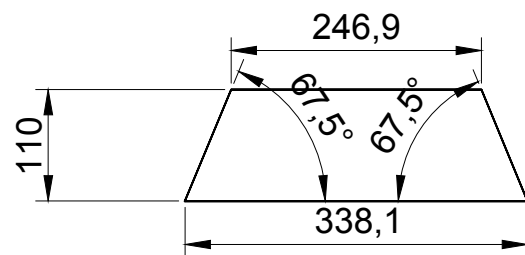


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 6
Boombank of rondebank type A		A3

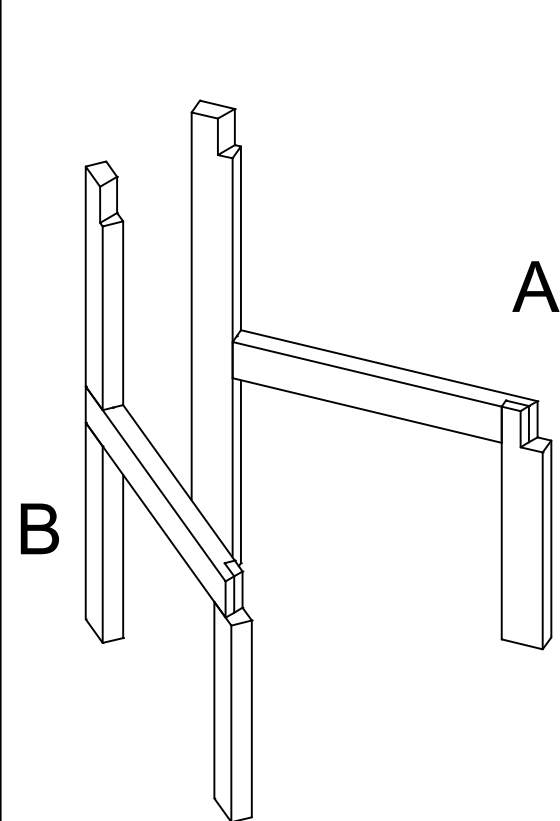



Stap 1

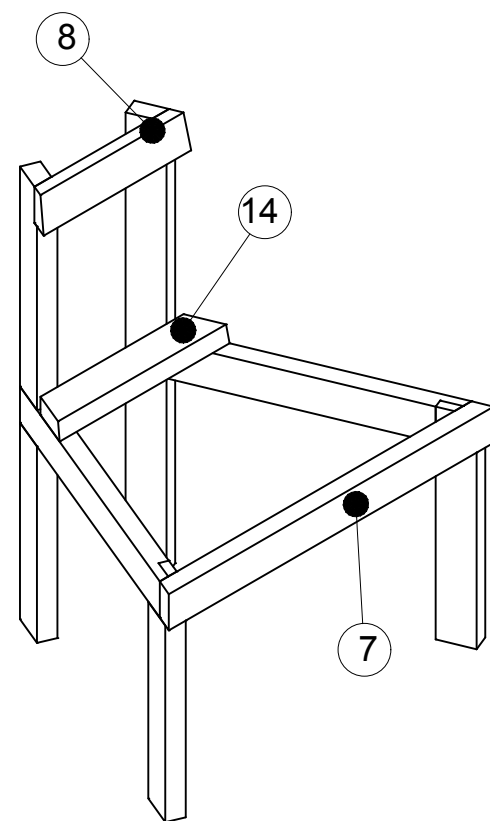


Stap 2

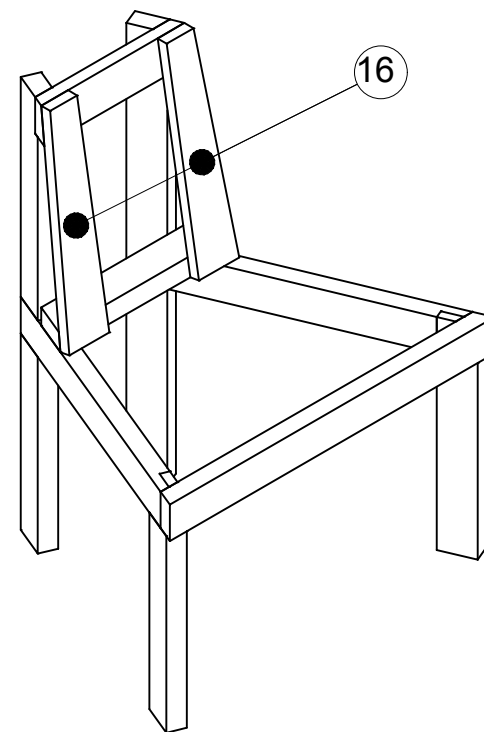


Stap 3

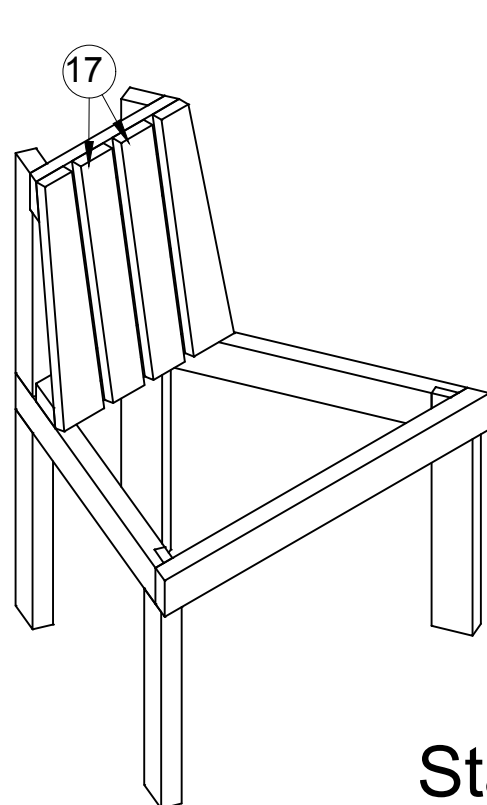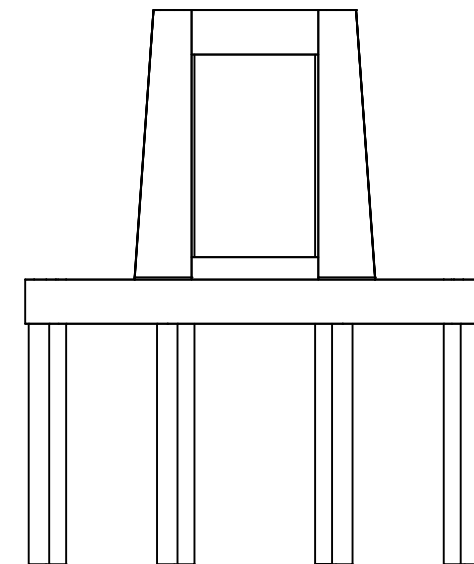


Stap 4

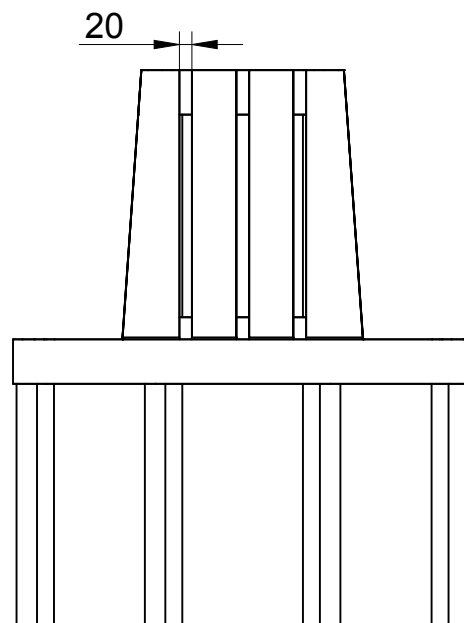

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 6
Boombank of rondebank type A		A3

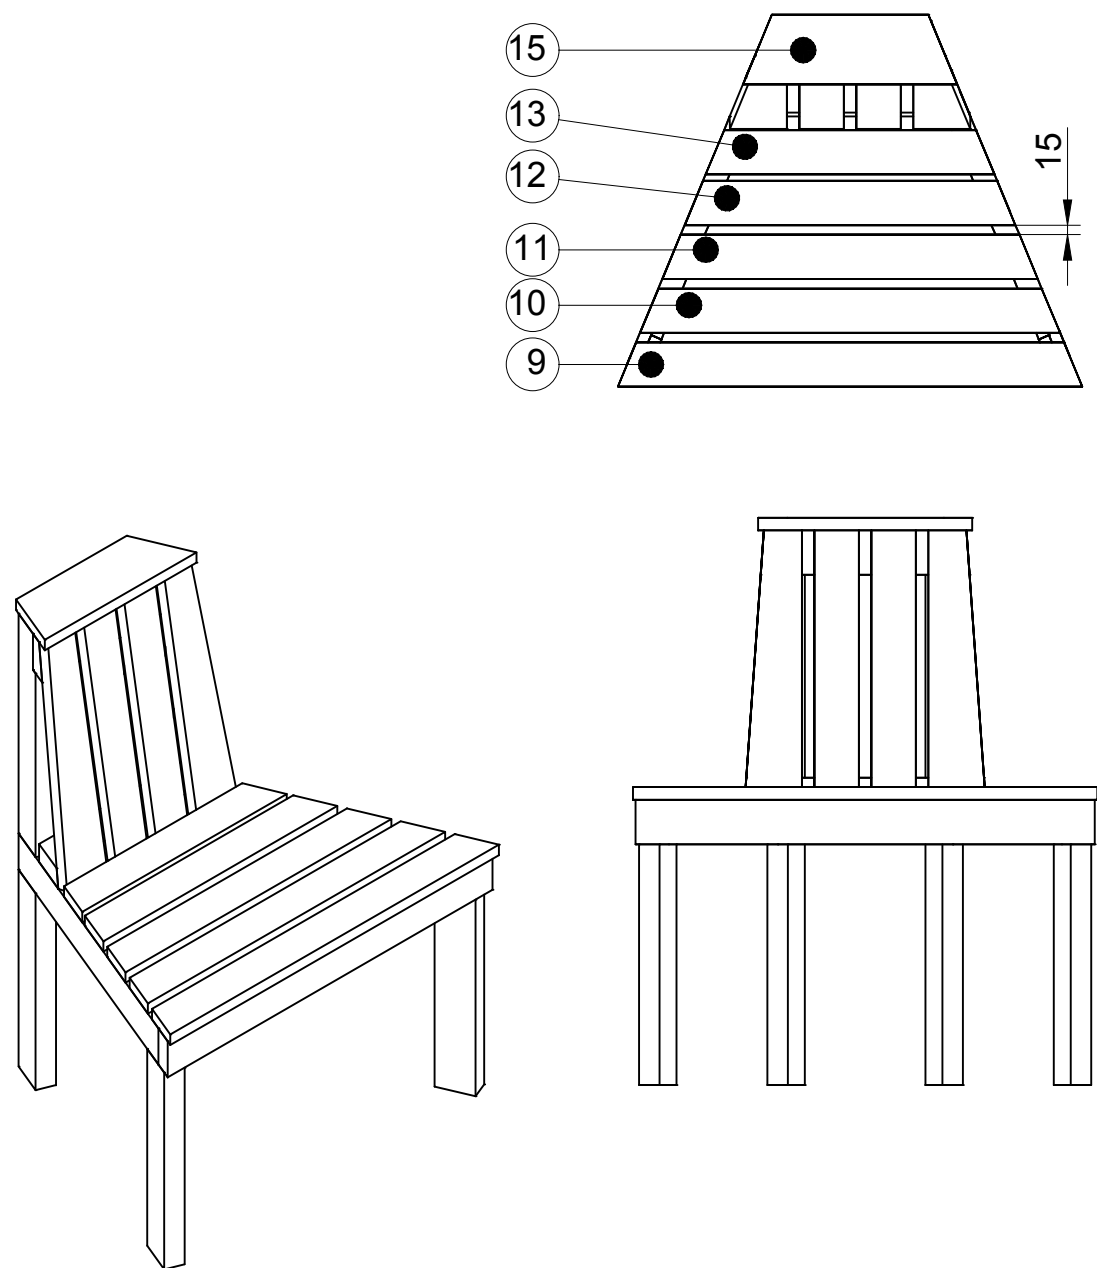


Stap 5

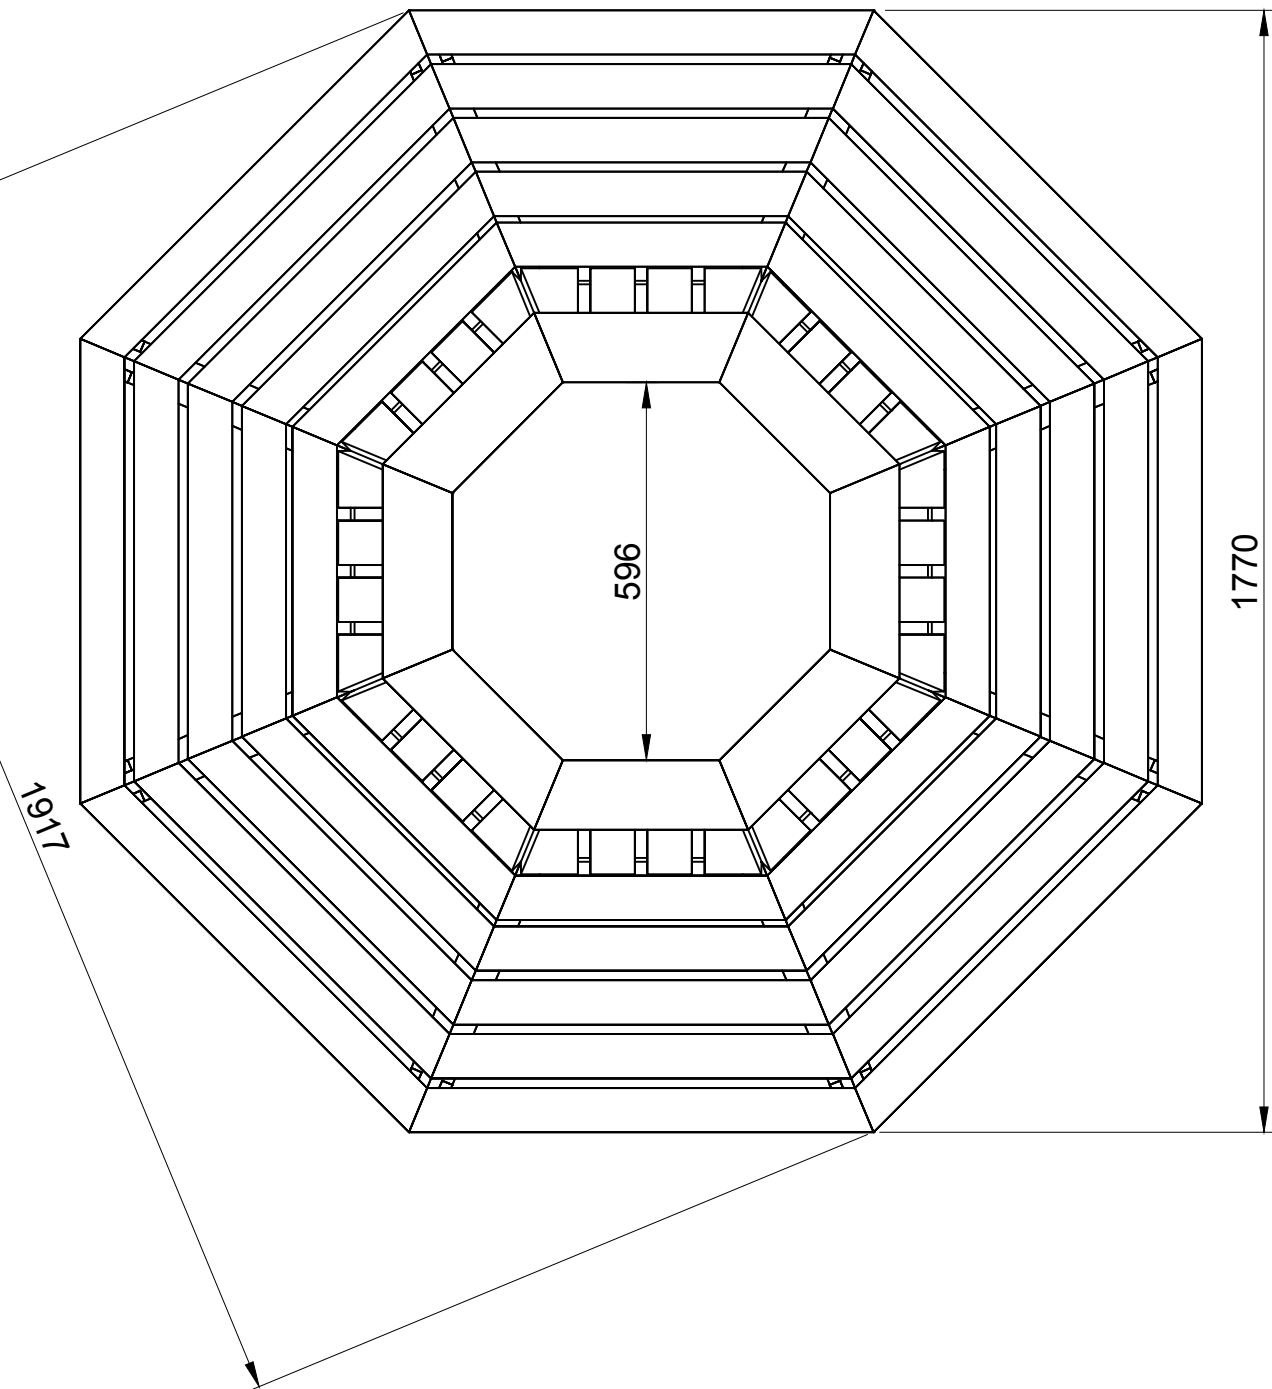

Stap 1 t/m 5 8x uitvoeren

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	5 van 6
Boombank of rondebank type A		A3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	8	Vuren	35	70	875
2	8	Vuren	35	70	576,6
3	8	Vuren	35	70	450
4	8	Vuren	35	70	875
5	8	Vuren	35	70	576,6
6	8	Vuren	35	70	450
7	8	Vuren	35	70	726
8	8	Vuren	35	70	329,5
9	8	Vuren	20	70	733,5
10	8	Vuren	20	70	663,1
11	8	Vuren	20	70	592,7
12	8	Vuren	20	70	522,3
13	8	Vuren	20	70	456
14	8	Vuren	35	73	380
15	8	Vuren	20	110	338,1
16	16	Vuren	20	90	432
17	32	Vuren	20	70	432
18	RVS schroeven gebruiken en voorboren				
19	Houtlijm (alle lijplassen van lijn voorzien)				

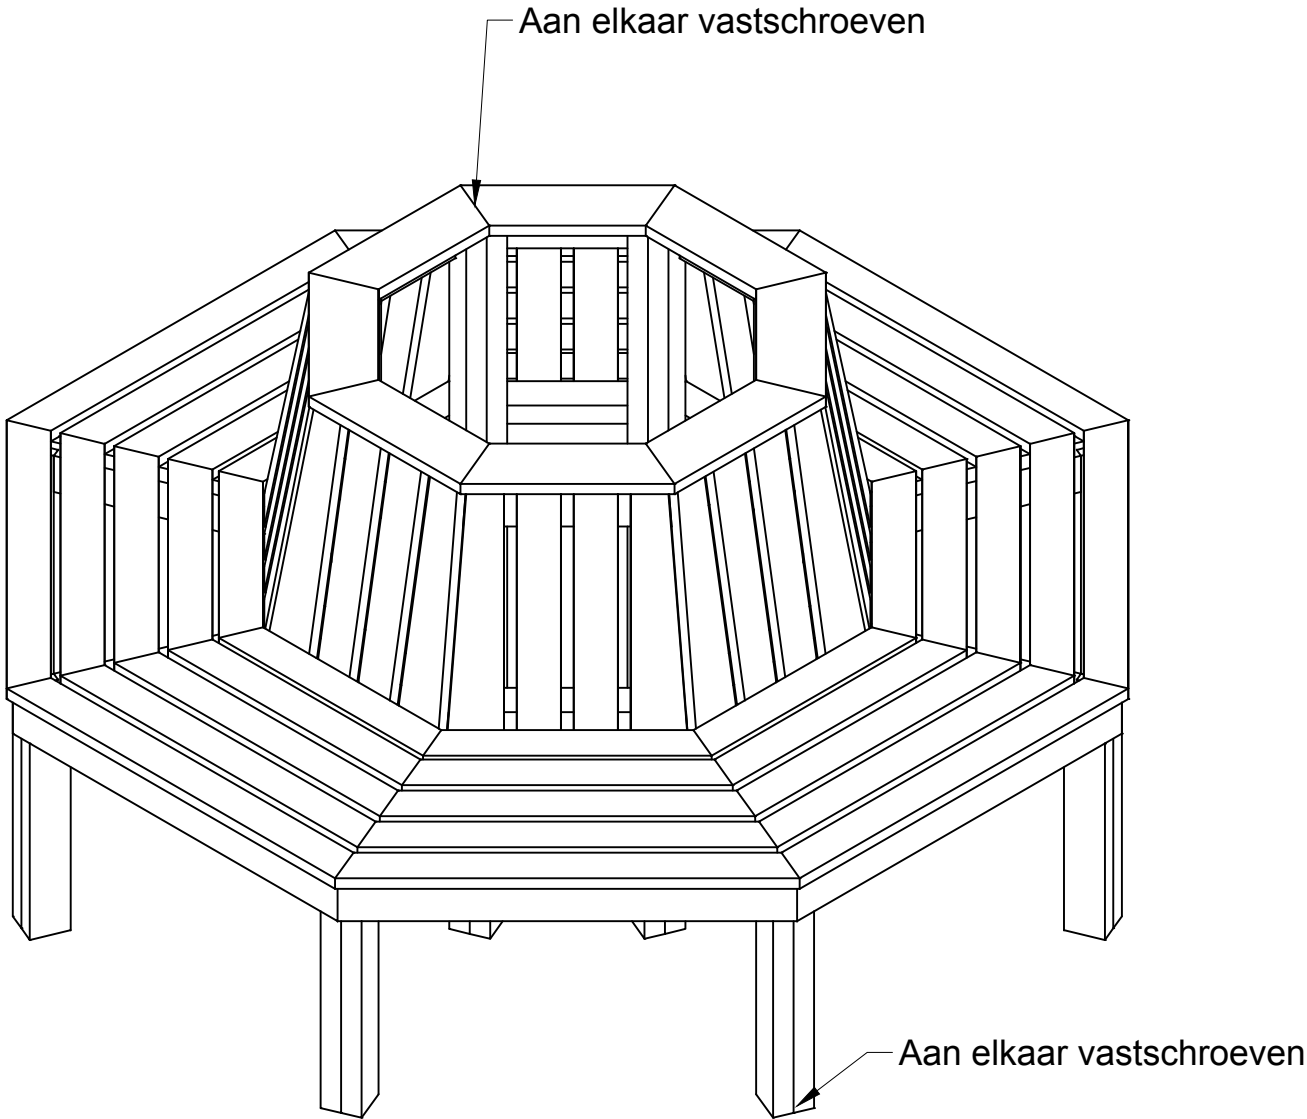

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	6 van 6
Boombank of rondebank type A		A3