


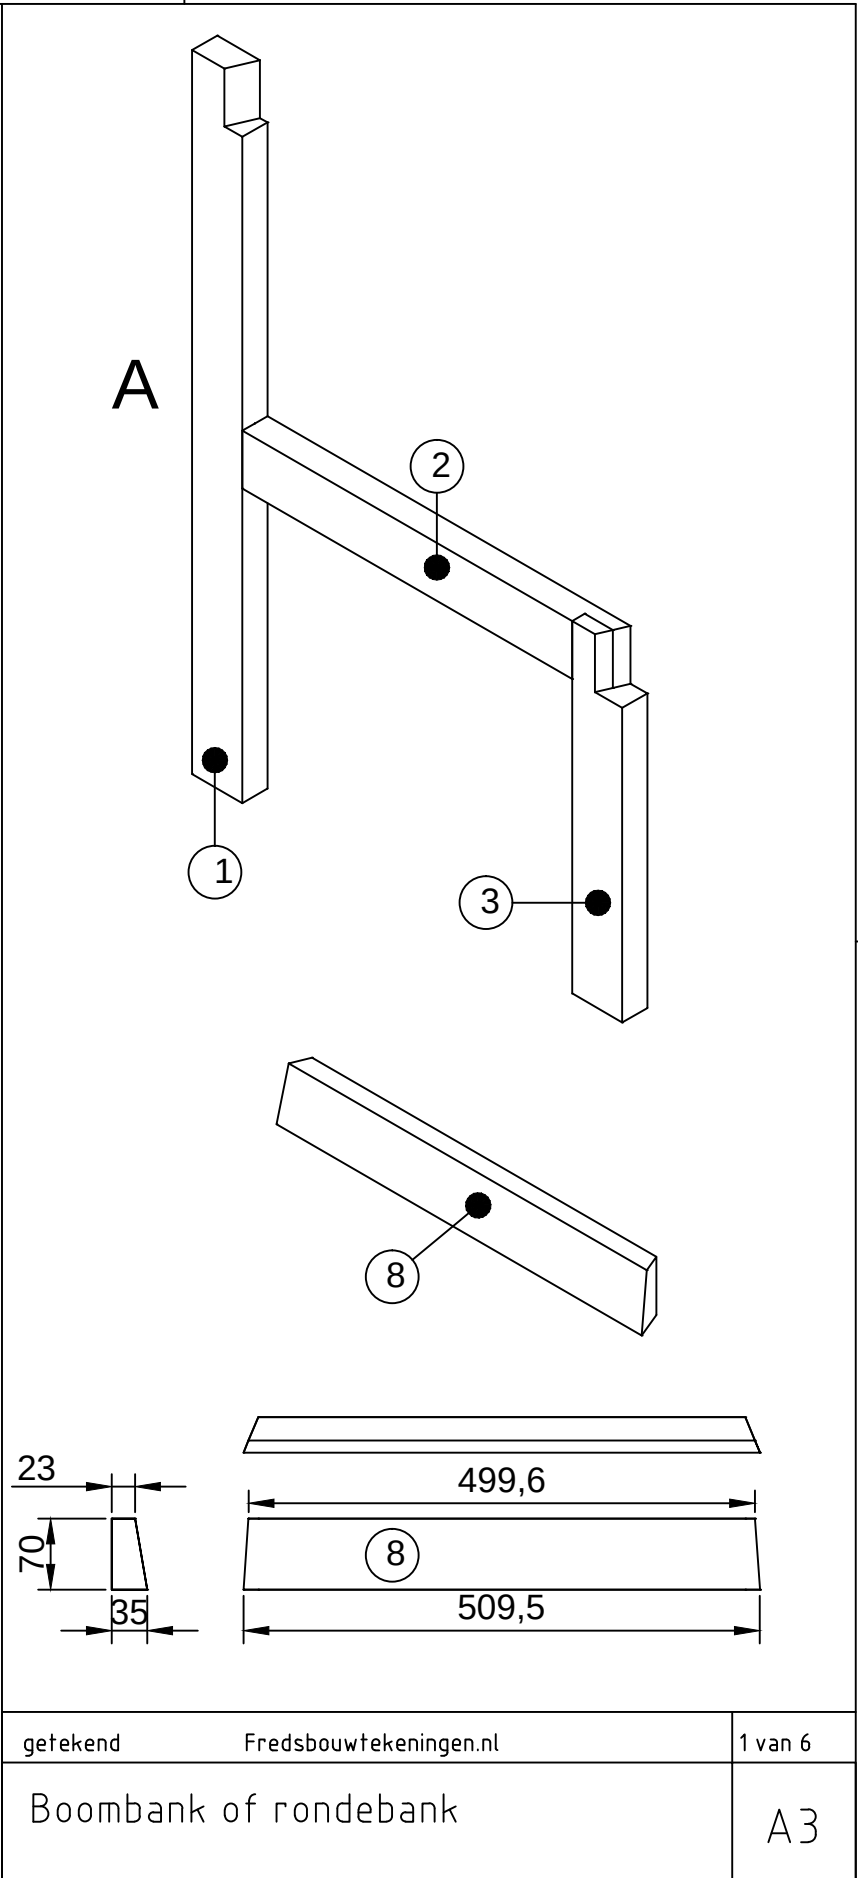
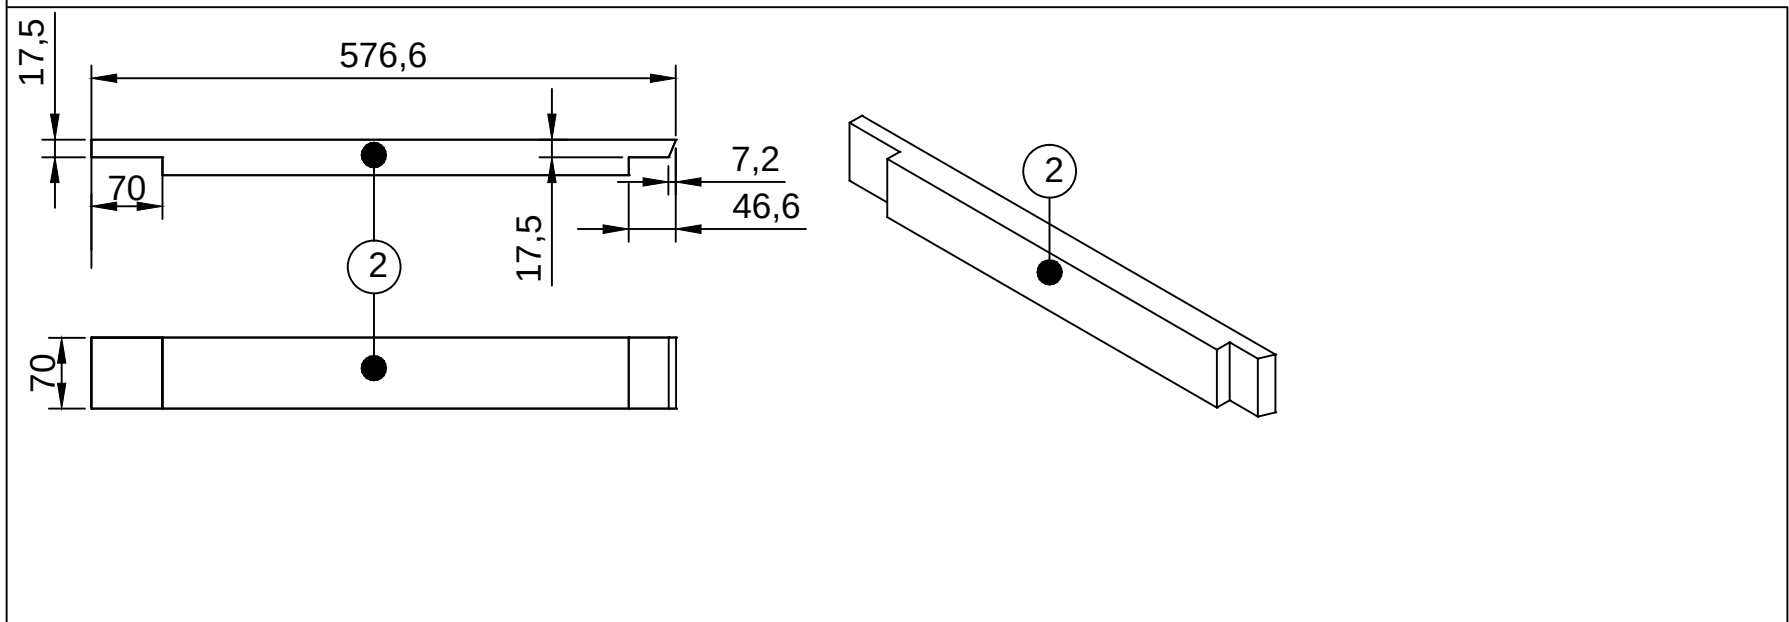
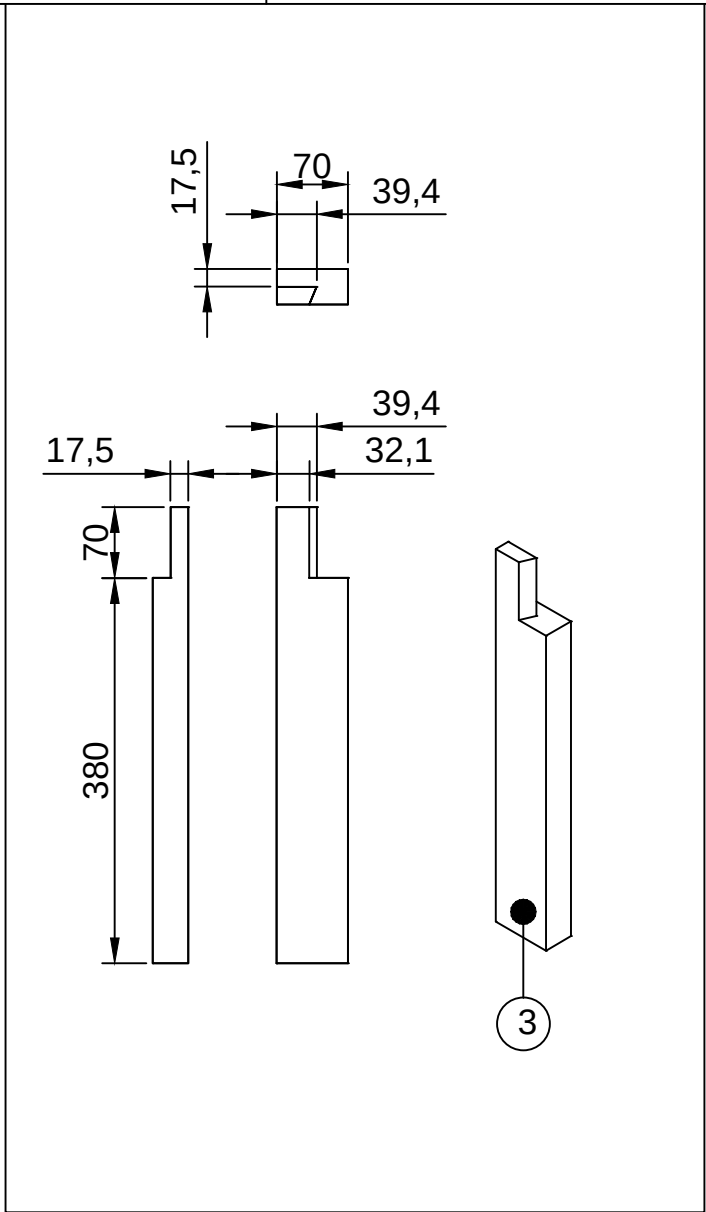
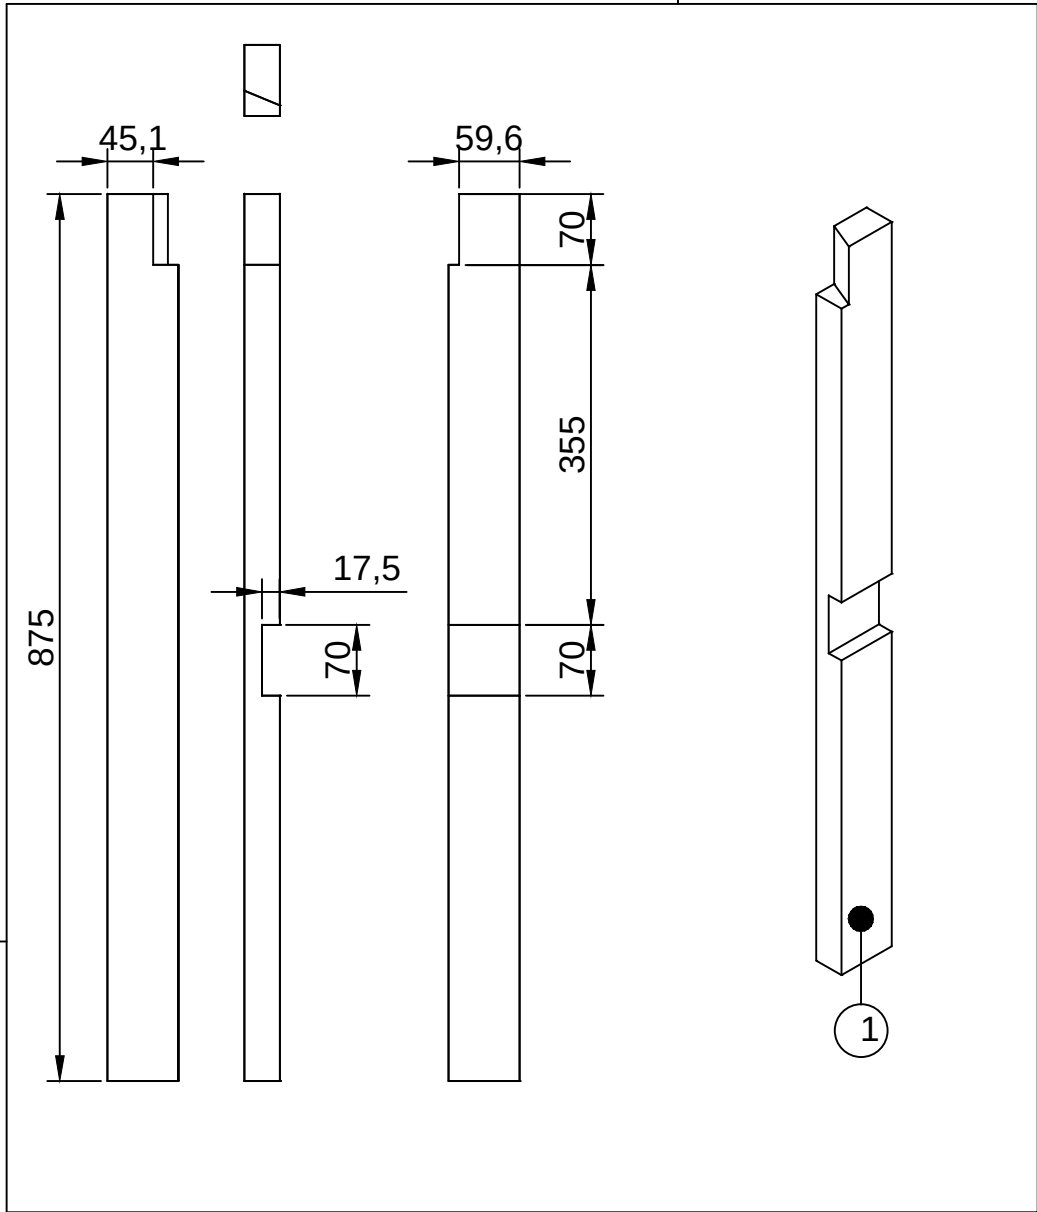
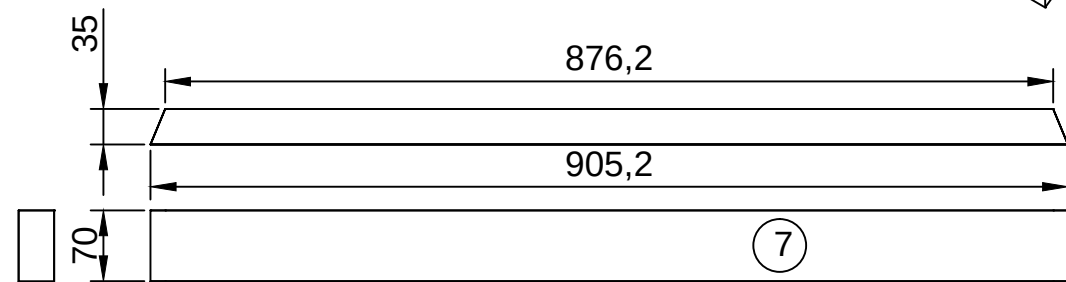
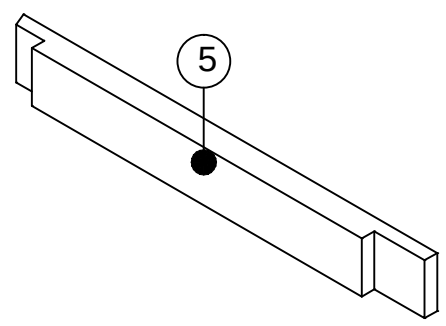
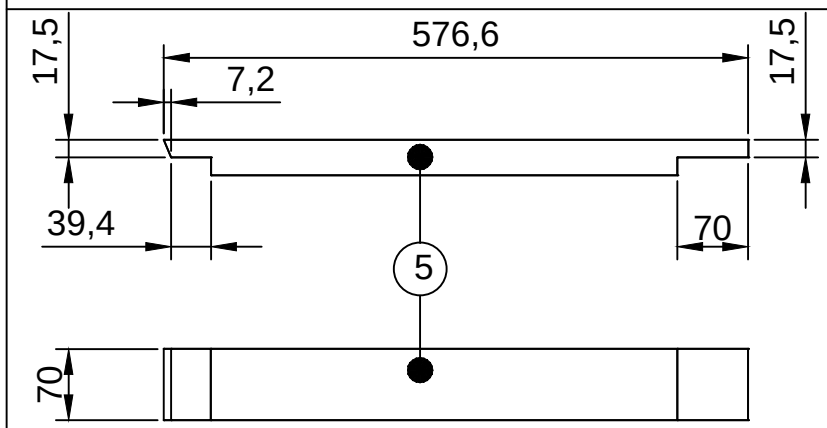
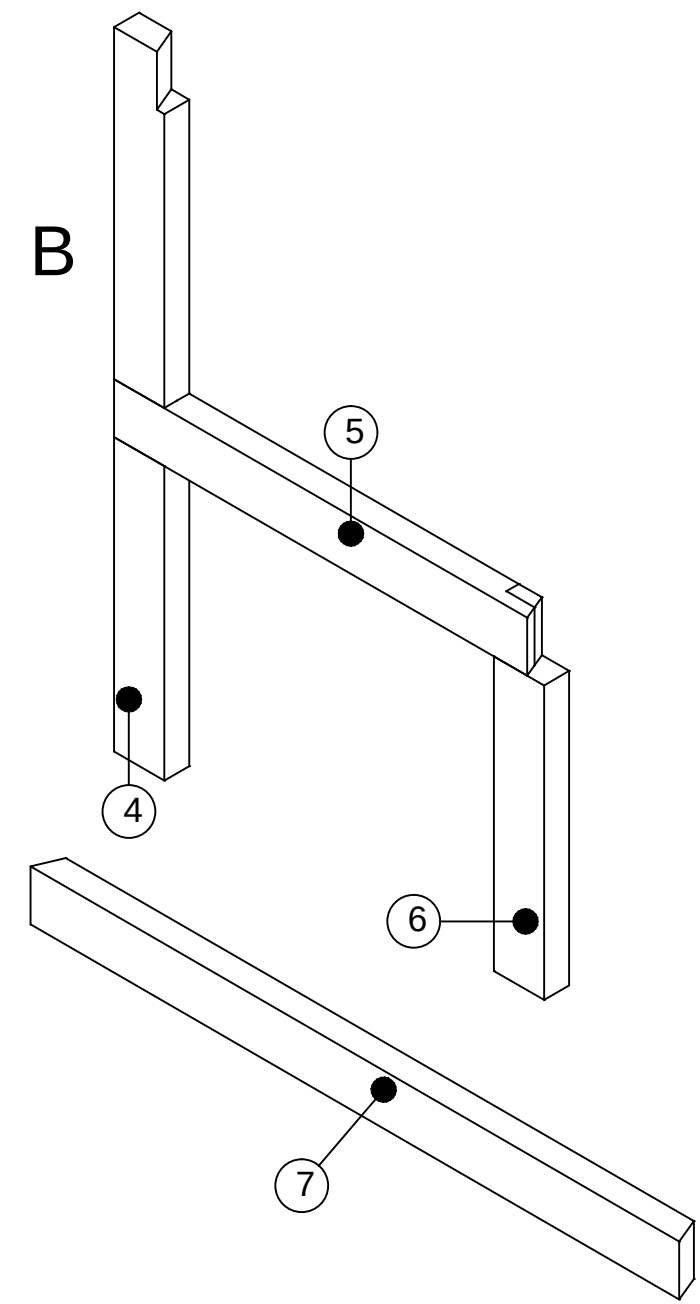
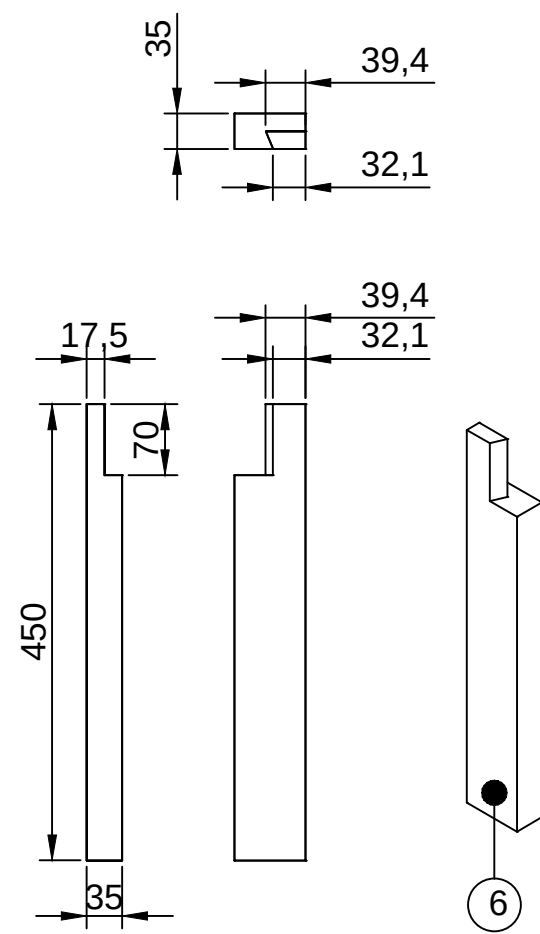
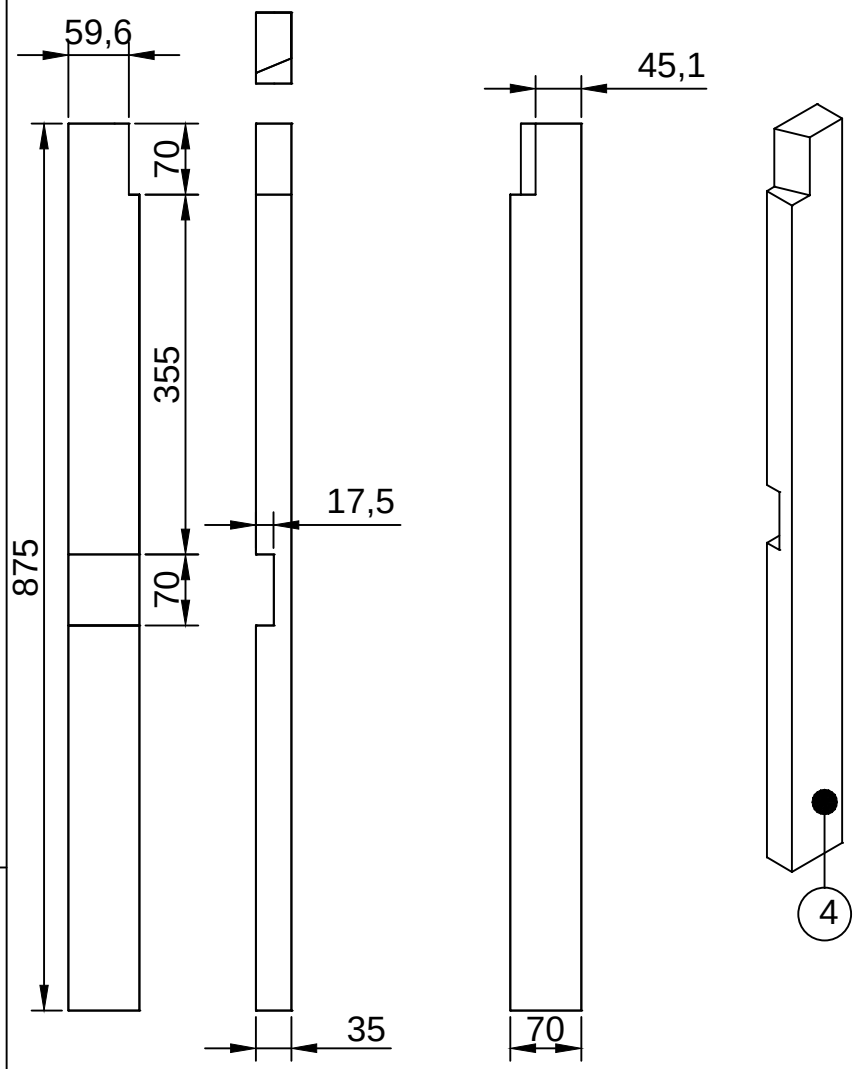


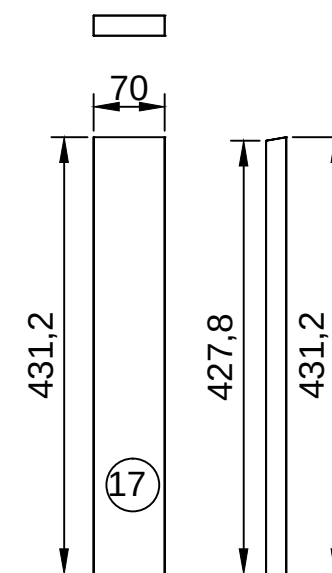


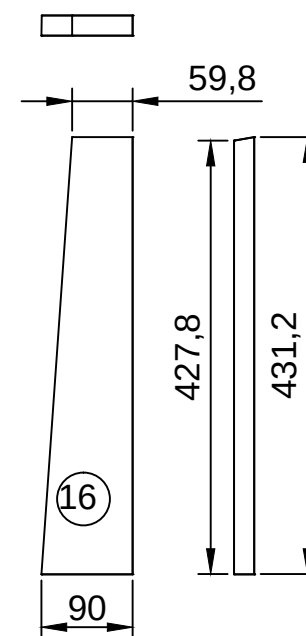


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 6
Boombank of rondebank		A3

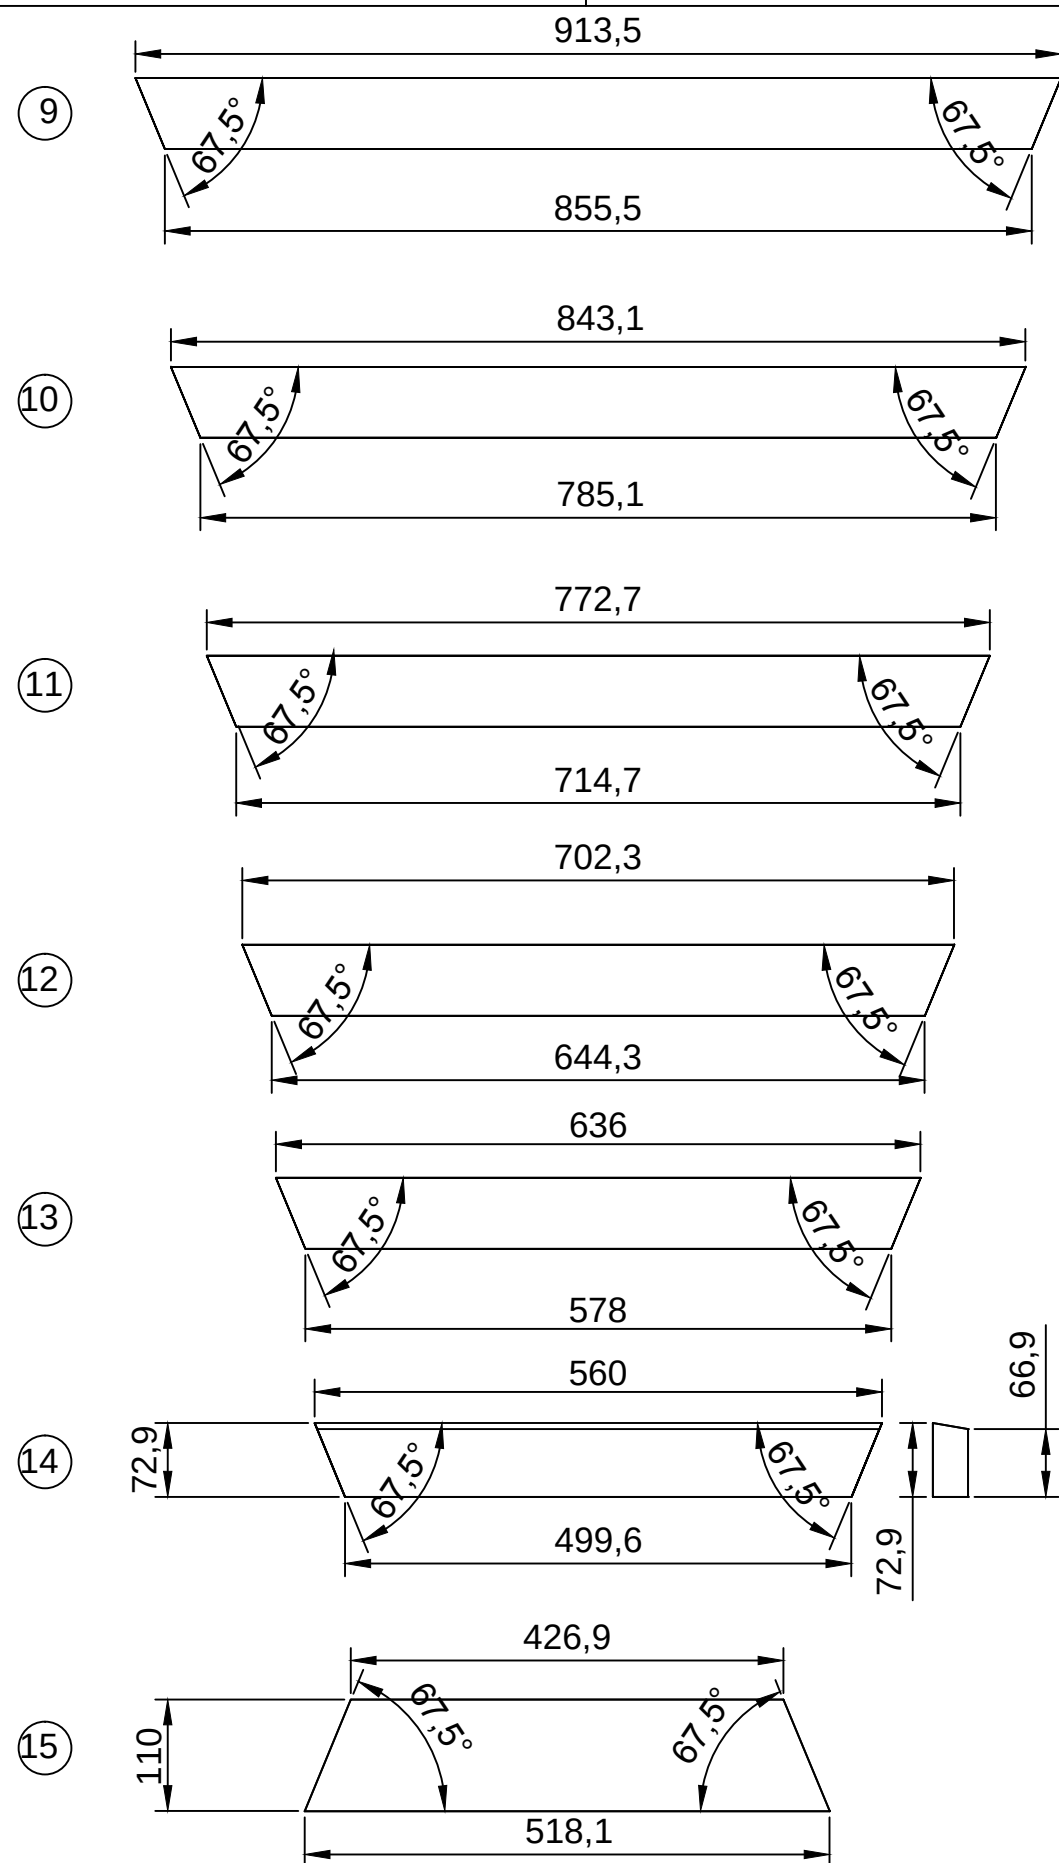


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 6
Boombank of rondebank		A3

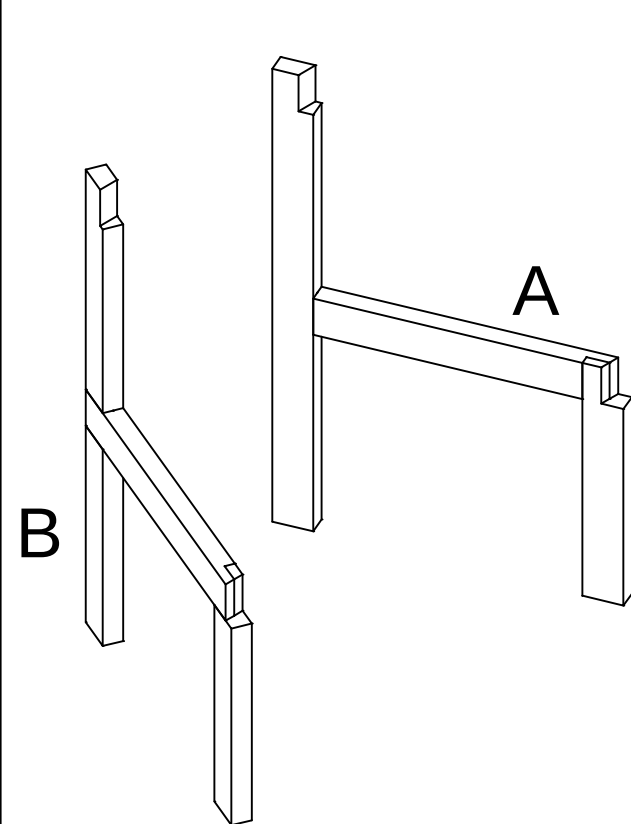



Stap 1

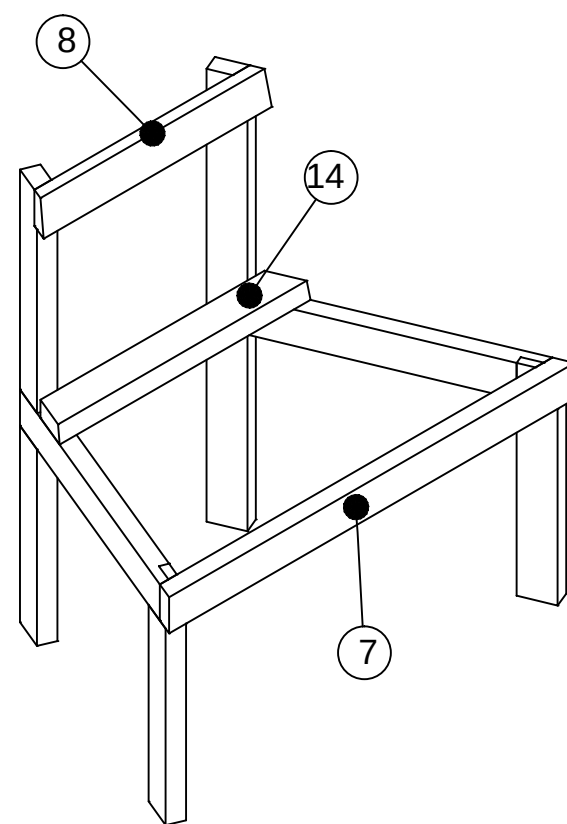


Stap 2

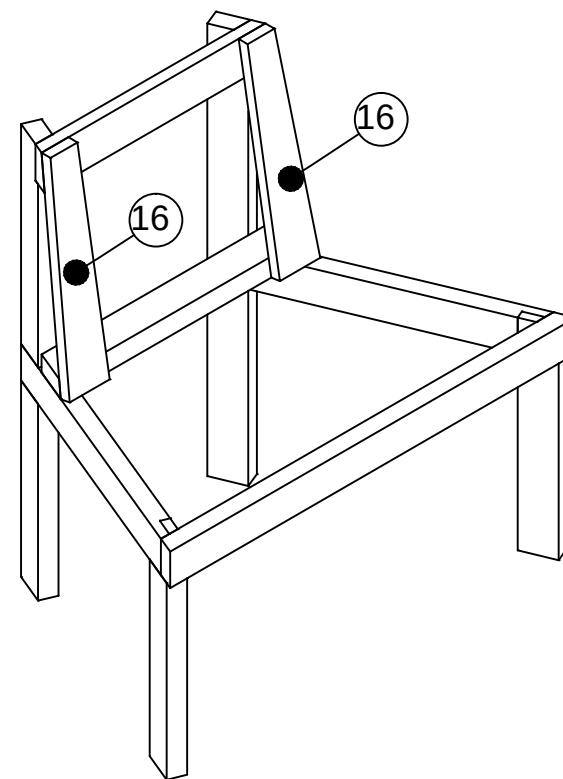




Stap 3

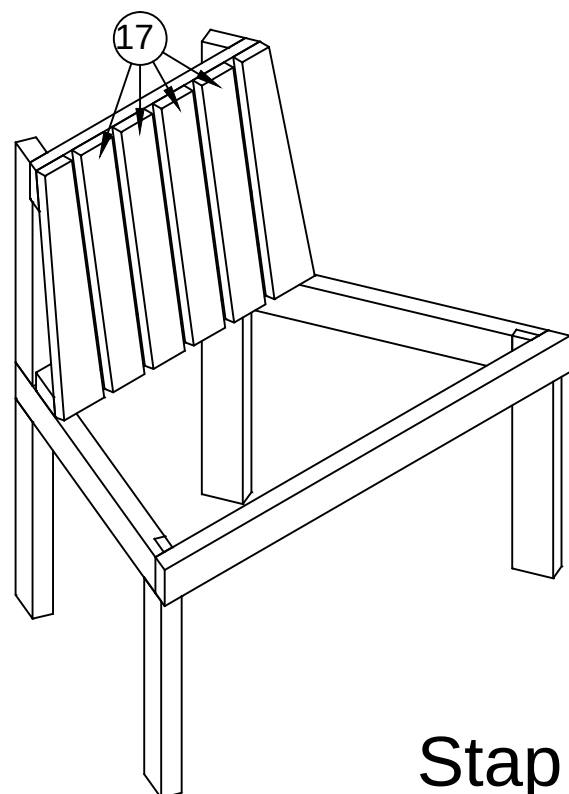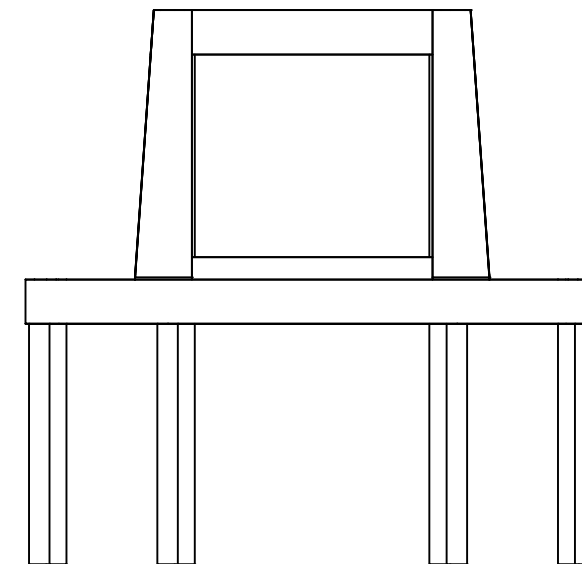


Stap 4

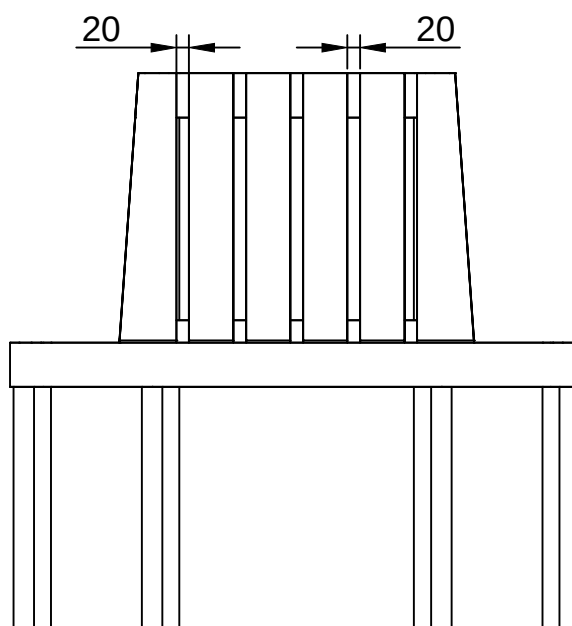

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 6
Boombank of rondebank		A3

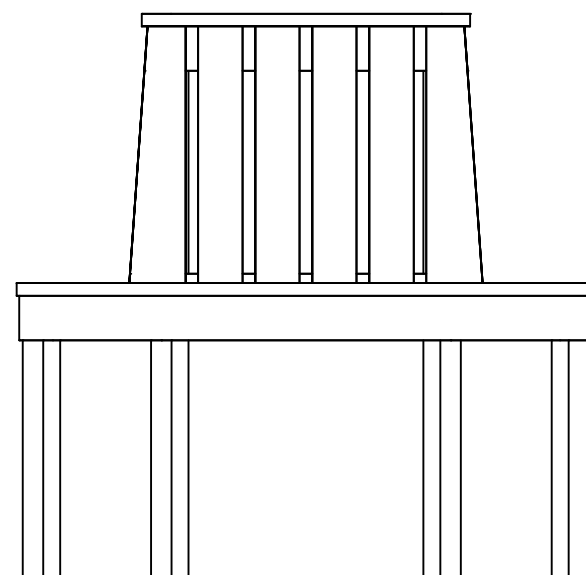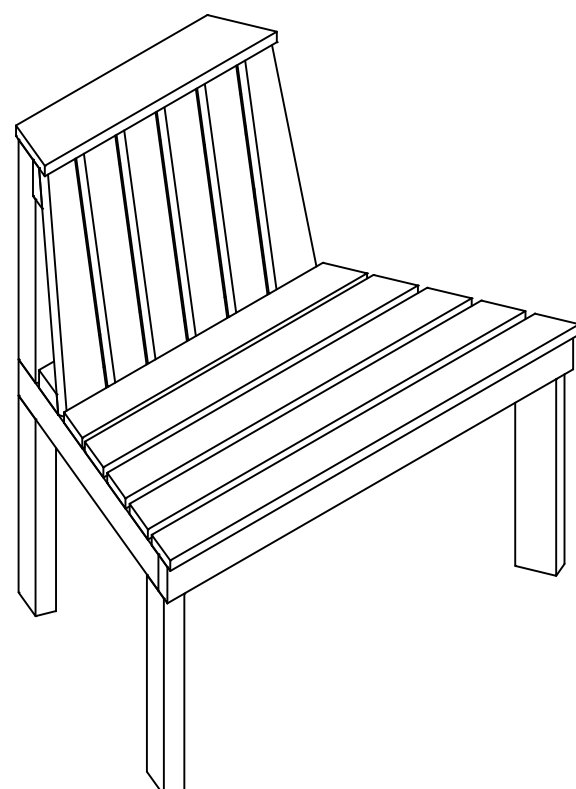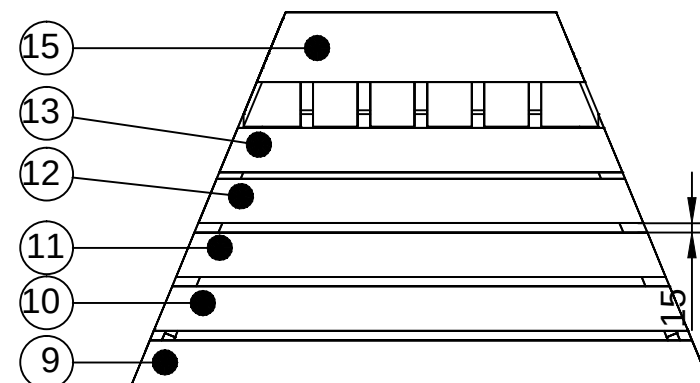


Stap 5

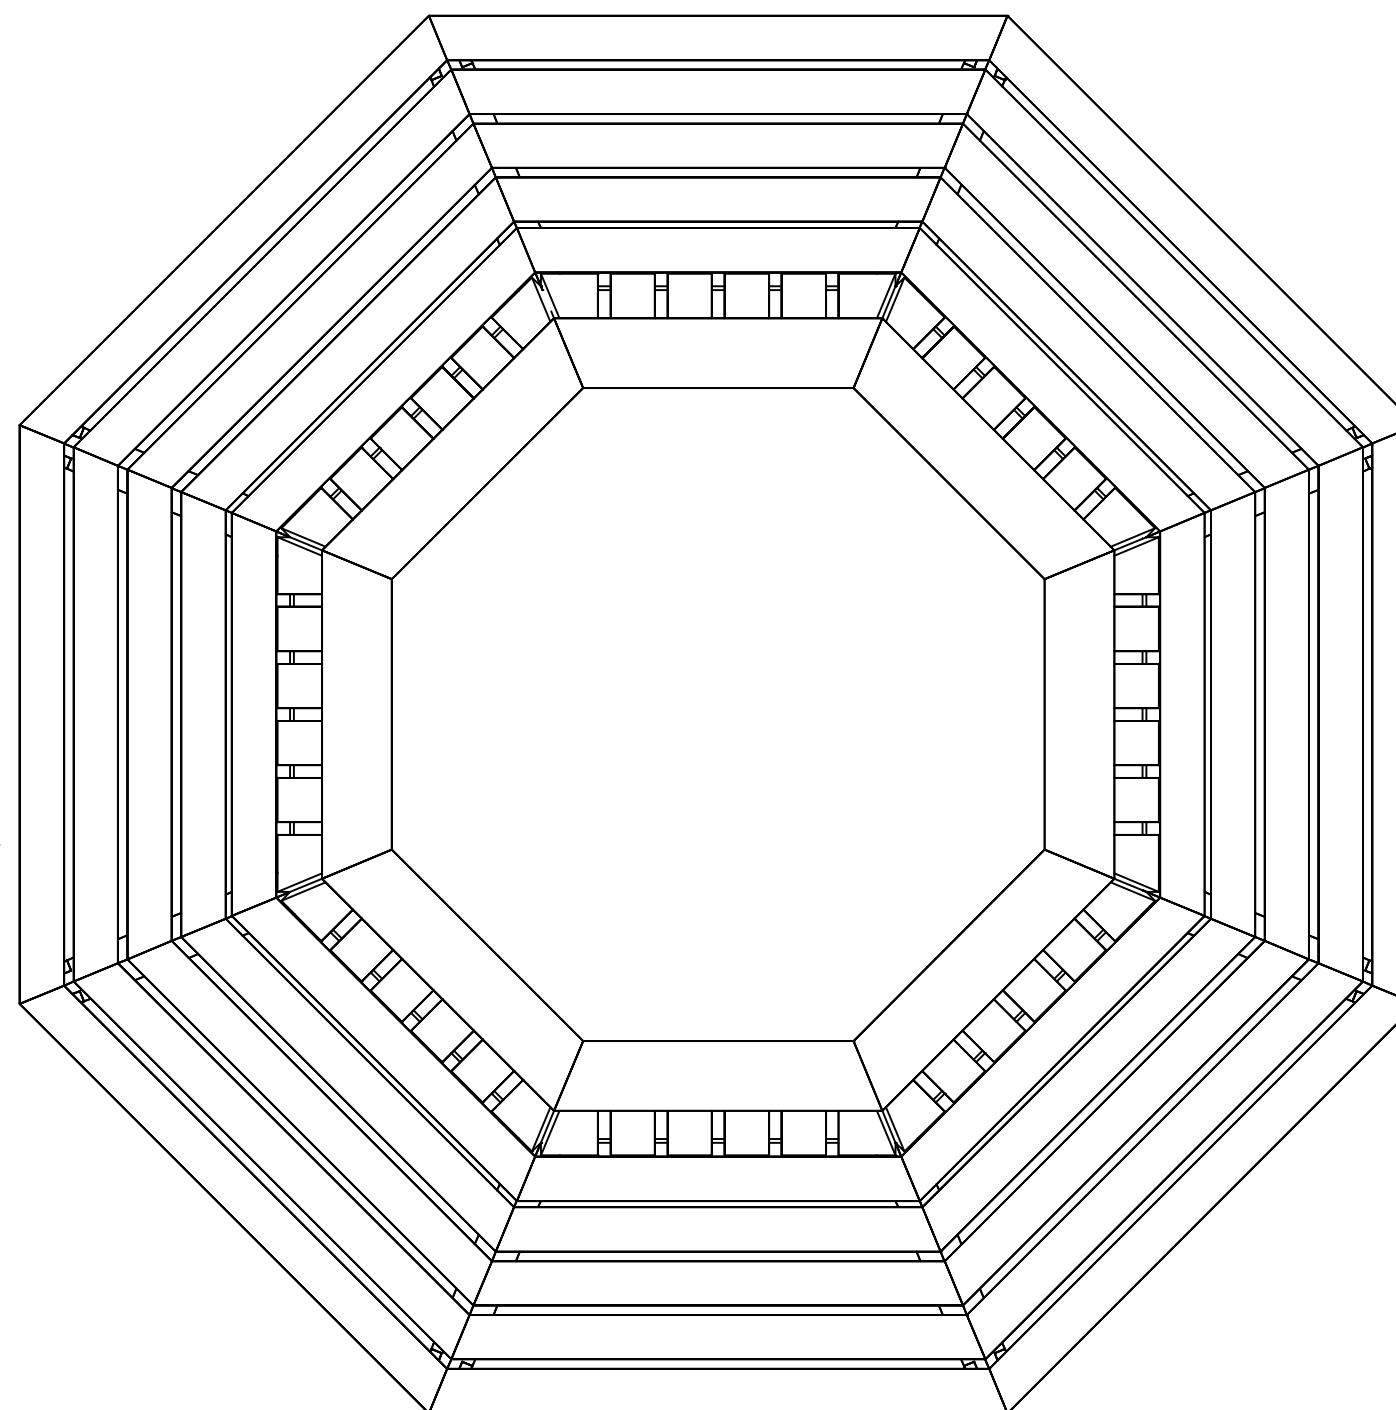

Stap 1 t/m 5 8x uitvoeren

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	5 van 6
Boombank of rondebank		A3

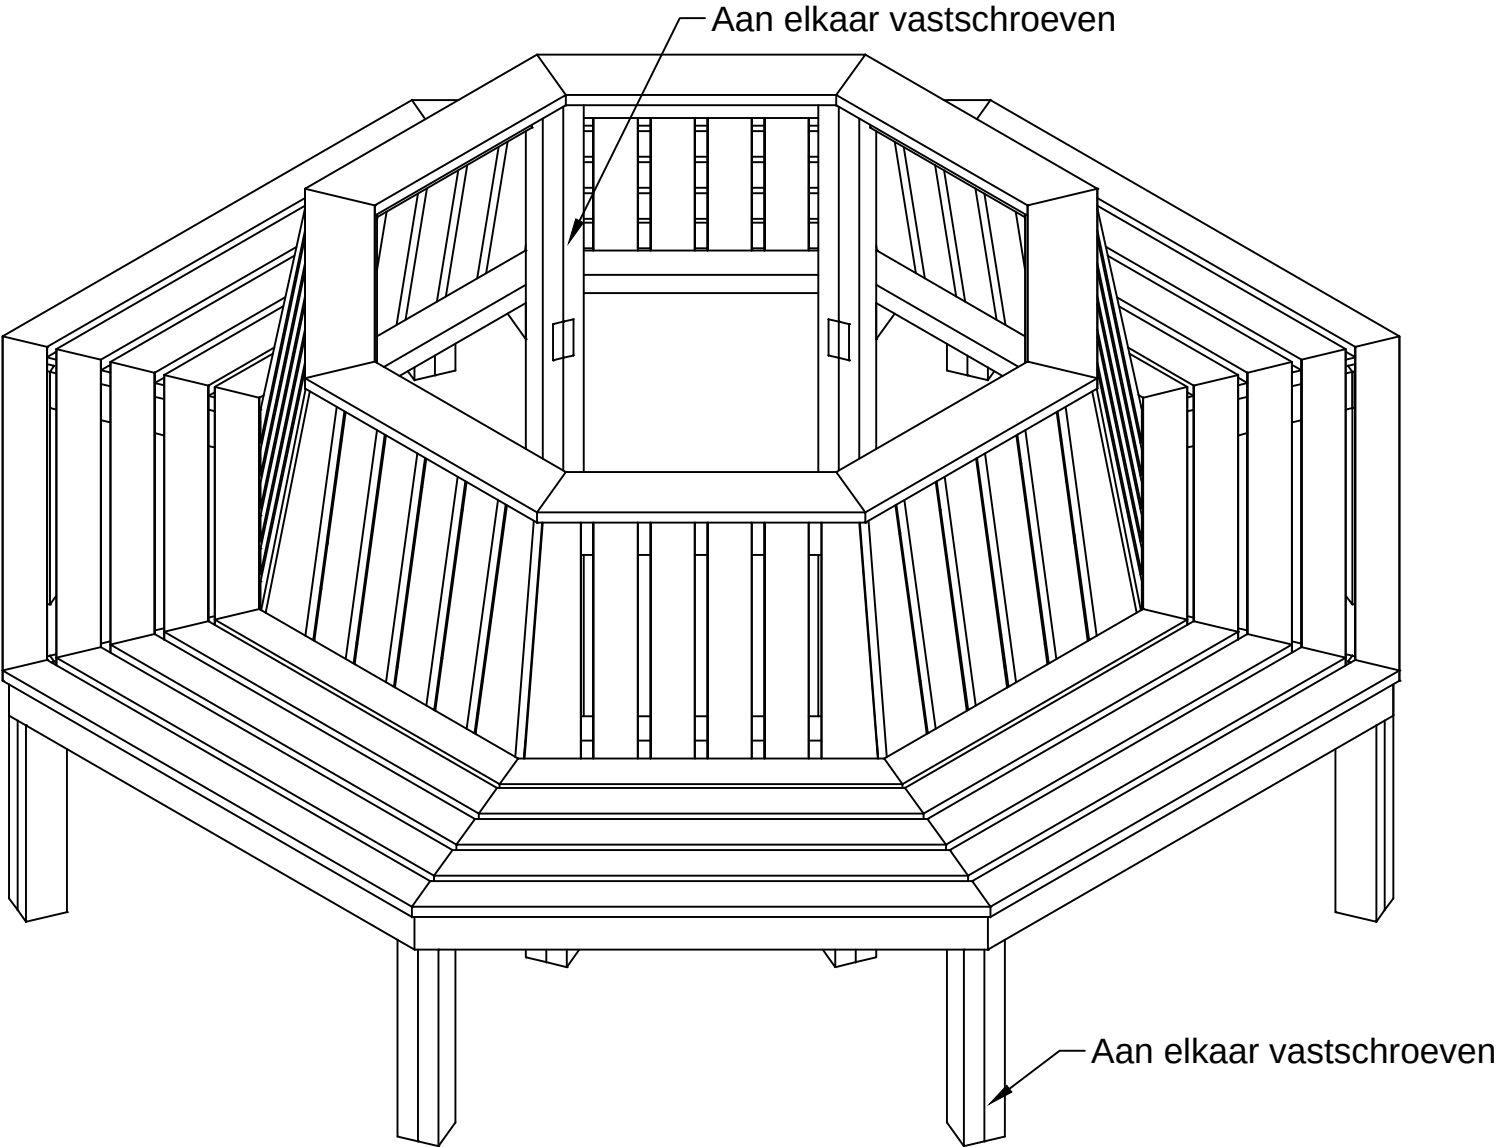

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	8	Eiken	35	70	875
2	8	Eiken	35	70	576,6
3	8	Eiken	35	70	450
4	8	Eiken	35	70	875
5	8	Eiken	35	70	576,6
6	8	Eiken	35	70	450
7	8	Eiken	35	70	905,2
8	8	Eiken	35	70	509,5
9	8	Eiken	20	70	913,5
10	8	Eiken	20	70	843,1
11	8	Eiken	20	70	772,7
12	8	Eiken	20	70	702,3
13	8	Eiken	20	70	636
14	8	Eiken	35	73	560
15	8	Eiken	20	110	518,1
16	16	Eiken	20	90	432
17	32	Eiken	20	70	432
18	RVS schroeven gebruiken en voorboren				
19	Houtlijm (alle lijplassen van lijn voorzien)				