
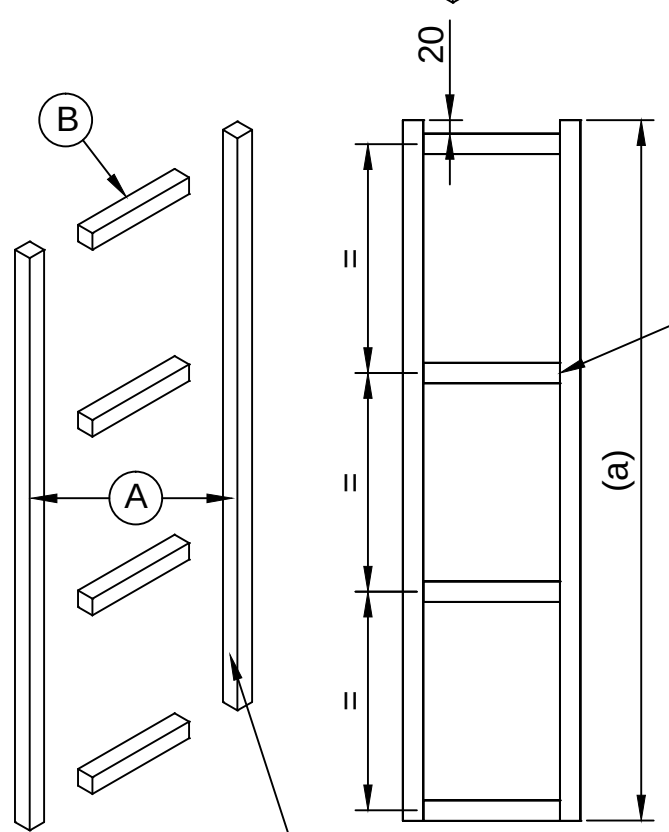
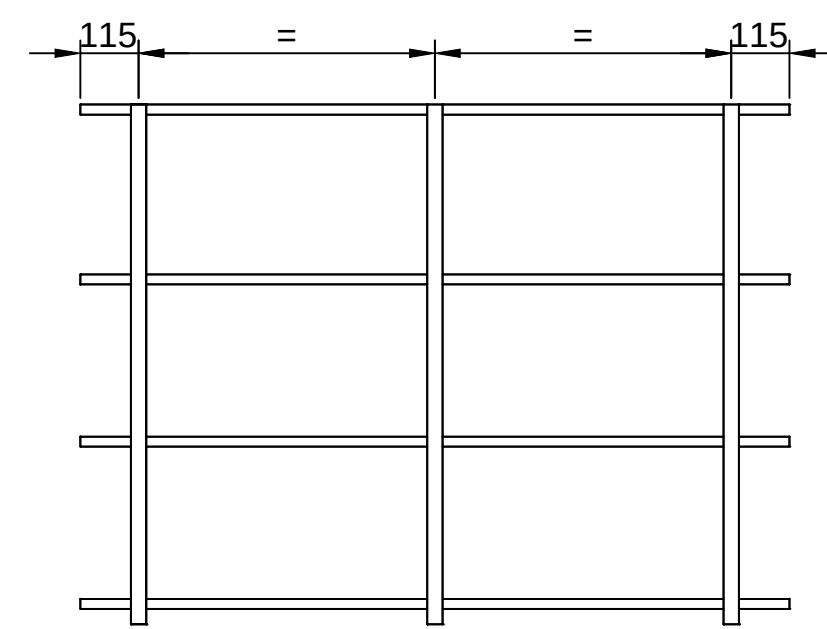
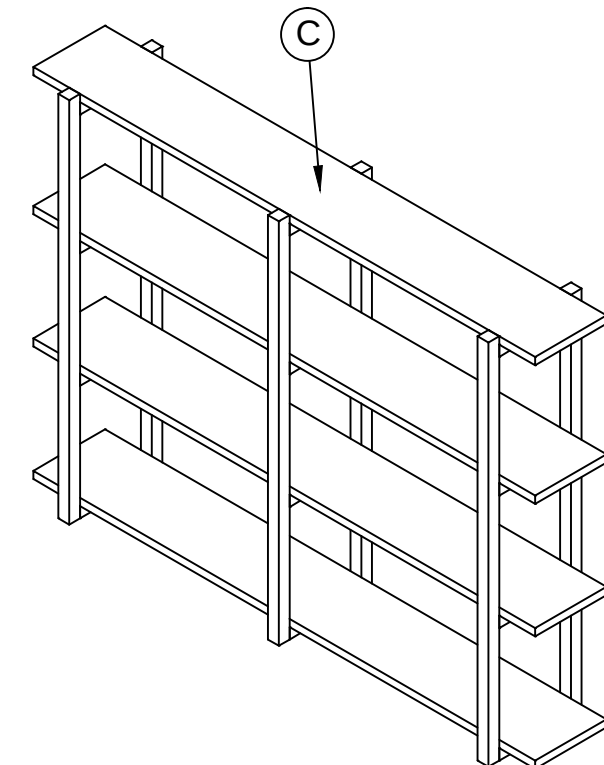


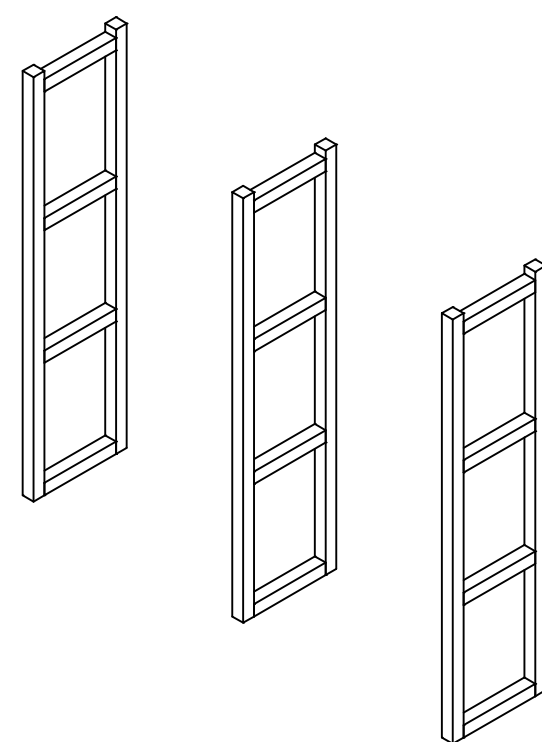

Schroef gaten voorboren

- 3x gaten voorboren om rek vast te zetten tegen de muur.
1. Stenenmuur: slagpluggen gebruiken
 2. Houtenmuur: schroeven gebruiken

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	6	Eiken	30	30	1125
B	12	Eiken	30	30	200
C	3	Eiken	20	200	1400
RVS schroeven 5x50 gebruiken					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Legplanken					A3