
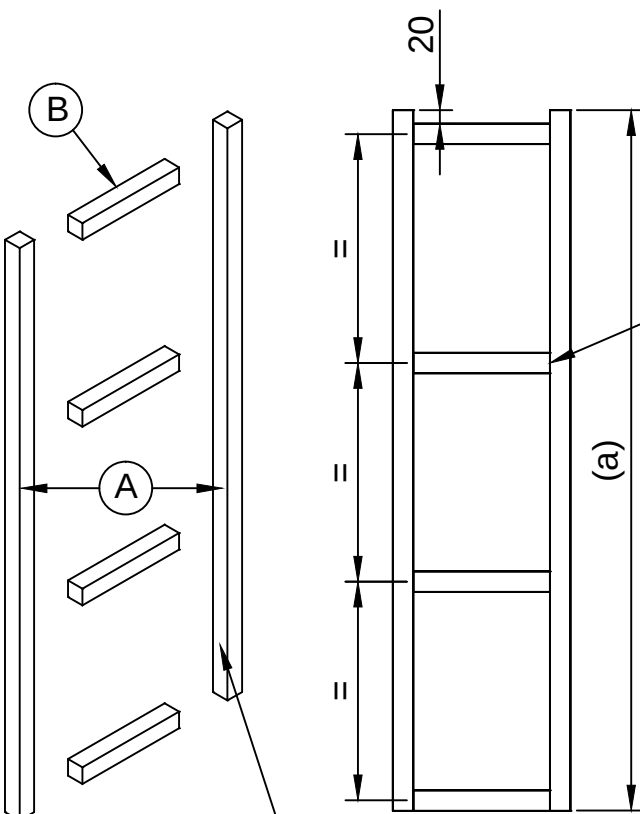
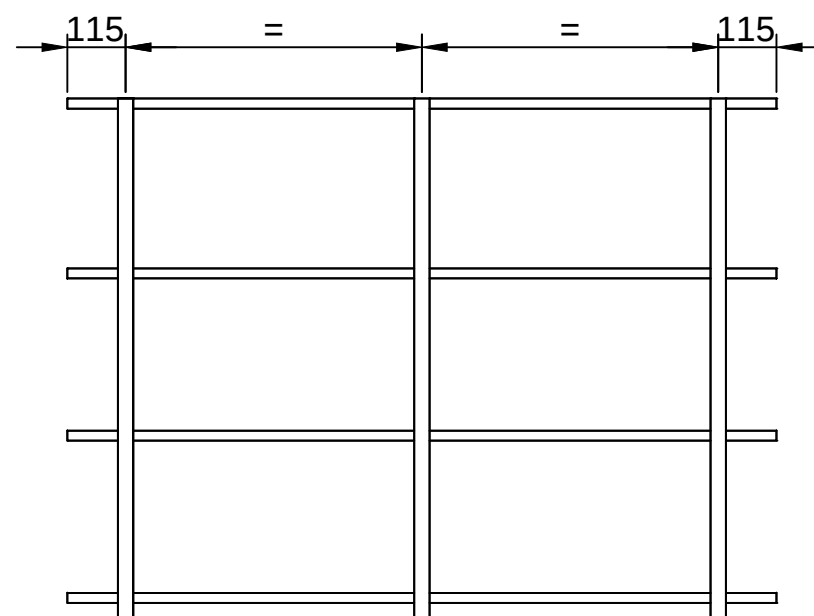
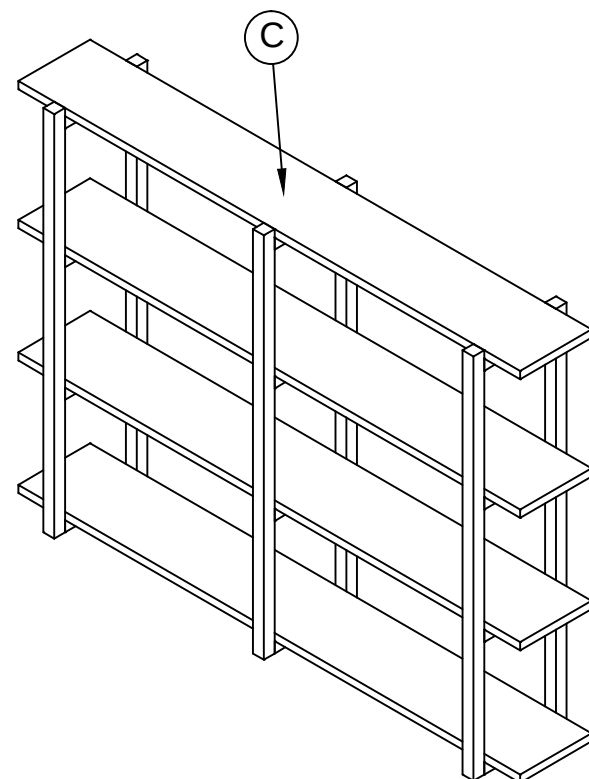


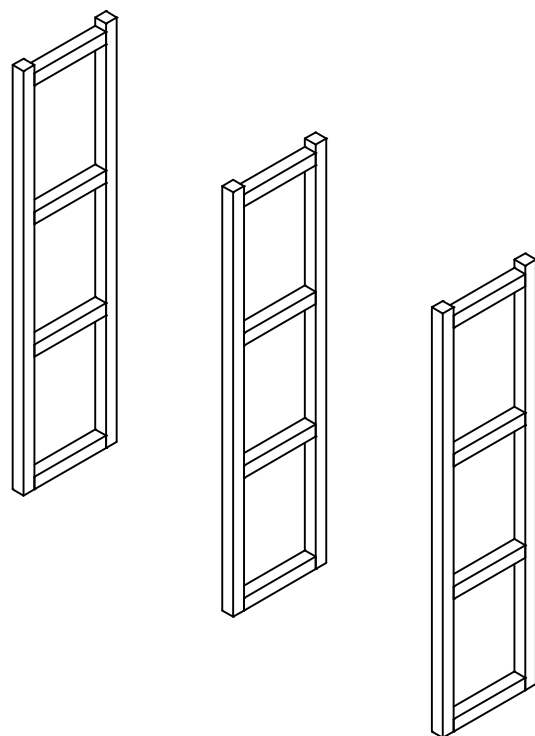

Schroef gaten voorboren

3x gaten voorboren om rek vast te zetten tegen de muur.

1. Stenenmuur: slagpluggen gebruiken
2. Houtenmuur: schroeven gebruiken

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	6	lpen	30	30	1125
B	12	lpen	30	30	200
C	3	lpen	20	200	1200

RVS schroeven 5x50 gebruiken

Maat	Lengte
(a)	1125
(b)	1200

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Legplanken		A3