
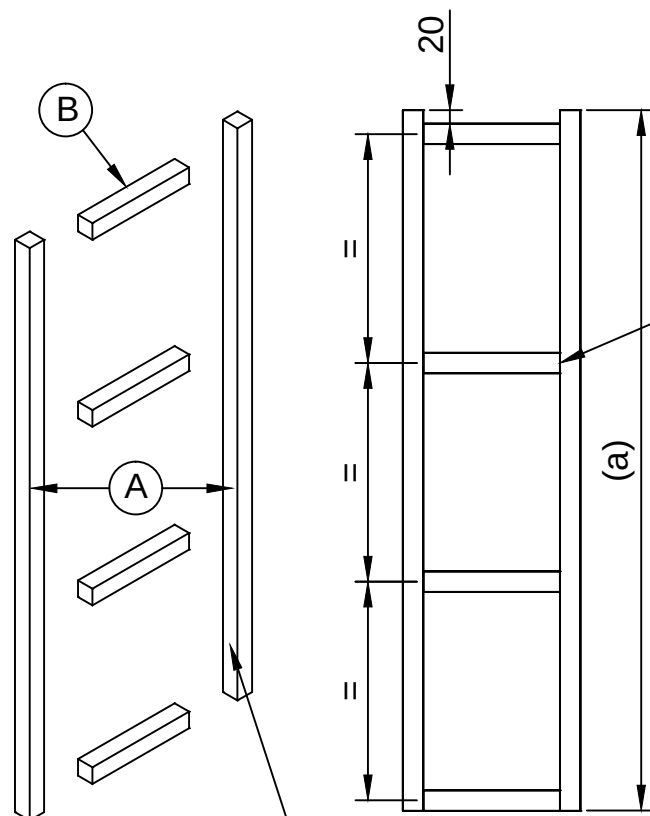
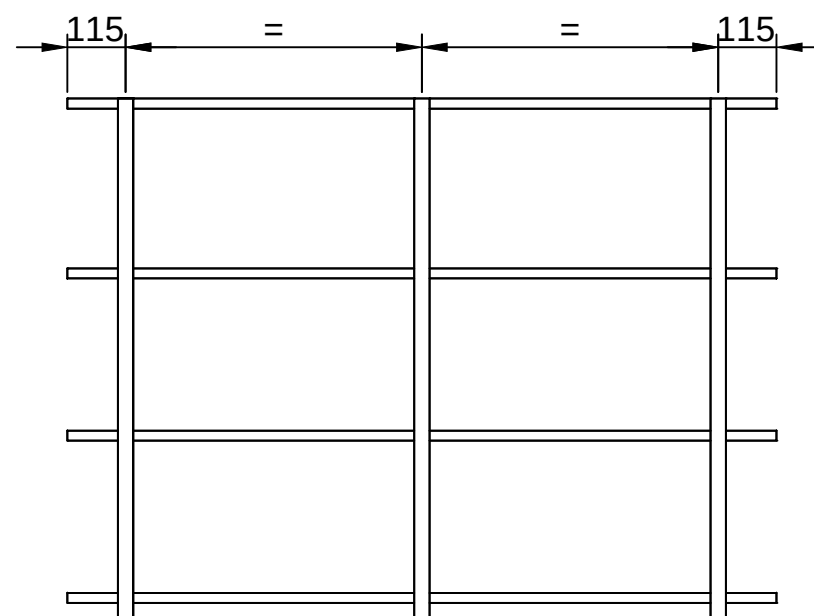
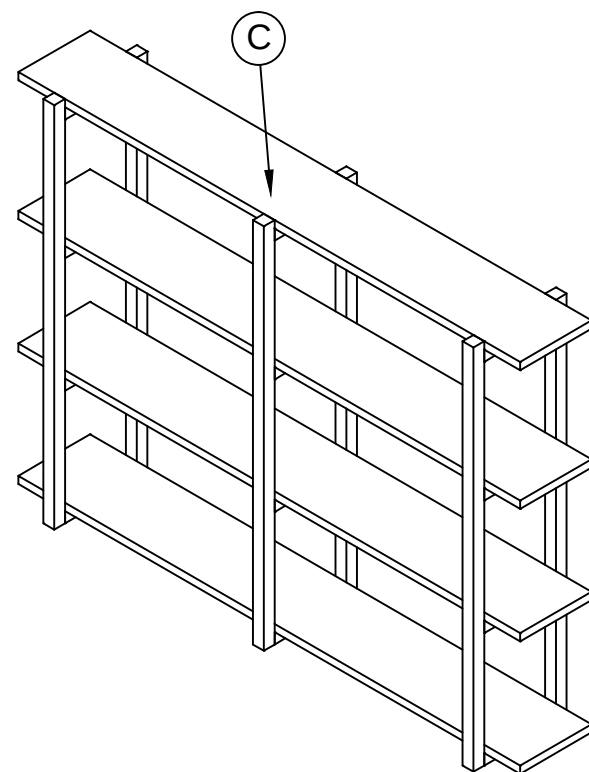


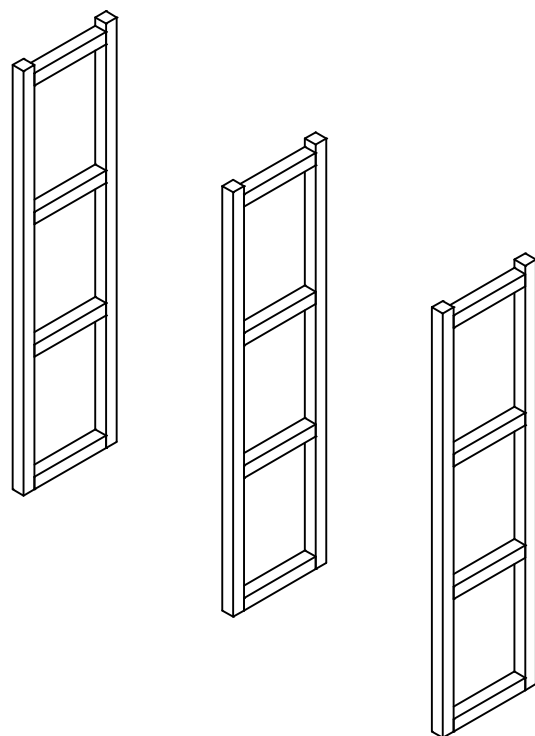

Schroef gaten voorboren

3x gaten voorboren om rek vast te zetten tegen de muur.

1. Stenenmuur: slagpluggen gebruiken
2. Houtenmuur: schroeven gebruiken

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	6	Vuren	30	30	1125
B	12	Vuren	30	30	200
C	3	Vuren	20	200	1200
RVS schroeven 5x50 gebruiken					

Maat	Lengte	getekend Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
(a)	1125	Legplanken	A3
(b)	1200		