
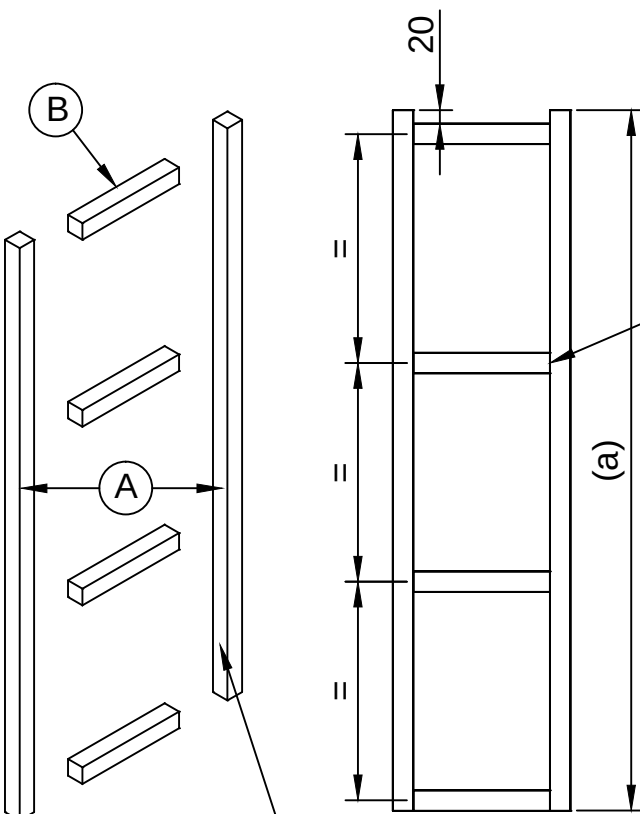
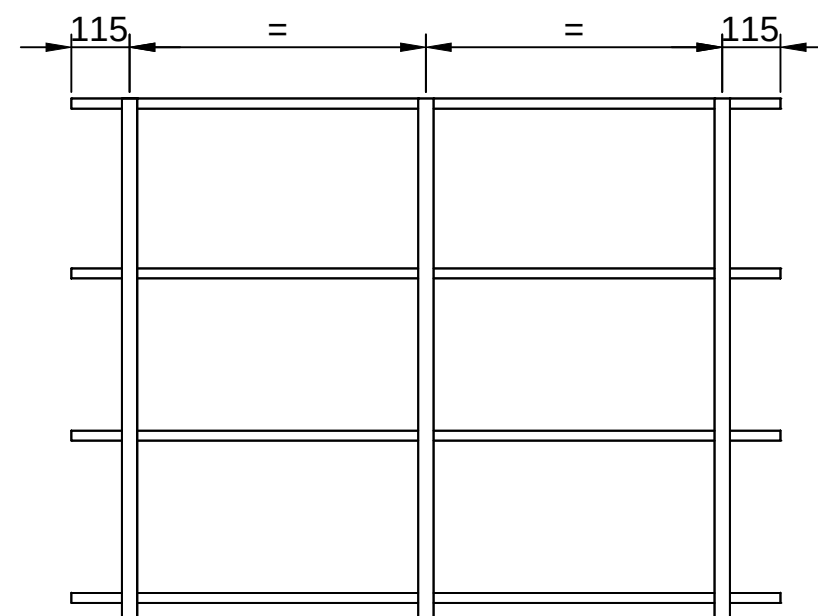
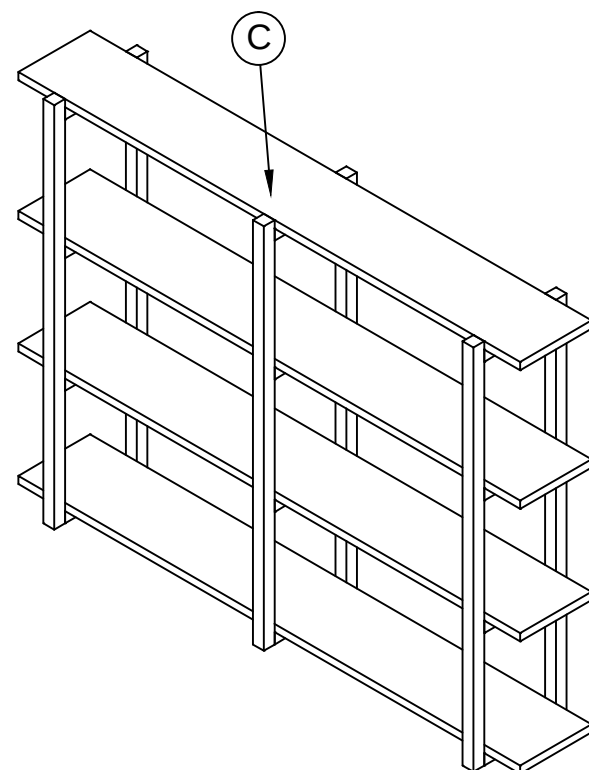


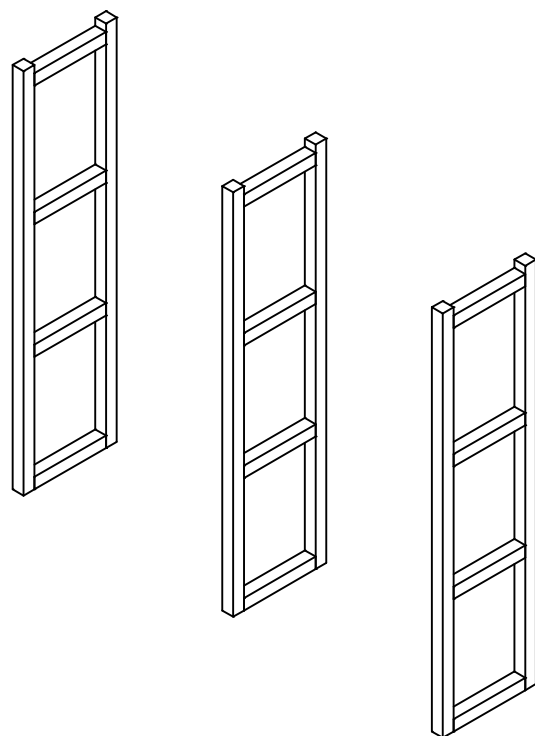

Schroef gaten voorboren

3x gaten voorboren om rek vast te zetten tegen de muur.

1. Stenenmuur: slagpluggen gebruiken
2. Houtenmuur: schroeven gebruiken

| Item | Aantal | Materiaal | Dikte | Breedte | Lengte |
|------|--------|-----------|-------|---------|--------|
| A    | 6      | Vuren     | 30    | 30      | 1125   |
| B    | 12     | Vuren     | 30    | 30      | 200    |
| C    | 3      | Vuren     | 20    | 200     | 1400   |

RVS schroeven 5x50 gebruiken

| Maat | Lengte | getekend Fredsbouwtekeningen.nl | 1 van 1 |
|------|--------|---------------------------------|---------|
| (a)  | 1125   | Legplanken                      | A3      |
| (b)  | 1400   |                                 |         |