
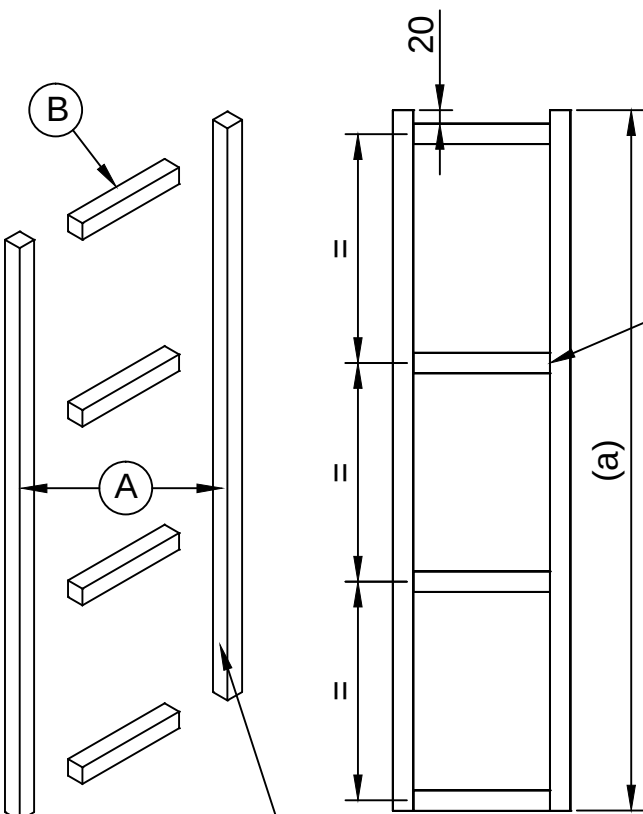
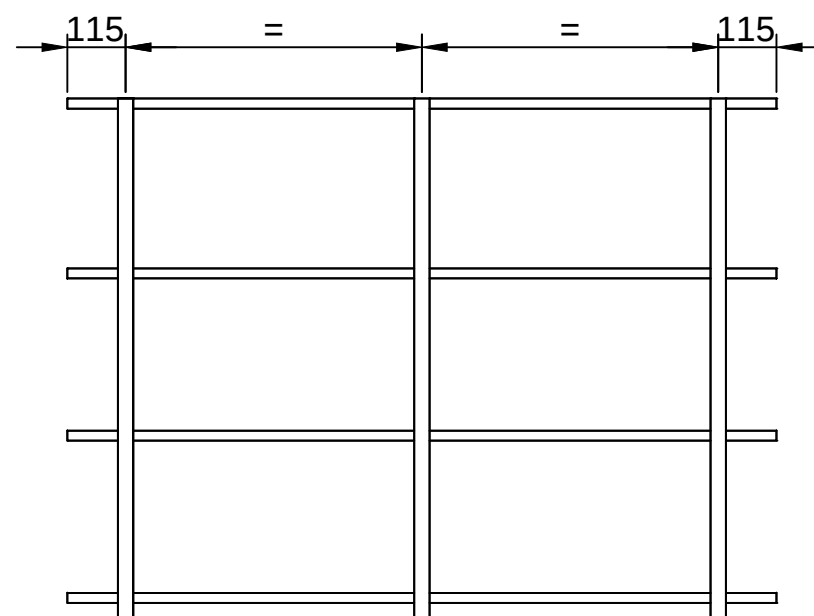
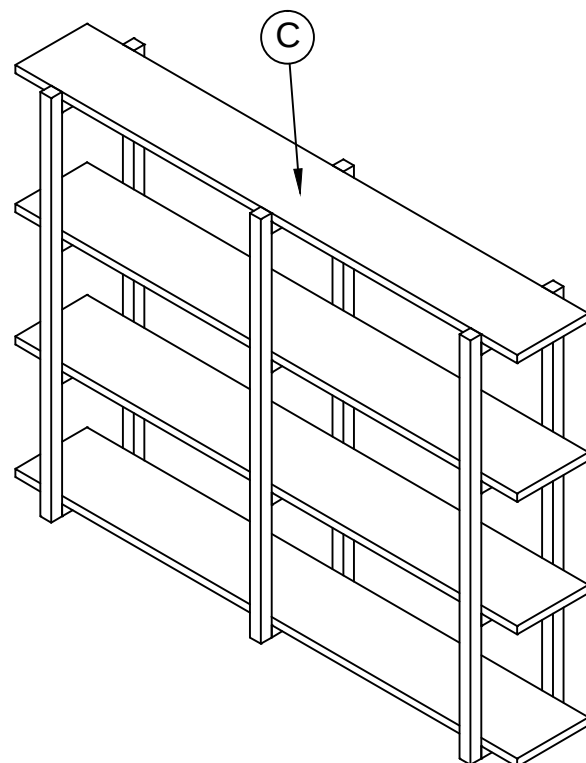


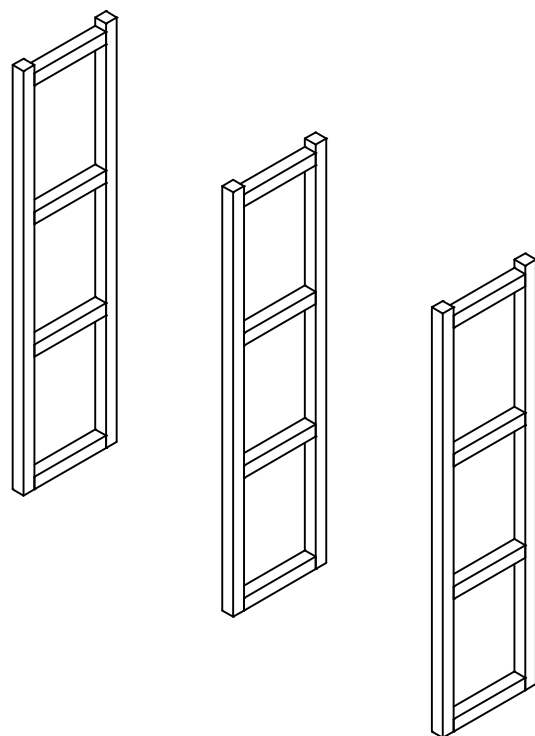

Schroef gaten voorboren

- 3x gaten voorboren om rek vast te zetten tegen de muur.
1. Stenenmuur: slagpluggen gebruiken
 2. Houtenmuur: schroeven gebruiken

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	6	Walnoot	30	30	1125
B	12	Walnoot	30	30	200
C	3	Walnoot	20	200	1200
RVS schroeven 5x50 gebruiken					

Maat	Lengte	getekend Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
(a)	1125	Legplanken	
(b)	1200		

A3