




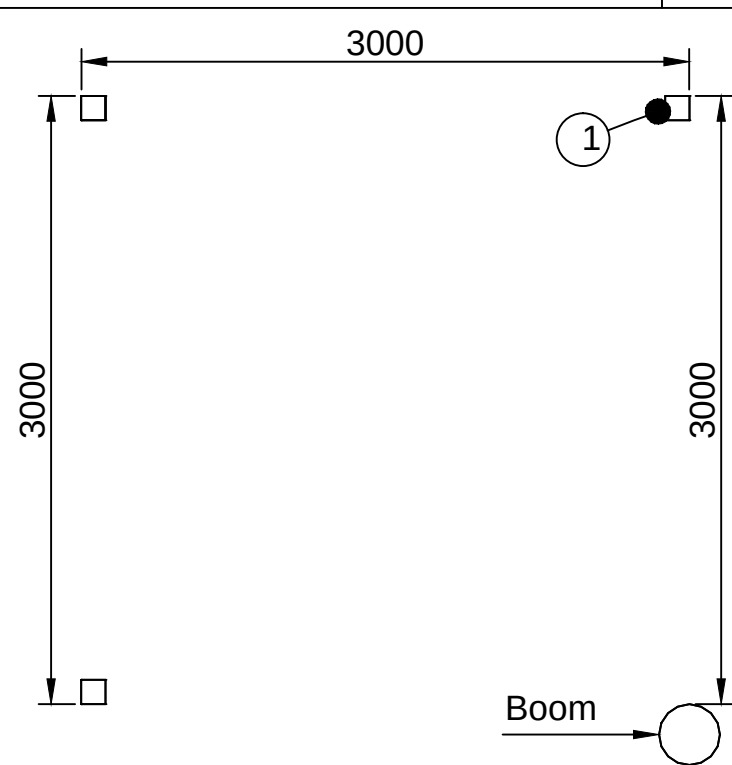

STAP-1
Gaten boren ø170 in de grond voor de palen



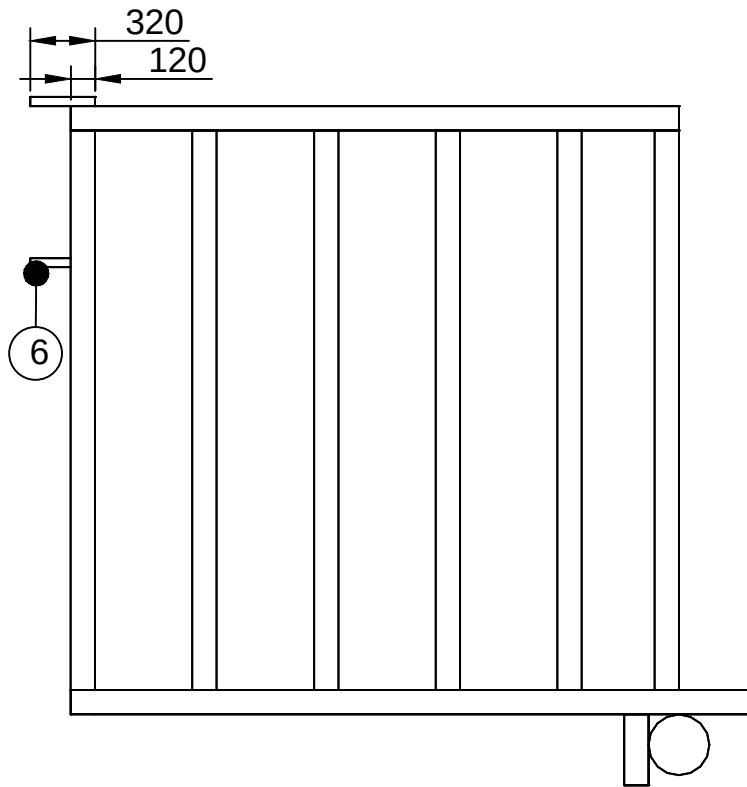


STAP-3
Ladder steunen vastzetten

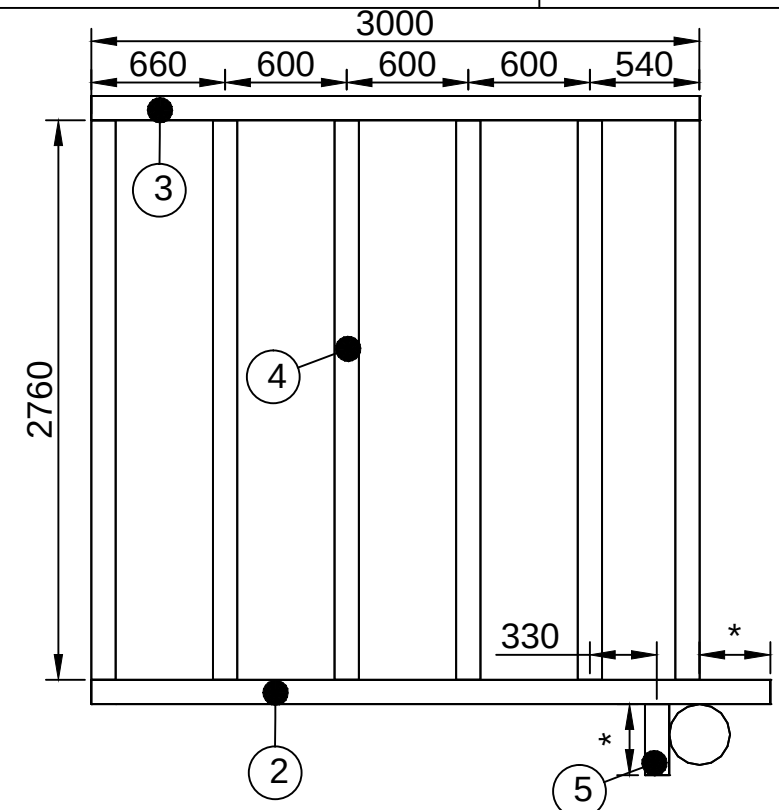


STAP-2
Frame maken




* Lengte bepalen aan de hand van de dikte van de boom

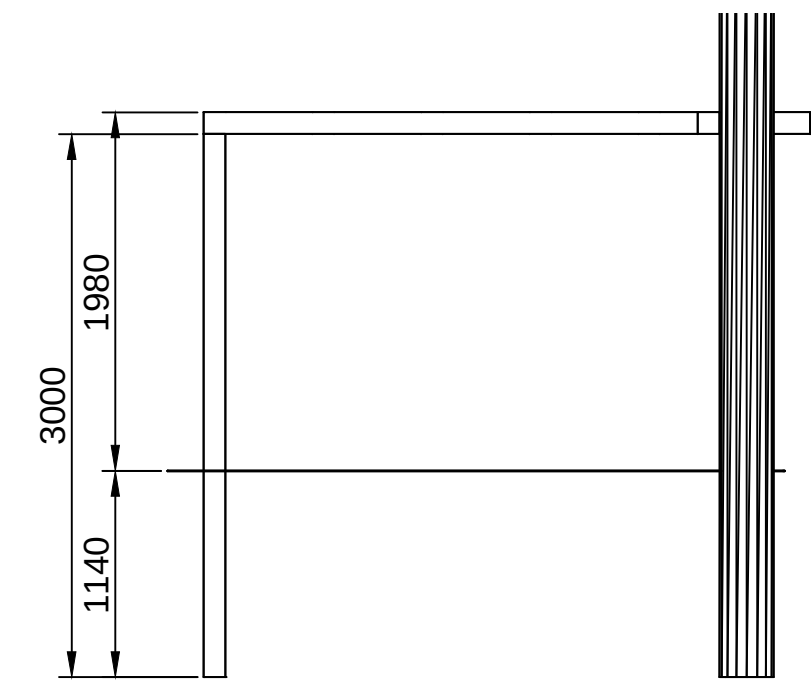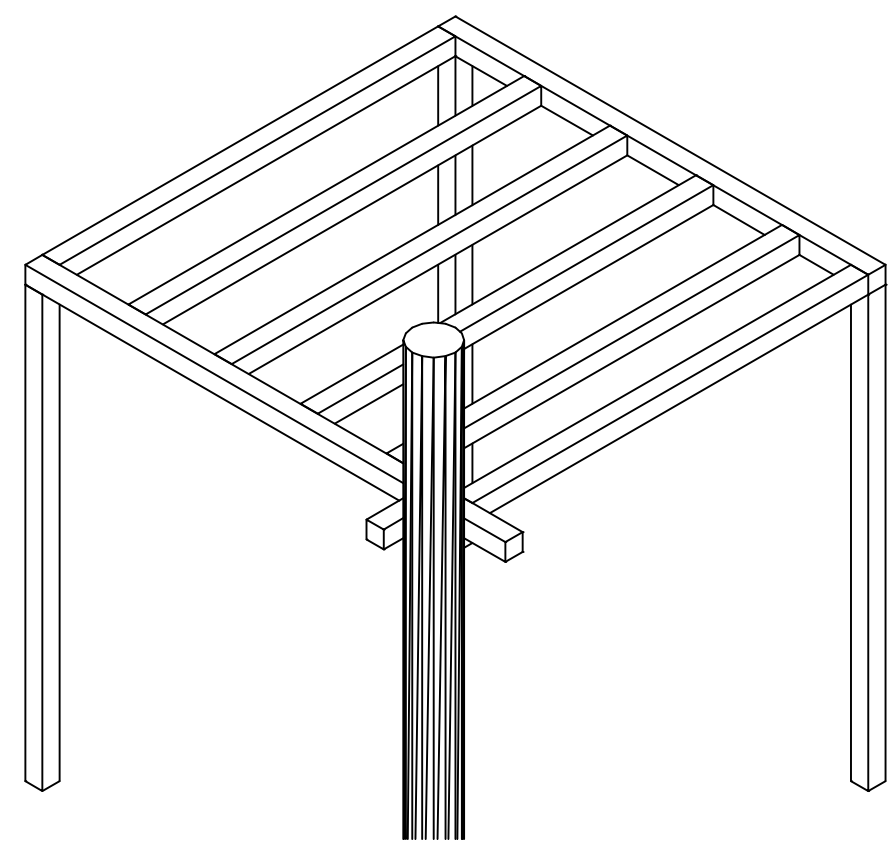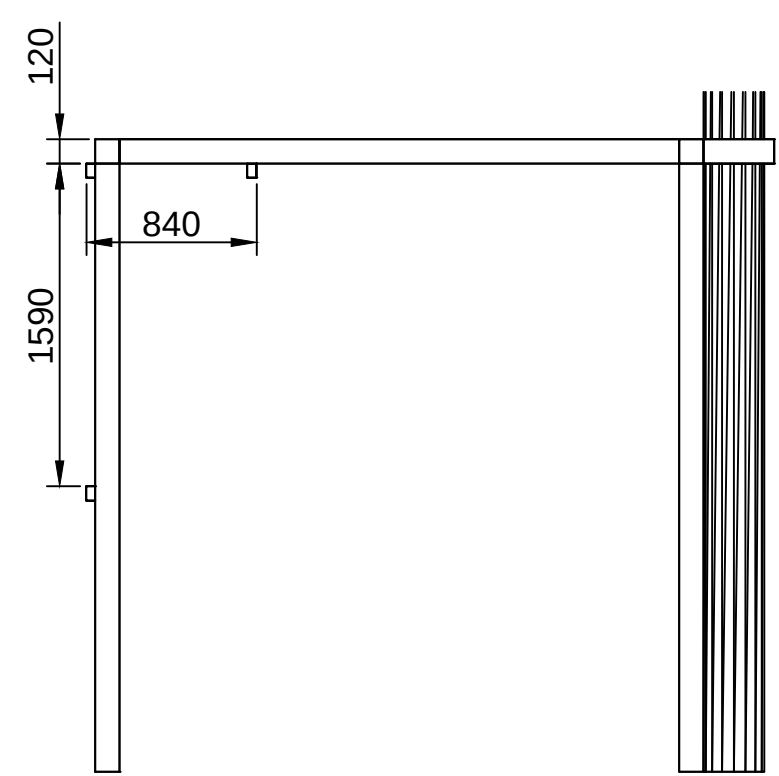


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 11
Boomhut		A3

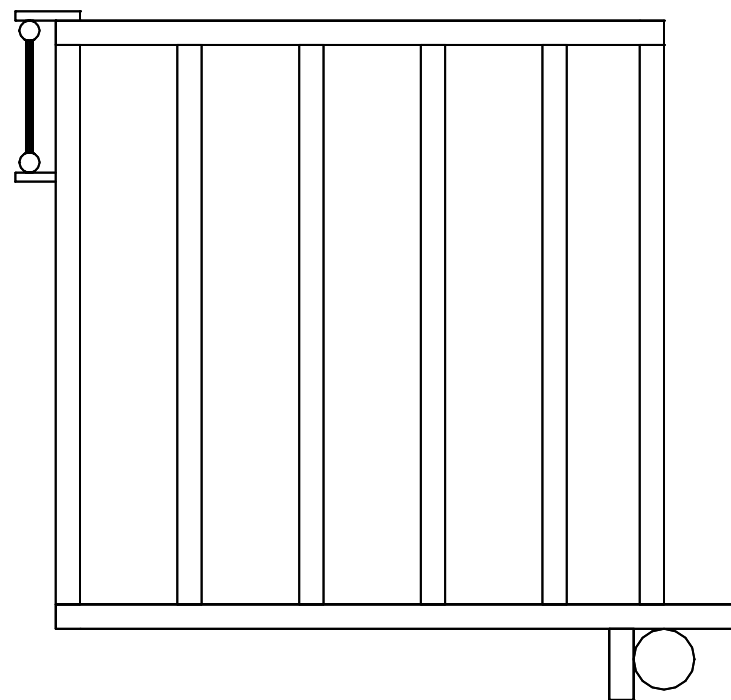



STAP-5
Ladder plaatsen

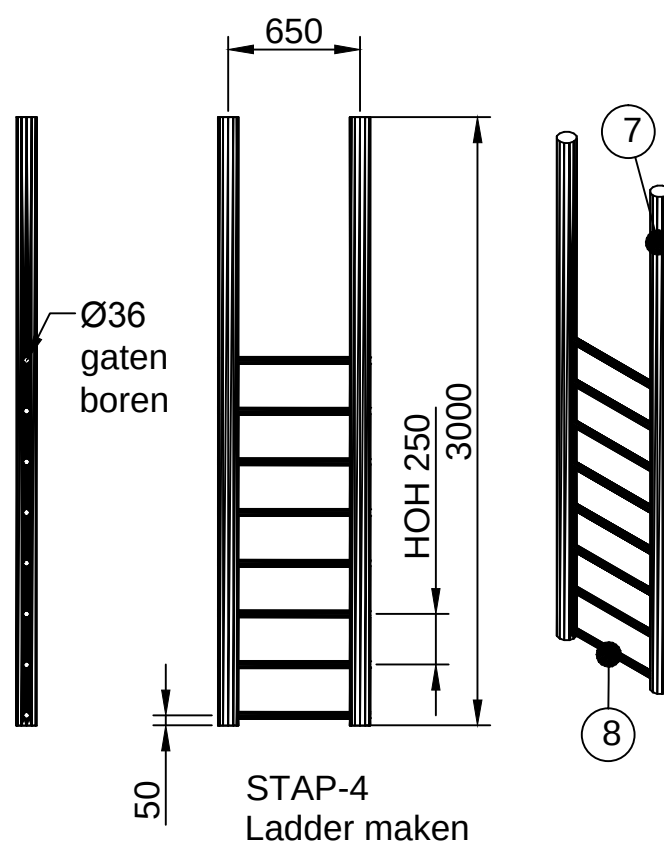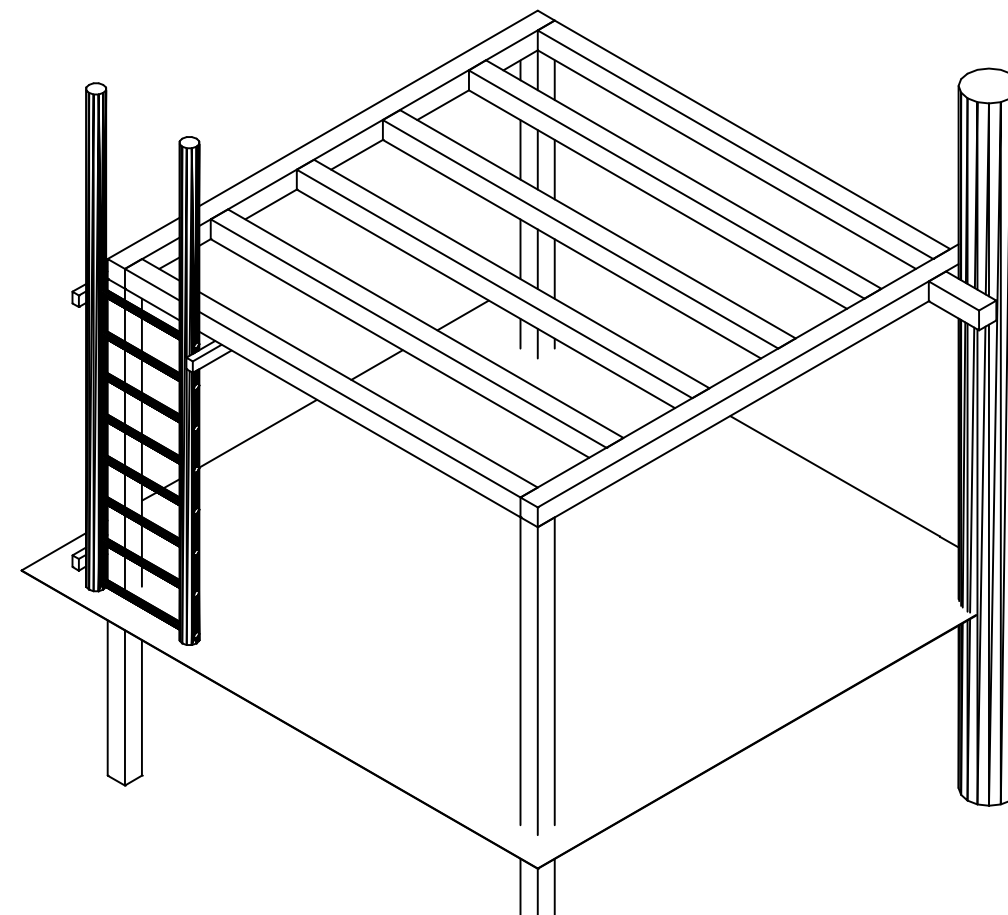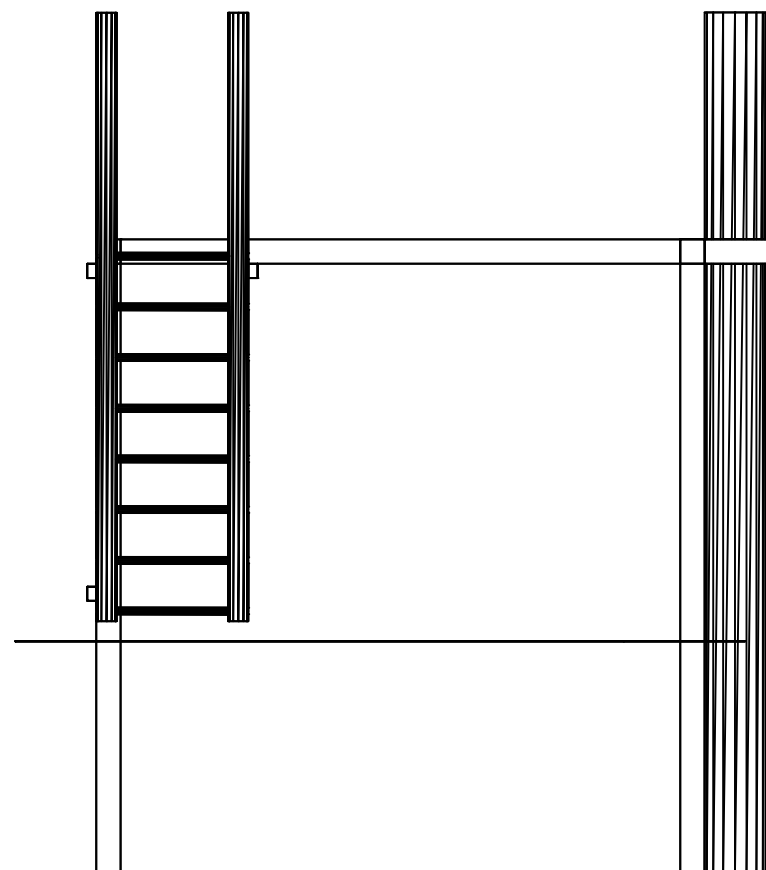


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 11
Boomhut		A3

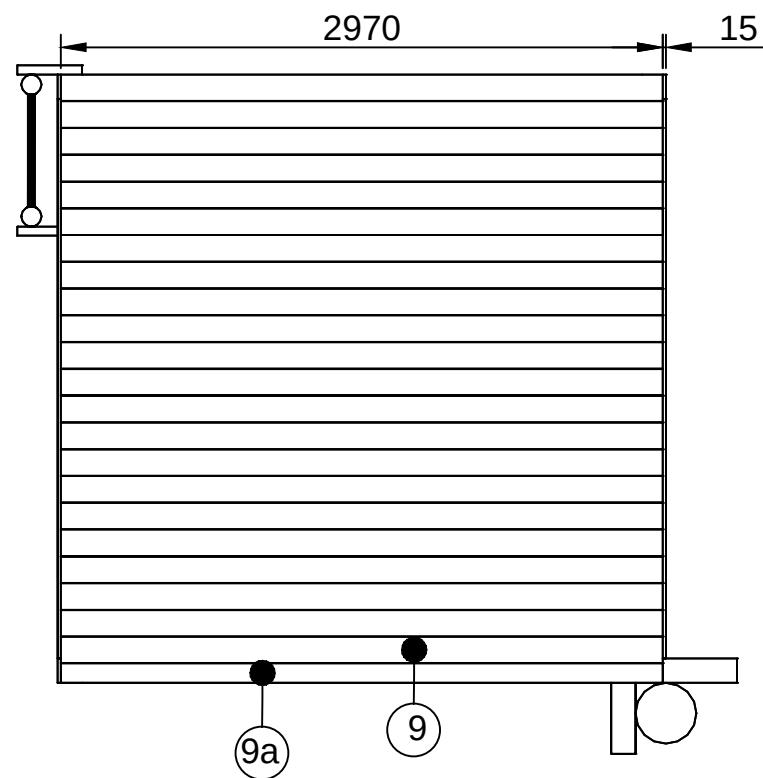


STAP-6
Vloer leggen

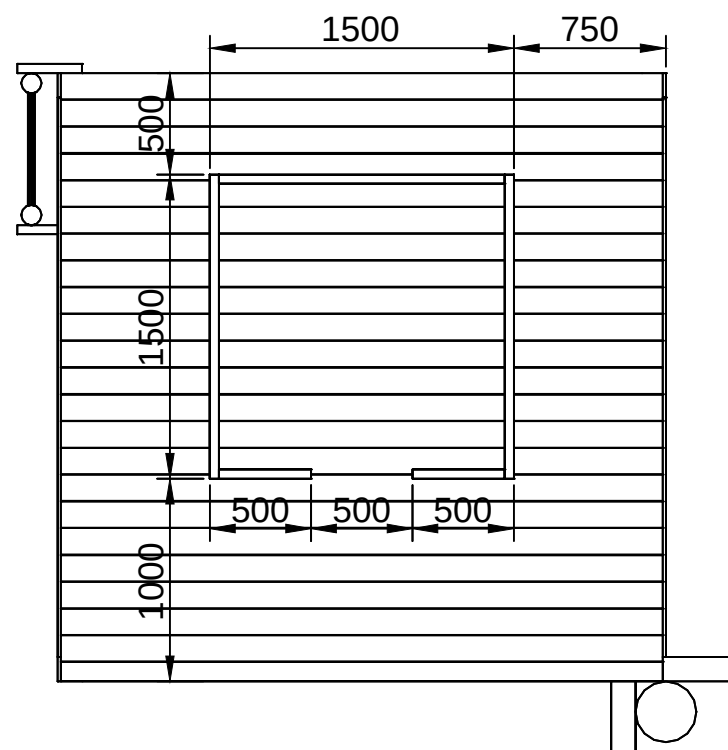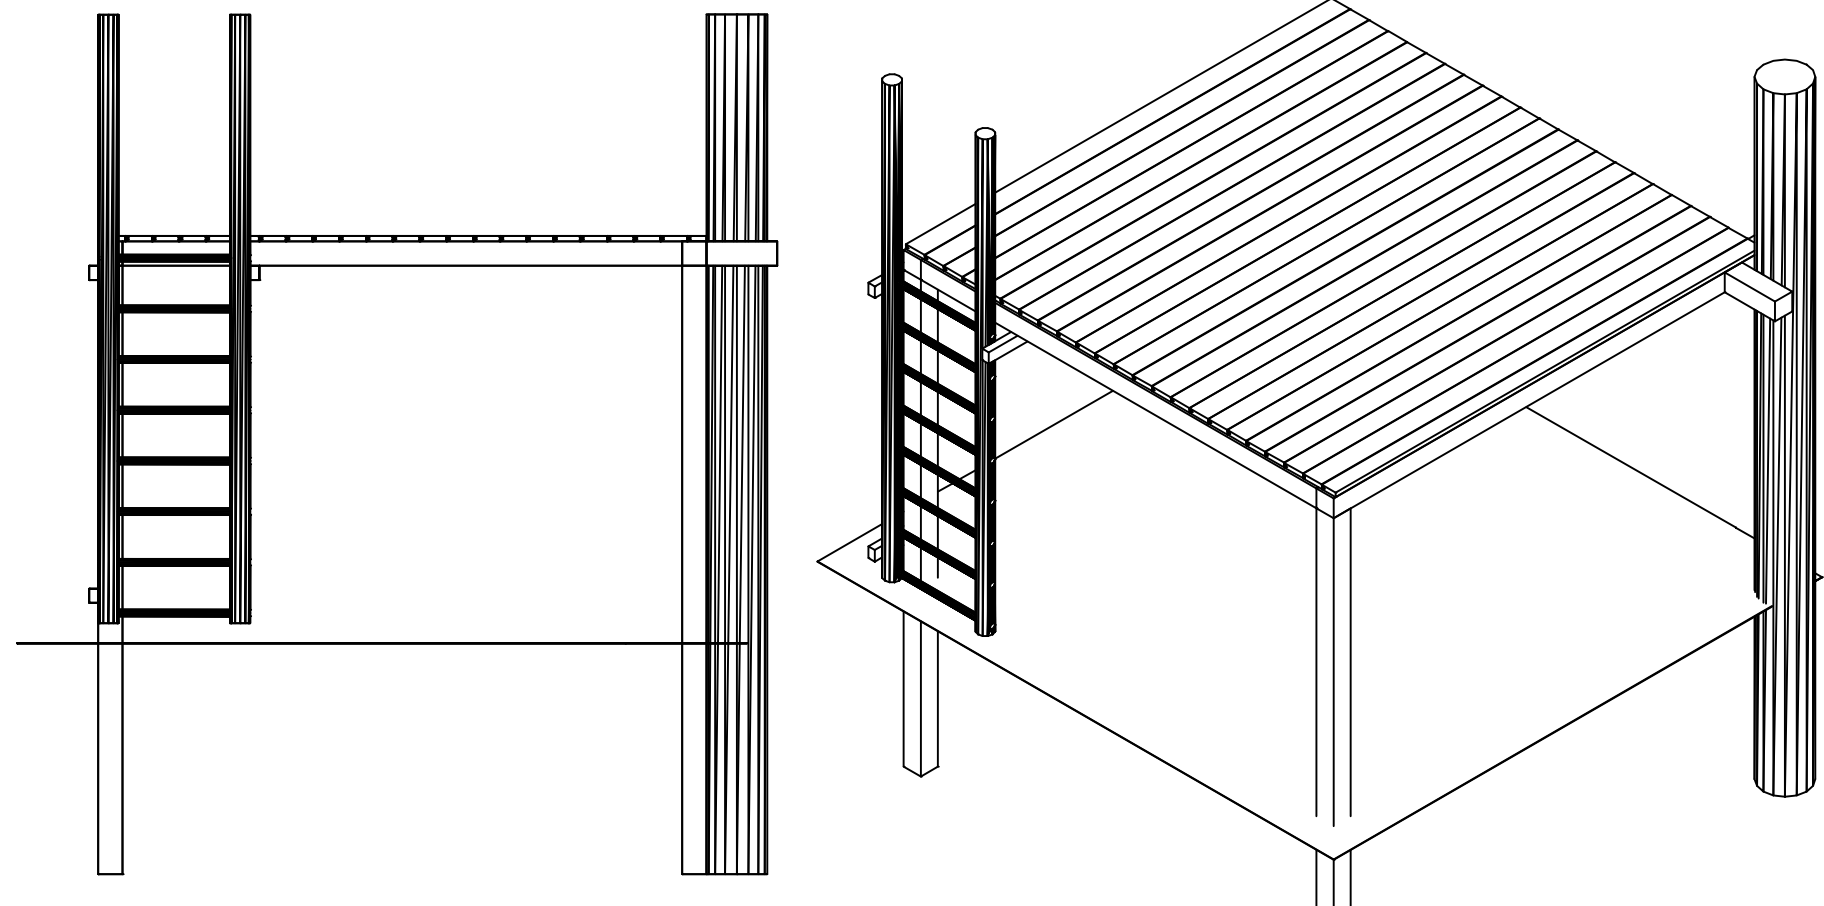




STAP-7
Vloers frame hut plaatsen

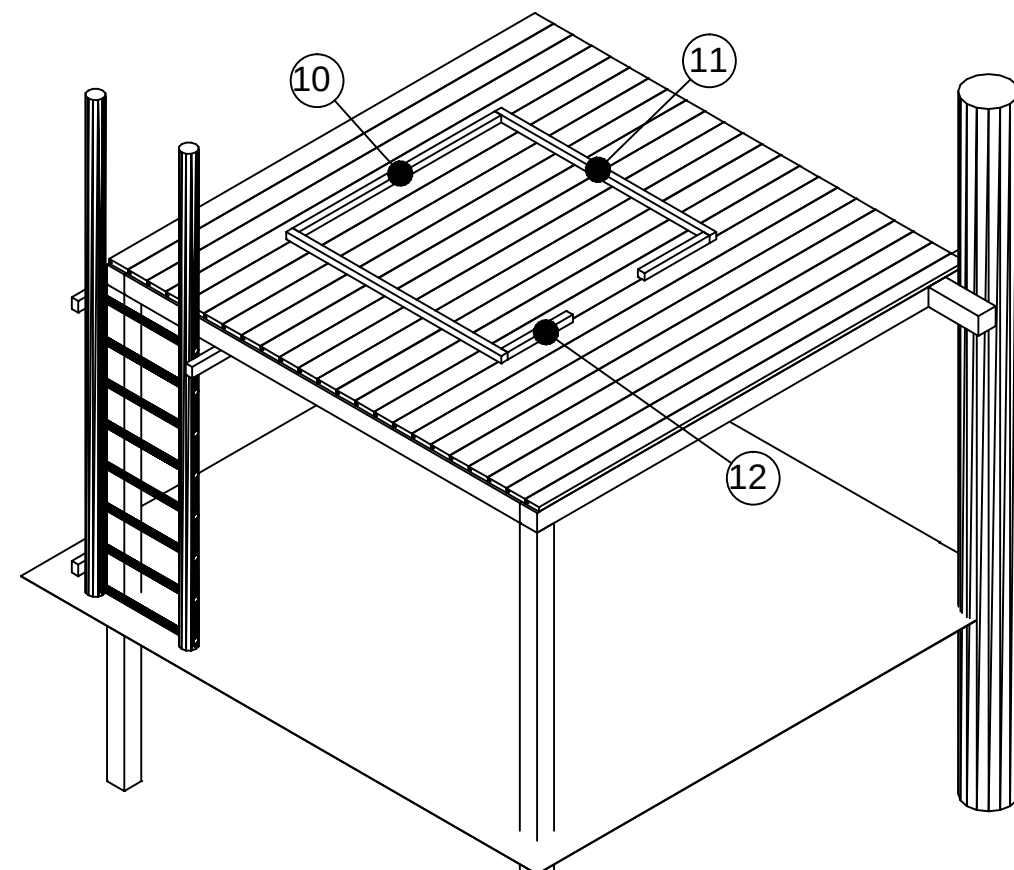


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 11
Boomhut		A3

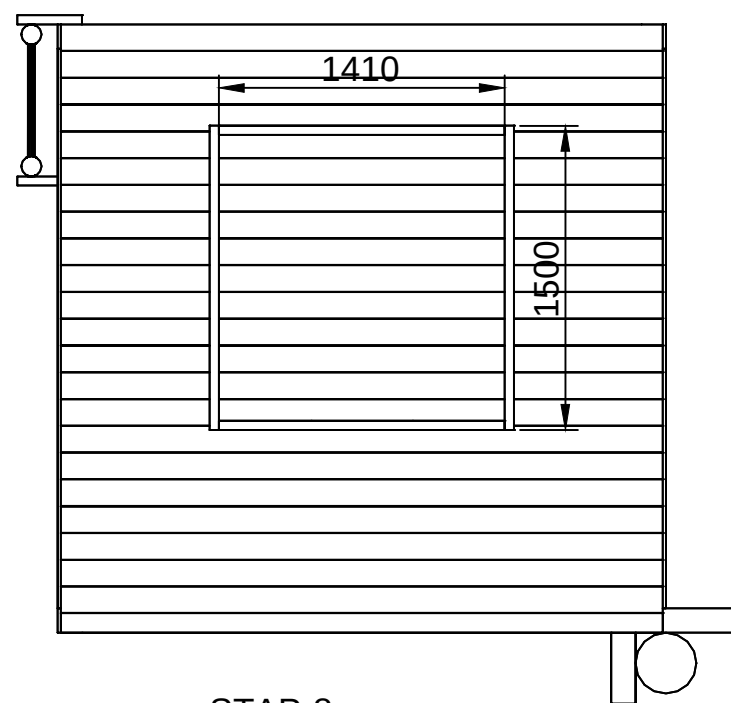







STAP-8
Frame van de hut zetten

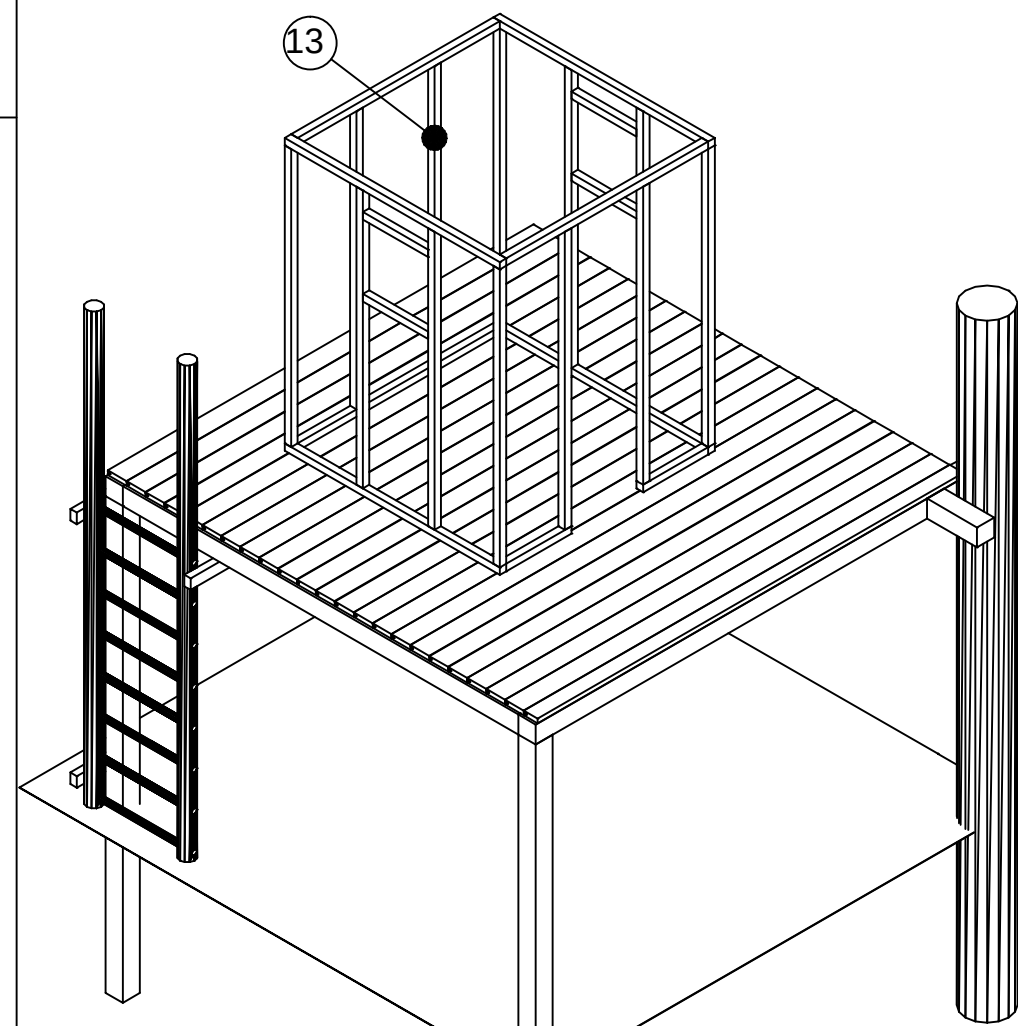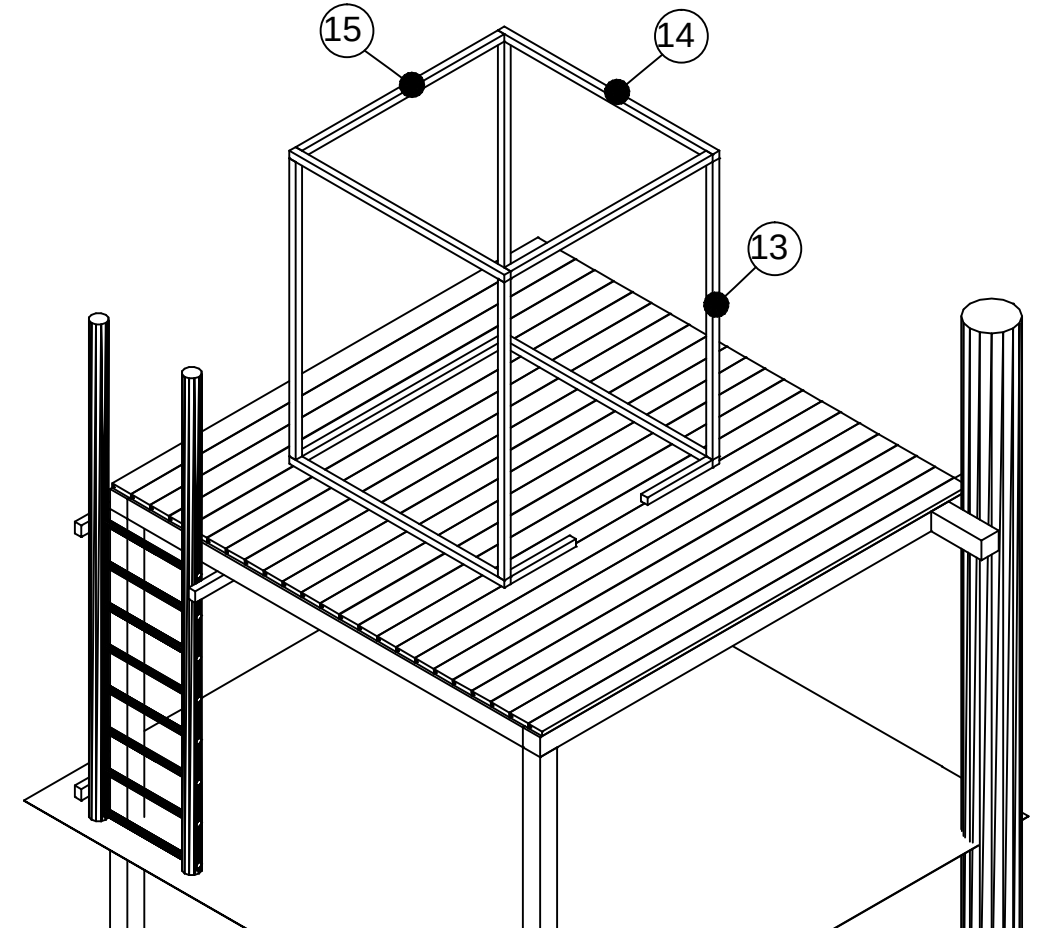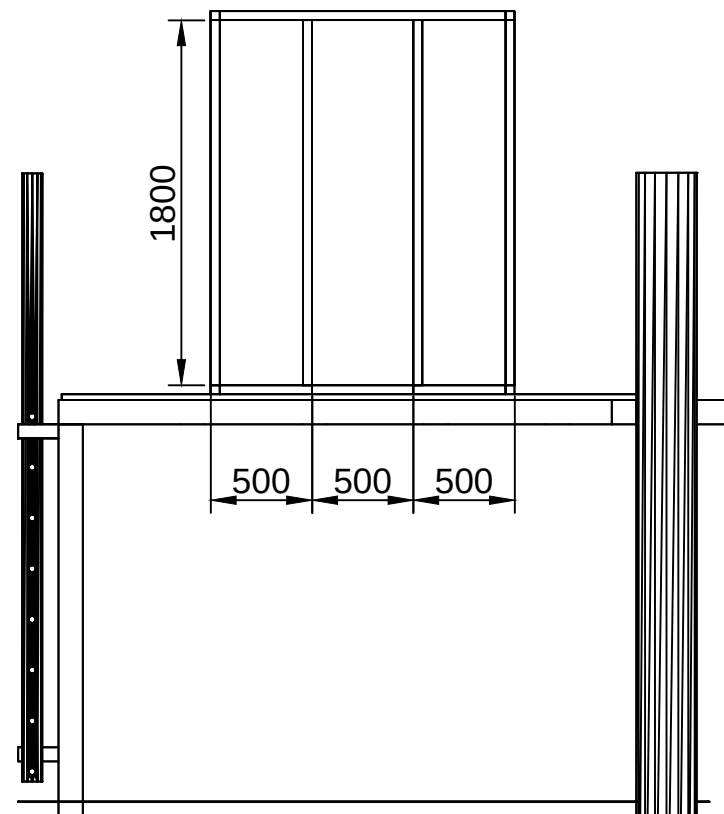



STAP-9
Tussen profielen van
frame plaatsen

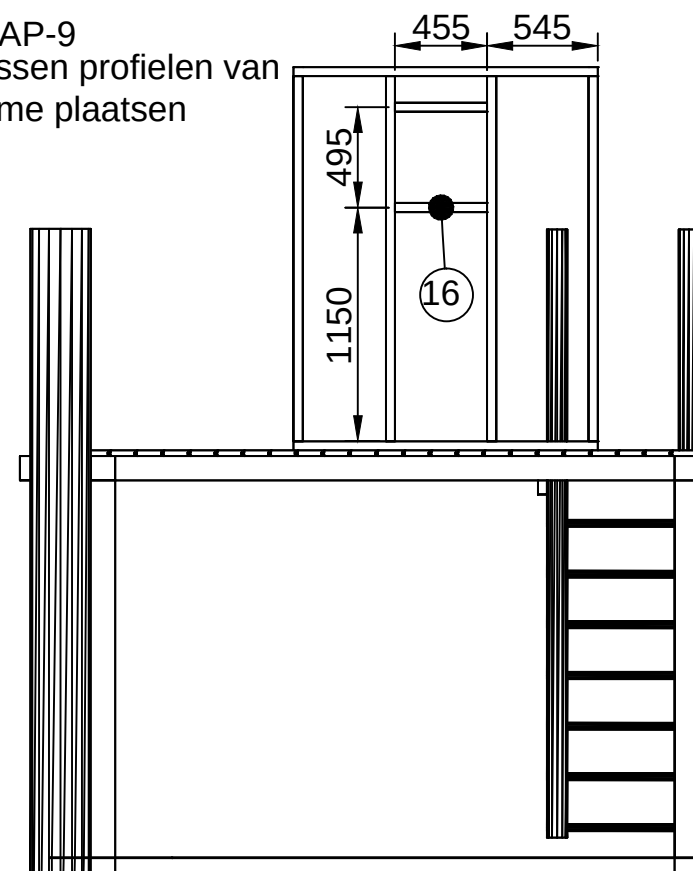


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 11
Boomhut		A3

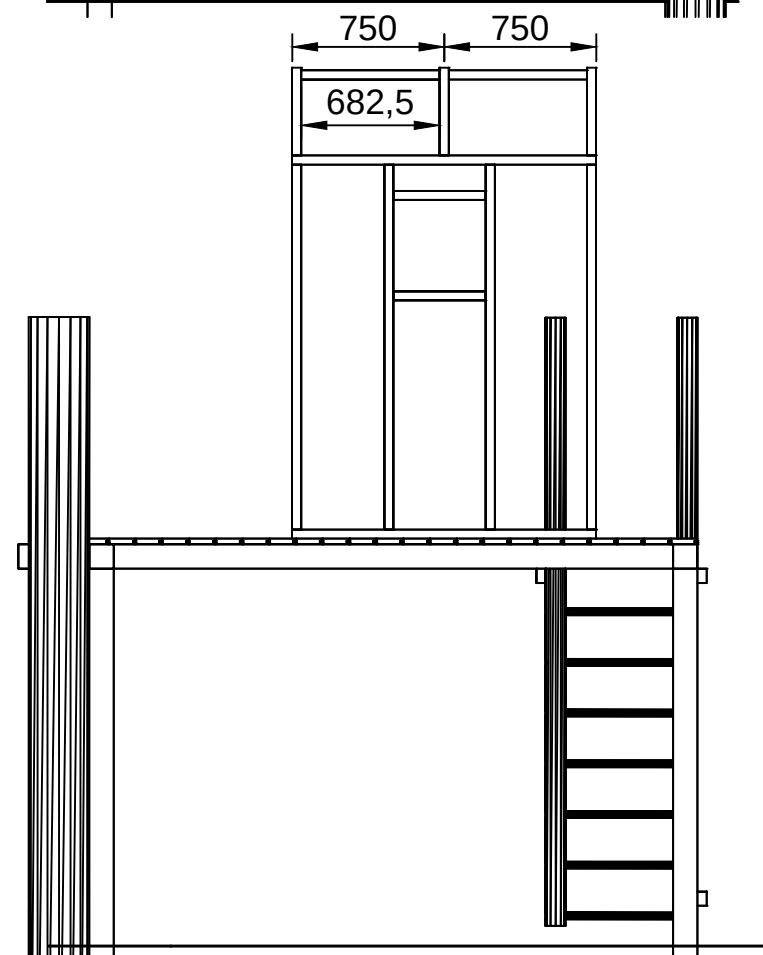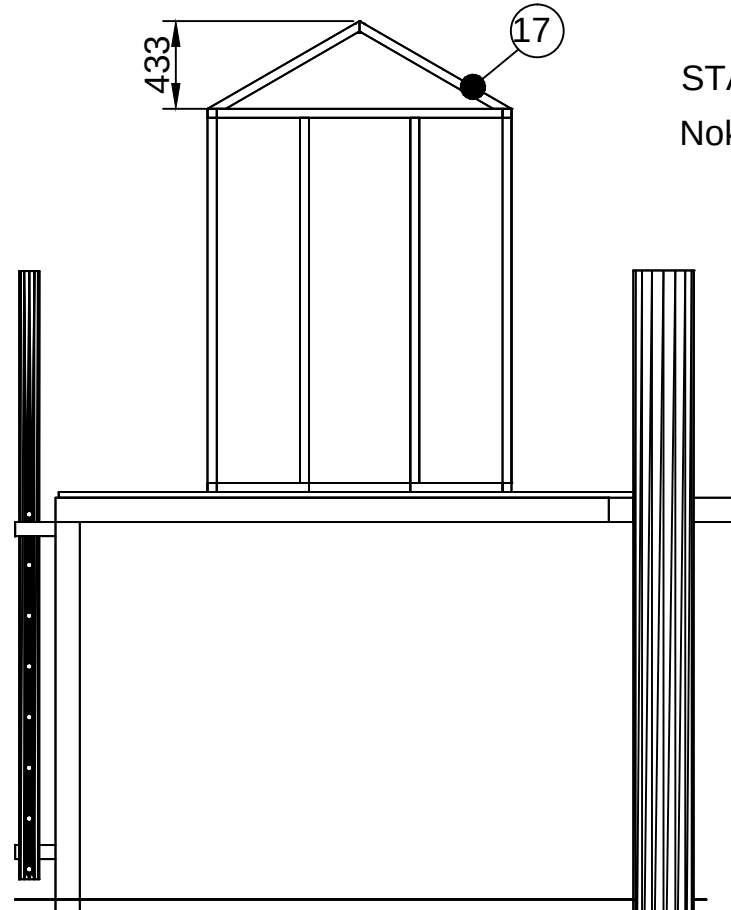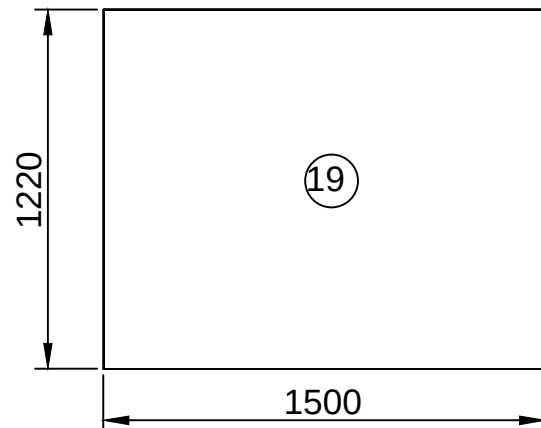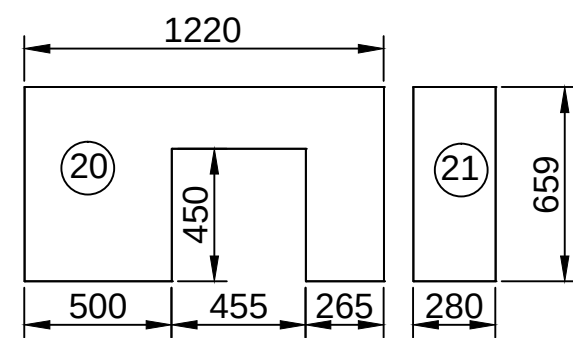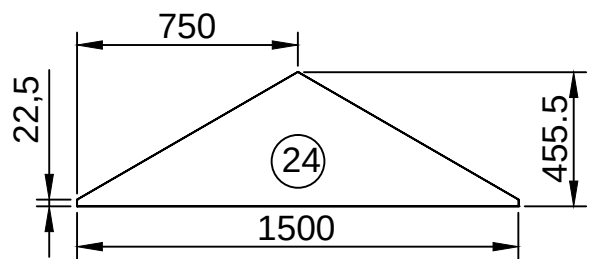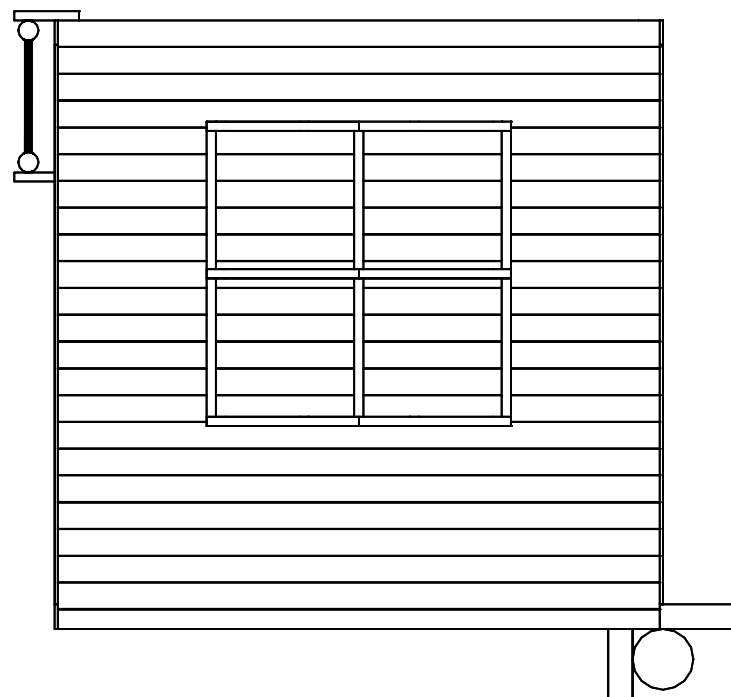








STAP-10
Nokprofielen plaatsen

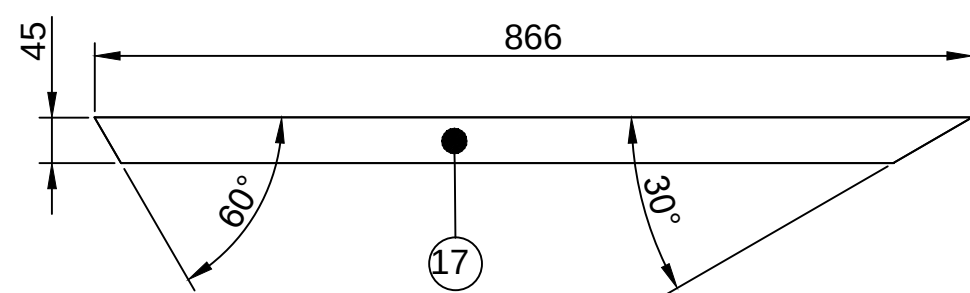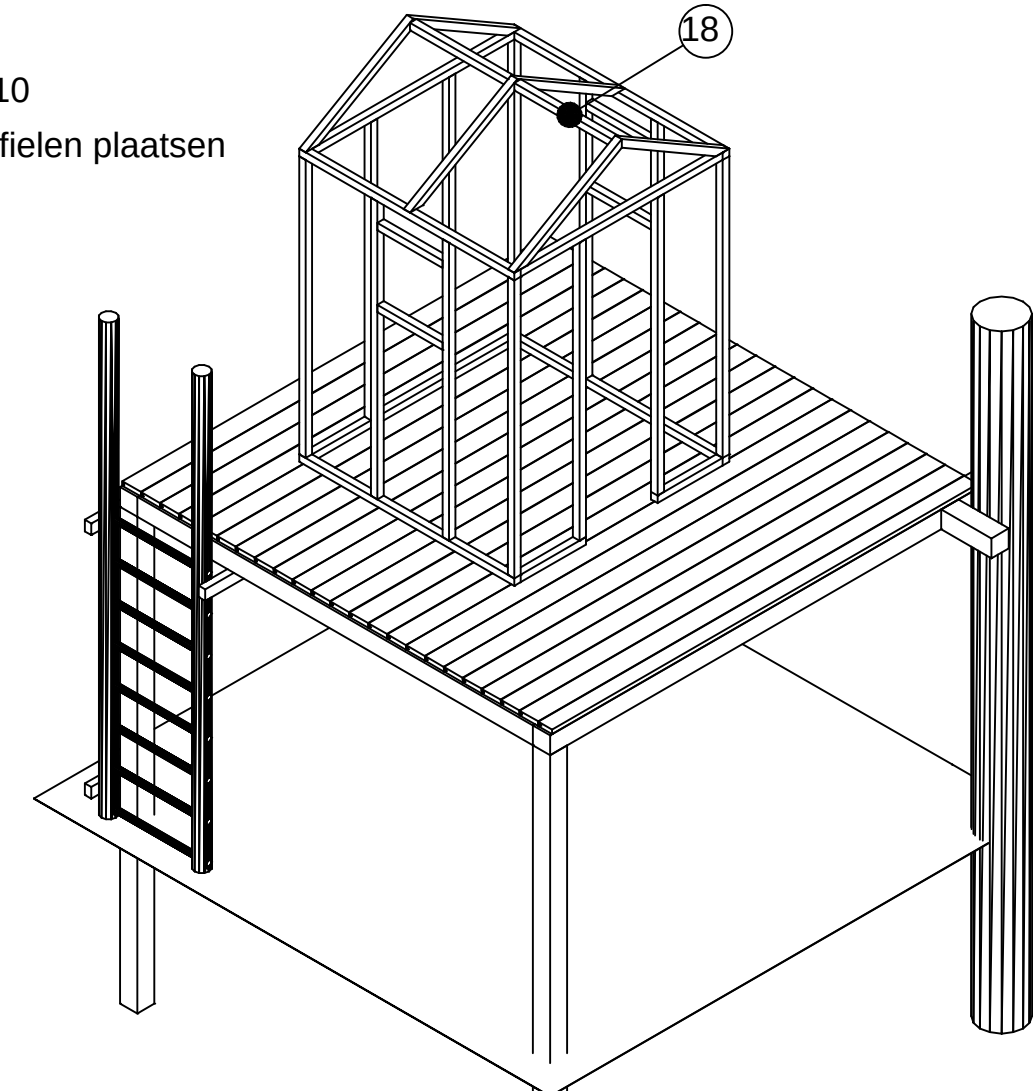


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	5 van 11
Boomhut		A3

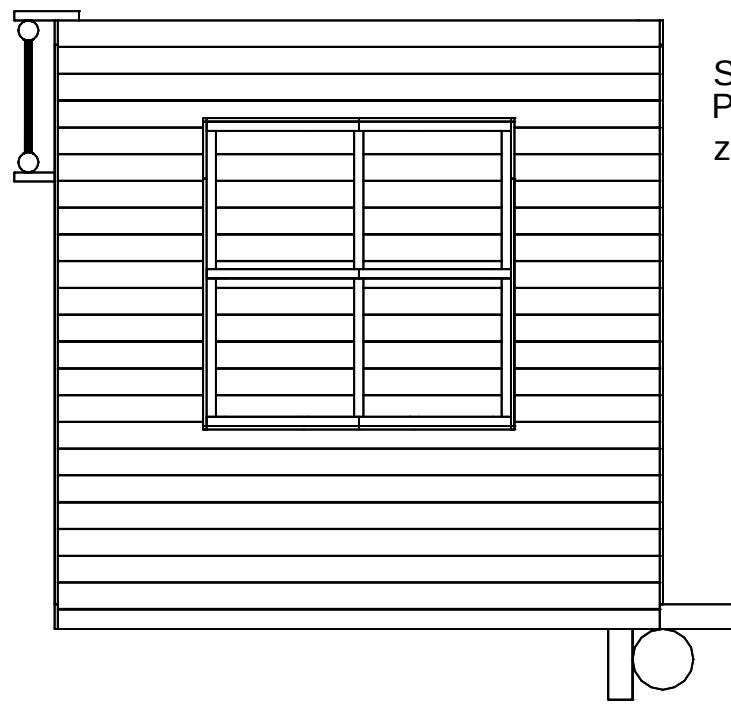


STAP-11
Plaatwerk wanden
zagen en plaatsen

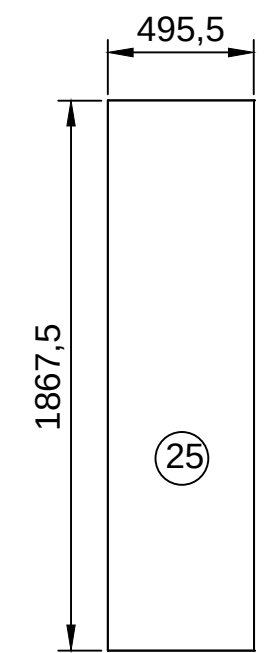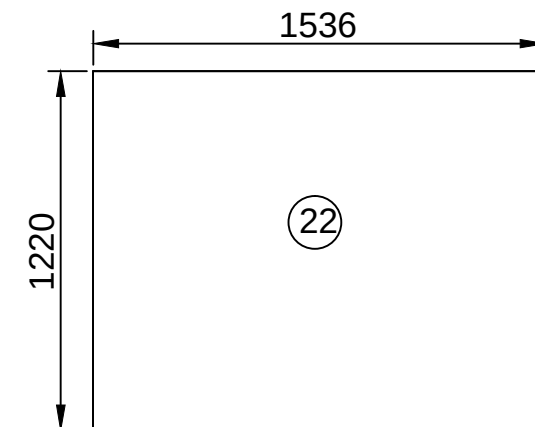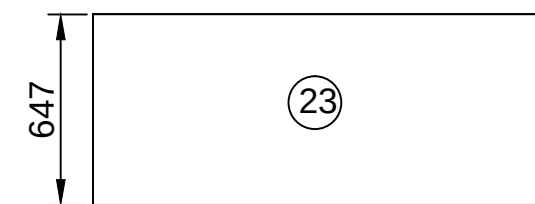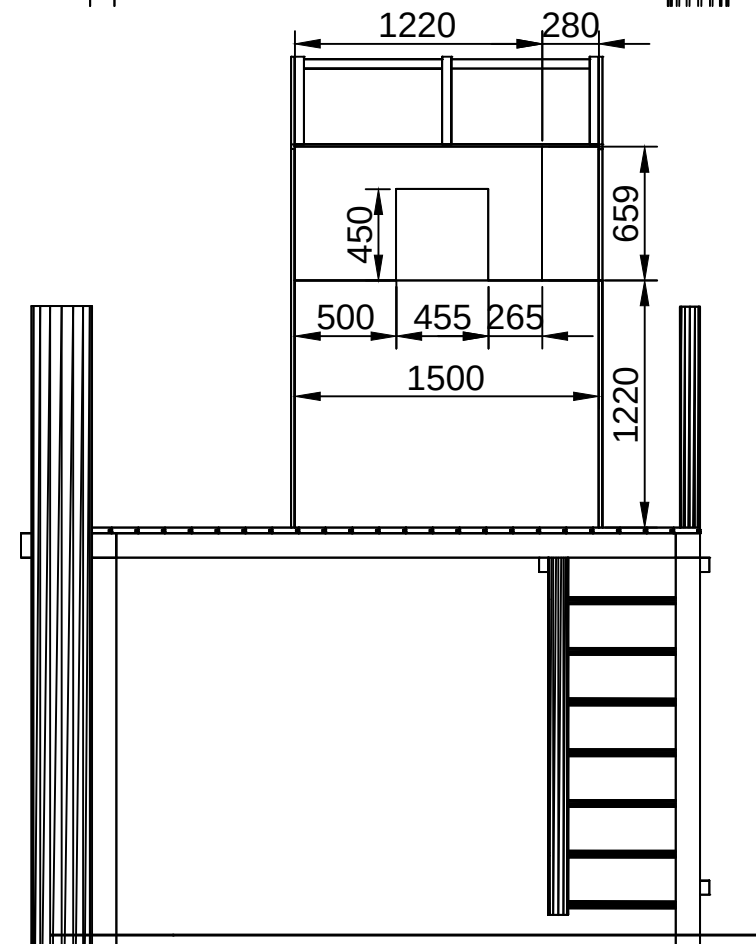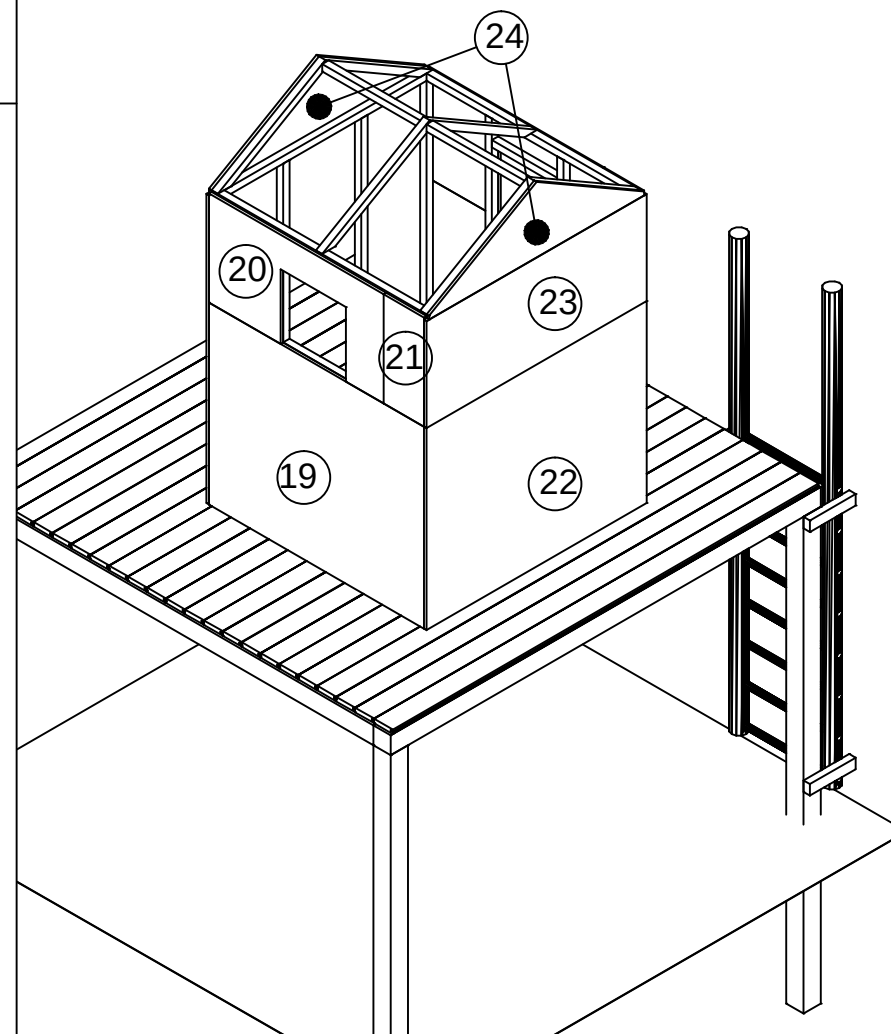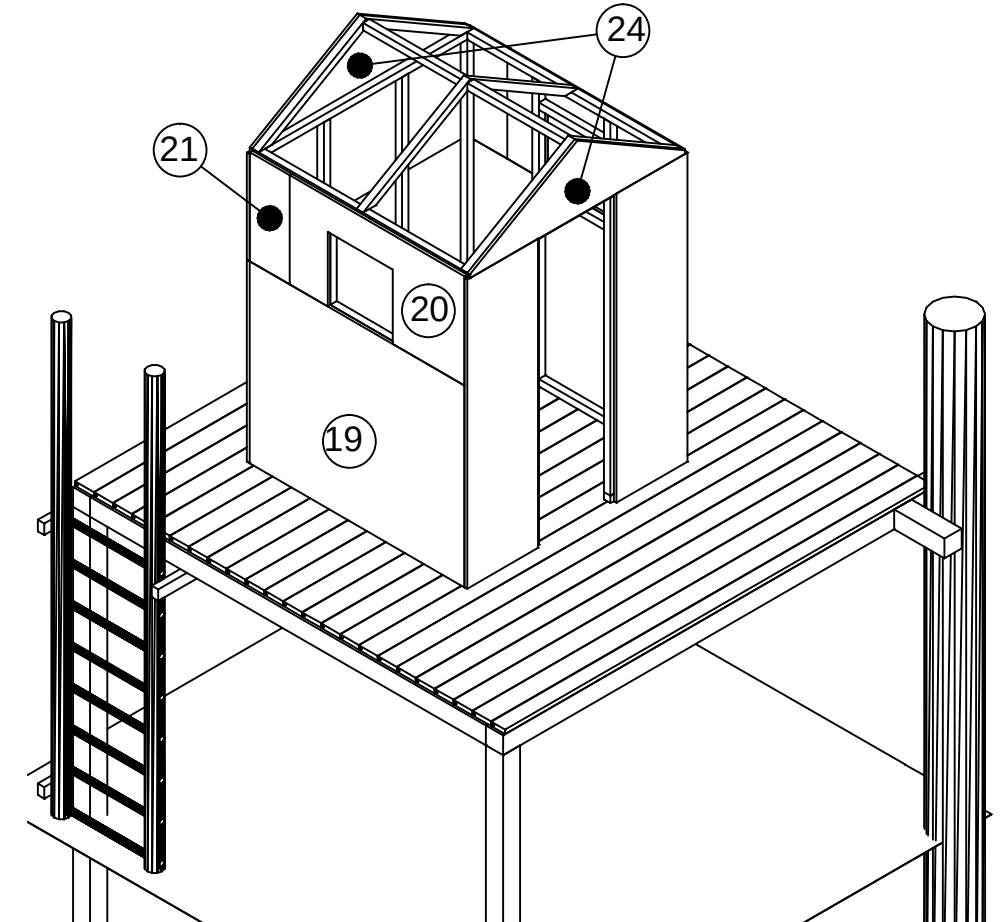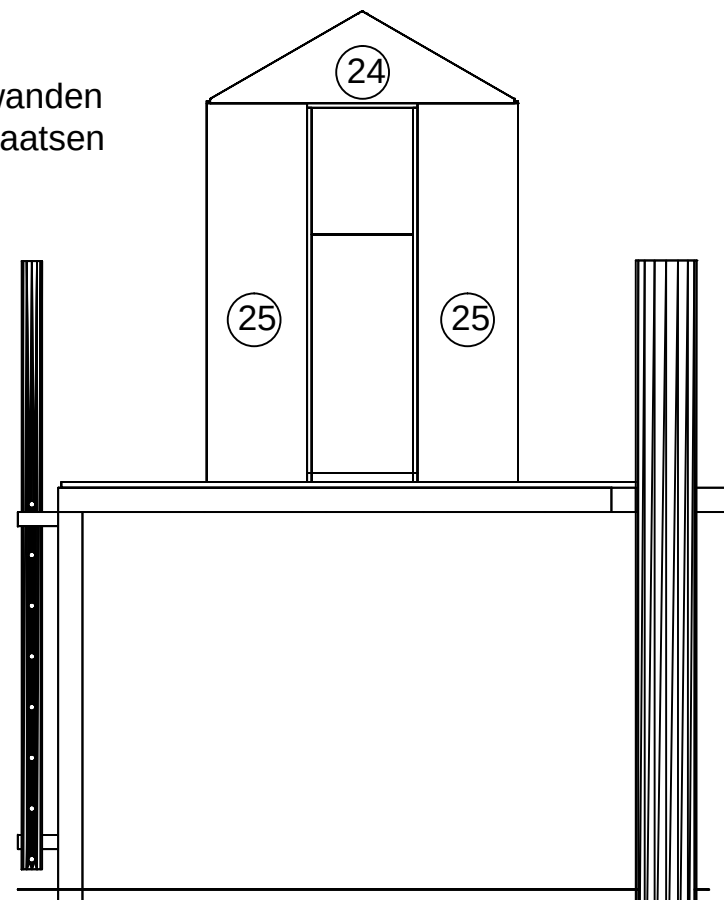


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	6 van 11
Boomhut		A3

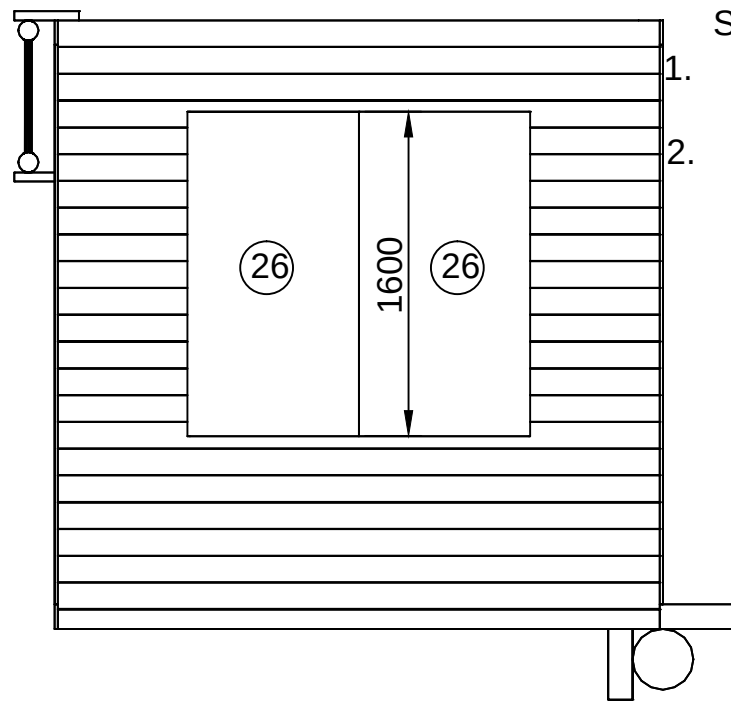






STAP-12
1. Plaatwerk dak zagen
en plaatsen
2. Bitumen voorzien

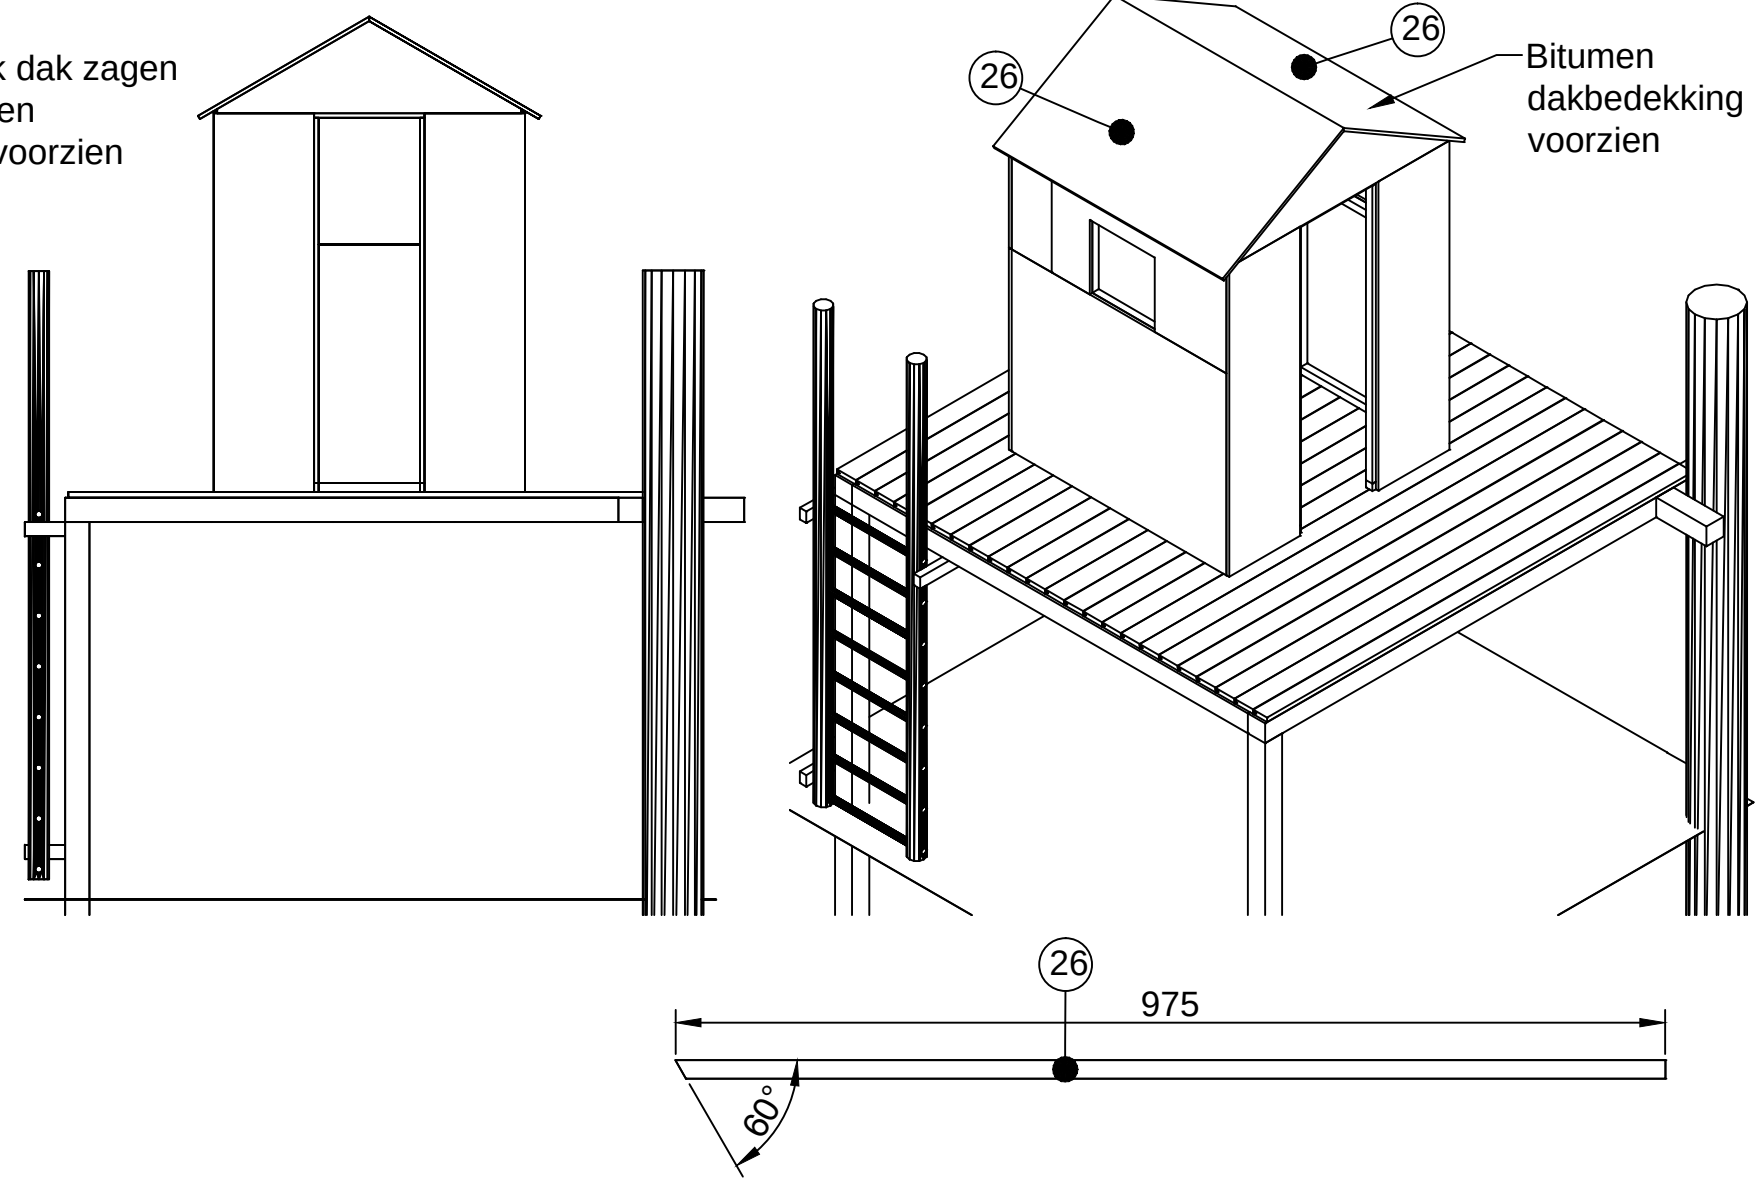

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	7 van 11
Boomhut		A3

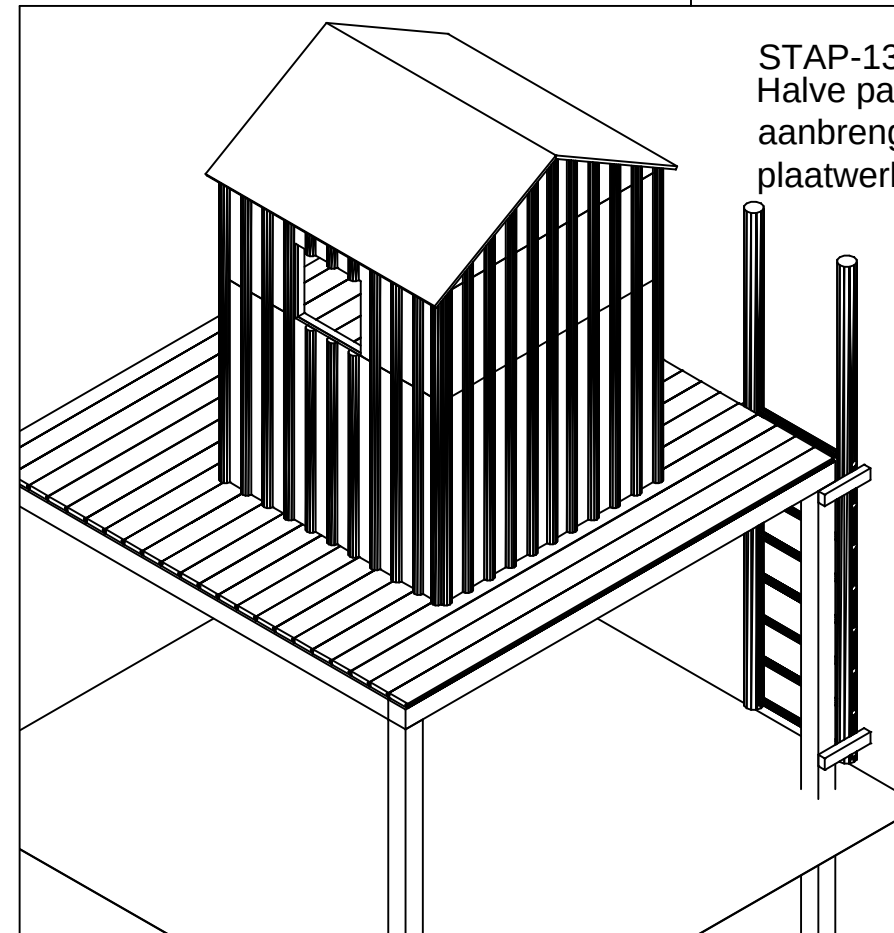

STAP-13
Halve palen
aanbrengen op
plaatwerk (Optie)

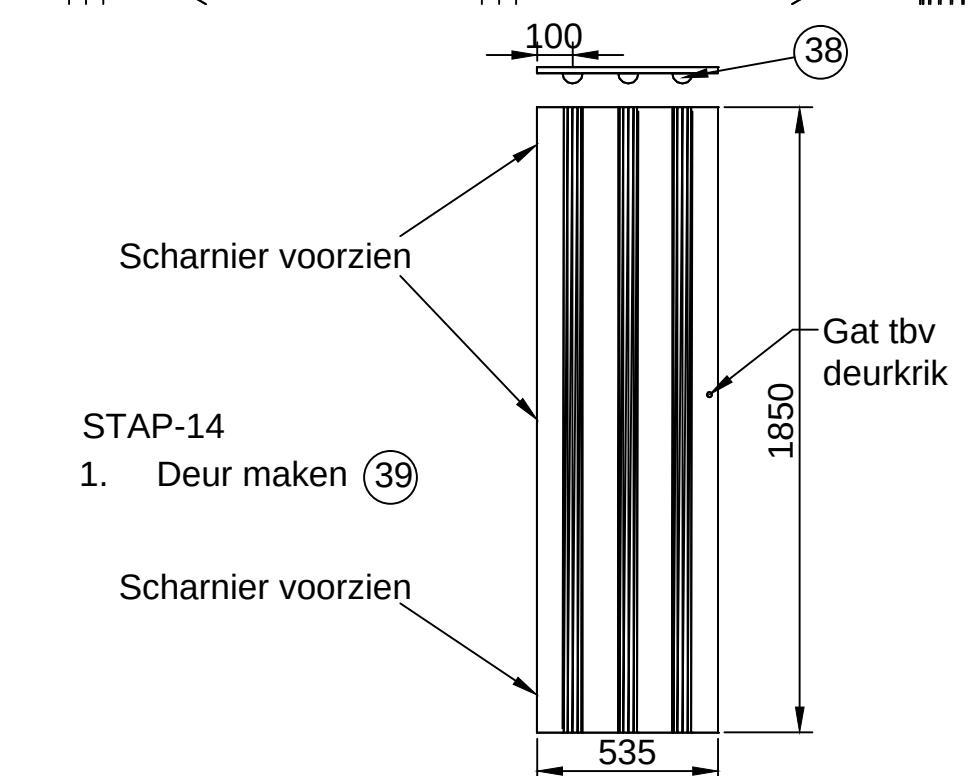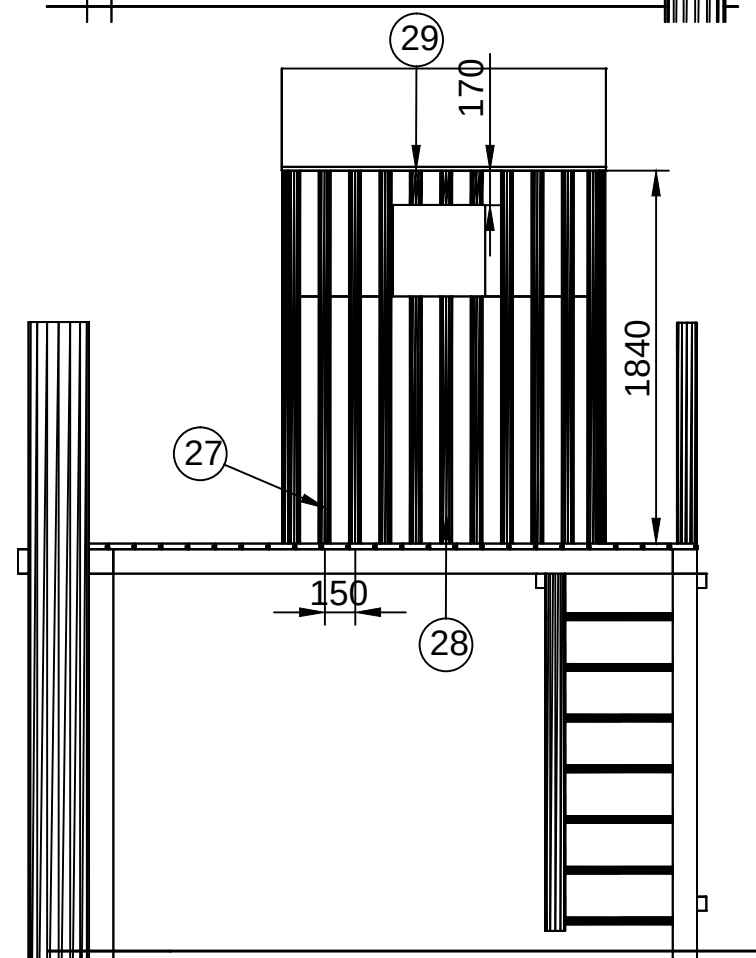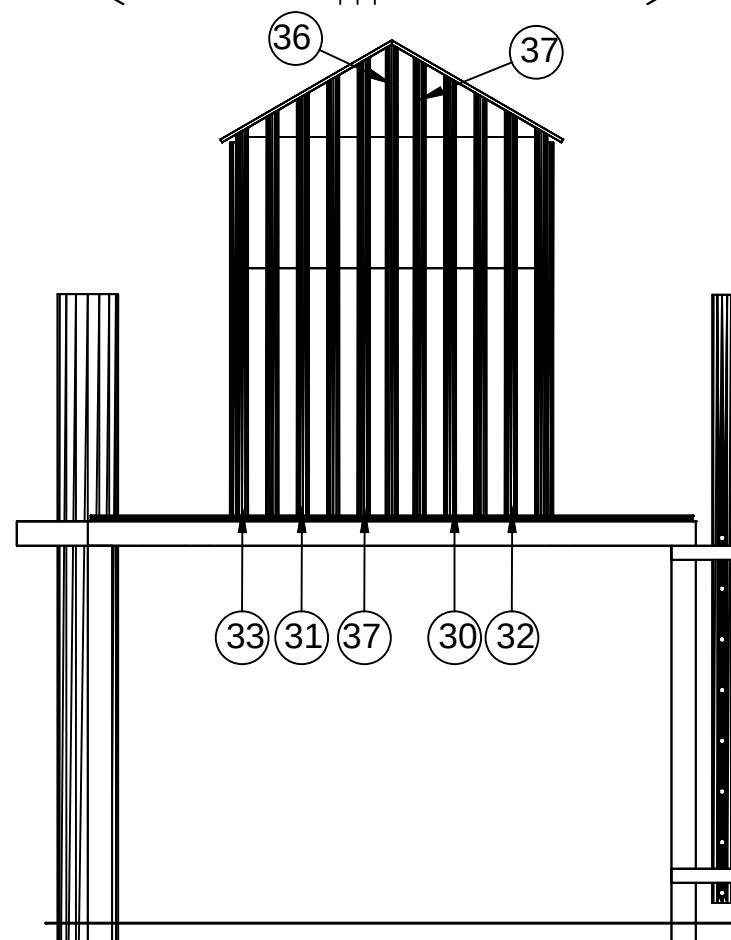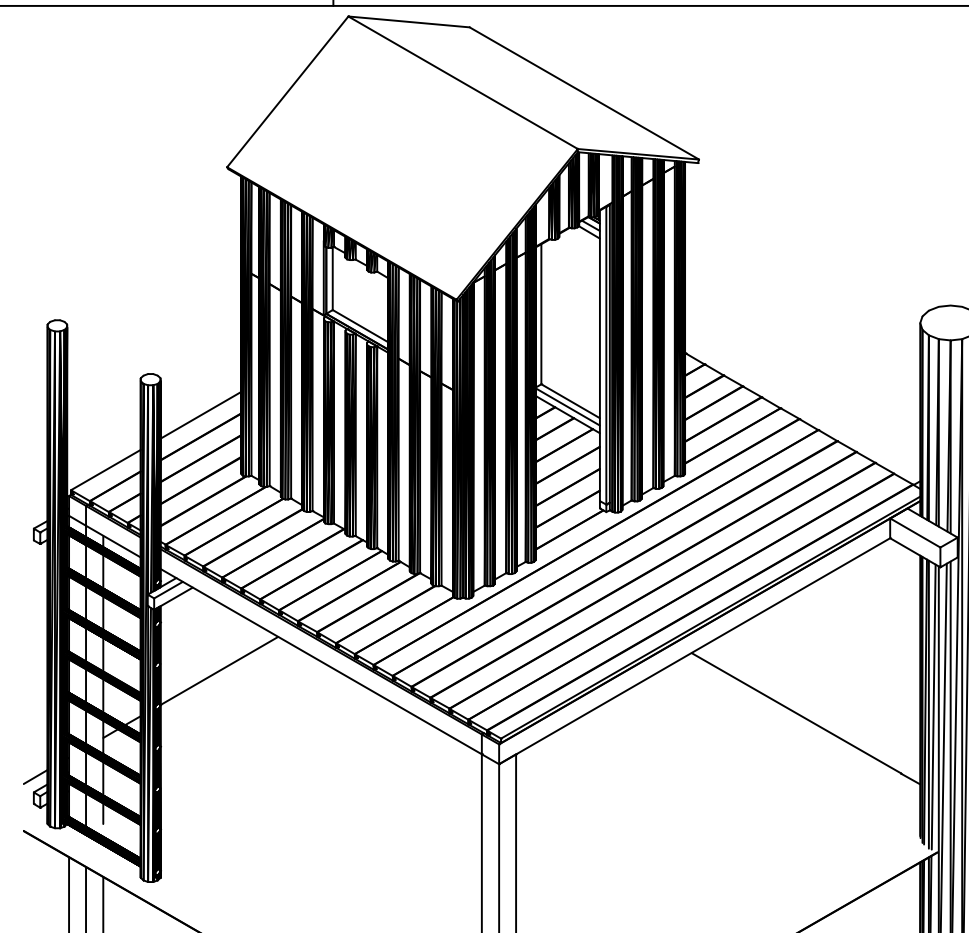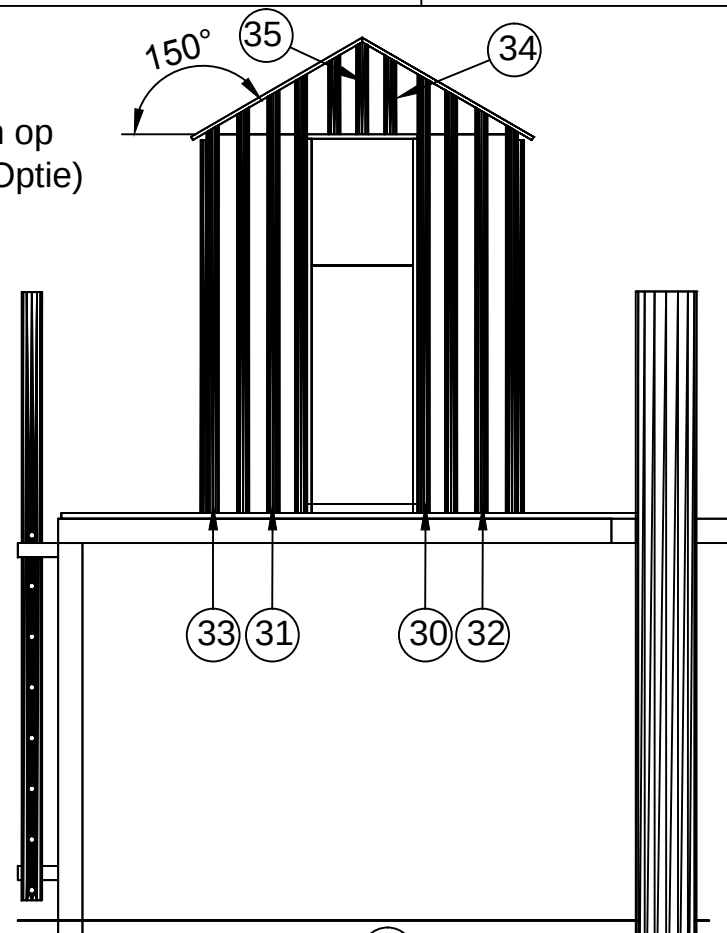



Scharnier voorzien

STAP-14
1. Deur maken (39)





Scharnier voorzien

Gat tbv
deurkrik







getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	8 van 11
Boomhut		A3

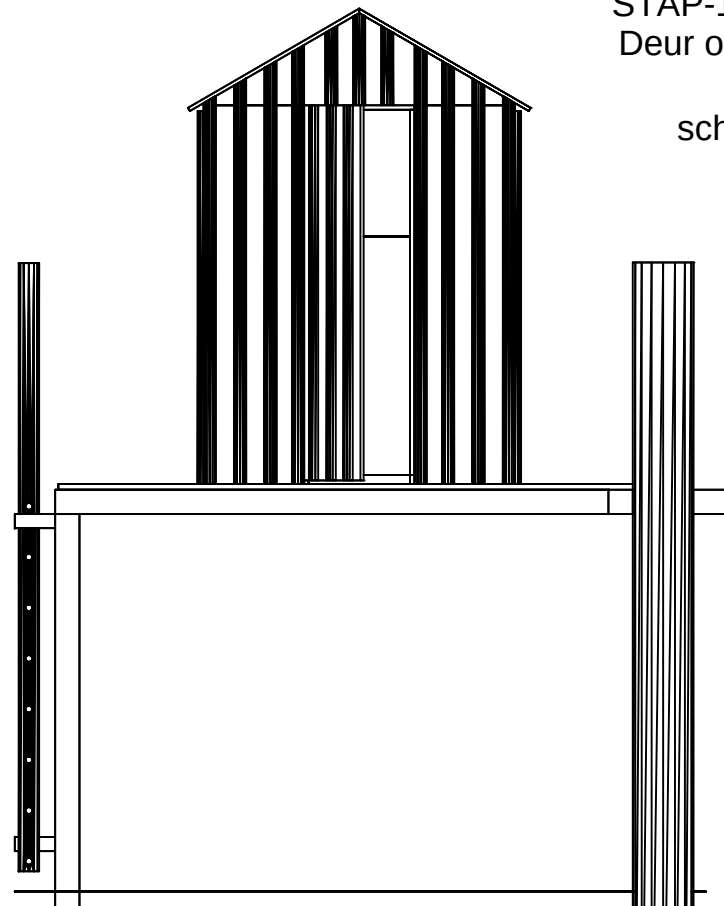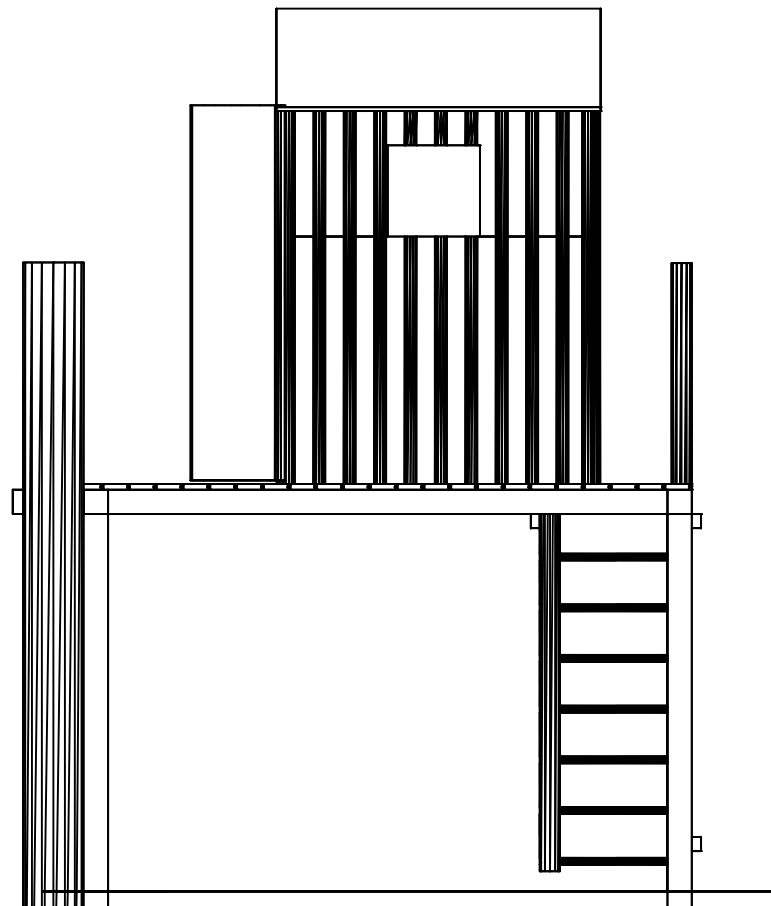

STAP-15
Deur ophangen
met de
scharnieren

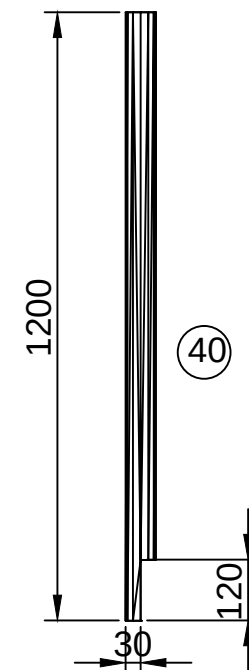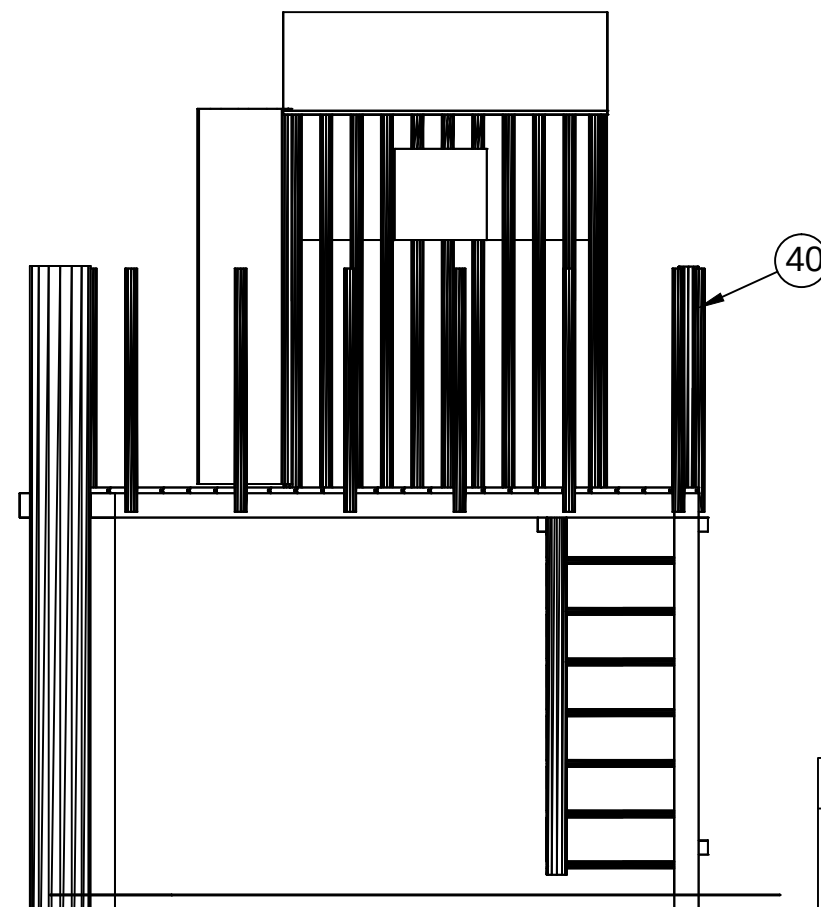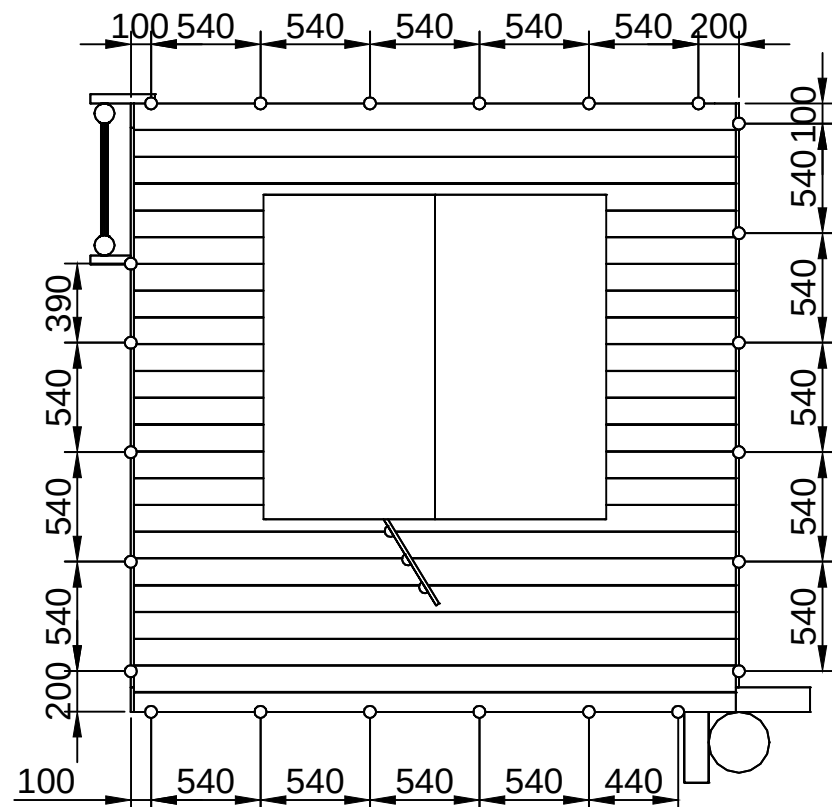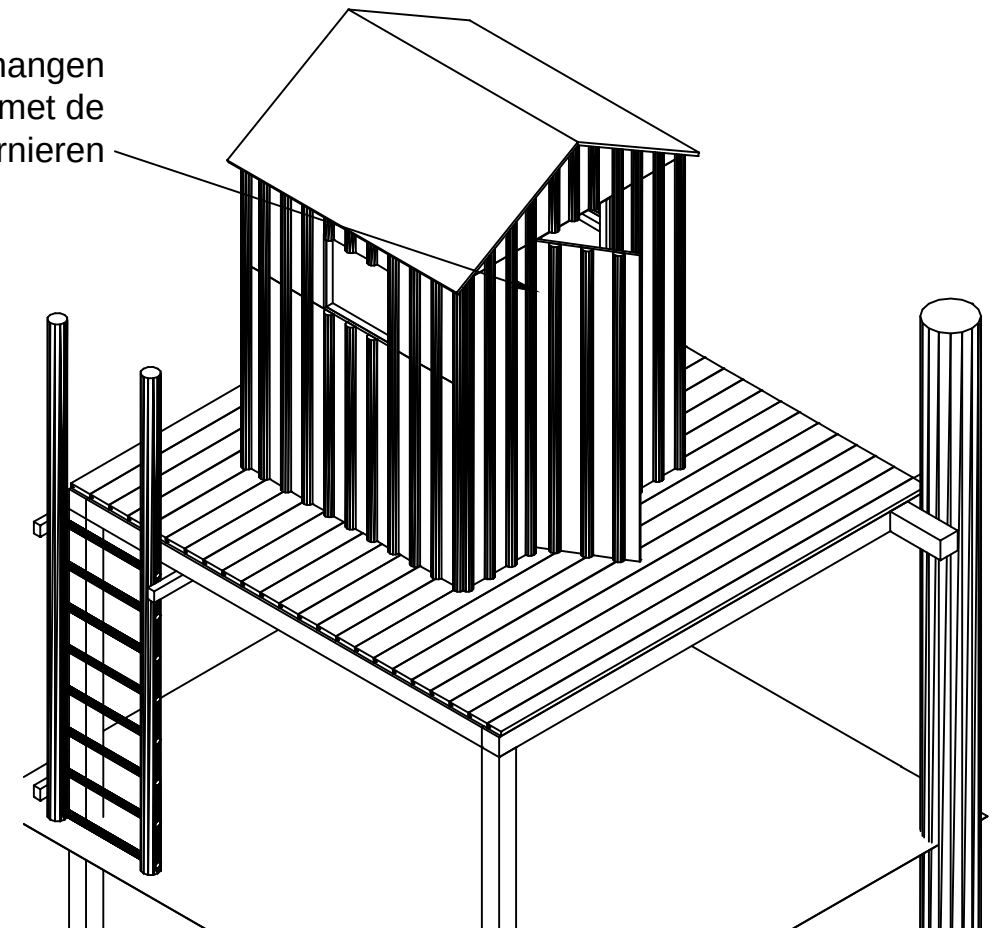

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	9 van 11
Boomhut		A3

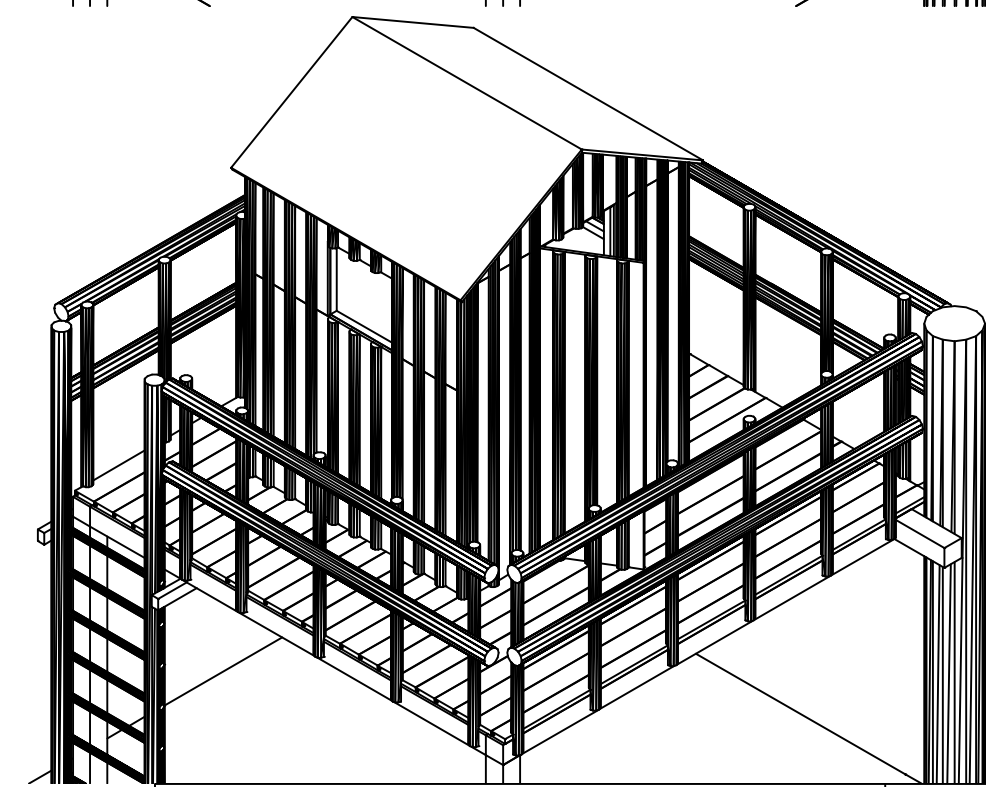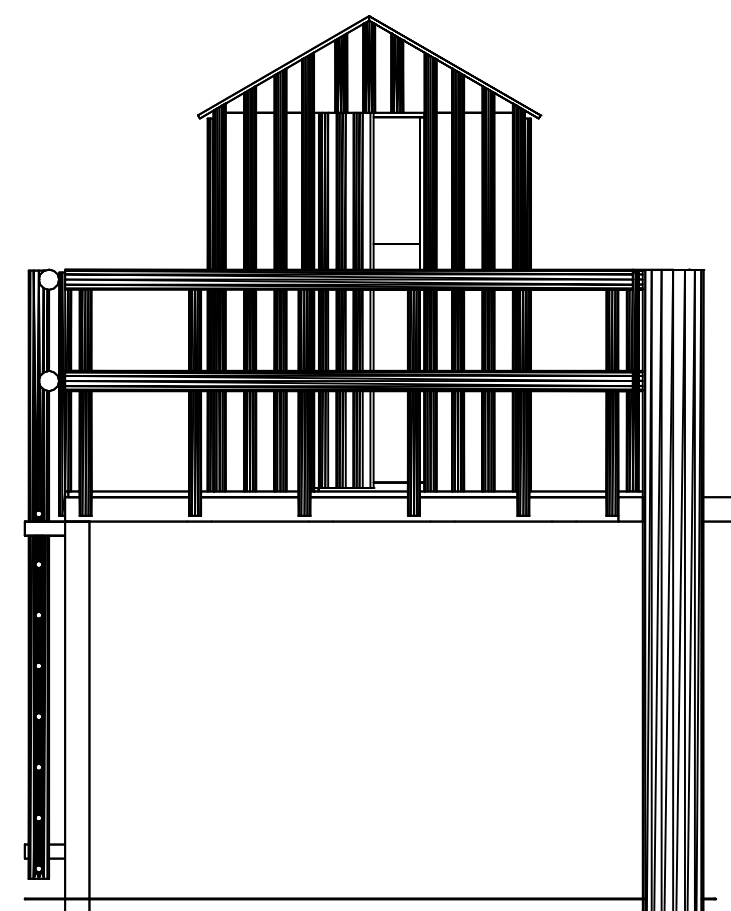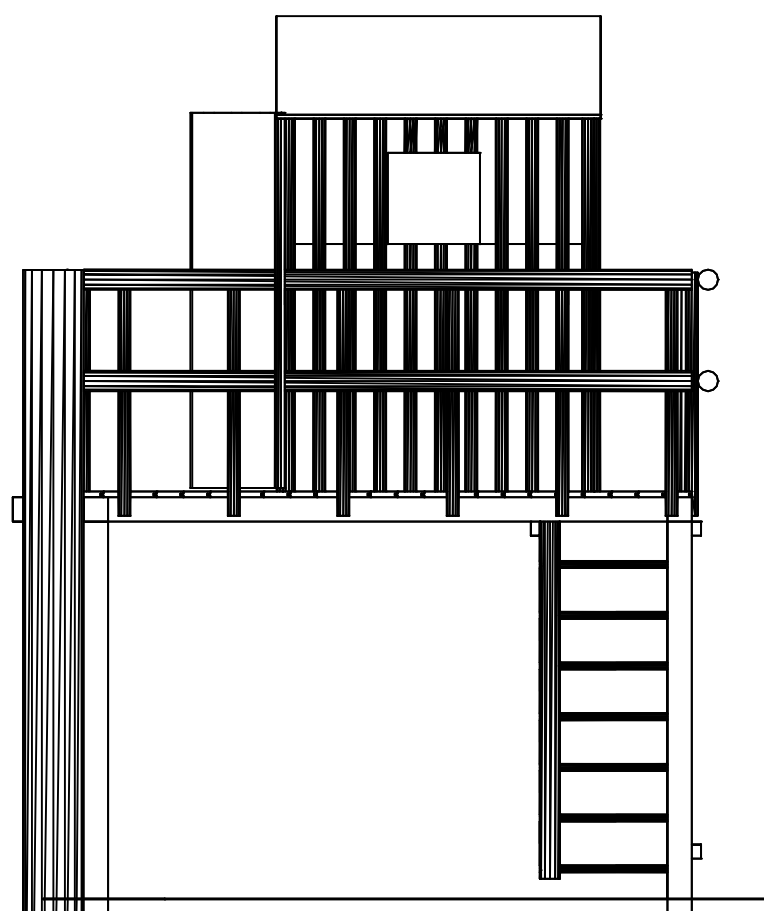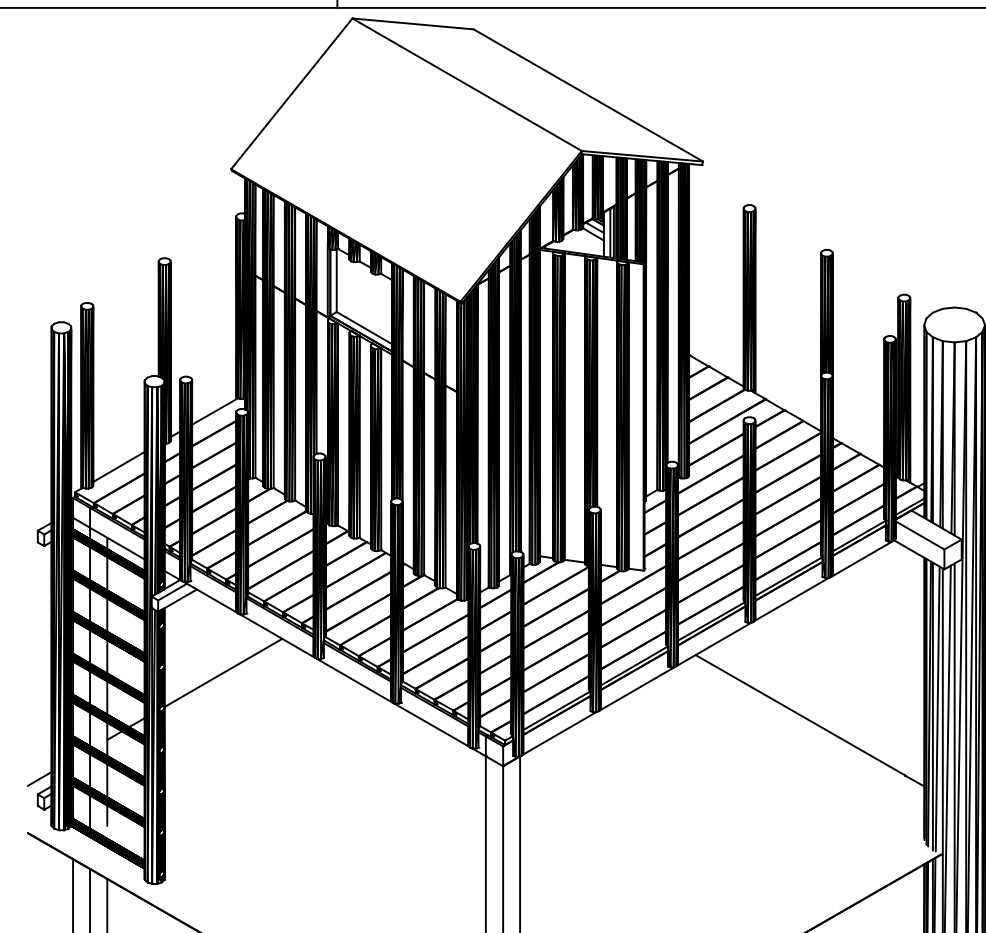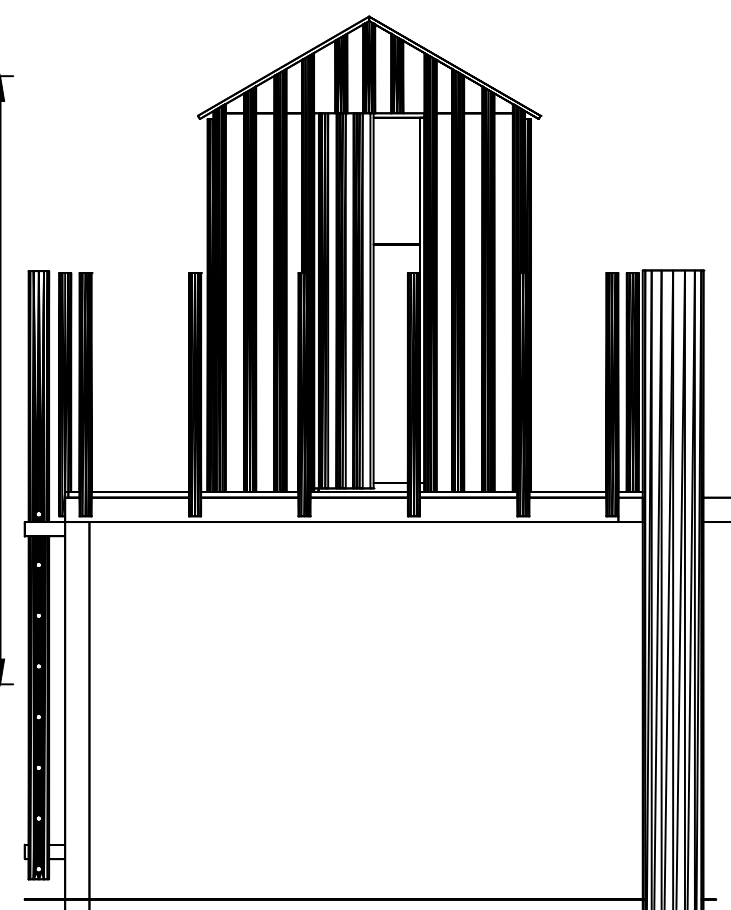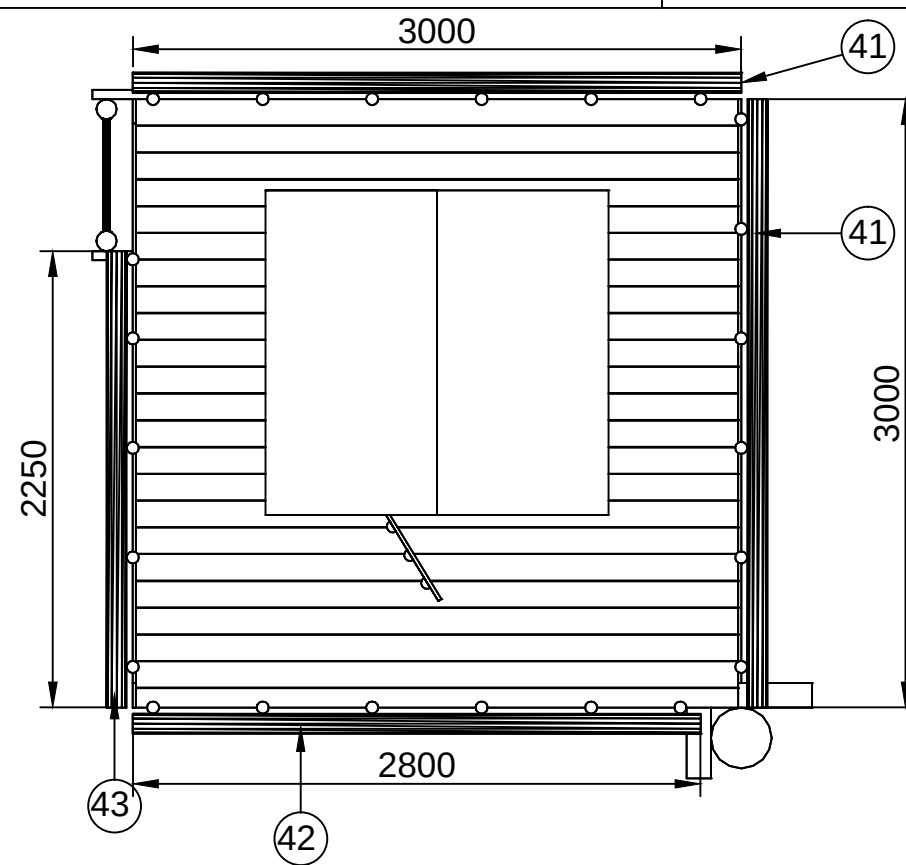

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte	Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	3	Geimpregneerd hout	120	120	3000	31	4	Halve palen #	ø60		2075
2	1	Geimpregneerd hout	120	120	3350*	32	4	Halve palen #	ø60		1966
3	1	Geimpregneerd hout	120	120	3000	33	4	Halve palen #	ø60		1910
4	6	Geimpregneerd hout	120	120	2760	34	2	Halve palen #	ø60		393
5	1	Geimpregneerd hout	120	120	350*	35	1	Halve palen #	ø60		456
6	3	Geimpregneerd hout	70	45	320	36	2	Halve palen #	ø60		2261
7	2	Geimpregneerd hout	ø100		3000	37	1	Halve palen #	ø60		2323
8	8	Geimpregneerd hout	ø35		750	38	3	Halve palen #	ø60		1850
9	22	Geimpregneerd hout	28	132	2970	39	1	Watervasteplaat	18	535	1850
9a	1	Geimpregneerd hout	28	96	2970	40	23	Paal railing #	ø60		1200
10	1	Vuren	45	45	1410	41	4	Ligger railing #	ø100		3000
11	2	Vuren	45	45	1500	42	2	Ligger railing #	ø100		2800
12	2	Vuren	45	45	455	43	2	Ligger railing #	ø100		2250
13	12	Vuren	45	45	1800	*Terplaatse bepalen is afhankelijk van de boomdikte # Geimpregneerd hout RVS schroeven gebruiken Behandel het hout met verf zodat het langer mee gaat					
14	2	Vuren	45	45	1500						
15	2	Vuren	45	45	1410						
16	4	Vuren	45	45	455						
17	6	Vuren	45	45	866						
18	2	Vuren	45	45	682,5						
19	2	Watervasteplaat	18	1220	1500						
20	2	Watervasteplaat	18	659	1220						
21	2	Watervasteplaat	18	659	280						
22	1	Watervasteplaat	18	1220	1536						
23	1	Watervasteplaat	18	647	1536						
24	2	Watervasteplaat	18	455,5	1500						
25	2	Watervasteplaat	18	495,5	1867,5						
26	2	Watervasteplaat	18	975	1600						
27	16	Halve palen #	ø60		1840						
28	6	Halve palen #	ø60		1220						
29	6	Halve palen #	ø60		170						
30	4	Halve palen #	ø60		2165						