


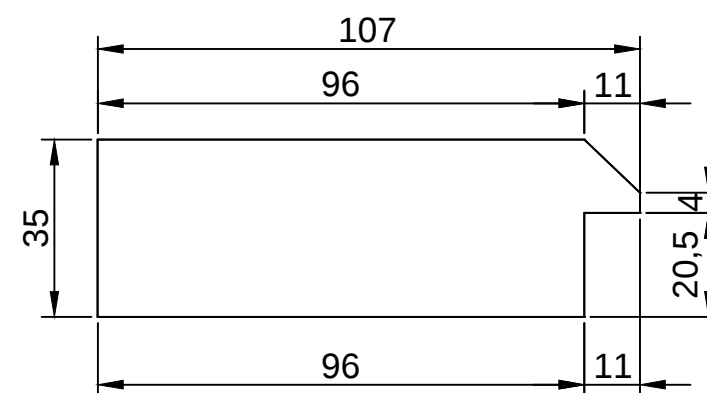


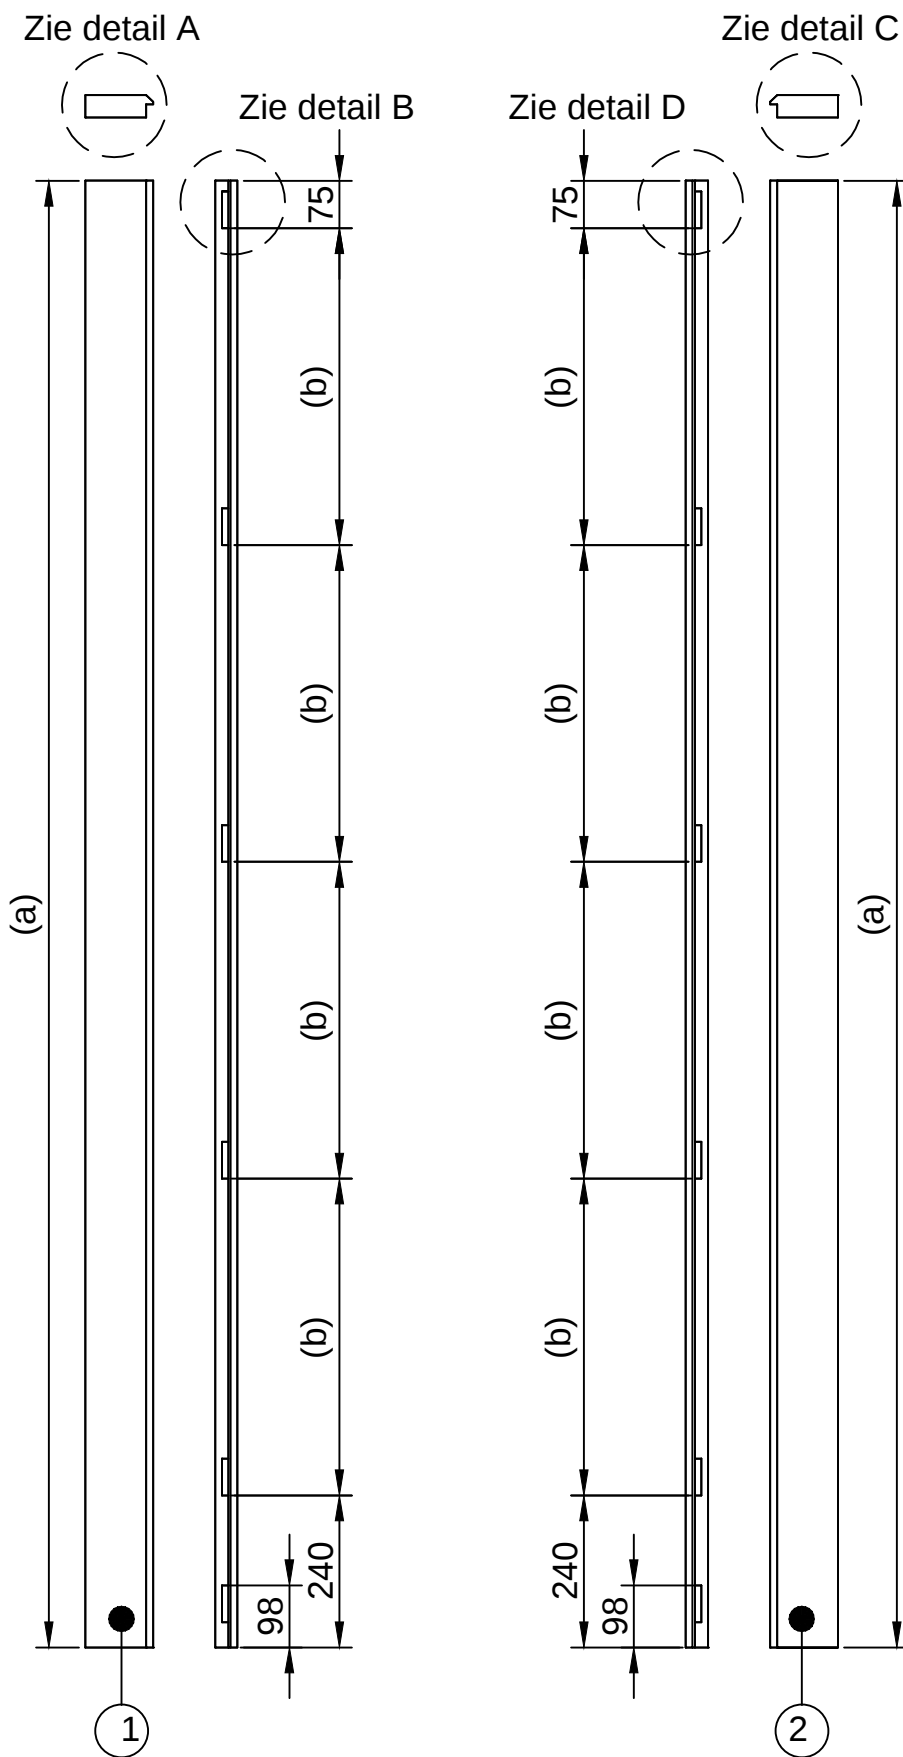


Detail A

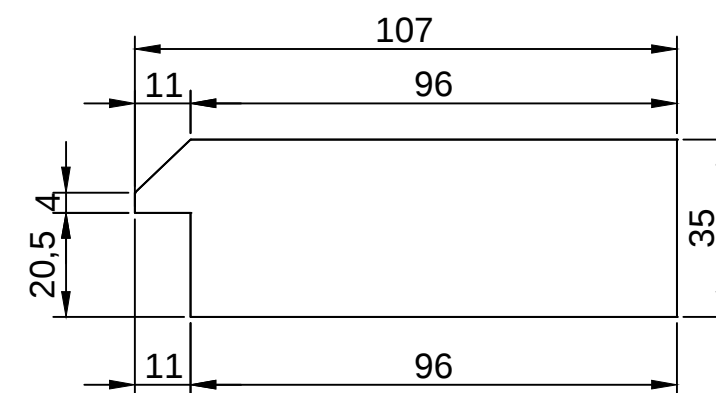

Detail B










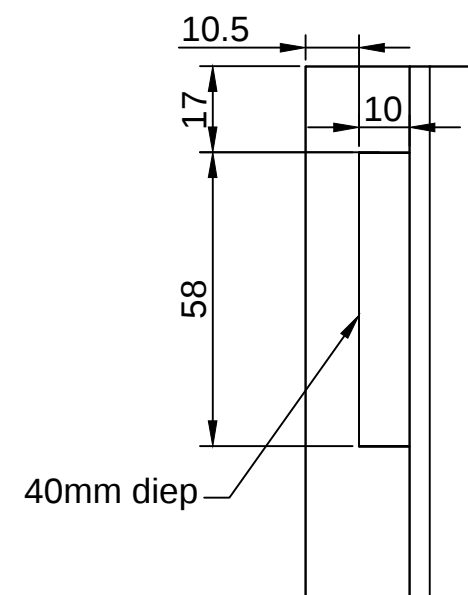


Detail C

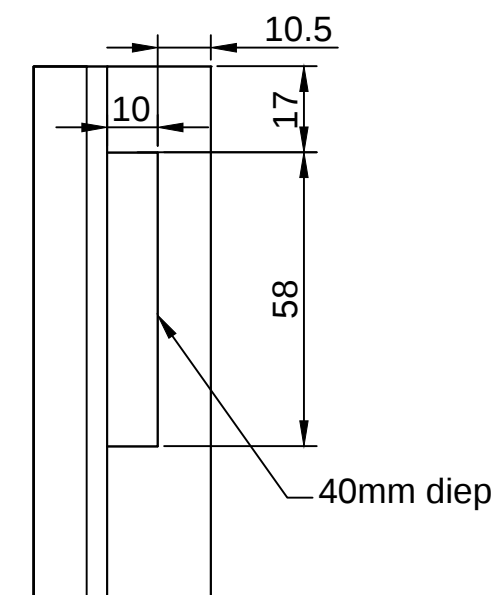


Detail D


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

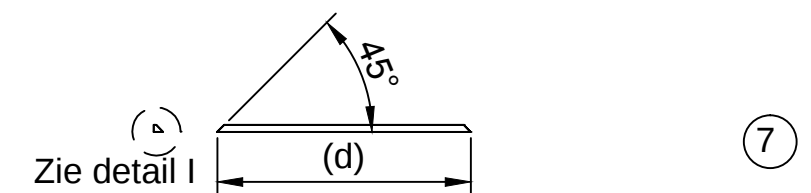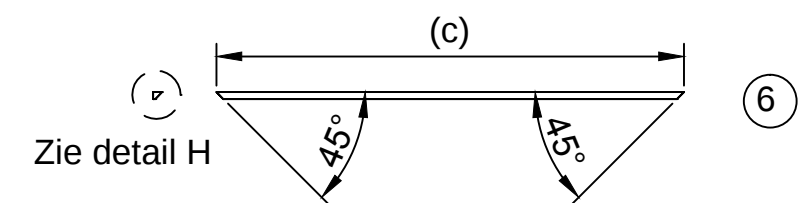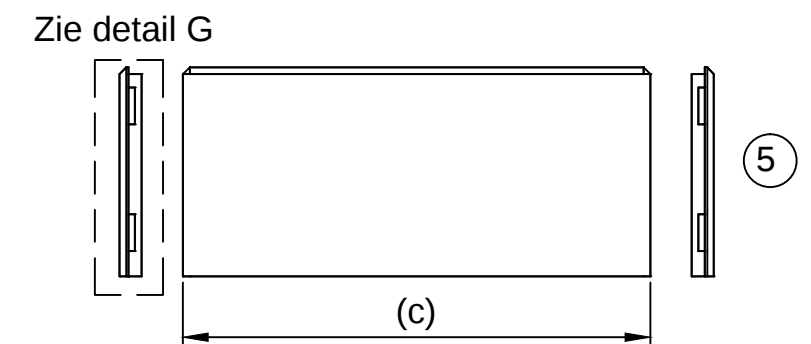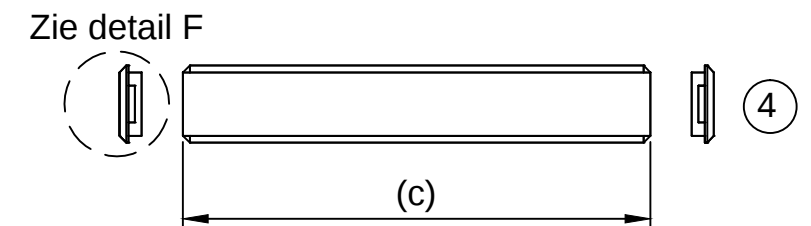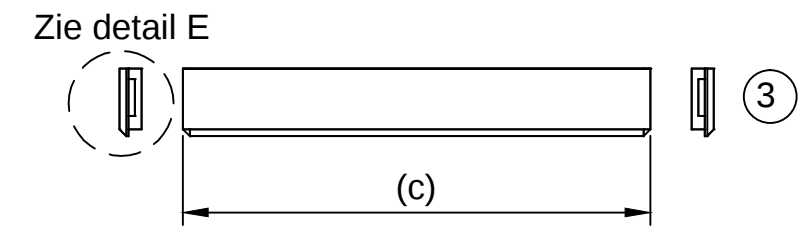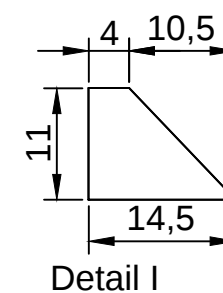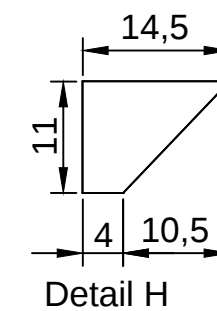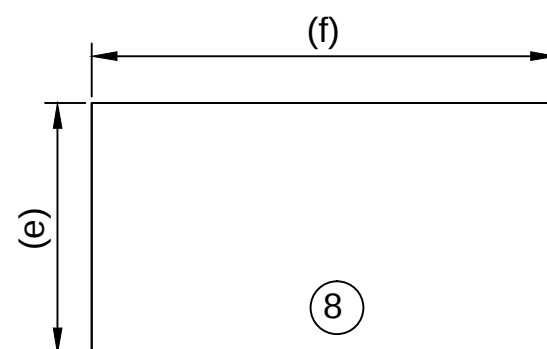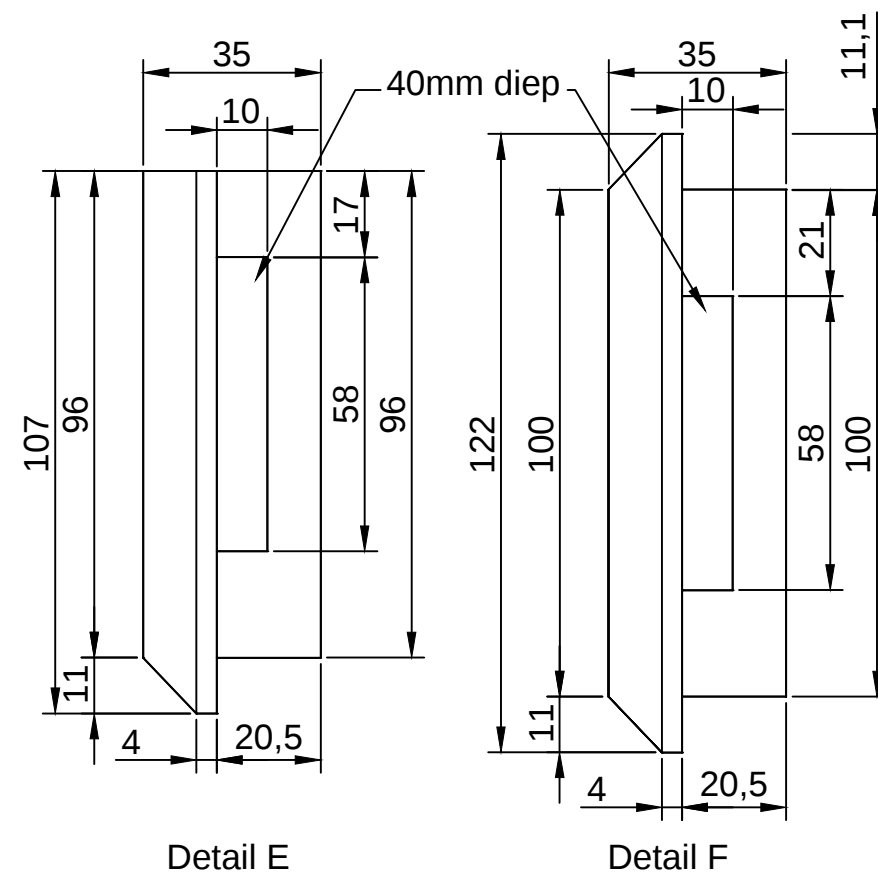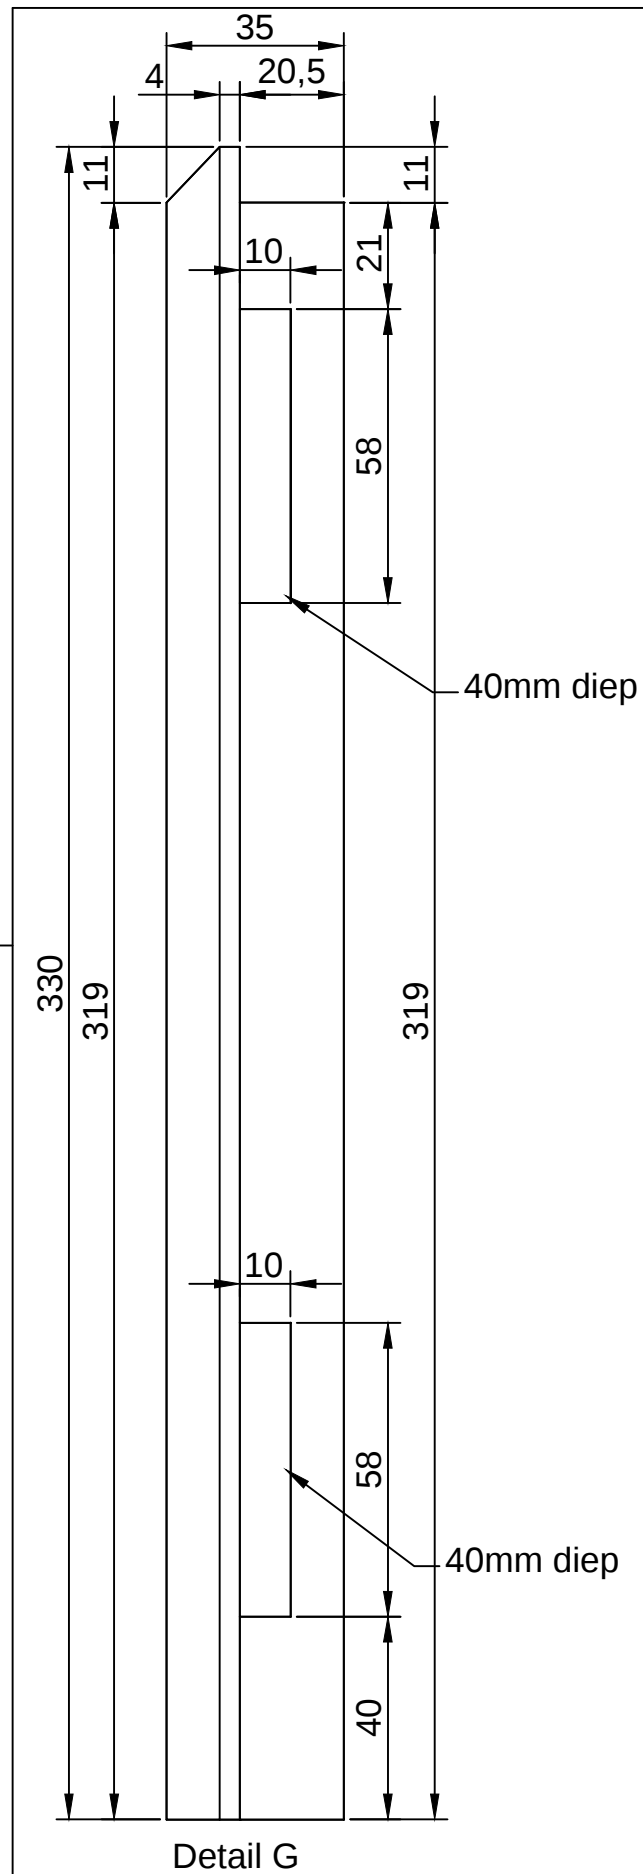


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

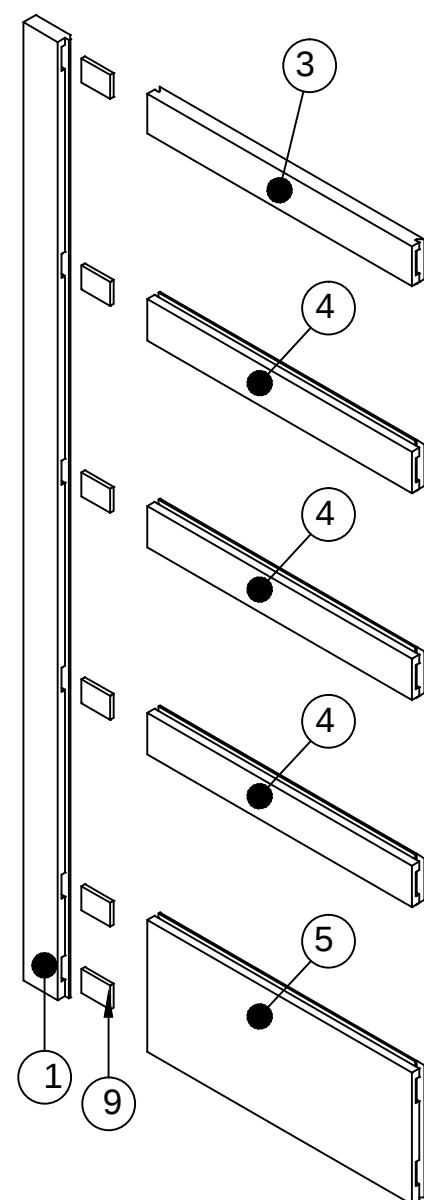


Stap 1

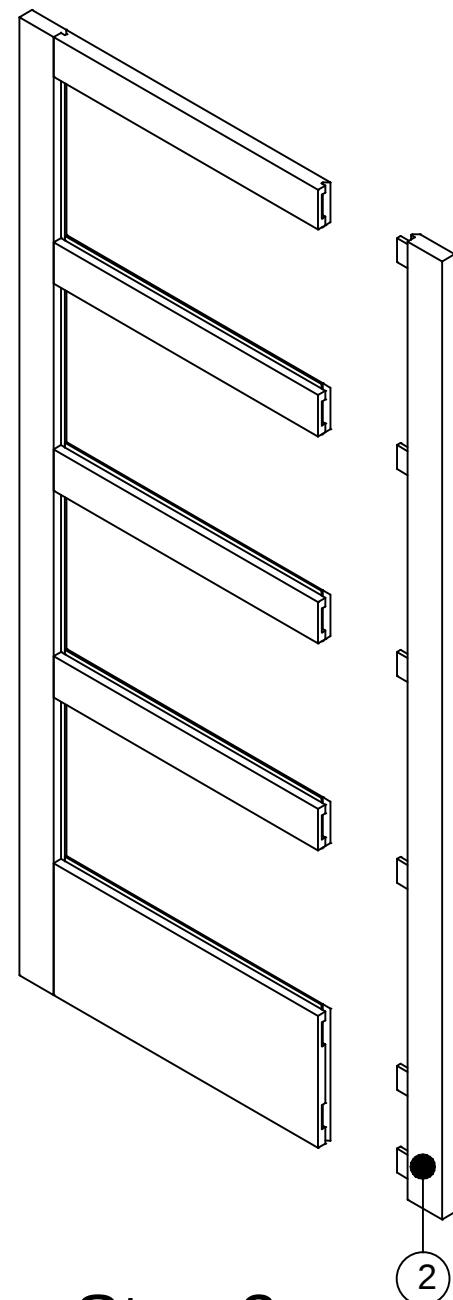

Stap 2

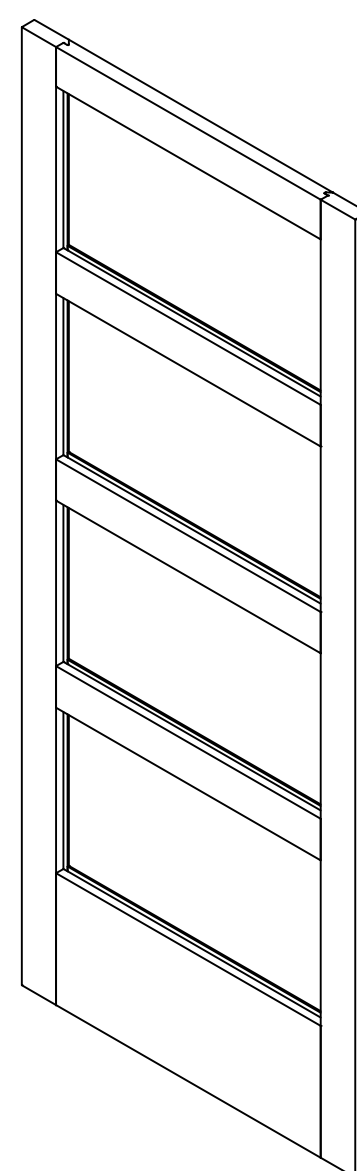


Stap 3

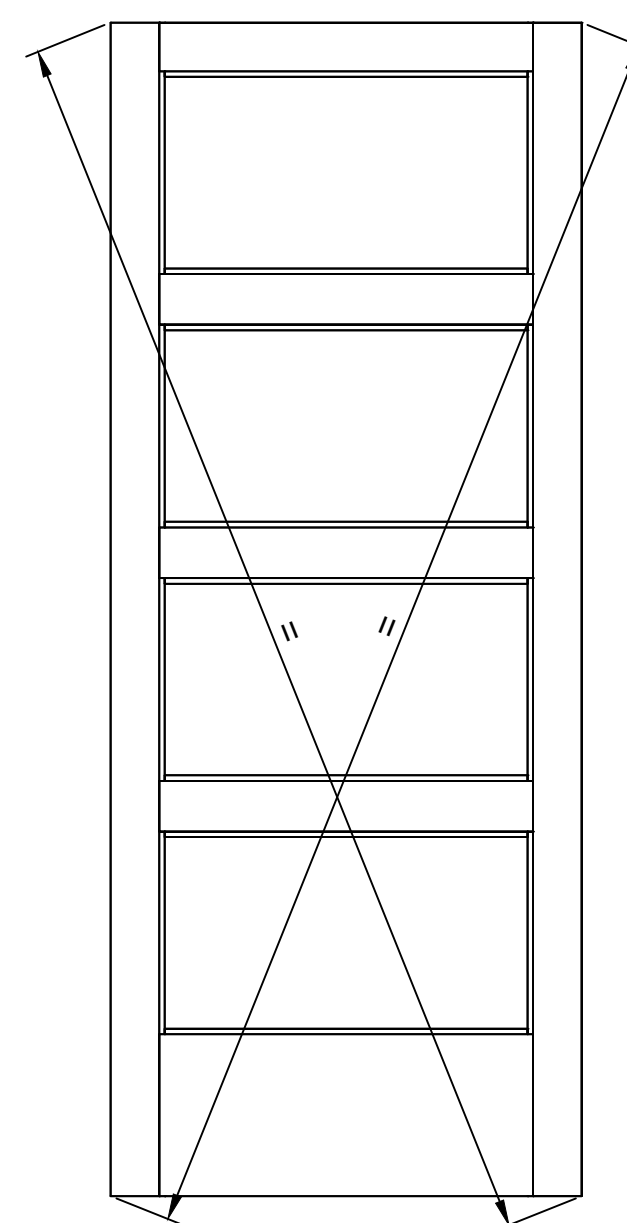

Stap 4

1. Overhoeks opmeten maten moeten gelijk zijn dan is alles haaks
2. Daarna alles in elkaar lijmen

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

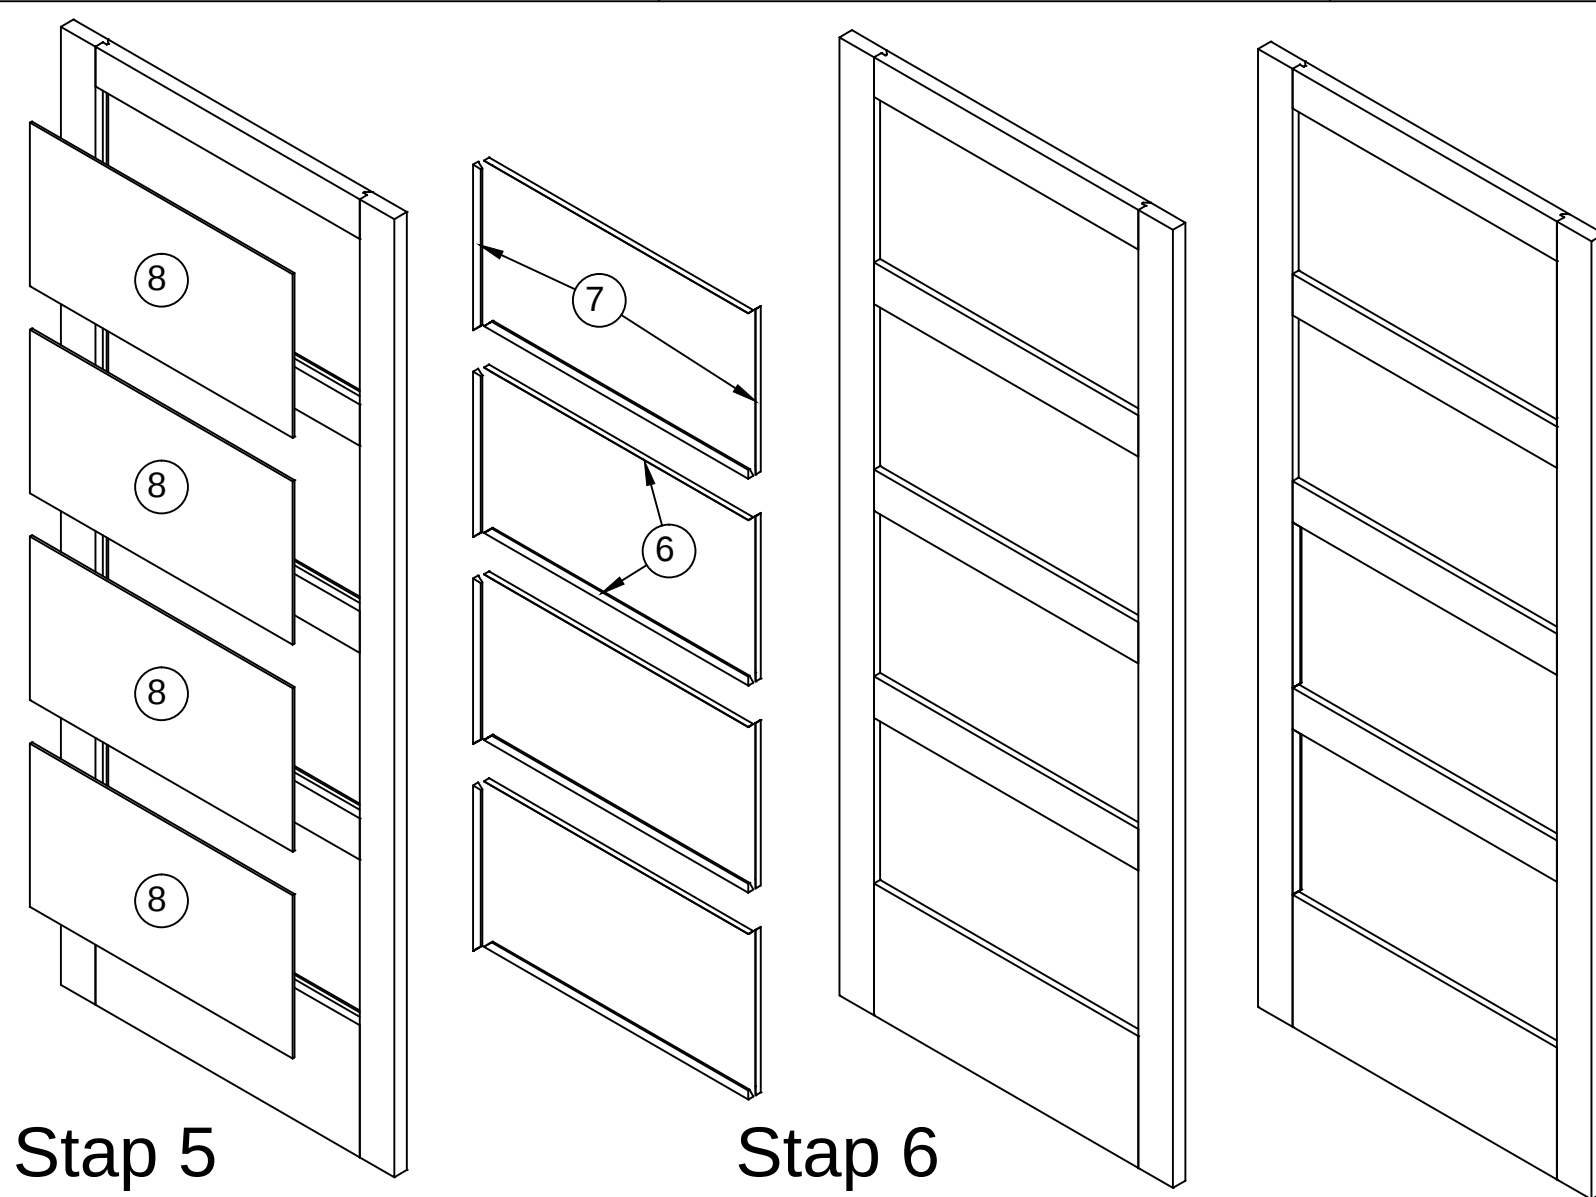

Stap 5

Stap 6

Deur		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Lengte	1	1	Hardhout	35	107	2415
680	2415	2	1	Hardhout	35	107	2415
(a)	2415	3	1	Hardhout	35	107	488
(b)	525	4	3	Hardhout	35	122	488
(c)	488	5	1	Hardhout	35	330	488
(d)	425	6	8	Hardhout	11	14,5	488
(e)	420	7	8	Hardhout	11	14,5	425
(f)	483	8	4	Hardhout	6	420	483
		9	12	Hardhout	10	58	80
		10	Dunne rvs spijkertjes 1,5x10mm				
		11	Houtlijm of bruislijm				

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3