



Detail A



Detail B









Detail C



Detail D


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

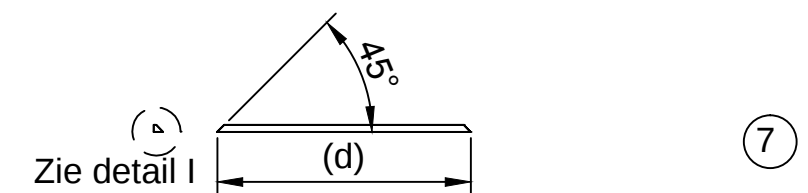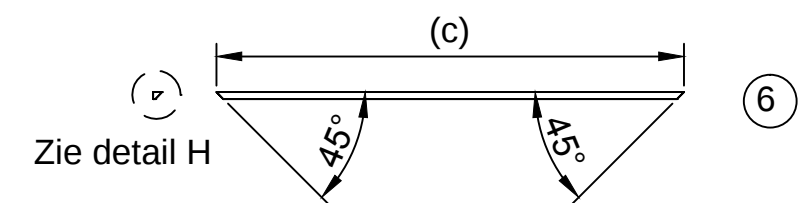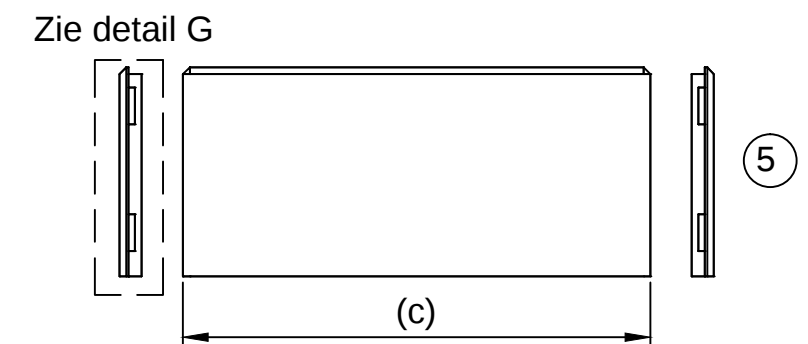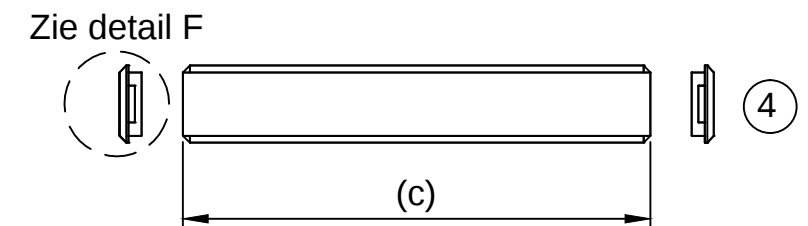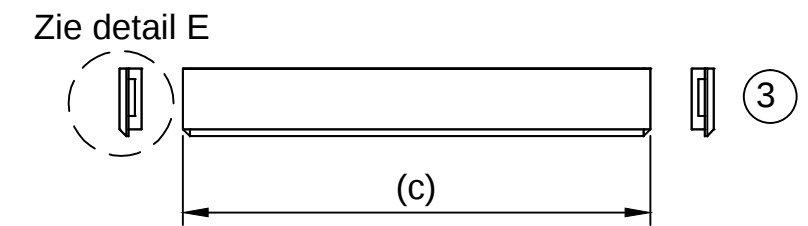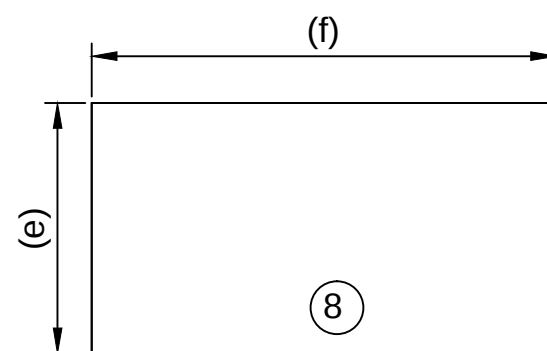


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3



Stap 1

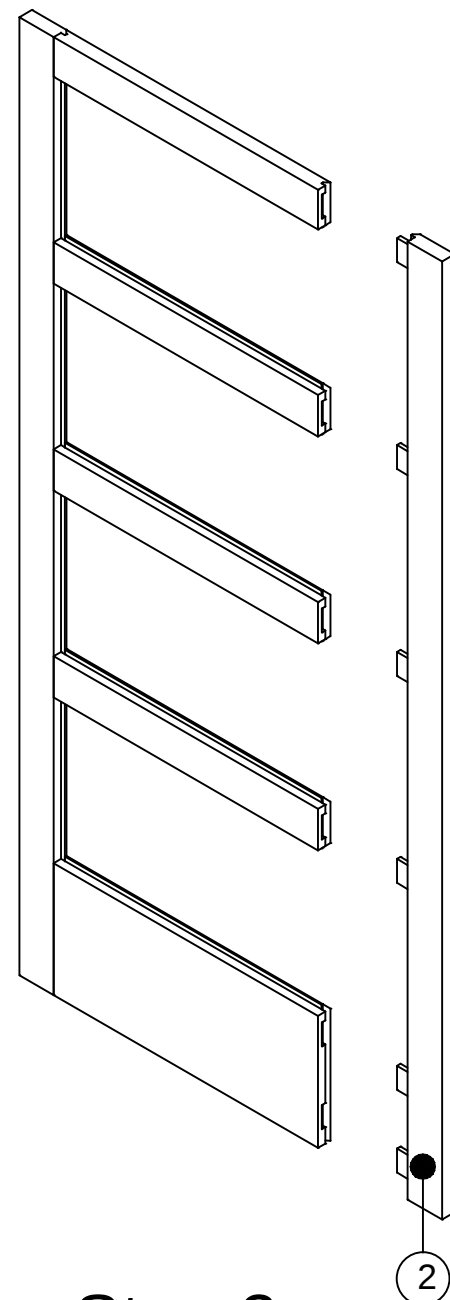

Stap 2

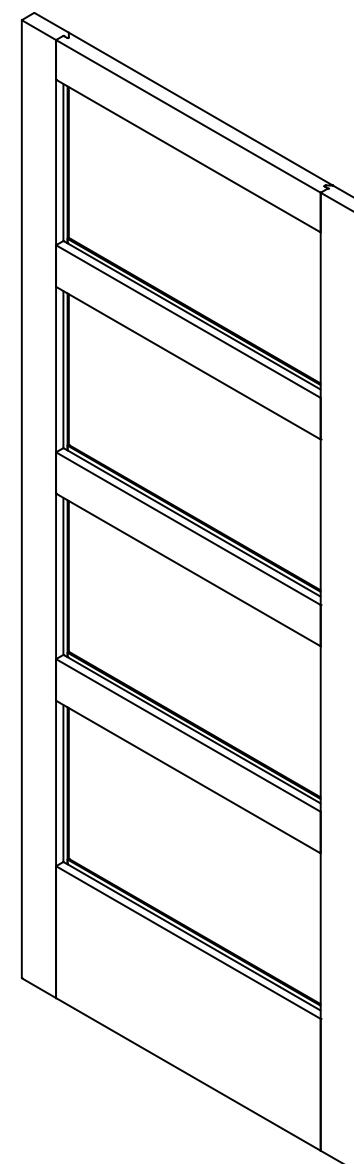


Stap 3




Stap 4

1. Overhoeks opmeten maten moeten gelijk zijn dan is alles haaks
2. Daarna alles in elkaar lijmen



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

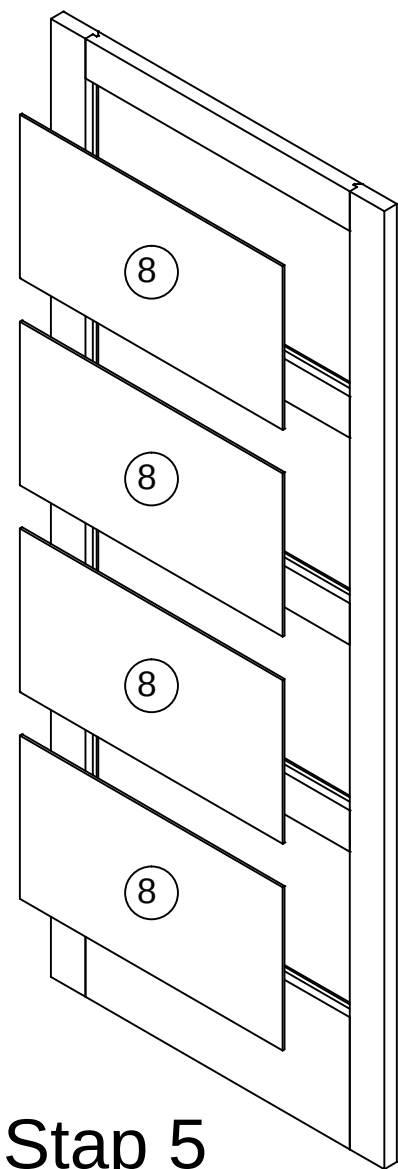

Stap 5

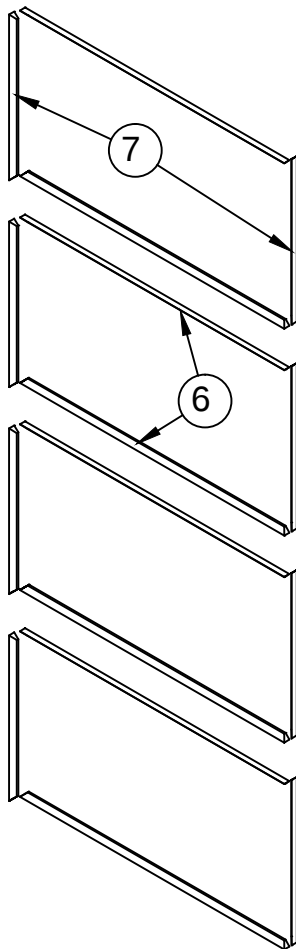

Stap 6

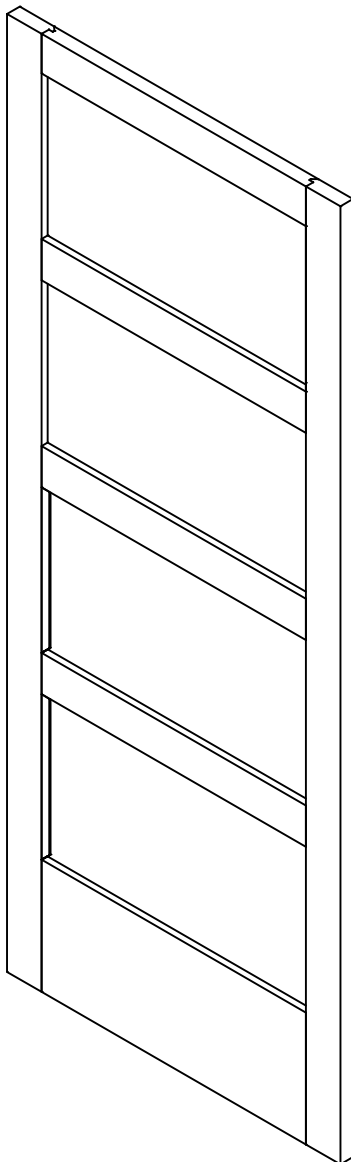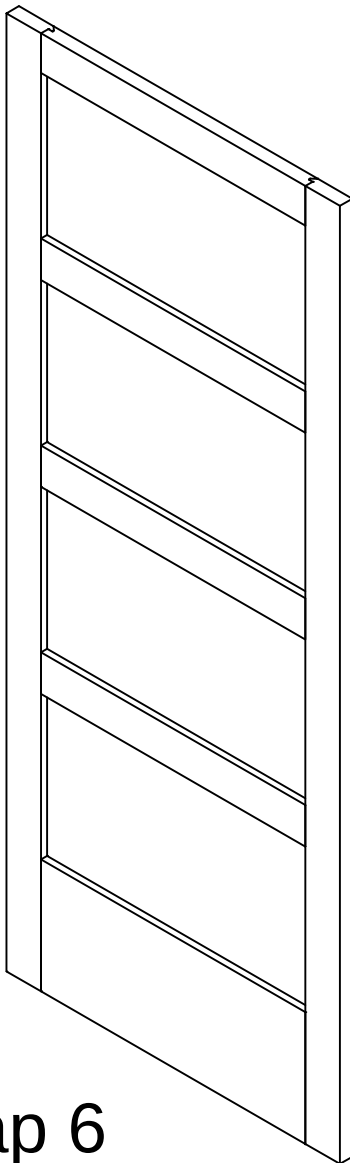

Deur		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Lengte	1	1	Vuren	35	107	2115
1030	2115	2	1	Vuren	35	107	2115
(a)	2115	3	1	Vuren	35	107	838
(b)	450	4	3	Vuren	35	122	838
(c)	838	5	1	Vuren	35	330	838
(d)	350	6	8	Vuren	11	14,5	838
(e)	345	7	8	Vuren	11	14,5	350
(f)	833	8	4	Vuren	6	345	833
		9	12	Vuren	10	58	80
		10	Dunne rvs spijkertjes 1,5x10mm				
		11	Houtlijm of bruislijm				

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3