




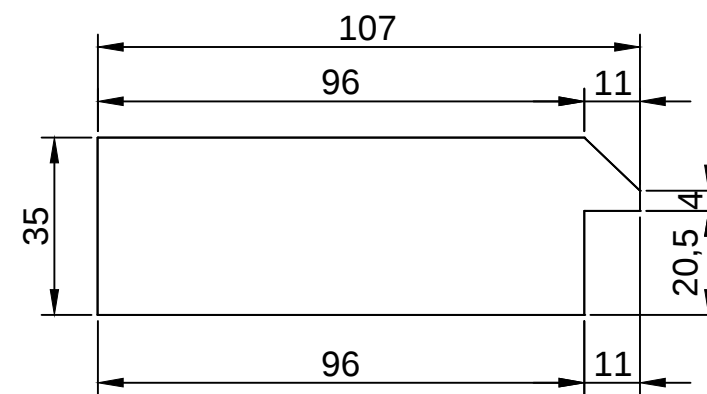


Detail A

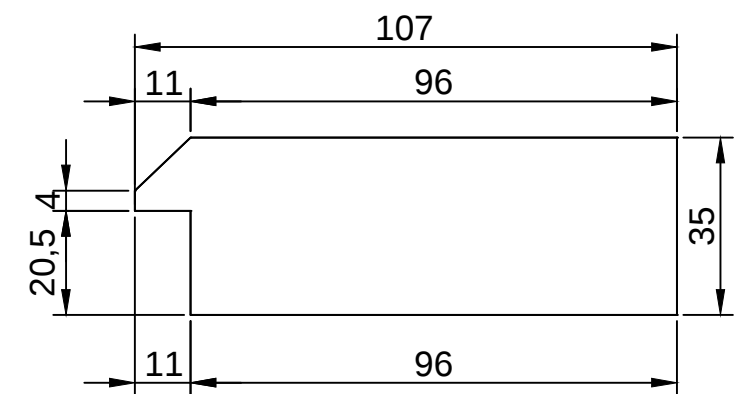

Detail B








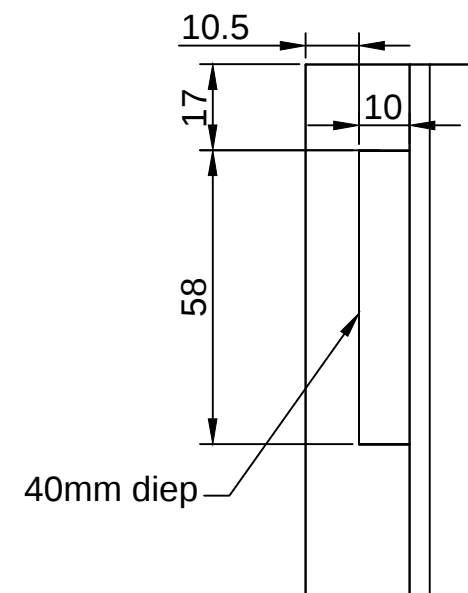


Detail C

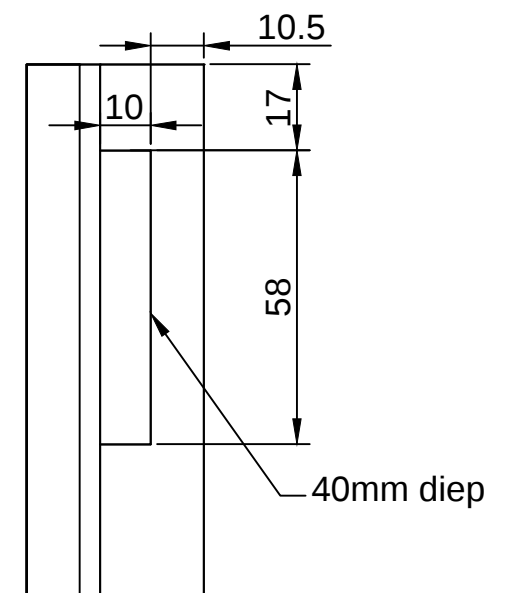

Detail D


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

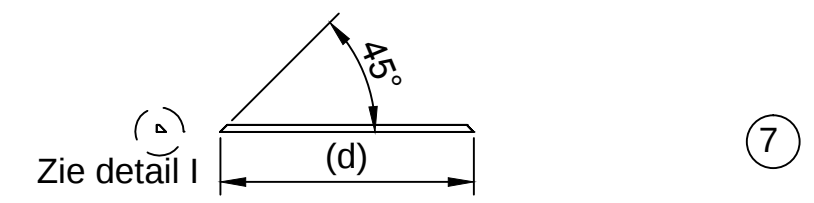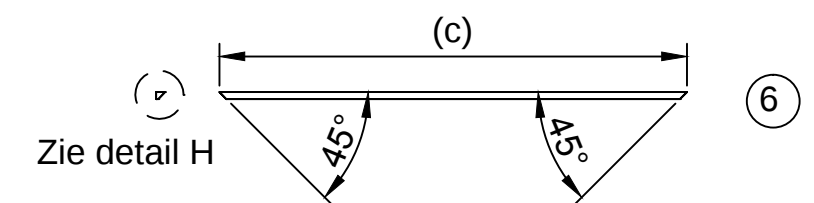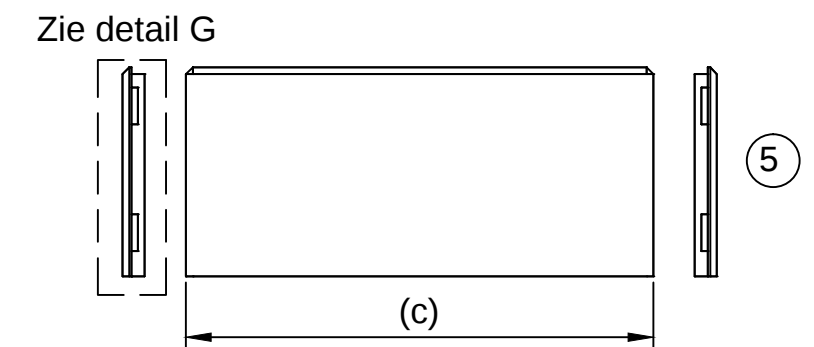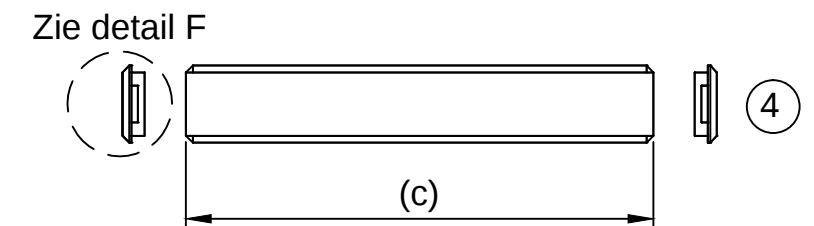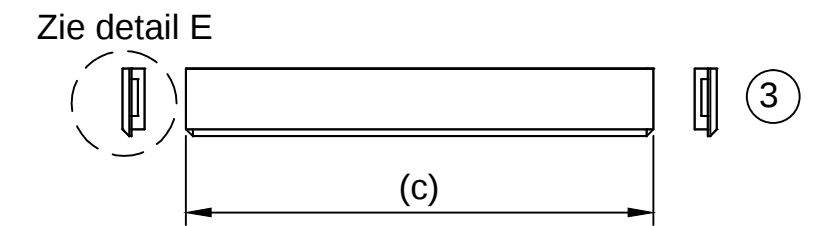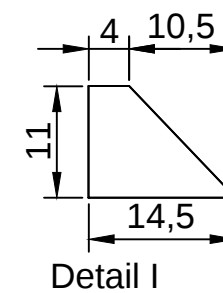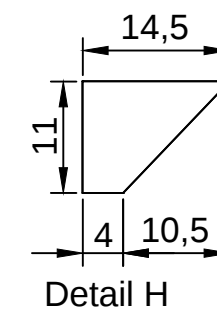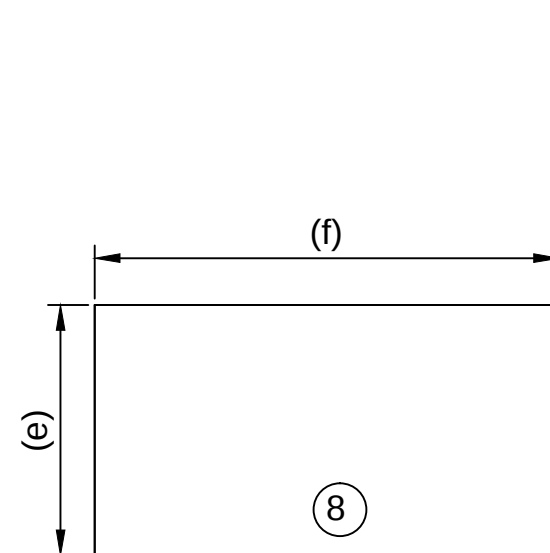


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3




Stap 1

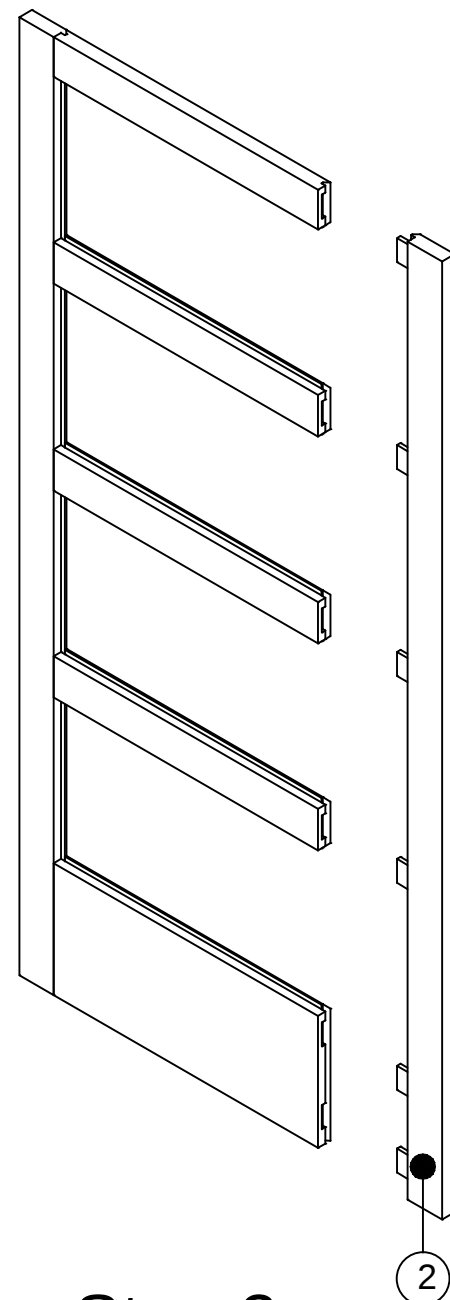

Stap 2

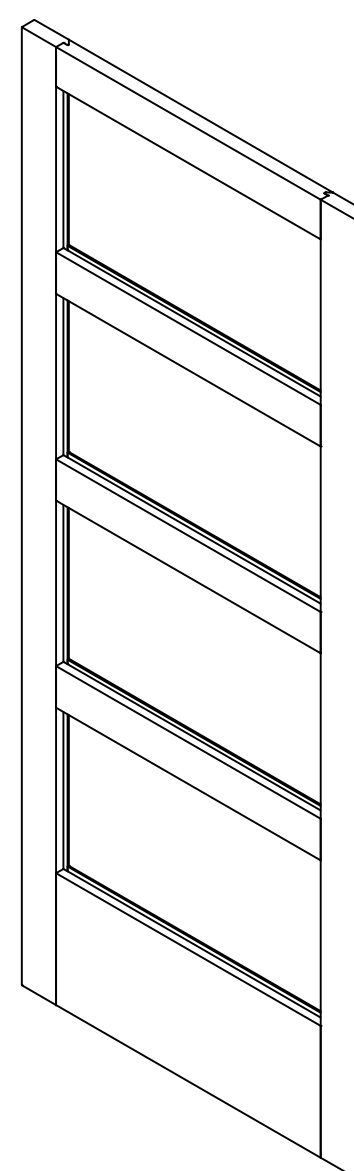


Stap 3

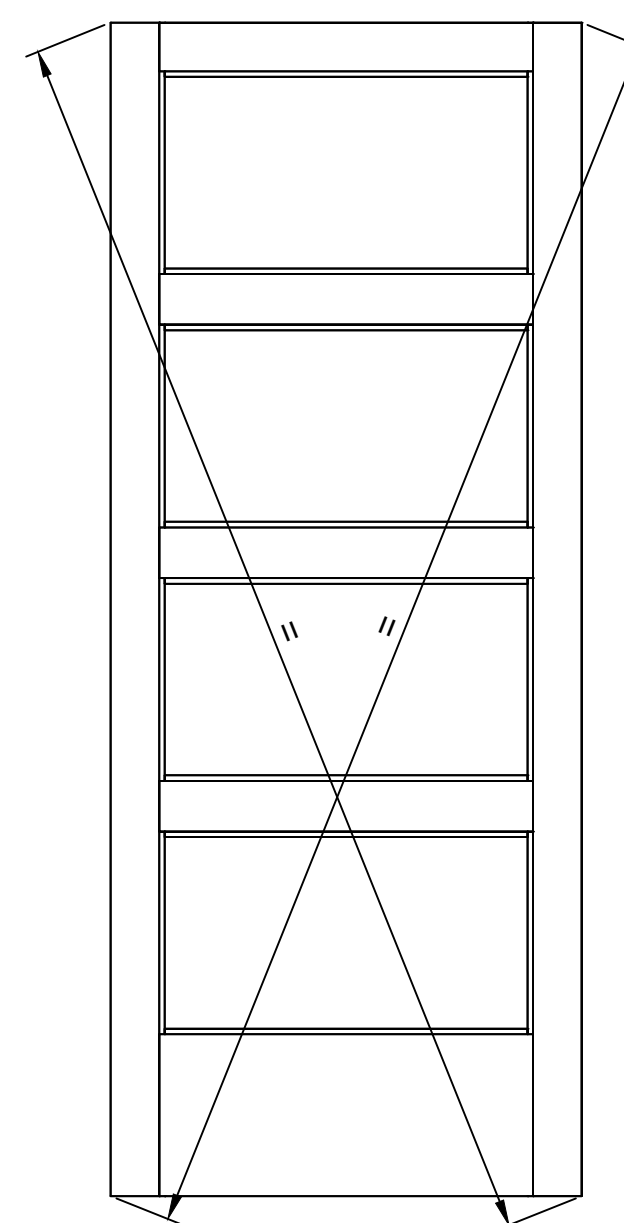


Stap 4

1. Overhoeks opmeten maten moeten gelijk zijn dan is alles haaks
2. Daarna alles in elkaar lijmen



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

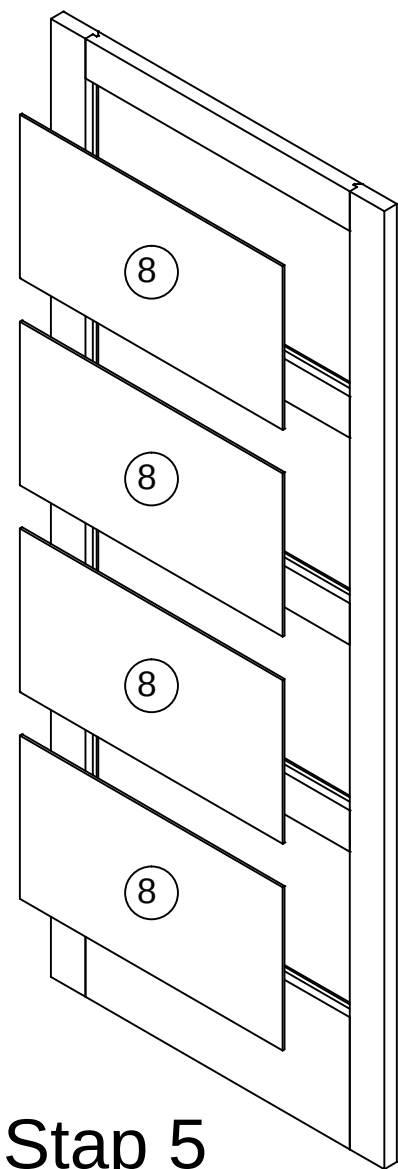

Stap 5

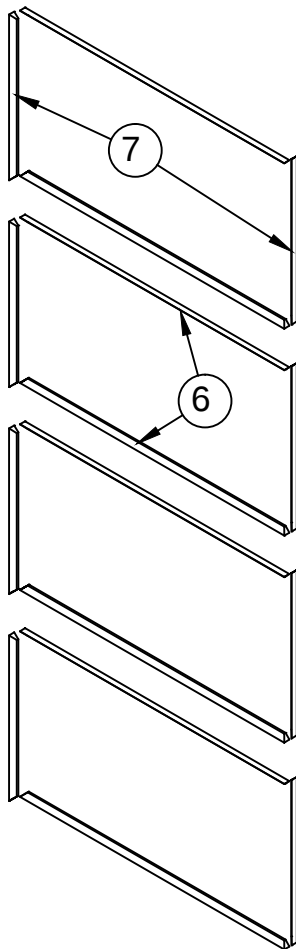

Stap 6

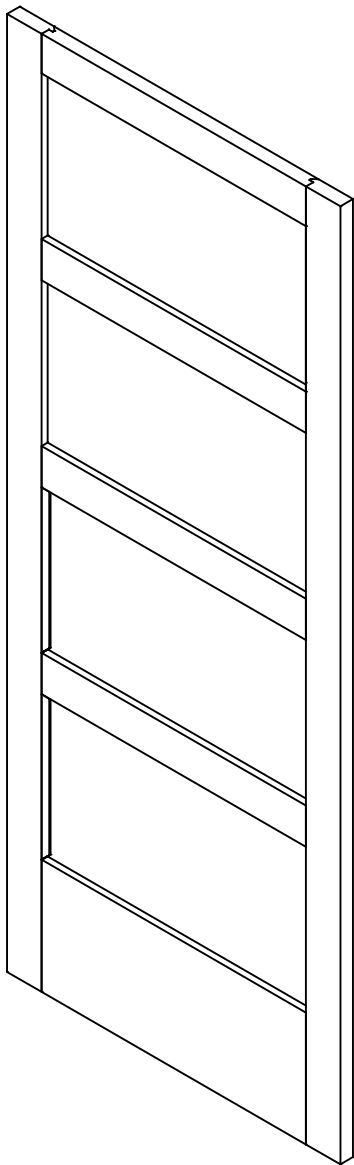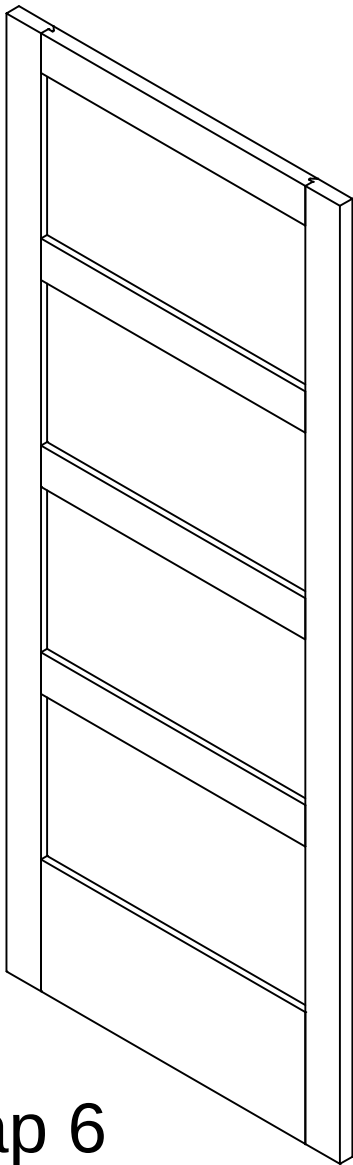

Deur		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Lengte	1	1	Vuren	35	107	2340
630	2340	2	1	Vuren	35	107	2340
(a)	2340	3	1	Vuren	35	107	438
(b)	506,25	4	3	Vuren	35	122	438
(c)	438	5	1	Vuren	35	330	438
(d)	406,25	6	8	Vuren	11	14,5	438
(e)	401,25	7	8	Vuren	11	14,5	406,25
(f)	433	8	4	Vuren	6	401,25	433
		9	12	Vuren	10	58	80
		10	Dunne rvs spijkertjes 1,5x10mm				
		11	Houtlijm of bruislijm				

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3