




Detail A



Detail B













Detail C

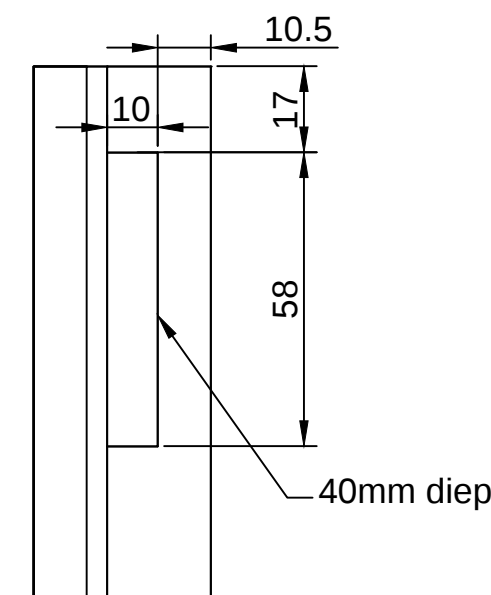

Detail D

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

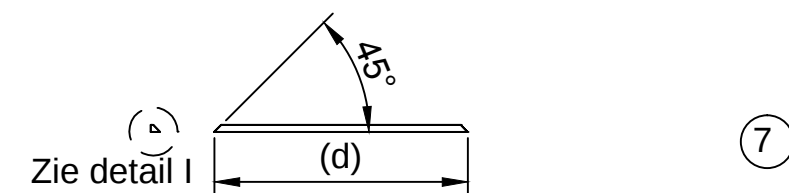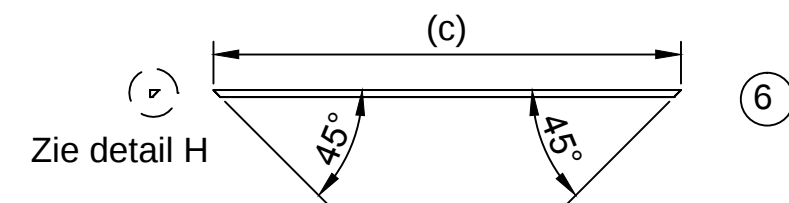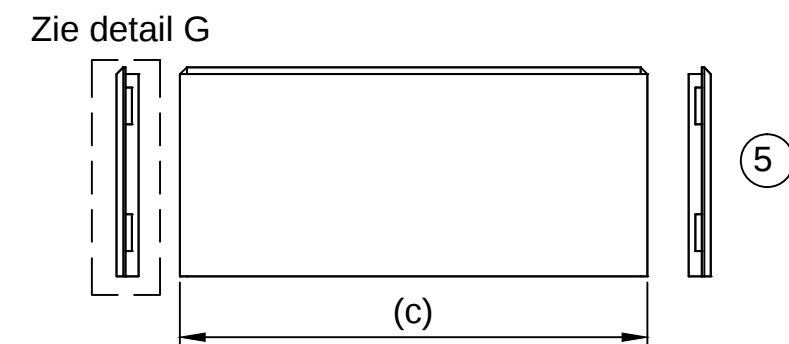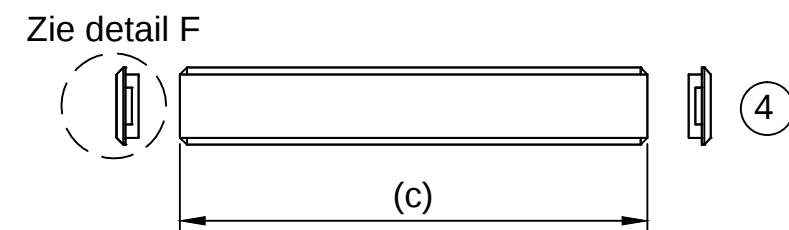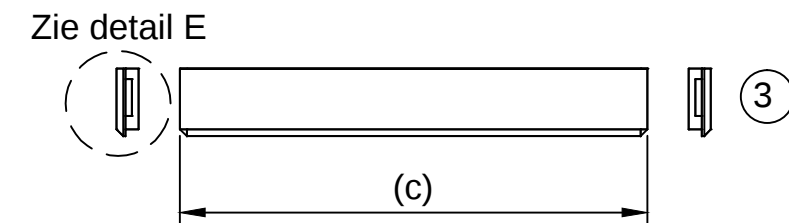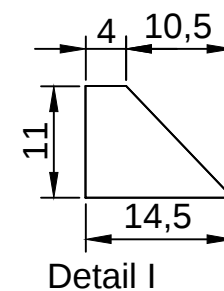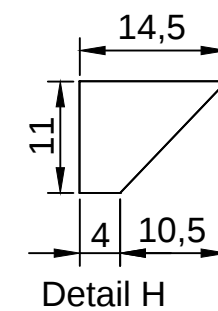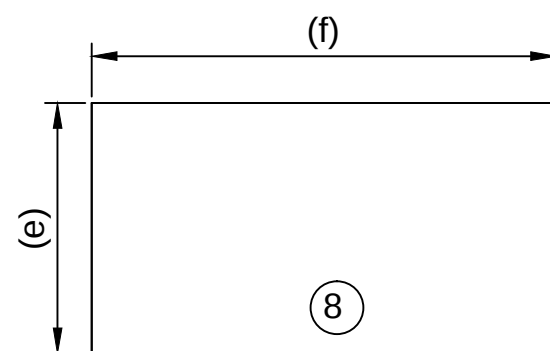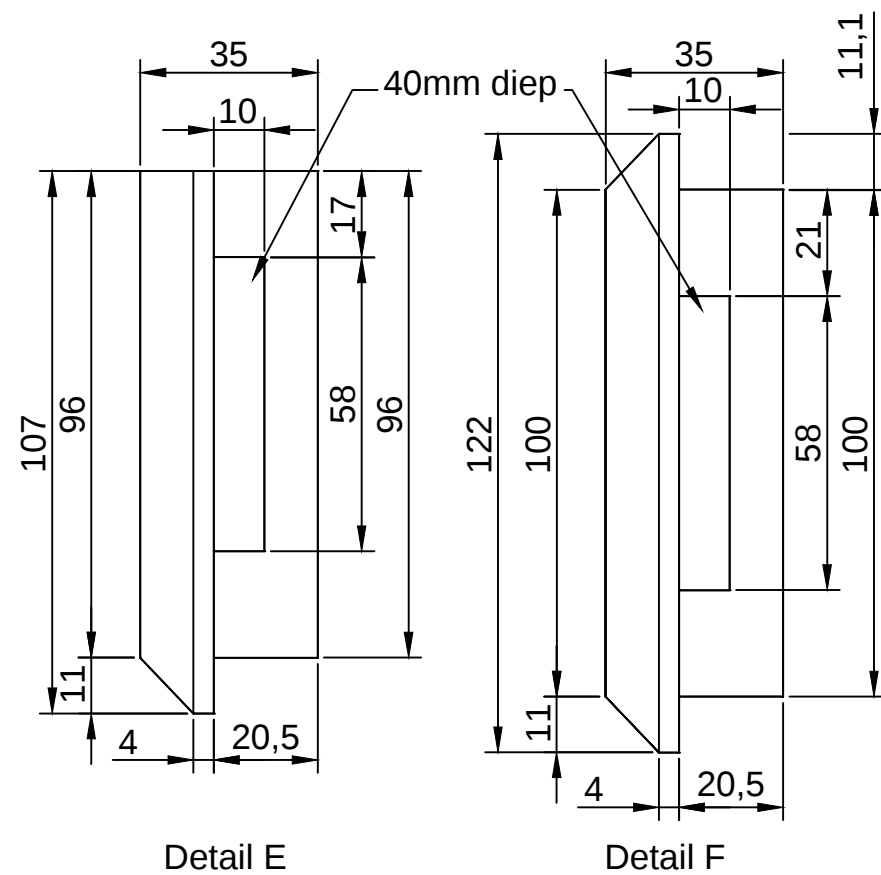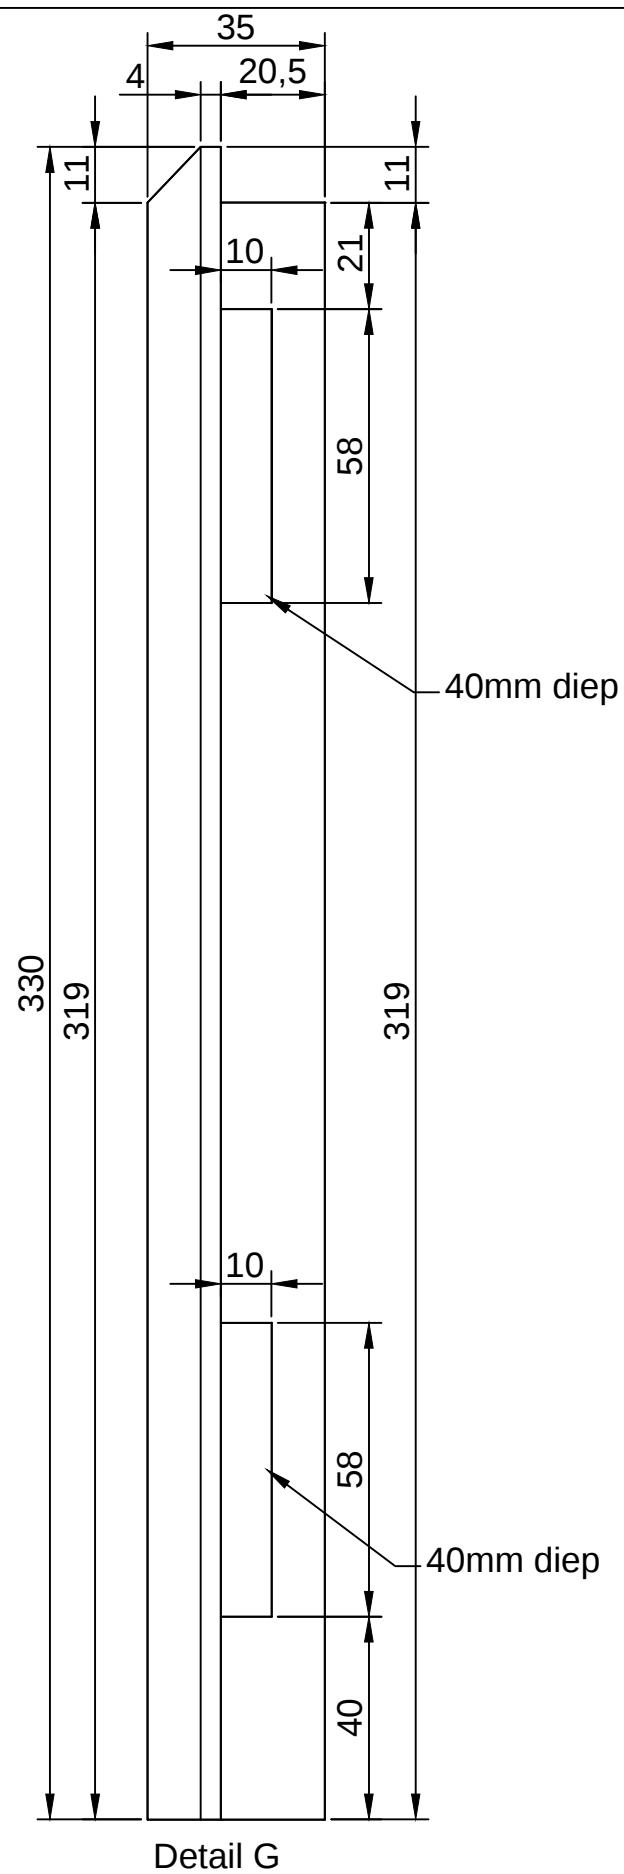

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3



Stap 1



Stap 2




Stap 3



Stap 4

1. Overhoeks opmeten maten moeten gelijk zijn dan is alles haaks
2. Daarna alles in elkaar lijmen

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

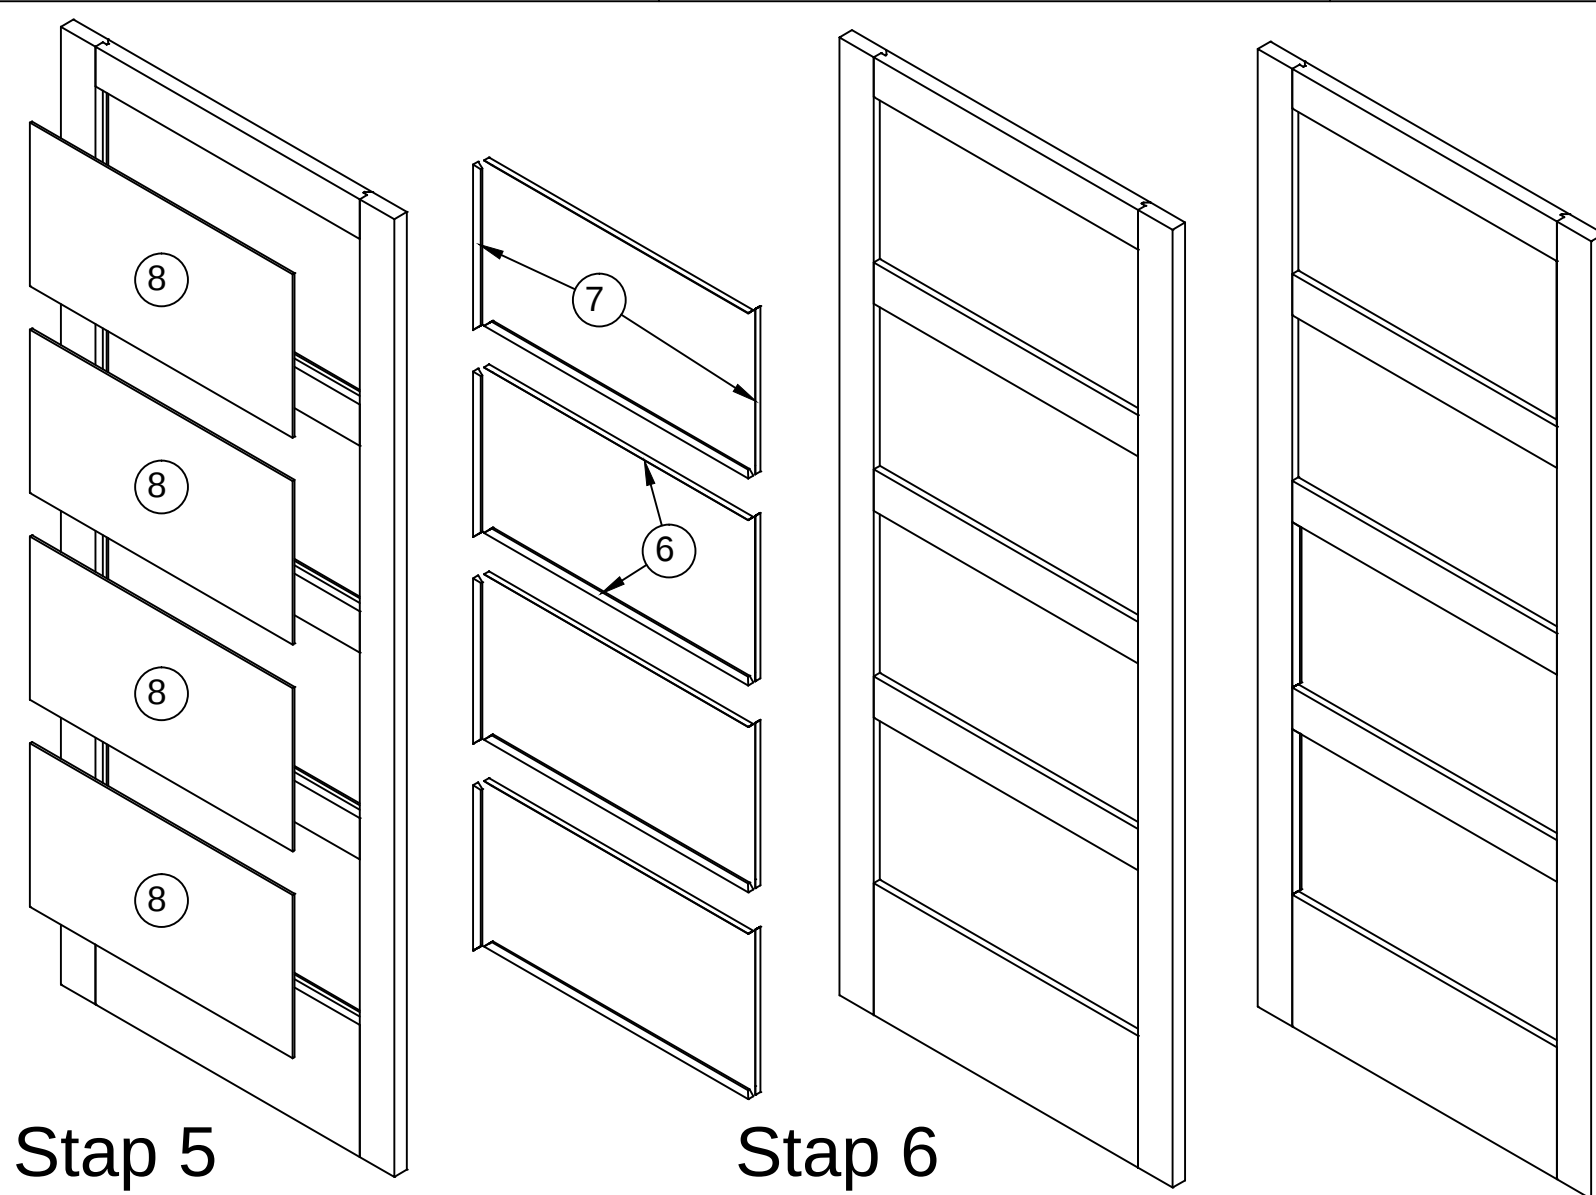

Stap 5

Stap 6

Deur		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Lengte	1	1	Vuren	35	107	2515
780	2515	2	1	Vuren	35	107	2515
(a)	2515	3	1	Vuren	35	107	588
(b)	550	4	3	Vuren	35	122	588
(c)	588	5	1	Vuren	35	330	588
(d)	450	6	8	Vuren	11	14,5	588
(e)	445	7	8	Vuren	11	14,5	450
(f)	583	8	4	Vuren	6	445	583
		9	12	Vuren	10	58	80
		10	Dunne rvs spijkertjes 1,5x10mm				
		11	Houtlijm of bruislijm				

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3