



Detail A



Detail B










Detail C



Detail D


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

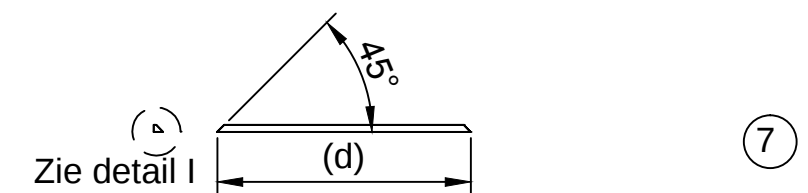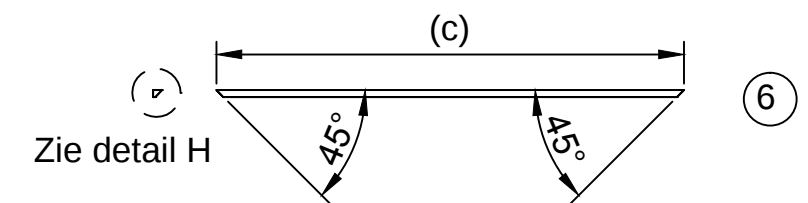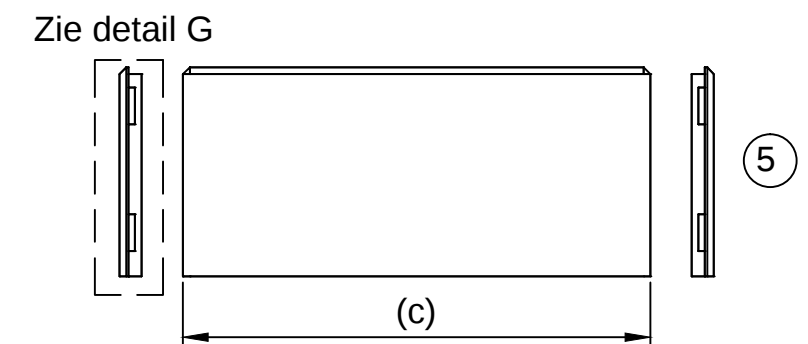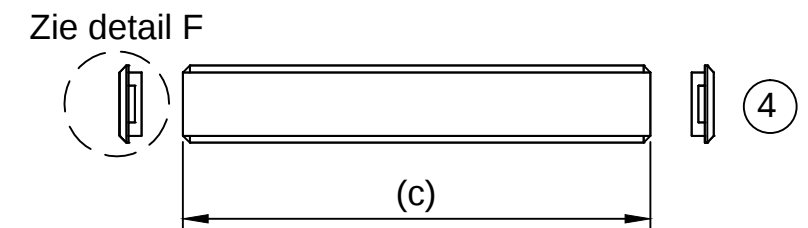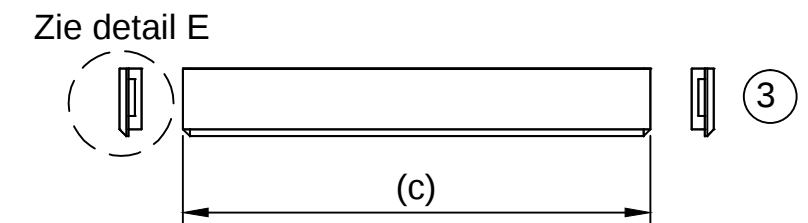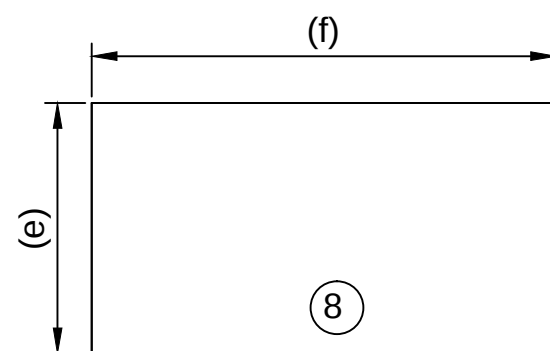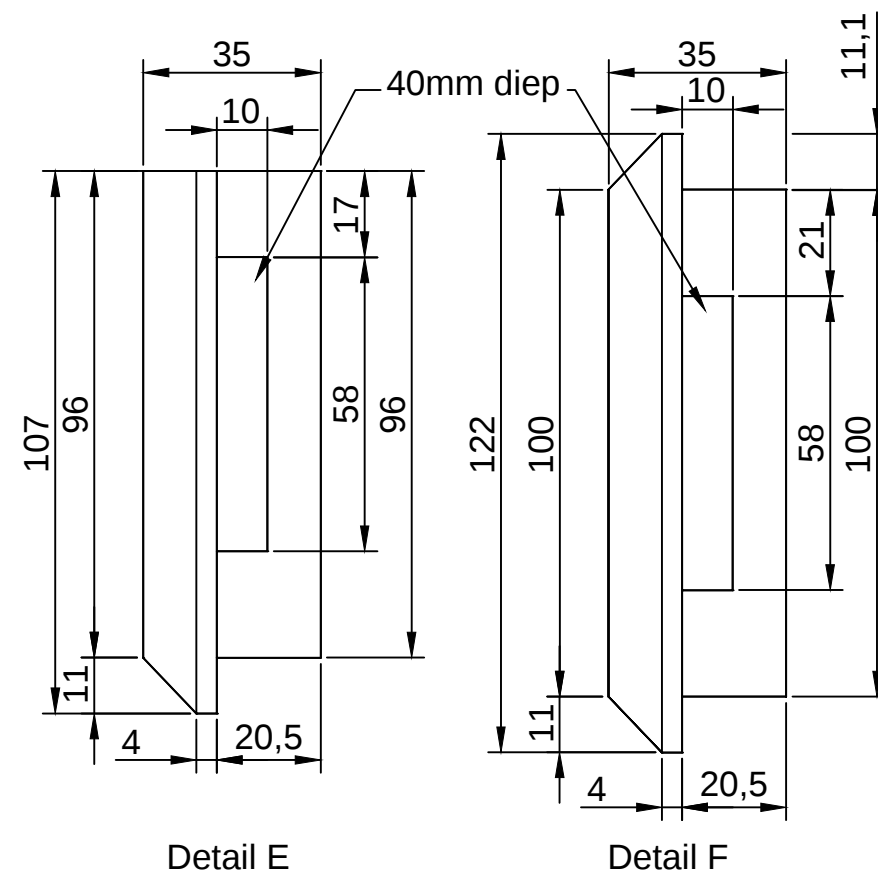


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3



Stap 1

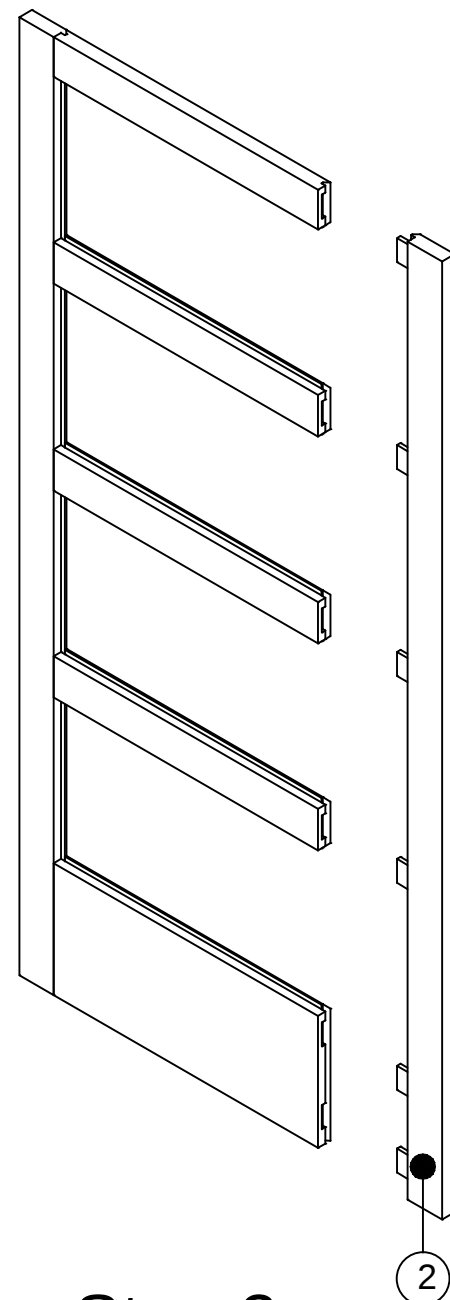

Stap 2

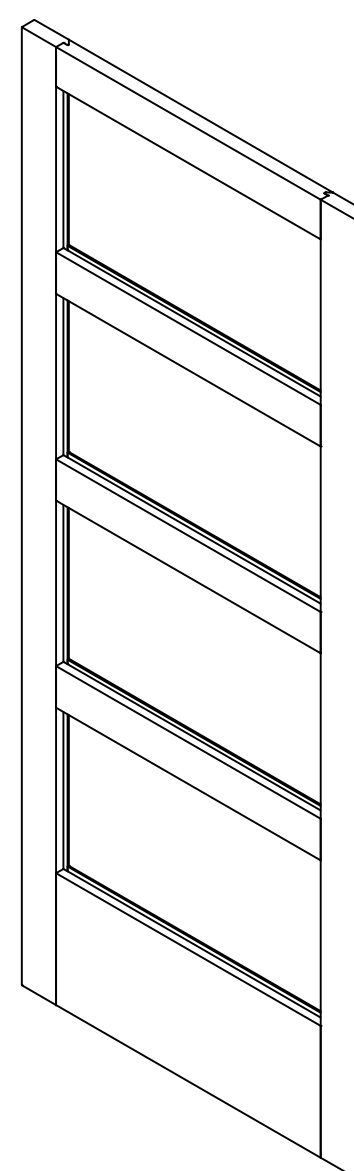


Stap 3




Stap 4

1. Overhoeks opmeten maten moeten gelijk zijn dan is alles haaks
2. Daarna alles in elkaar lijmen



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3

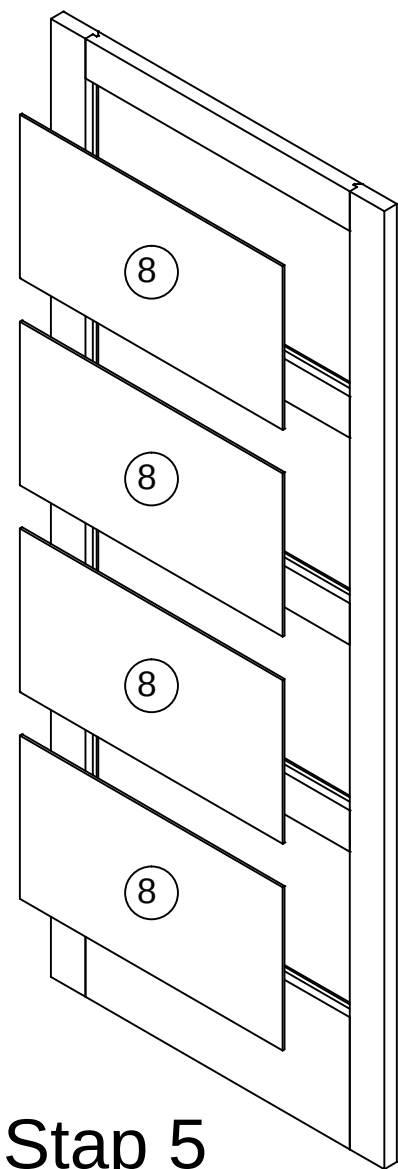

Stap 5

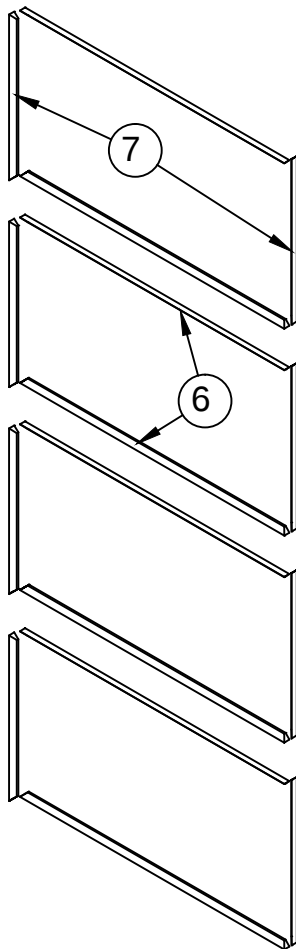

Stap 6

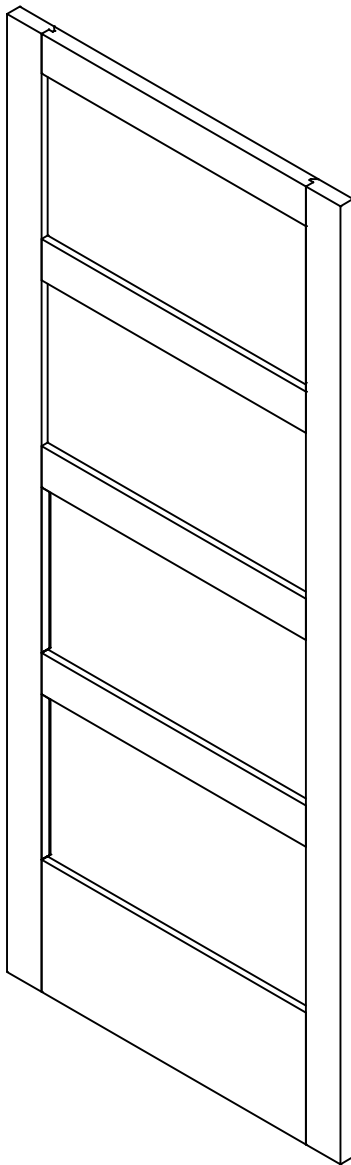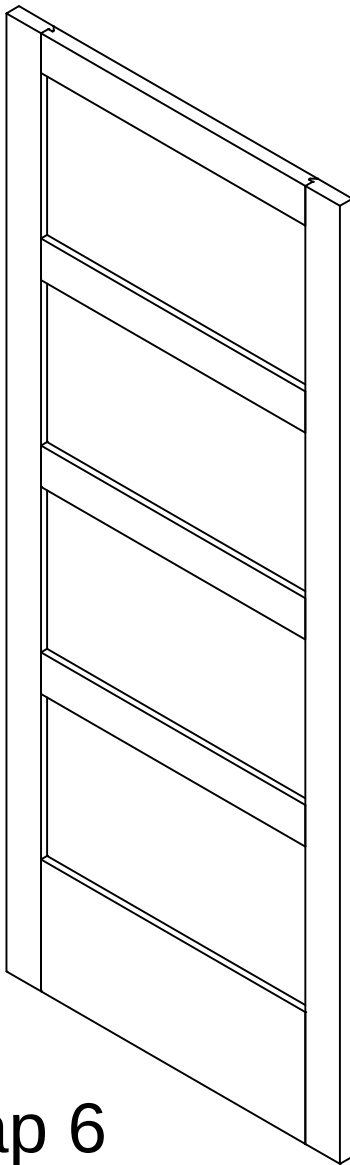

Deur		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Lengte	1	1	Vuren	35	107	2315
830	2315	2	1	Vuren	35	107	2315
(a)	2315	3	1	Vuren	35	107	638
(b)	500	4	3	Vuren	35	122	638
(c)	638	5	1	Vuren	35	330	638
(d)	400	6	8	Vuren	11	14,5	638
(e)	395	7	8	Vuren	11	14,5	400
(f)	633	8	4	Vuren	6	395	633
		9	12	Vuren	10	58	80
		10	Dunne rvs spijkertjes 1,5x10mm				
		11	Houtlijm of bruislijm				

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Paneeldeur 4 panelen		A3