


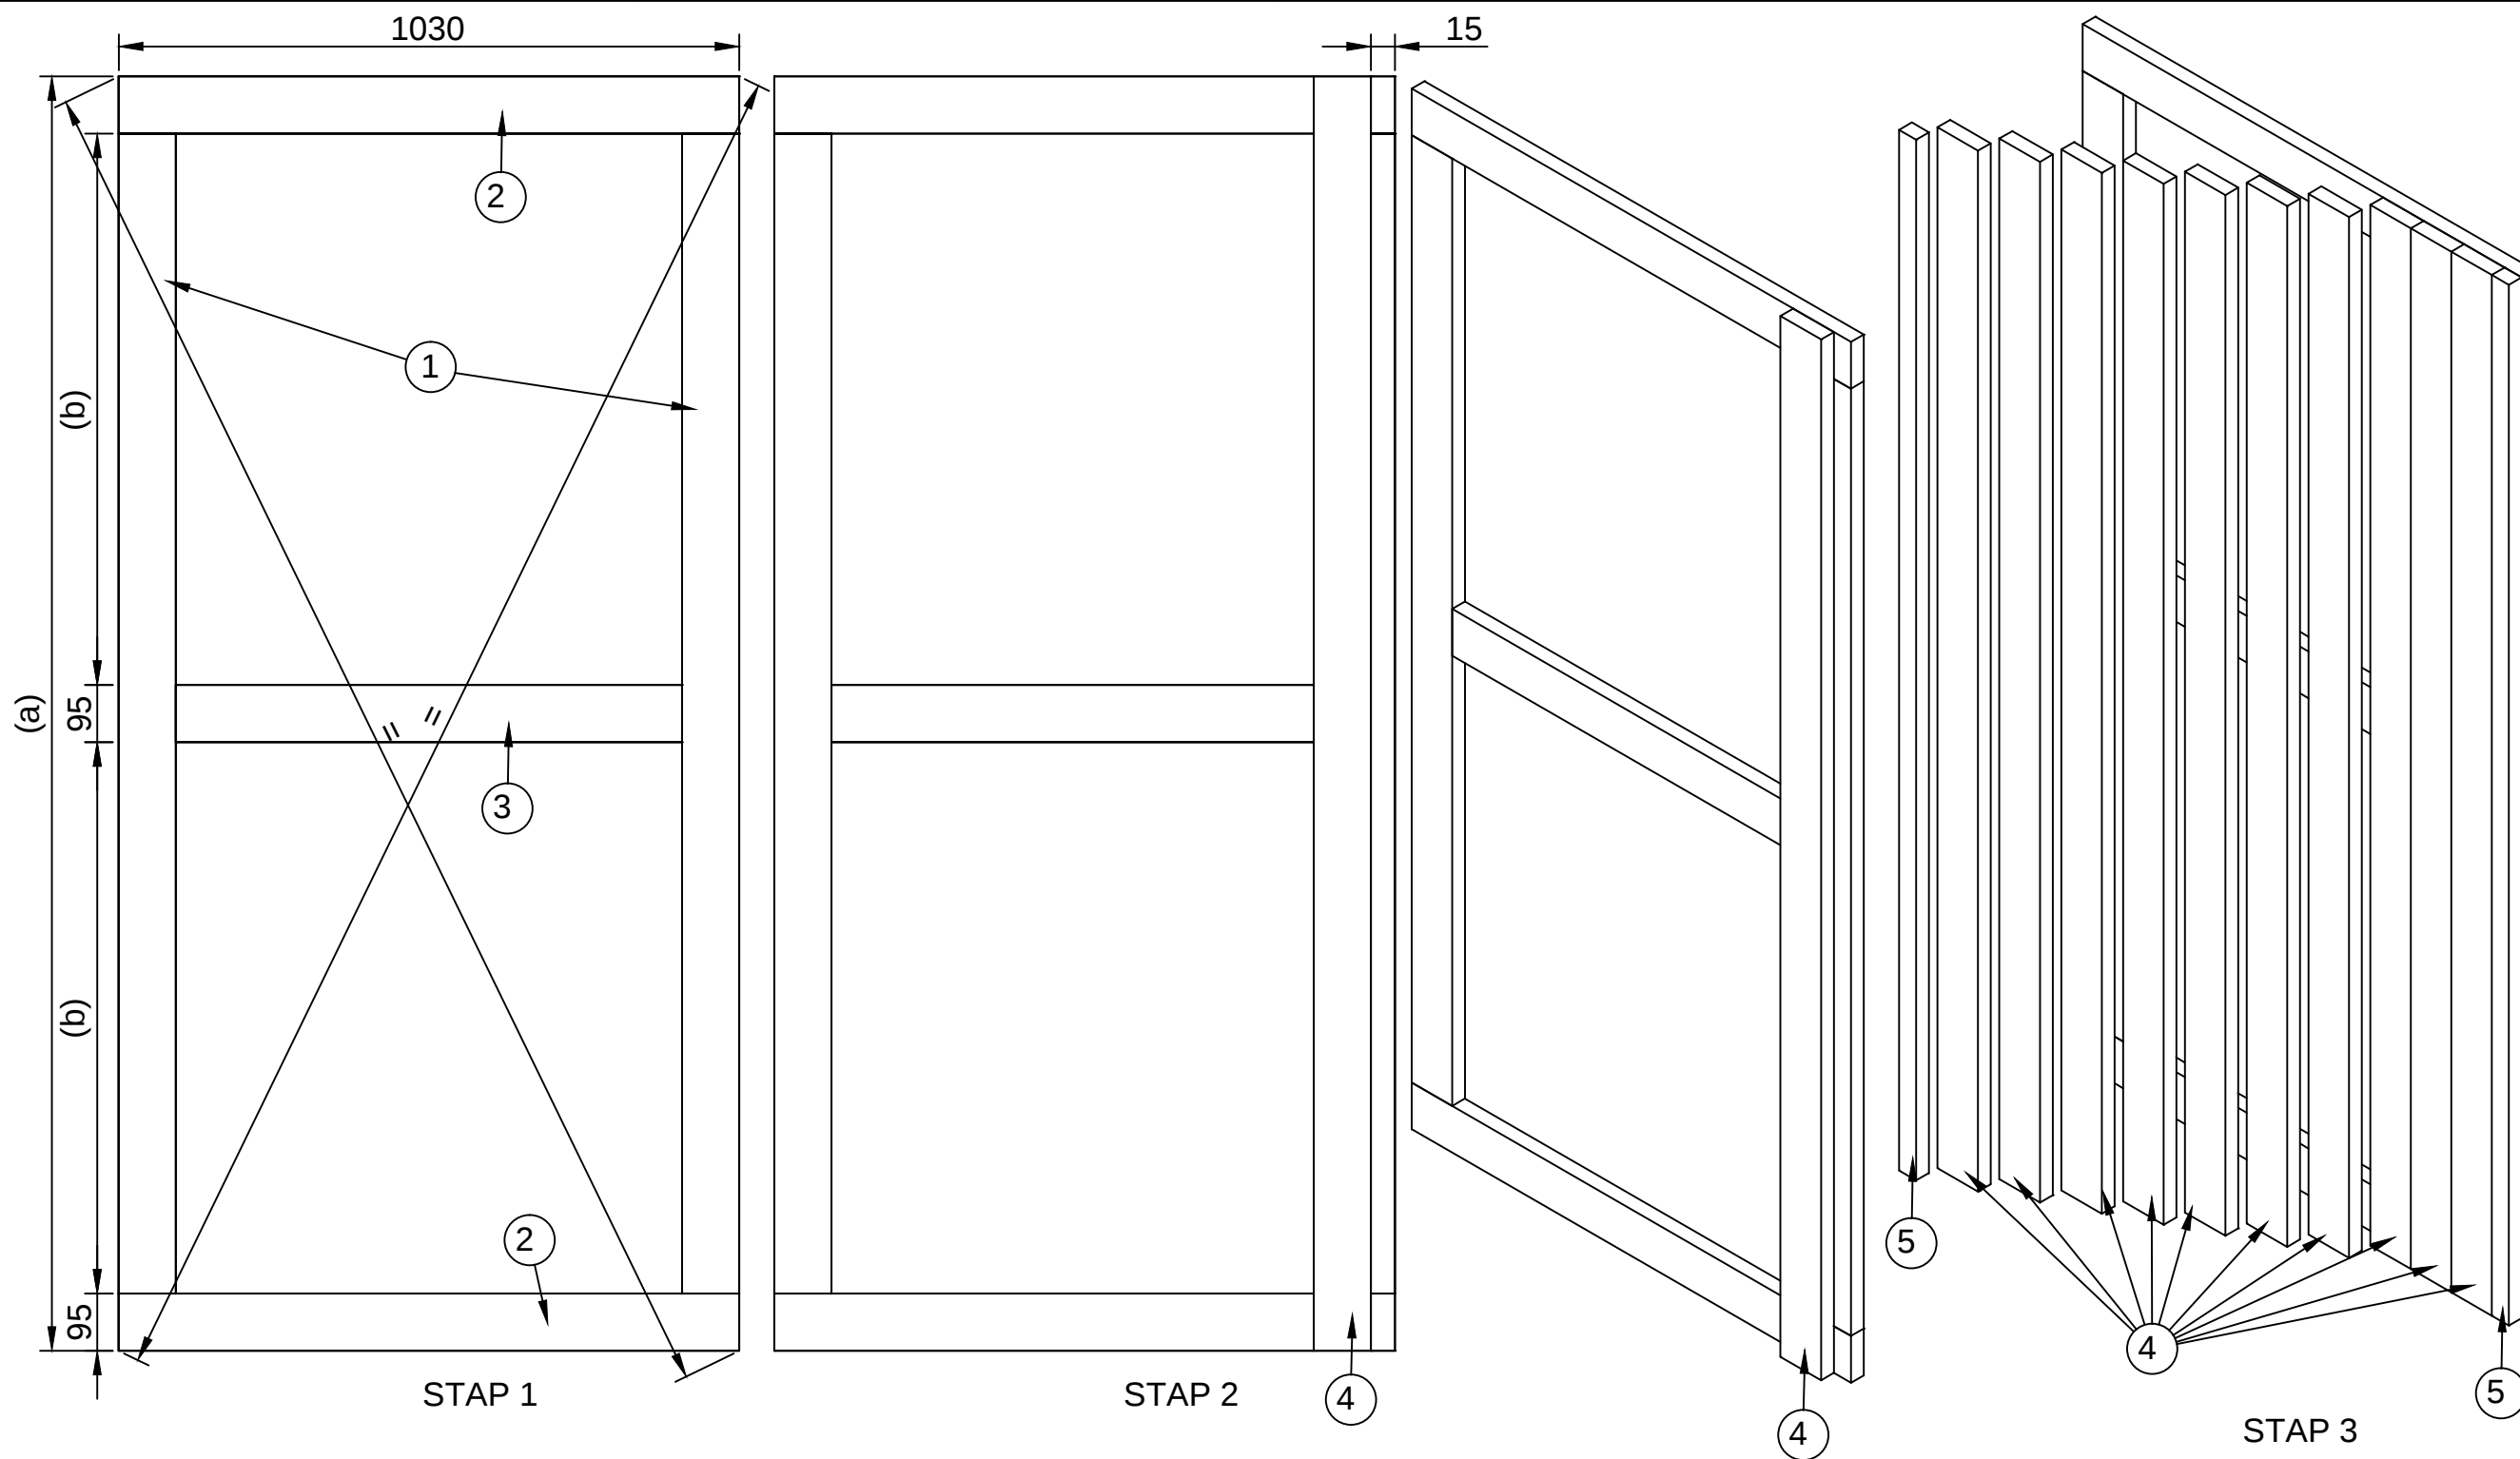


STAP 1

1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)


STAP 2

3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Deur		A3

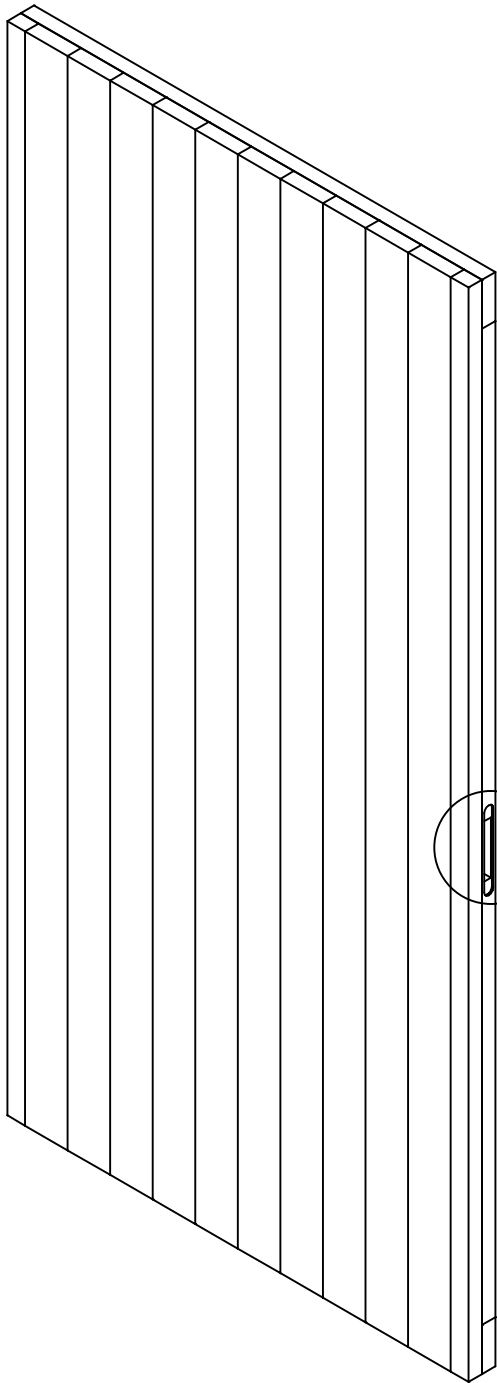

ZIE DETAIL A

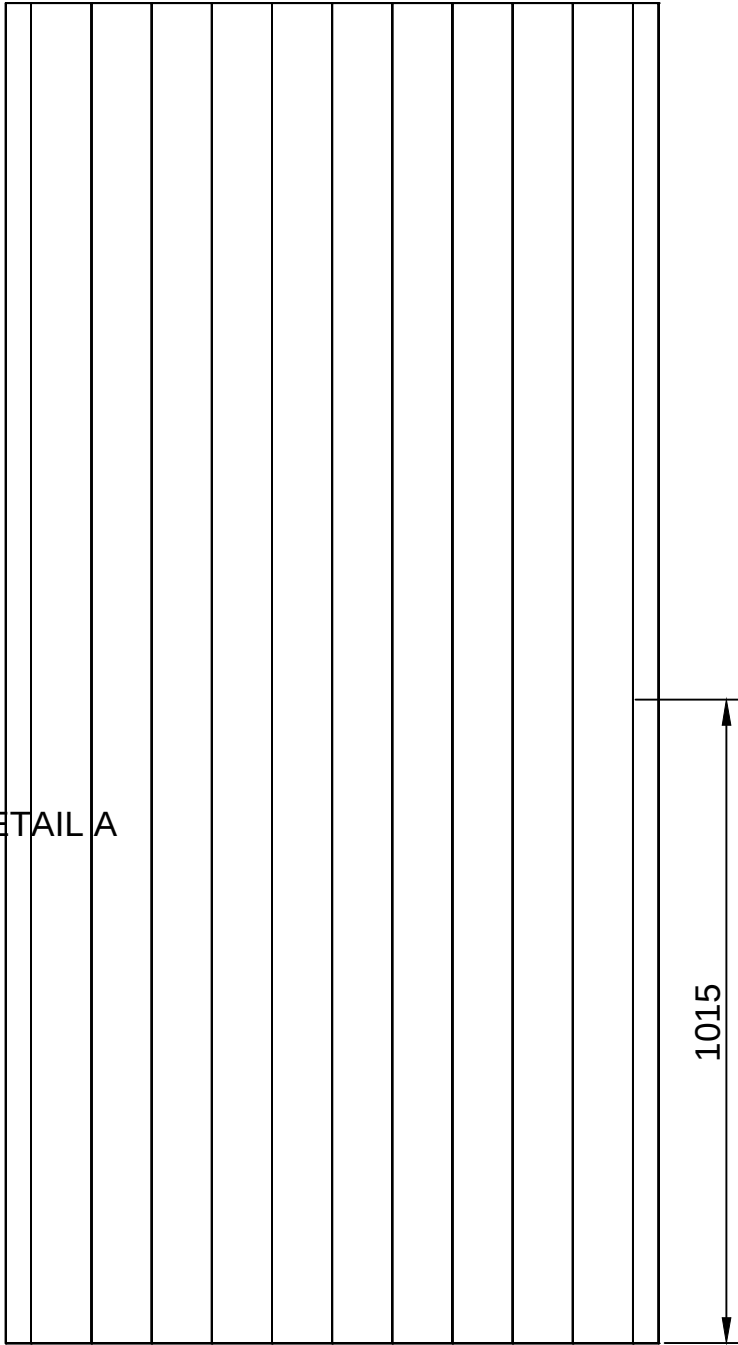

- STAP 4
- 1. Slot in boren
 - 2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
 - 3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen



DETAIL A

Deurslot uitboren

Deur afmetingen		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Hoogte	1	2	Steigerhout	30	95	1825
1030	2015	2	2	Steigerhout	30	95	1030
Maat	Lengte	3	1	Steigerhout	30	95	840
(a)	2015	4	10	Steigerhout	30	95	2015
(b)	865	5	2	Steigerhout	30	40	865

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Deur		A3