




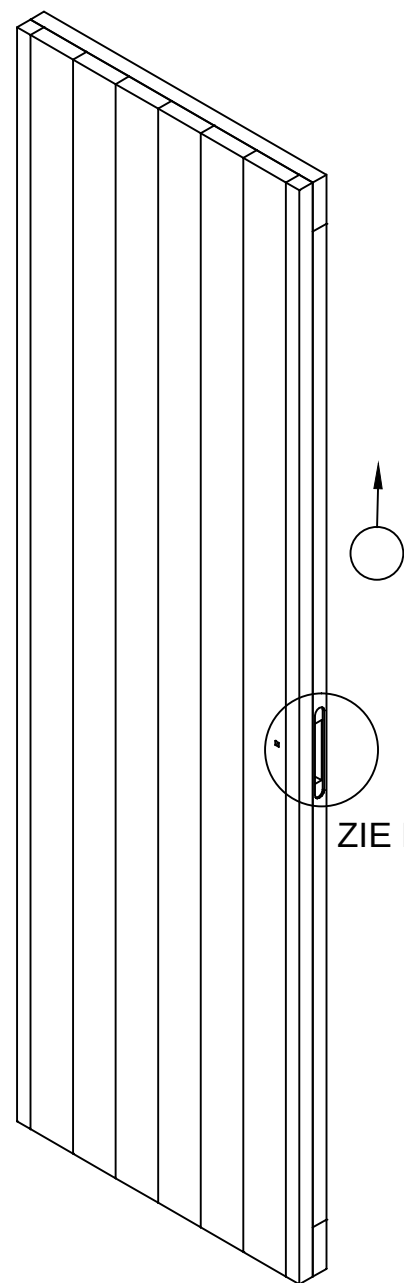

ZIE DETAIL A

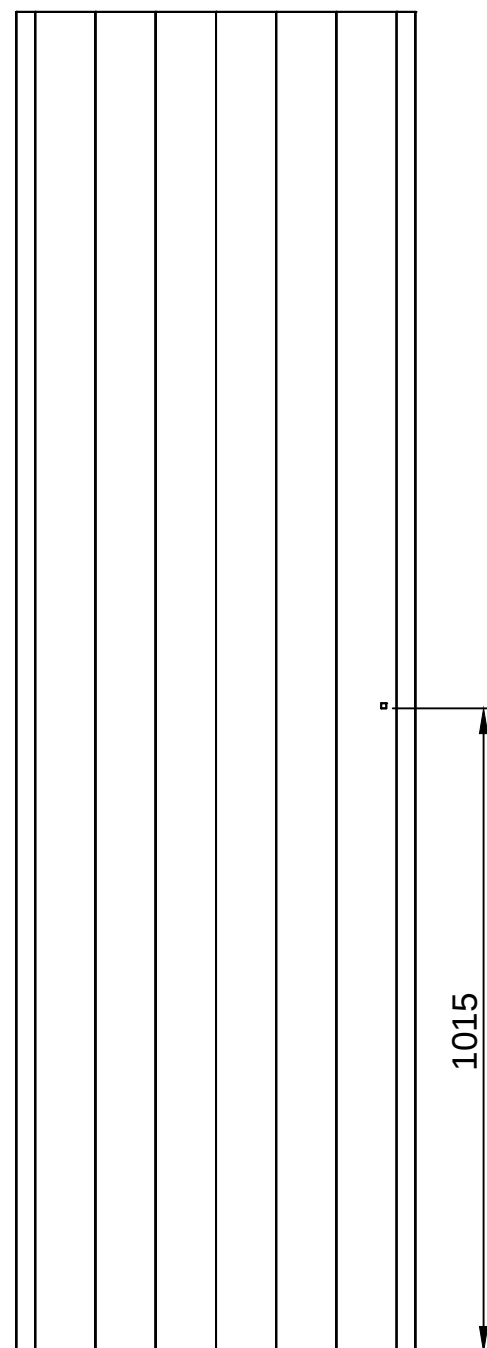

1015

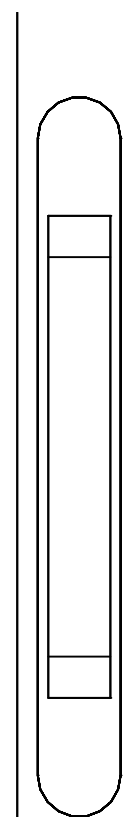

DETAIL A

Deurslot uitboren

STAP 4

1. Slot in boren
2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen

Deur afmetingen		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Hoogte	1	2	Steigerhout	30	95	2325
630	2515	2	2	Steigerhout	30	95	630
Maat	Lengte	3	1	Steigerhout	30	95	440
(a)	2515	4	6	Steigerhout	30	95	2515
(b)	1115	5	2	Steigerhout	30	30	1115

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Deur		A3