



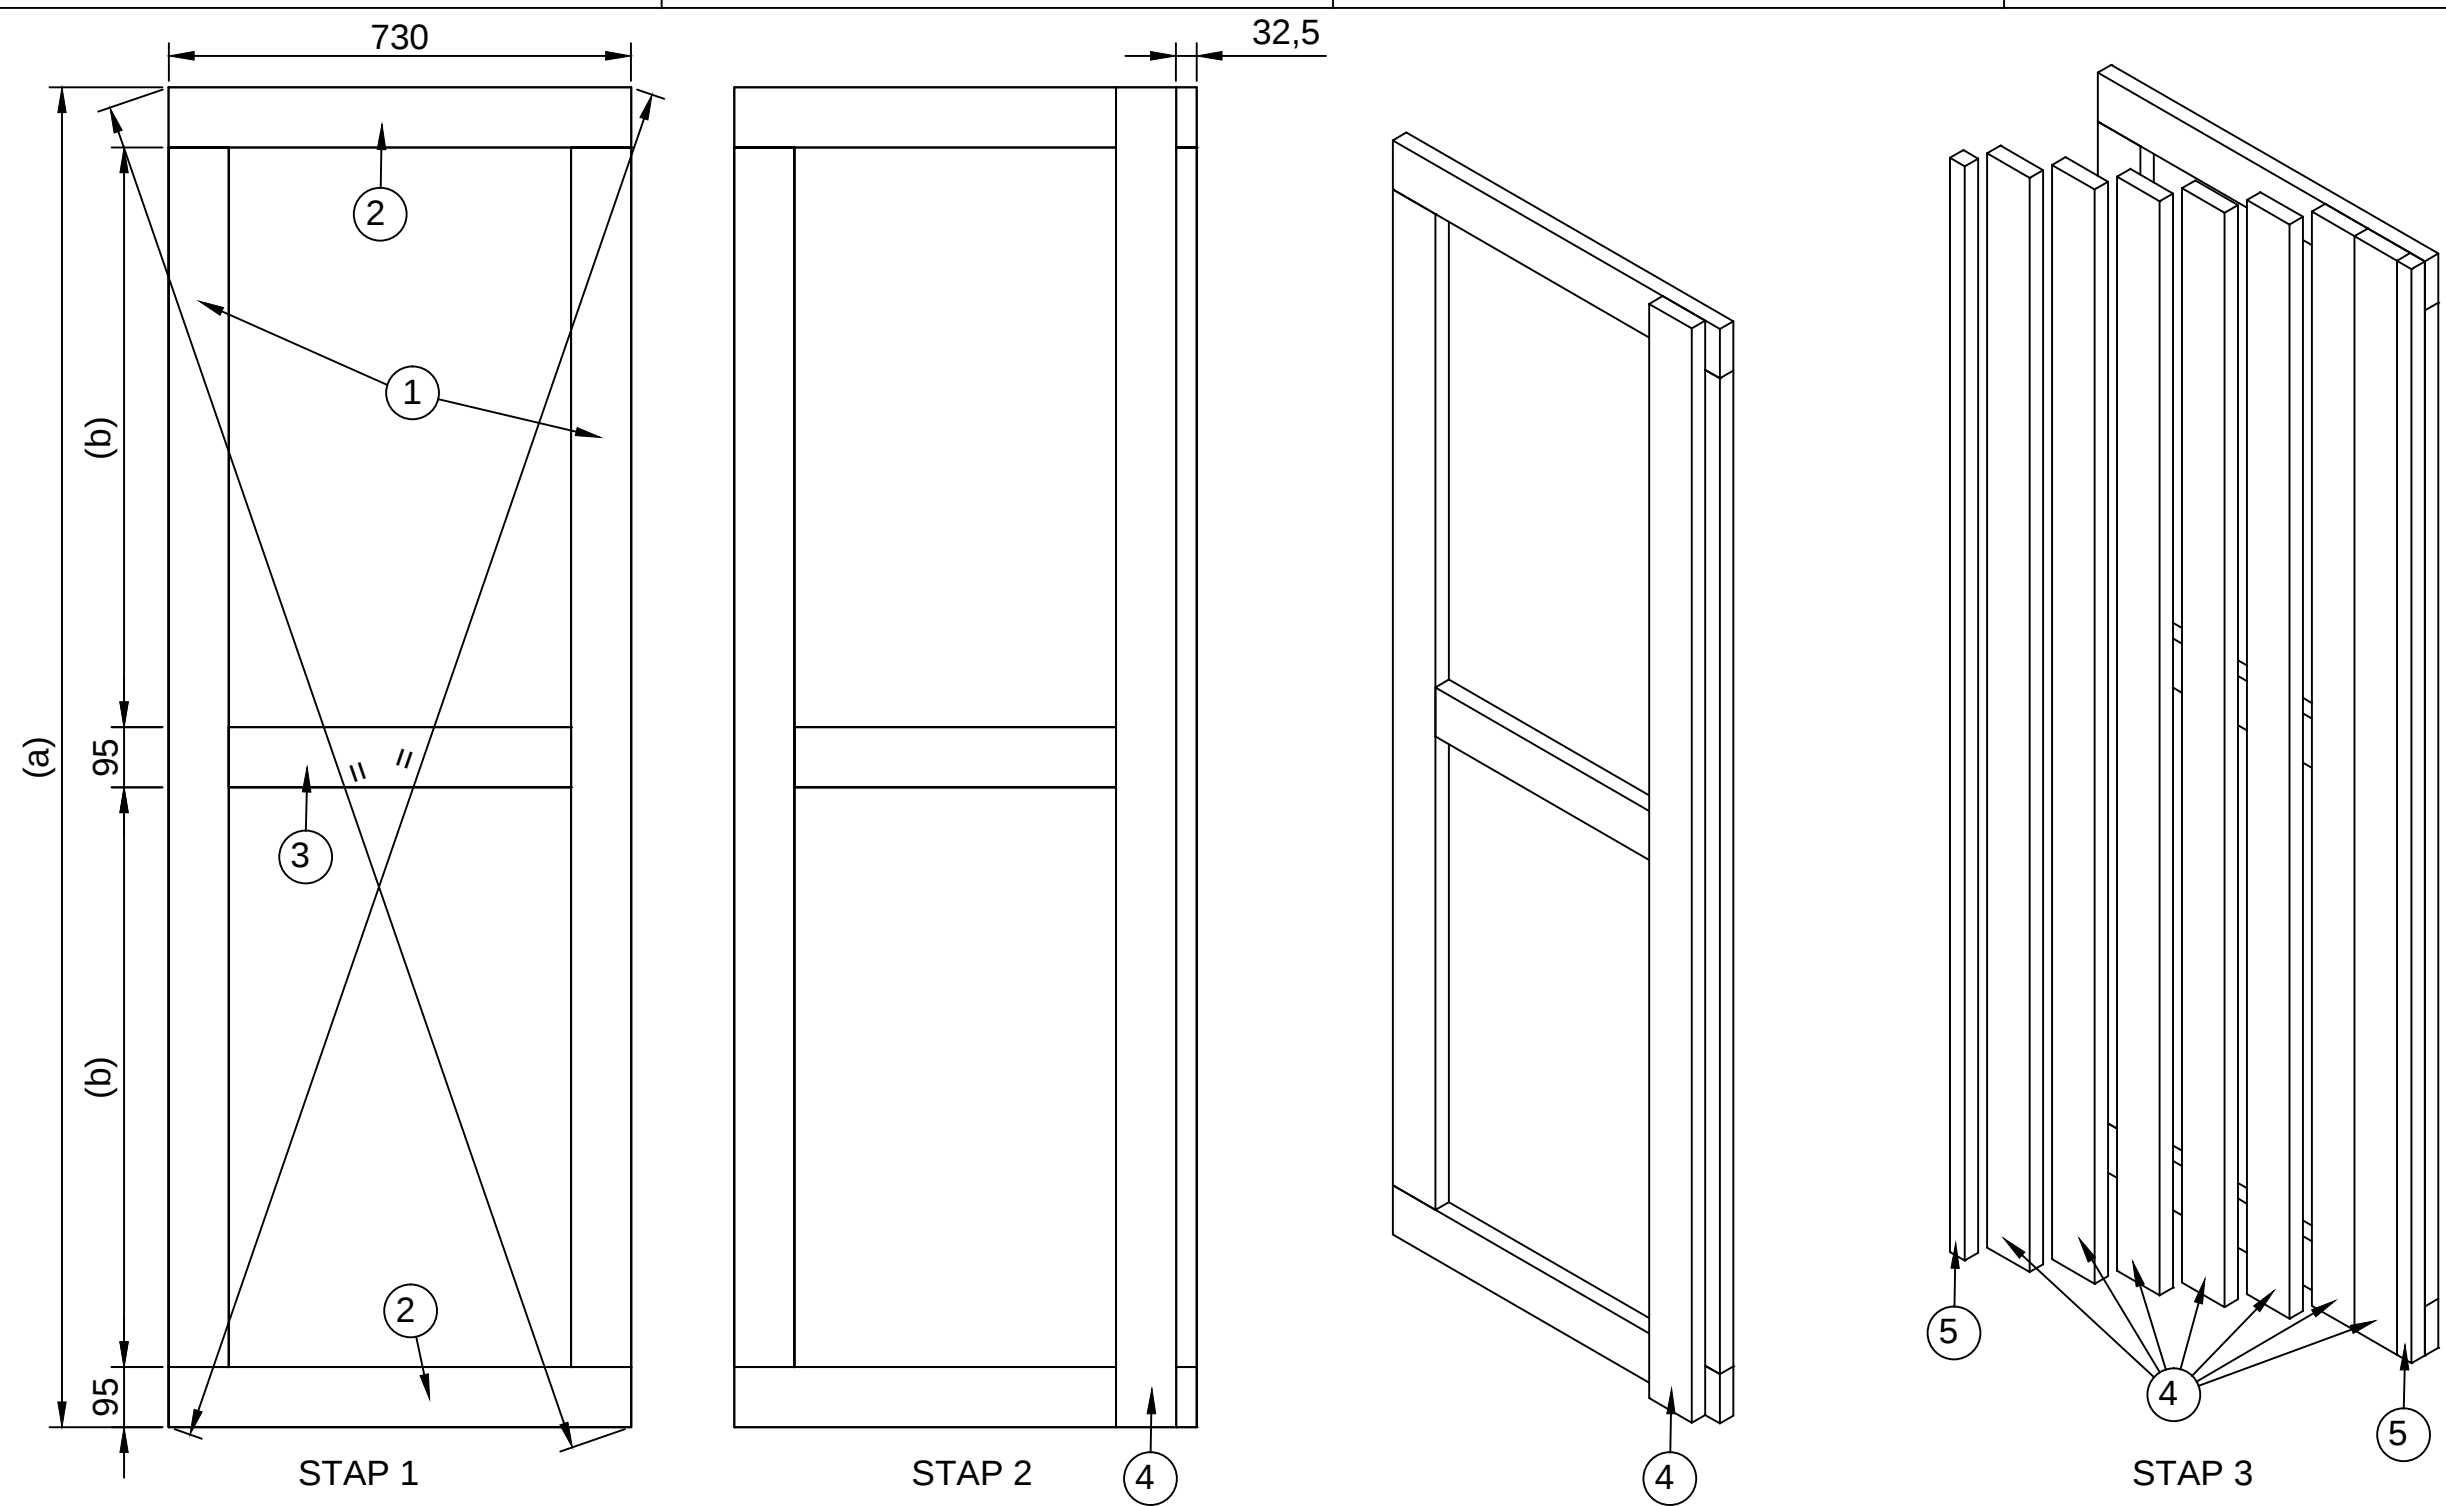


- STAP 1
- 1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
  - 2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)
- STAP 2
- 3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3

|          |                        |         |
|----------|------------------------|---------|
| getekend | Fredsbouwtekeningen.nl | 1 van 2 |
| Deur     |                        | A3      |

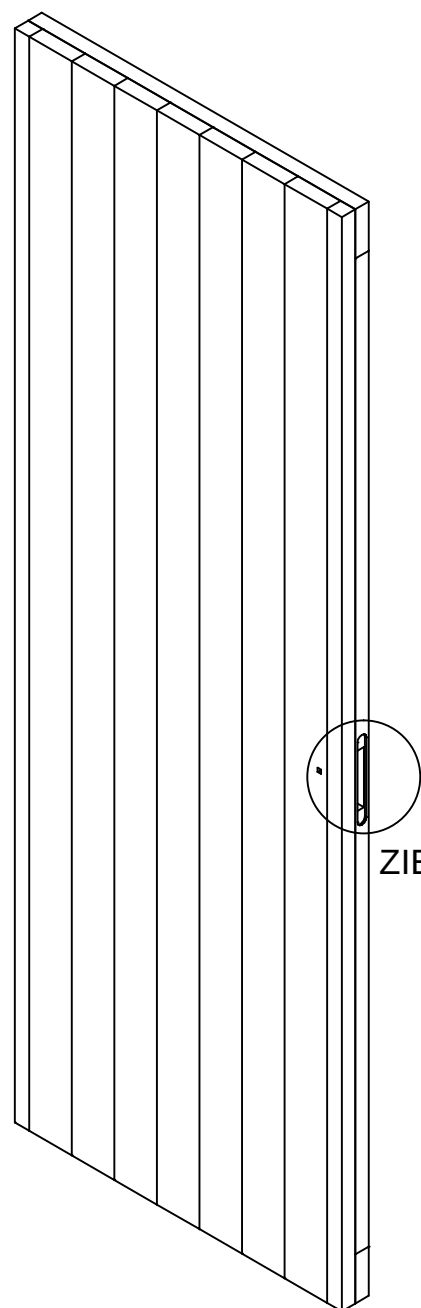

ZIE DETAIL A

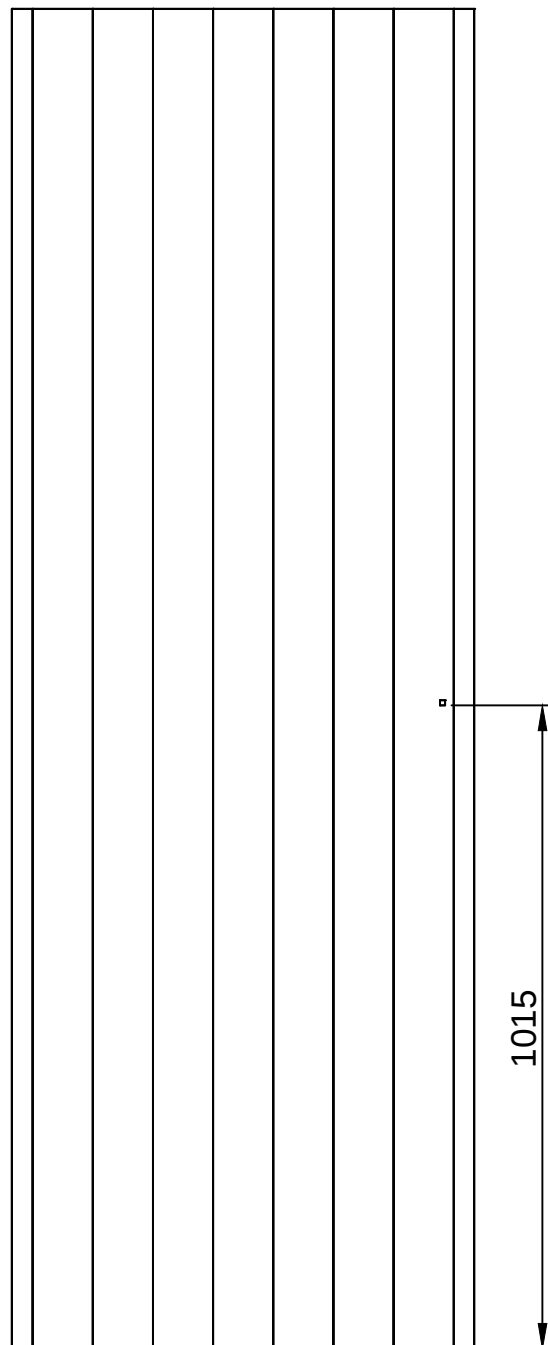

DETAIL A  
Deurslot uitboren

STAP 4

1. Slot in boren
2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen

| Deur afmetingen |        | Item | Aantal | Materiaal   | Dikte | Breedte | Lengte |
|-----------------|--------|------|--------|-------------|-------|---------|--------|
| Breedte         | Hoogte | 1    | 2      | Steigerhout | 30    | 95      | 1925   |
| 730             | 2115   | 2    | 2      | Steigerhout | 30    | 95      | 730    |
| Maat            | Lengte | 3    | 1      | Steigerhout | 30    | 95      | 540    |
| (a)             | 2115   | 4    | 7      | Steigerhout | 30    | 95      | 2115   |
| (b)             | 915    | 5    | 2      | Steigerhout | 30    | 32,5    | 915    |

|          |                        |         |
|----------|------------------------|---------|
| getekend | Fredsbouwtekeningen.nl | 2 van 2 |
| Deur     |                        | A3      |