


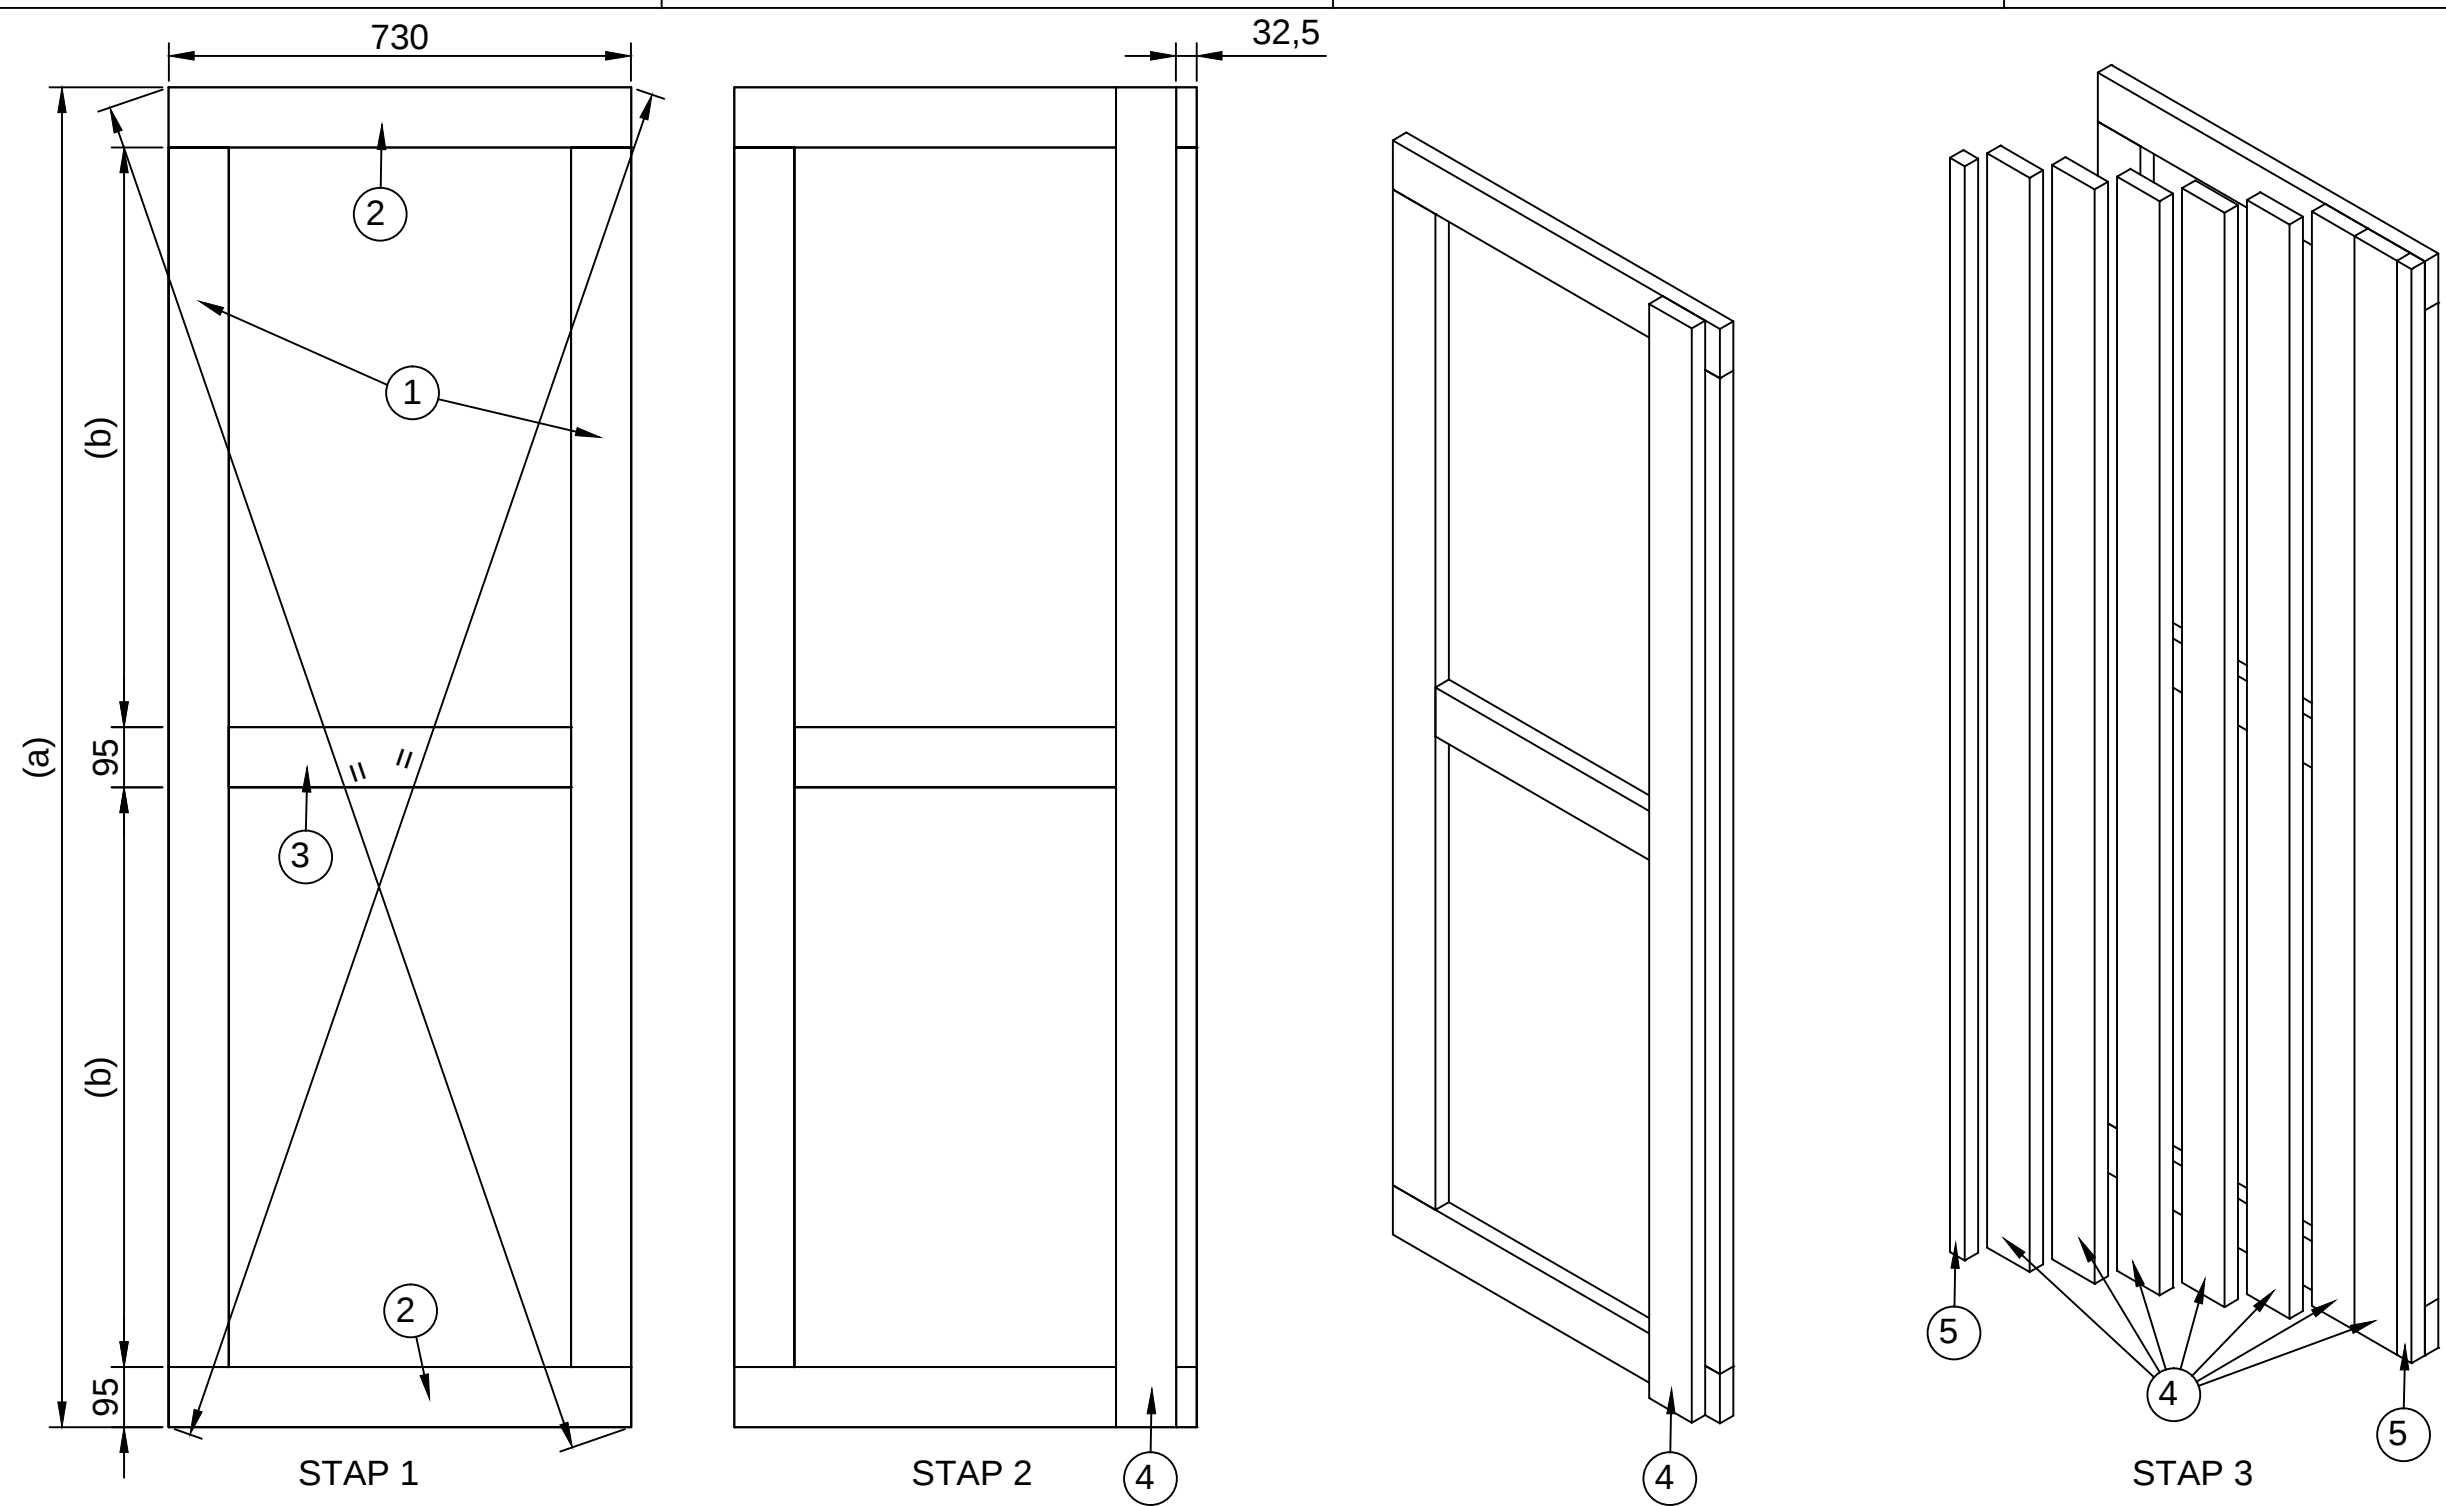


STAP 1

1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)


STAP 2

3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Deur		A3

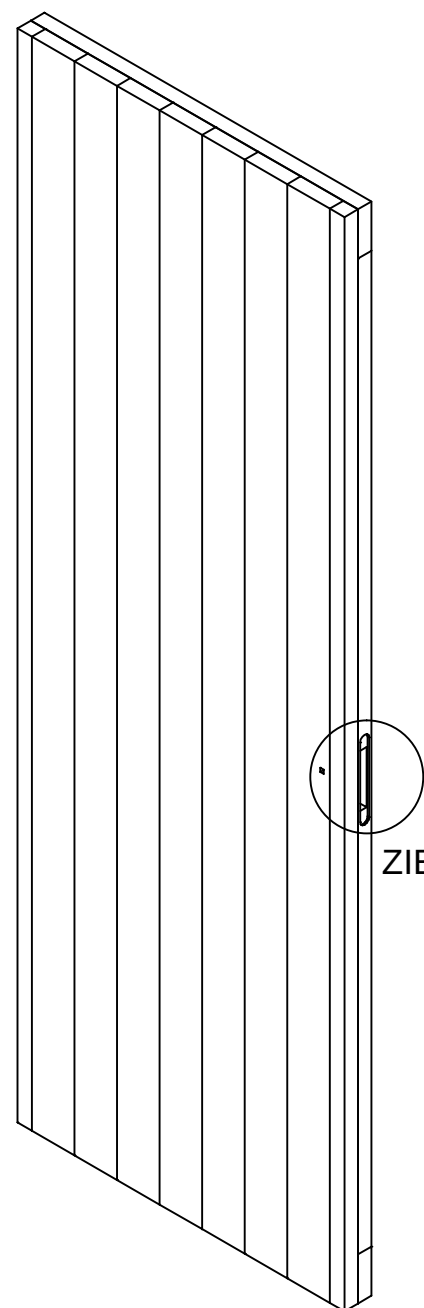

ZIE DETAIL A

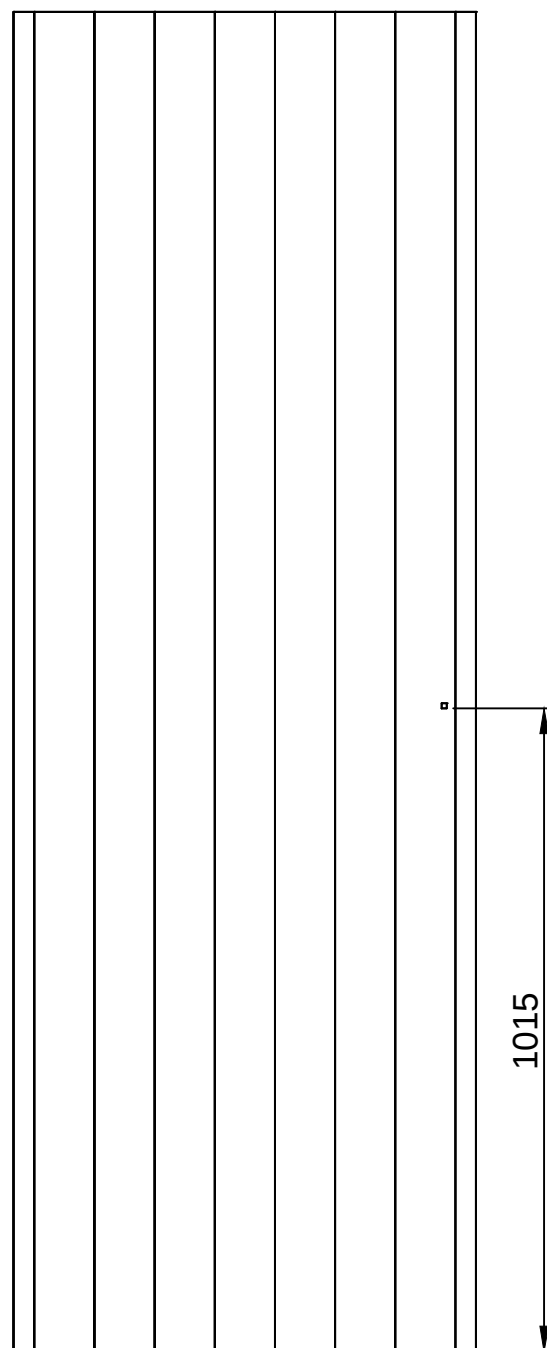

1015



DETAIL A

Deurslot uitboren

STAP 4

1. Slot in boren
2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen

Deur afmetingen		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Hoogte	1	2	Steigerhout	30	95	2125
730	2315	2	2	Steigerhout	30	95	730
Maat	Lengte	3	1	Steigerhout	30	95	540
(a)	2315	4	7	Steigerhout	30	95	2315
(b)	1015	5	2	Steigerhout	30	32,5	1015

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Deur		A3