


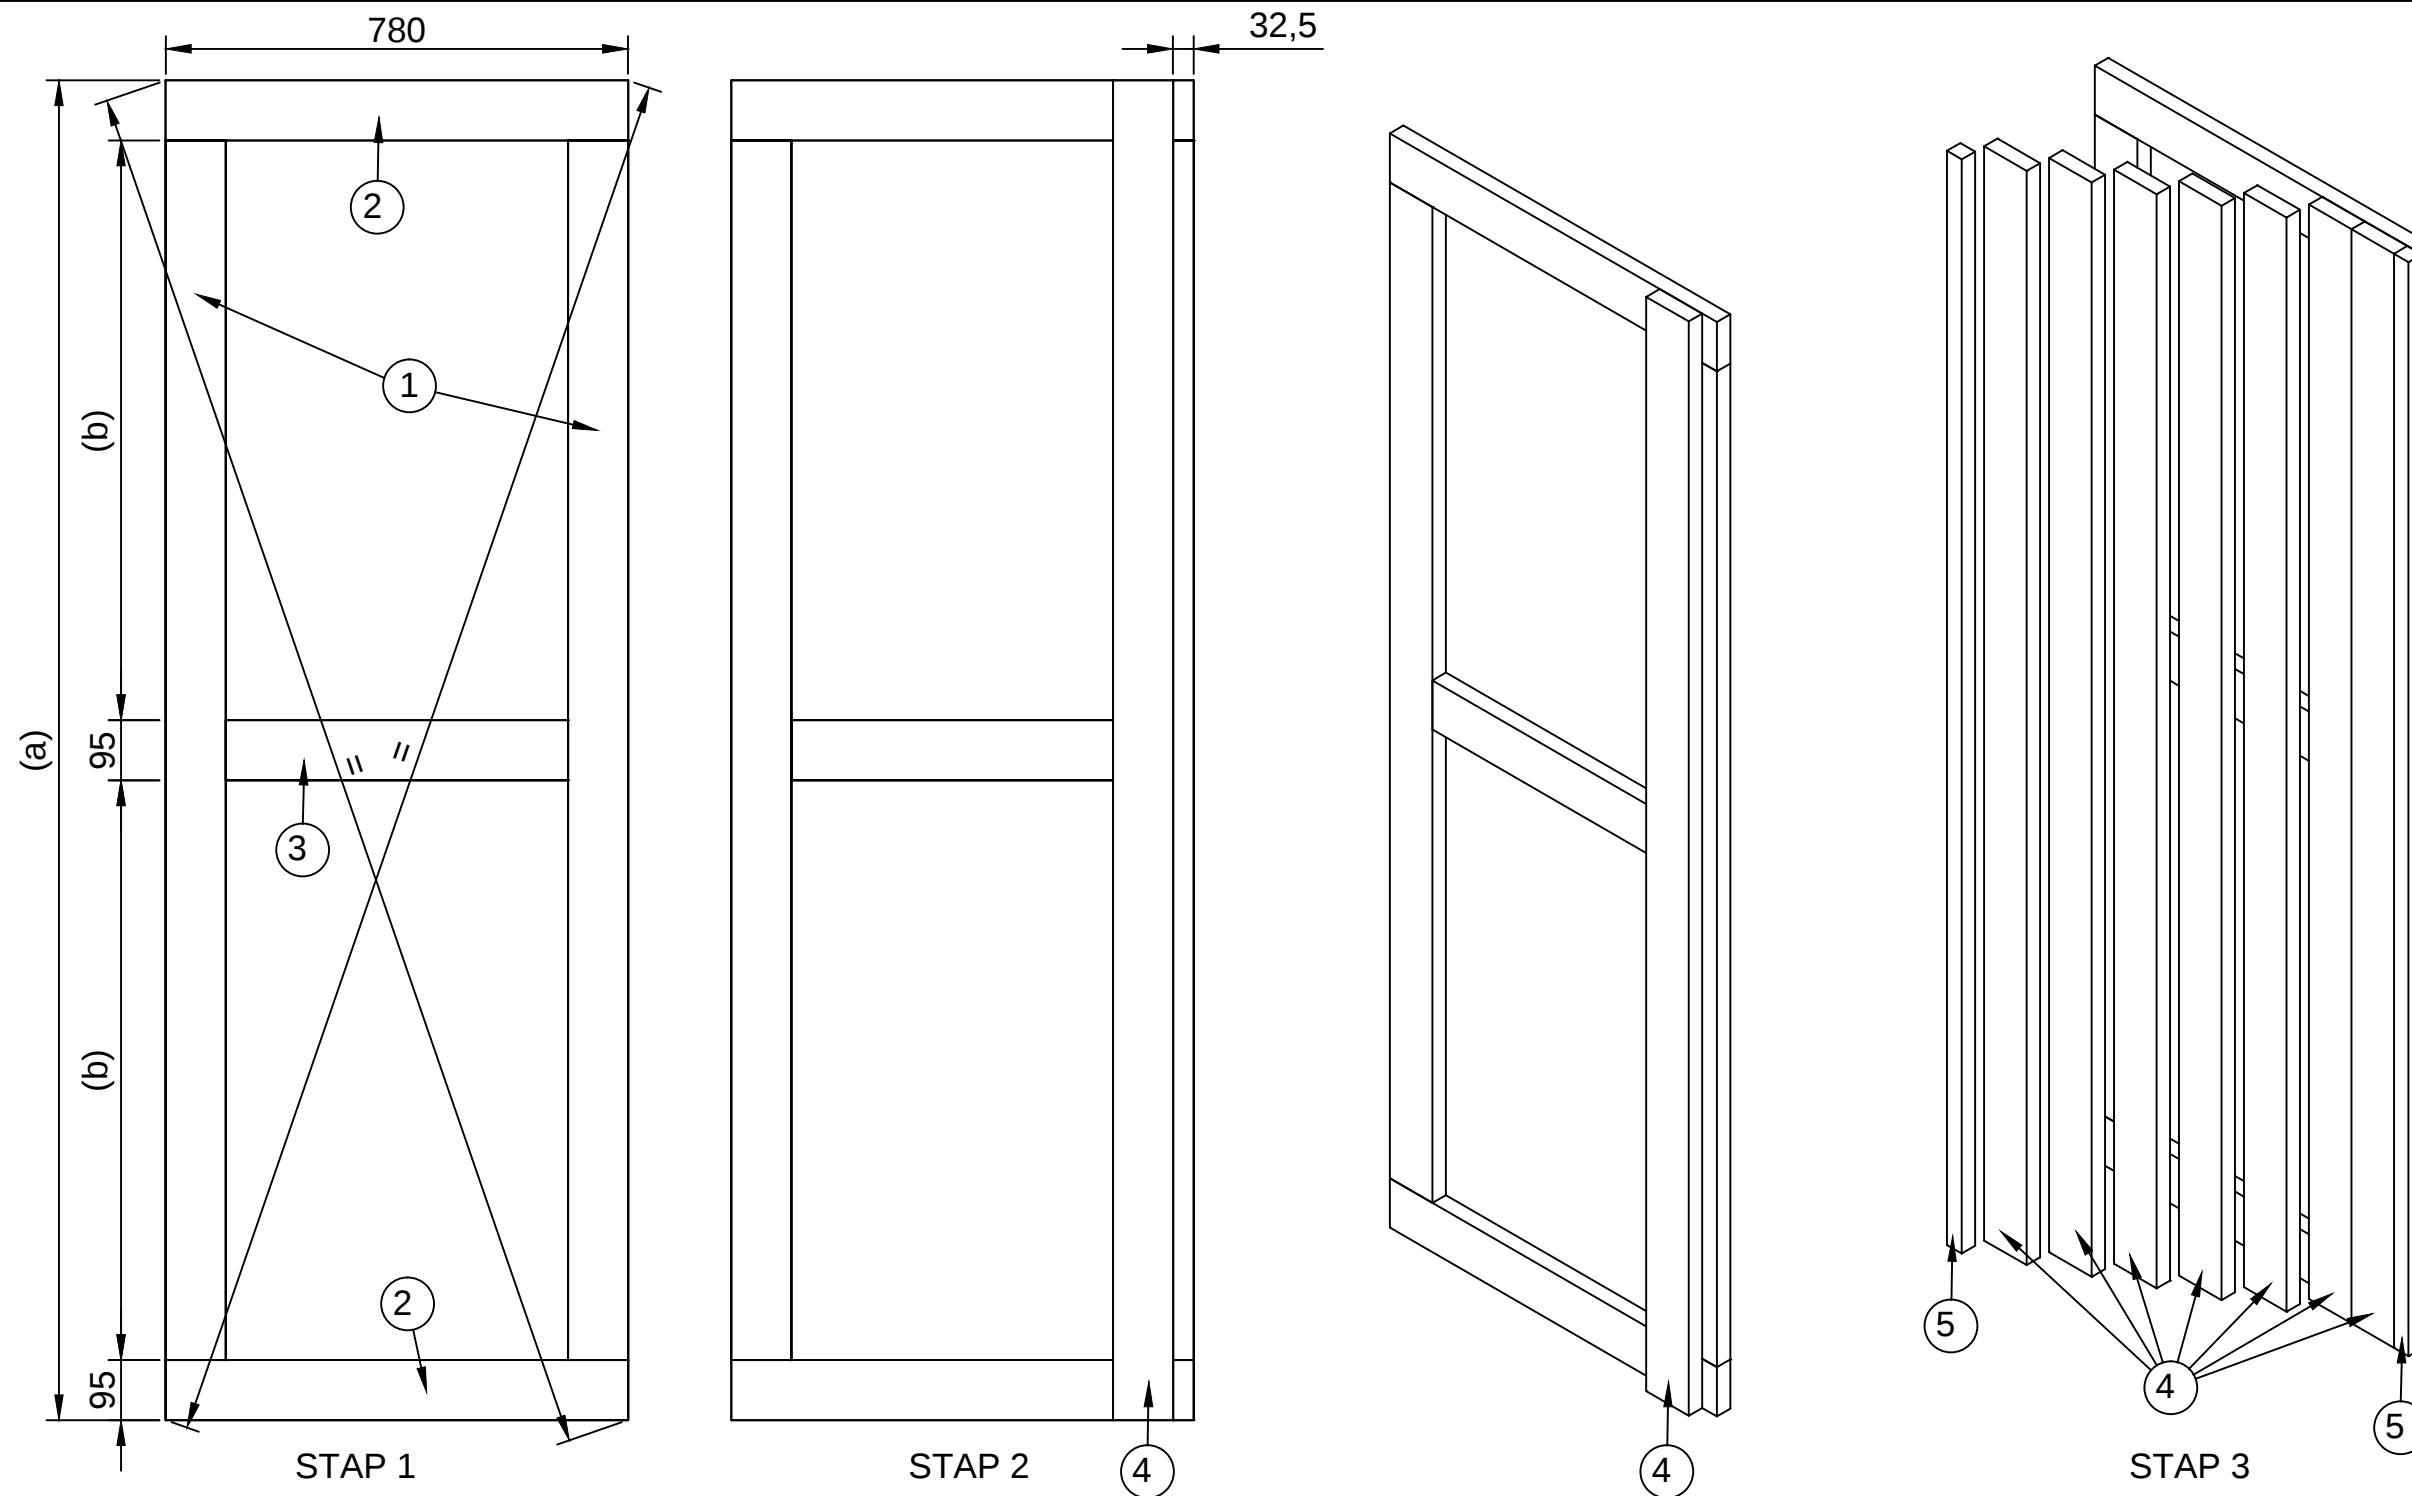


STAP 1

1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)


STAP 2

3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Deur		A3

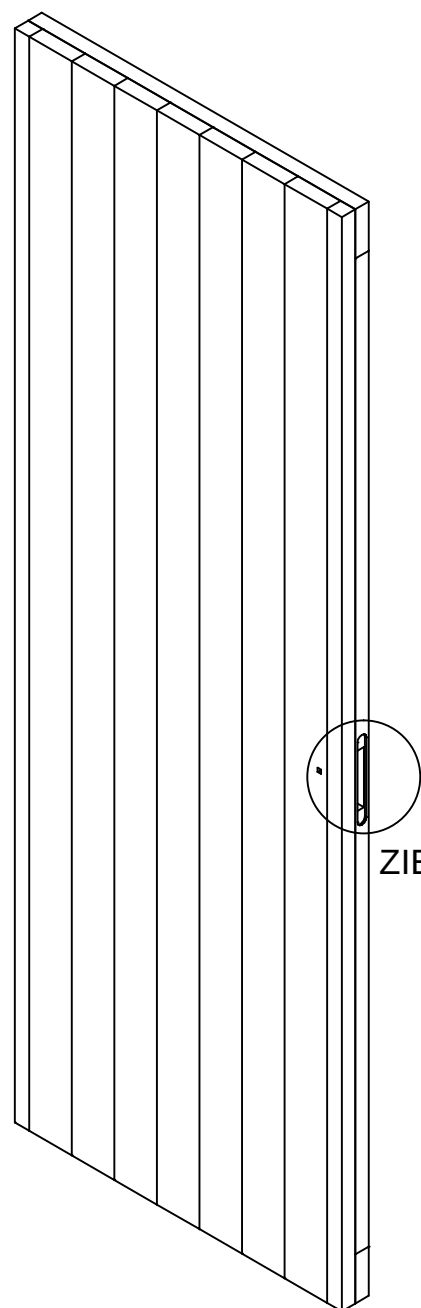

ZIE DETAIL A

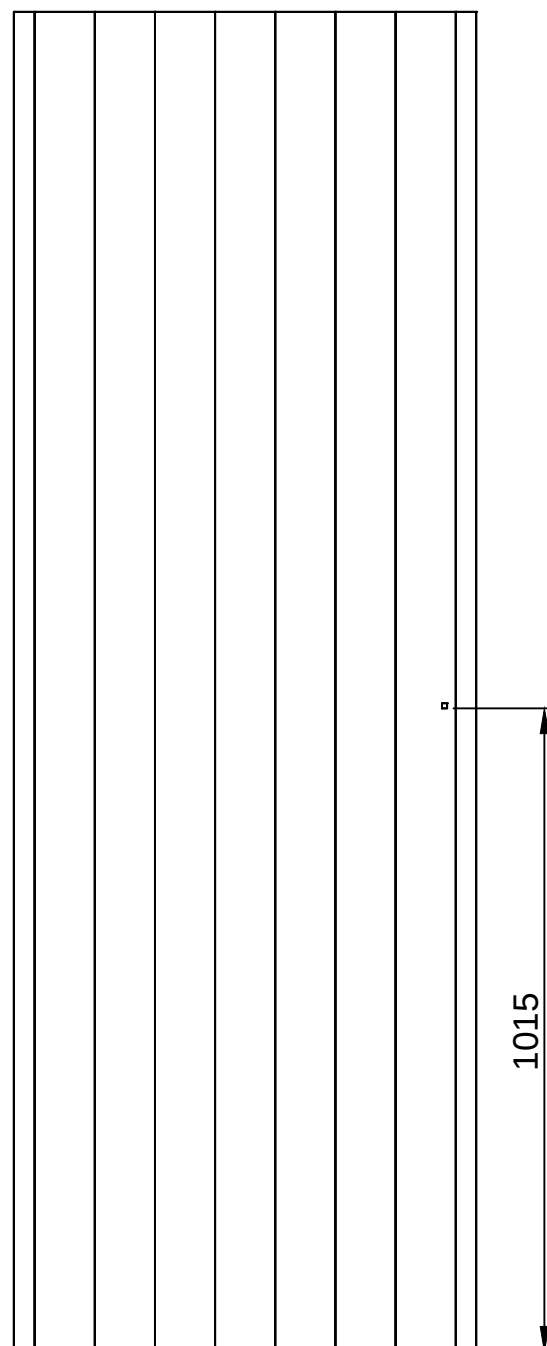

1015



DETAIL A

Deurslot uitboren

STAP 4

1. Slot in boren
2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen

Deur afmetingen		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Hoogte	1	2	Steigerhout	30	95	2225
780	2415	2	2	Steigerhout	30	95	780
Maat	Lengte	3	1	Steigerhout	30	95	590
(a)	2415	4	7	Steigerhout	30	95	2415
(b)	1065	5	2	Steigerhout	30	57,5	1065

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Deur		A3