



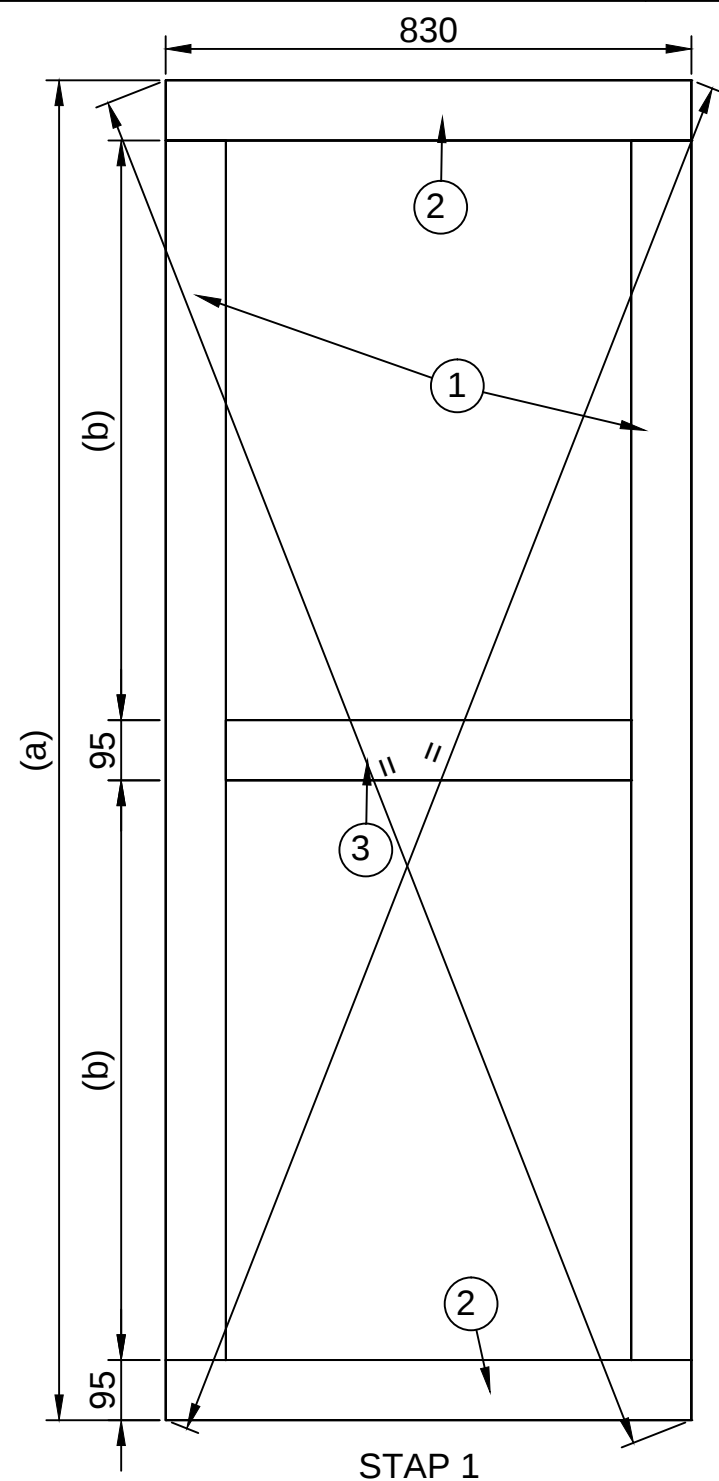

STAP 1

#### STAP 1


1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)

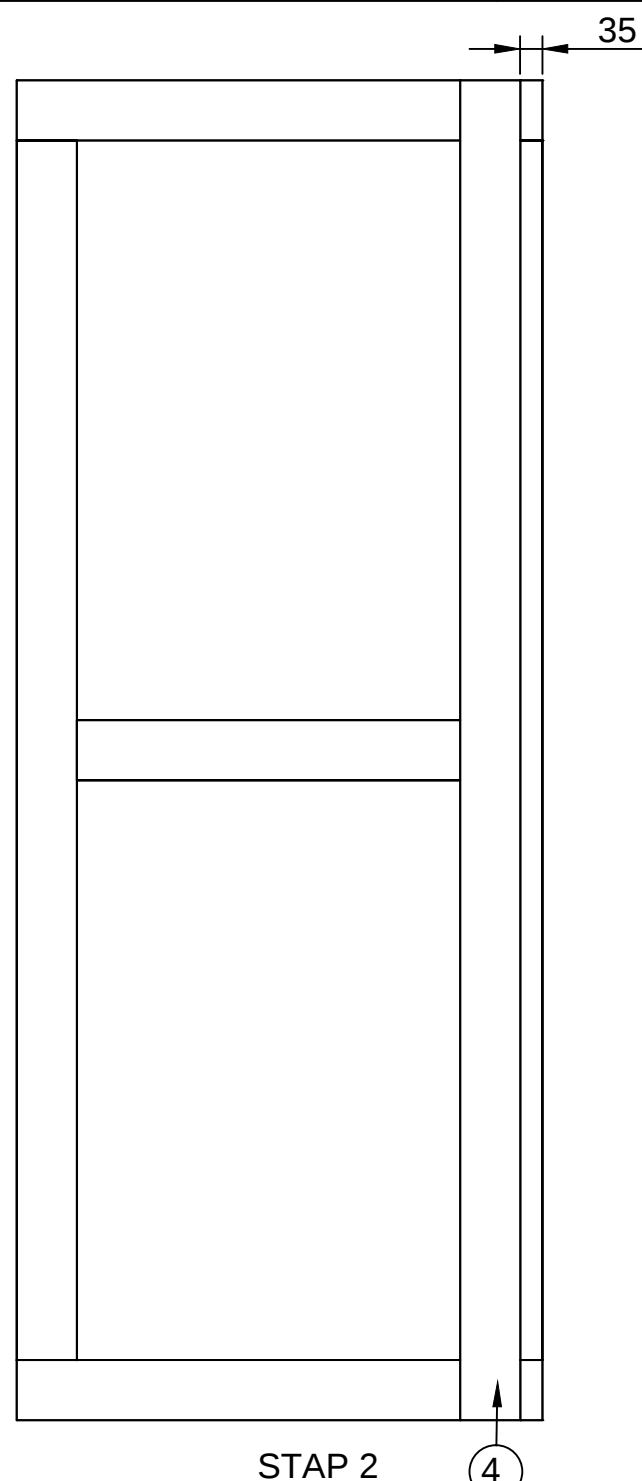

STAP 2


#### STAP 2

3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3

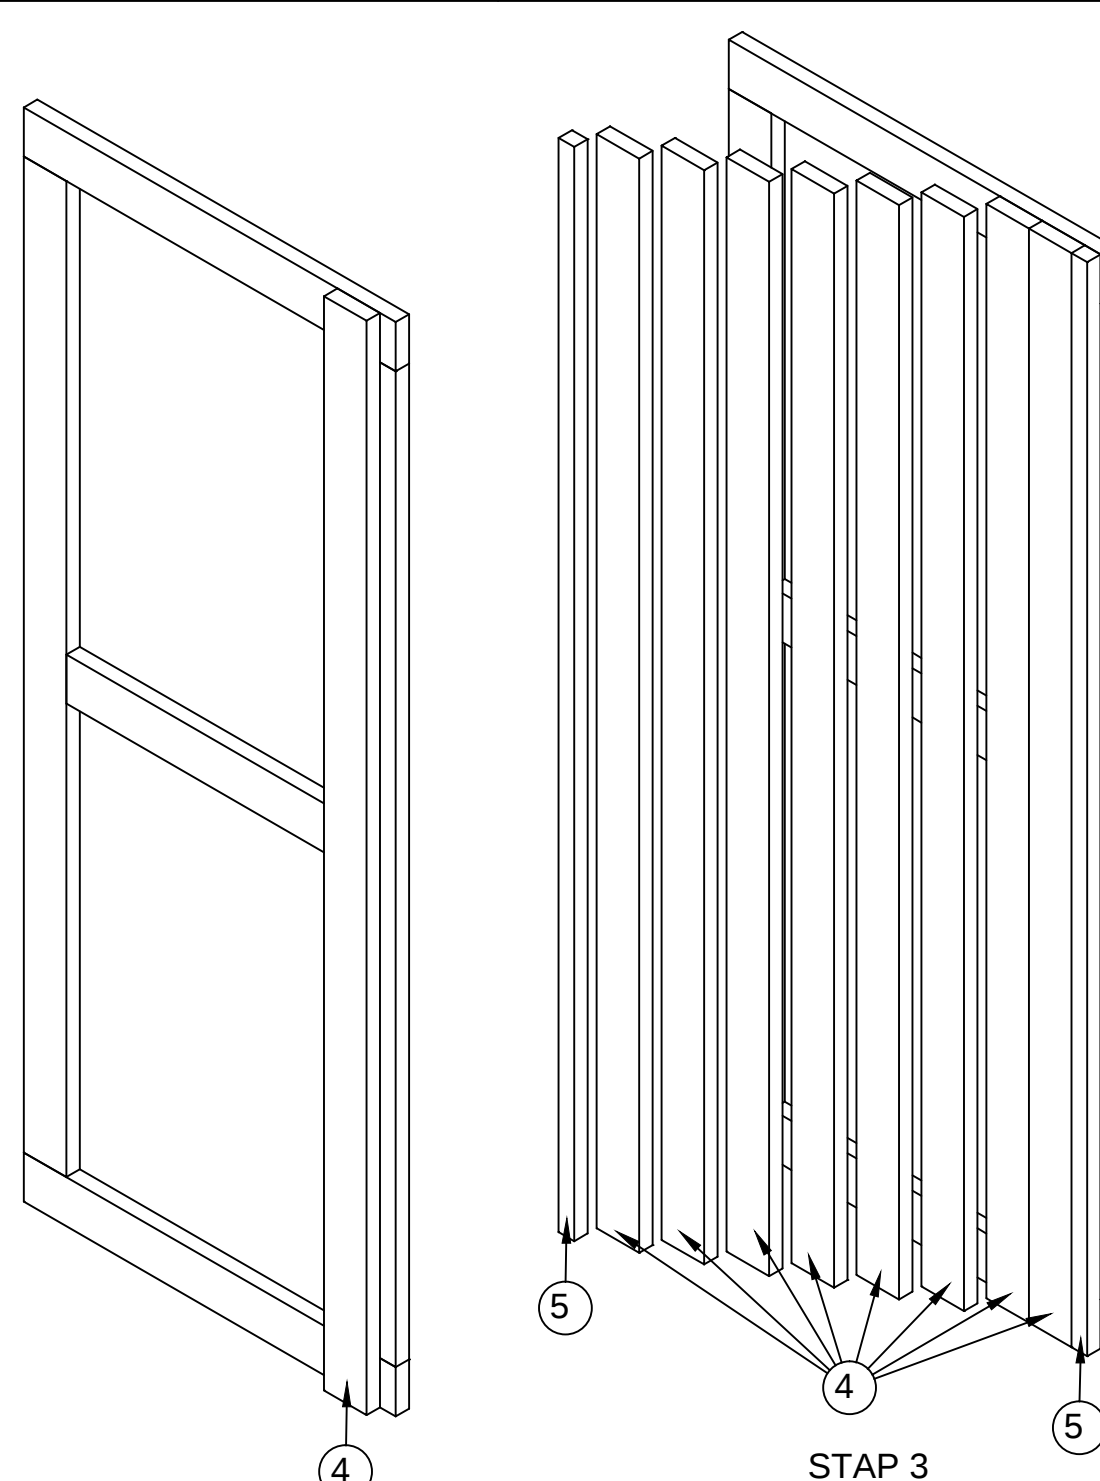


STAP 3

|          |                        |         |
|----------|------------------------|---------|
| getekend | Fredsbouwtekeningen.nl | 1 van 2 |
| Deur     |                        | A3      |

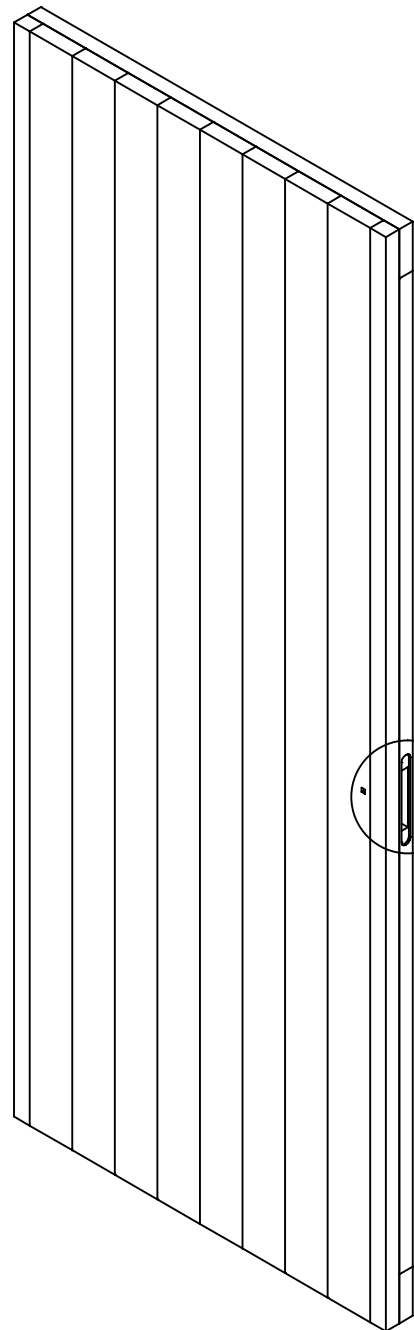

ZIE DETAIL A

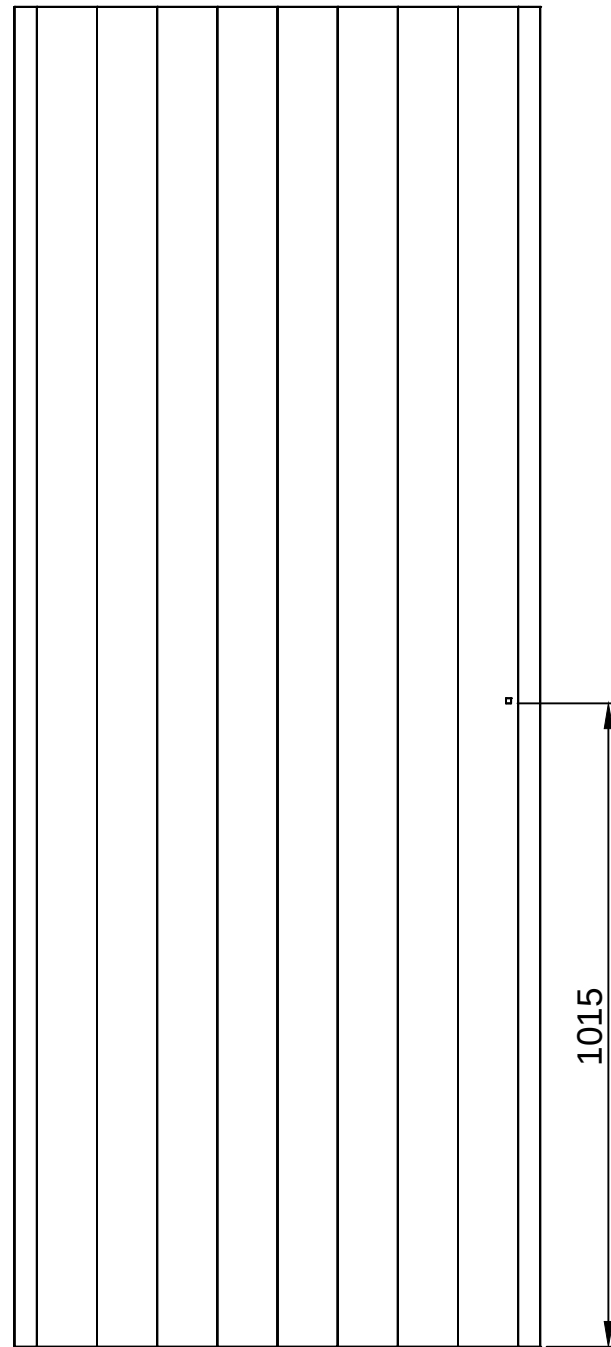

1015

#### STAP 4

1. Slot in boren
2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen



## DETAIL A

Deurslot uitboren

| Deur afmetingen |        | Item | Aantal | Materiaal   | Dikte | Breedte | Lengte |
|-----------------|--------|------|--------|-------------|-------|---------|--------|
| Breedte         | Hoogte | 1    | 2      | Steigerhout | 30    | 95      | 1825   |
| 830             | 2015   | 2    | 2      | Steigerhout | 30    | 95      | 830    |
| Maat            | Lengte | 3    | 1      | Steigerhout | 30    | 95      | 640    |
| (a)             | 2015   | 4    | 8      | Steigerhout | 30    | 95      | 2015   |
| (b)             | 865    | 5    | 2      | Steigerhout | 30    | 35      | 865    |

|          |                        |         |
|----------|------------------------|---------|
| getekend | Fredsbouwtekeningen.nl | 2 van 2 |
| Deur     |                        | A3      |