



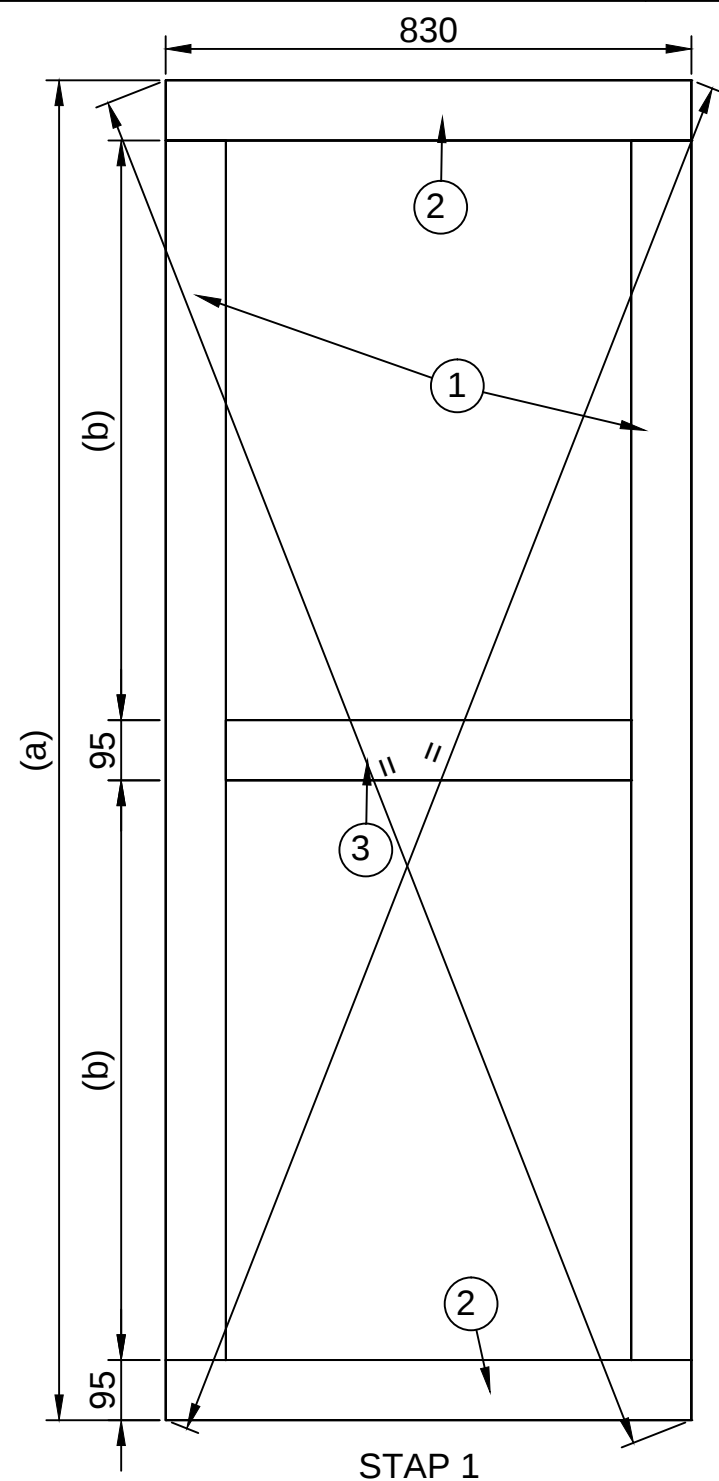

STAP 1

STAP 1


1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)

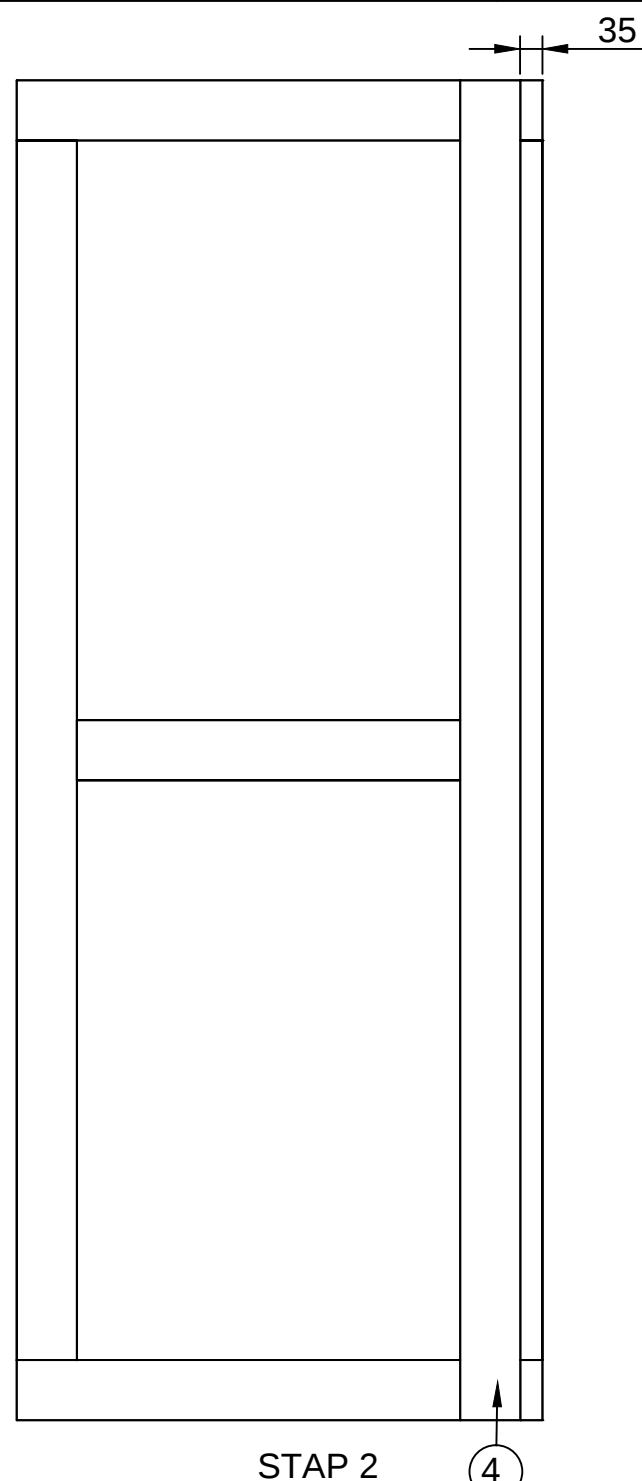

STAP 2


STAP 2

3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3

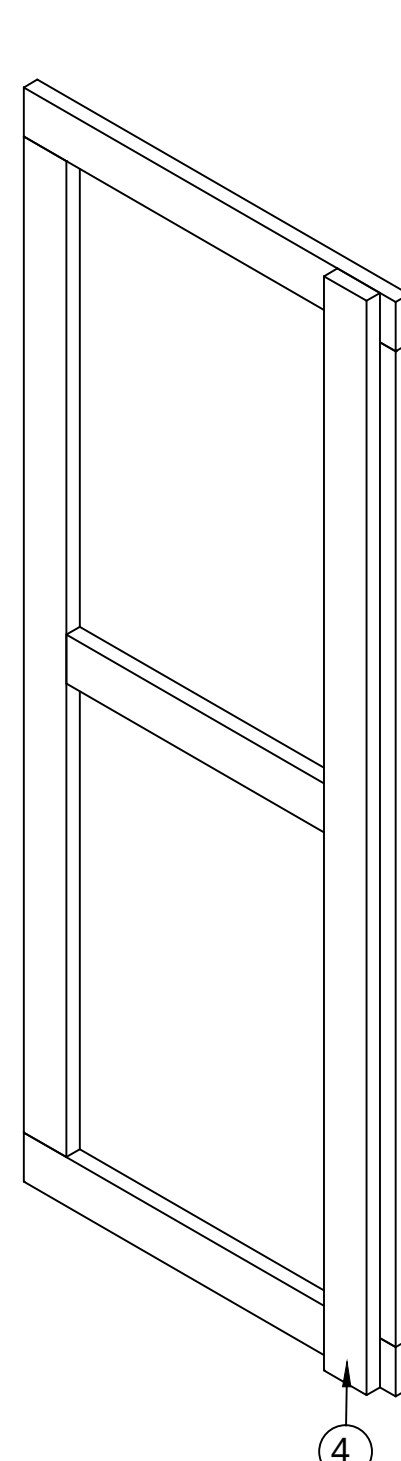


STAP 3

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Deur		A3

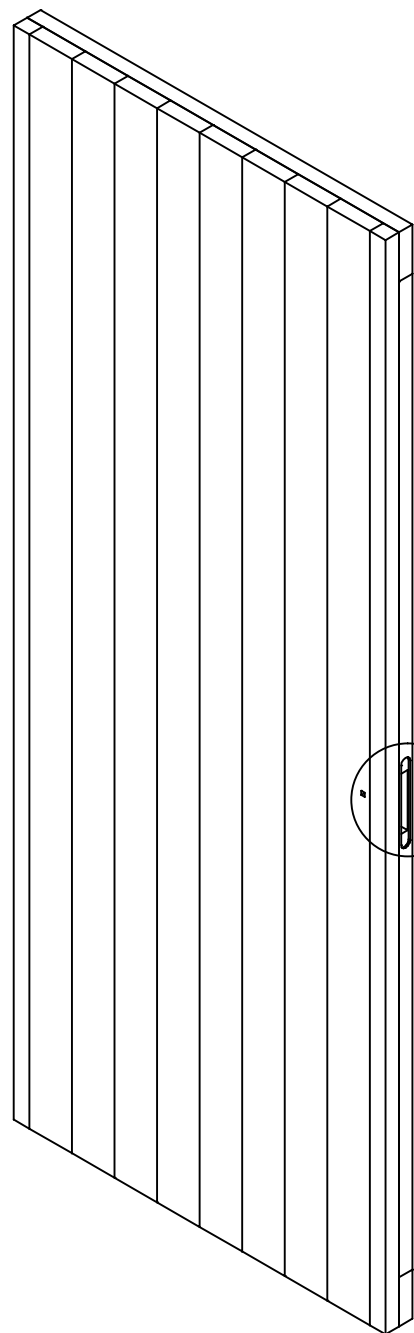


ZIE DETAIL A

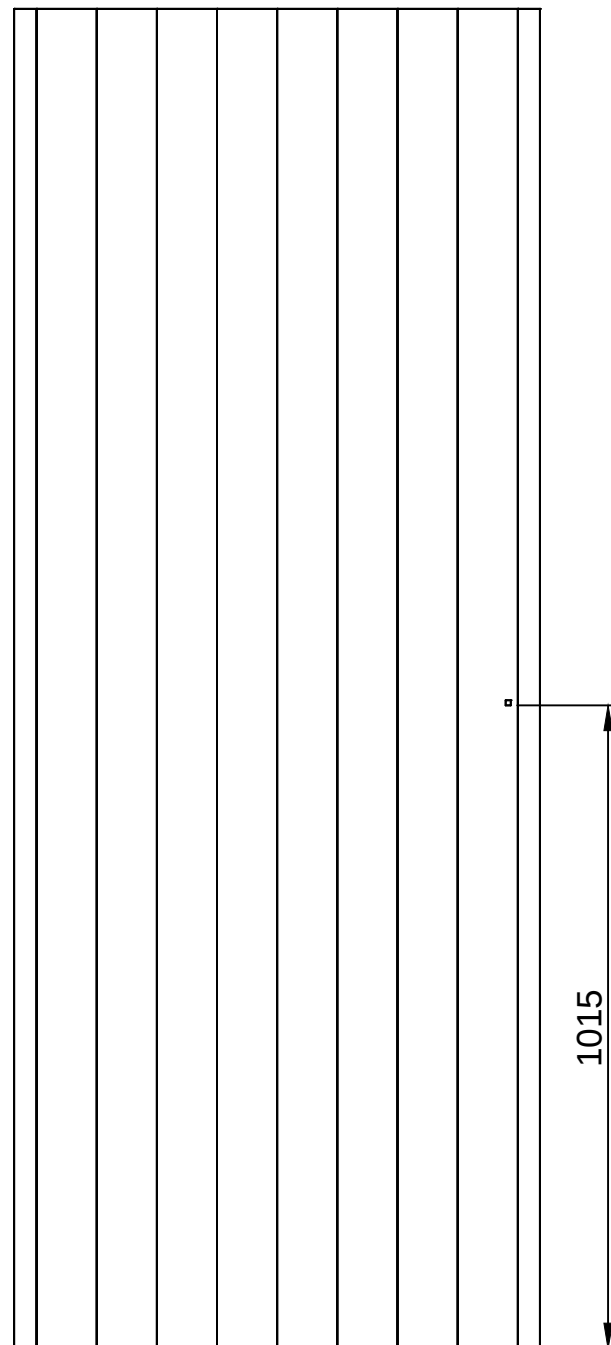

1015

STAP 4

1. Slot in boren
2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen



DETAIL A

Deurslot uitboren

Deur afmetingen		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Hoogte	1	2	Steigerhout	30	95	2125
830	2315	2	2	Steigerhout	30	95	830
Maat	Lengte	3	1	Steigerhout	30	95	640
(a)	2315	4	8	Steigerhout	30	95	2315
(b)	1015	5	2	Steigerhout	30	35	1015

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Deur		A3