



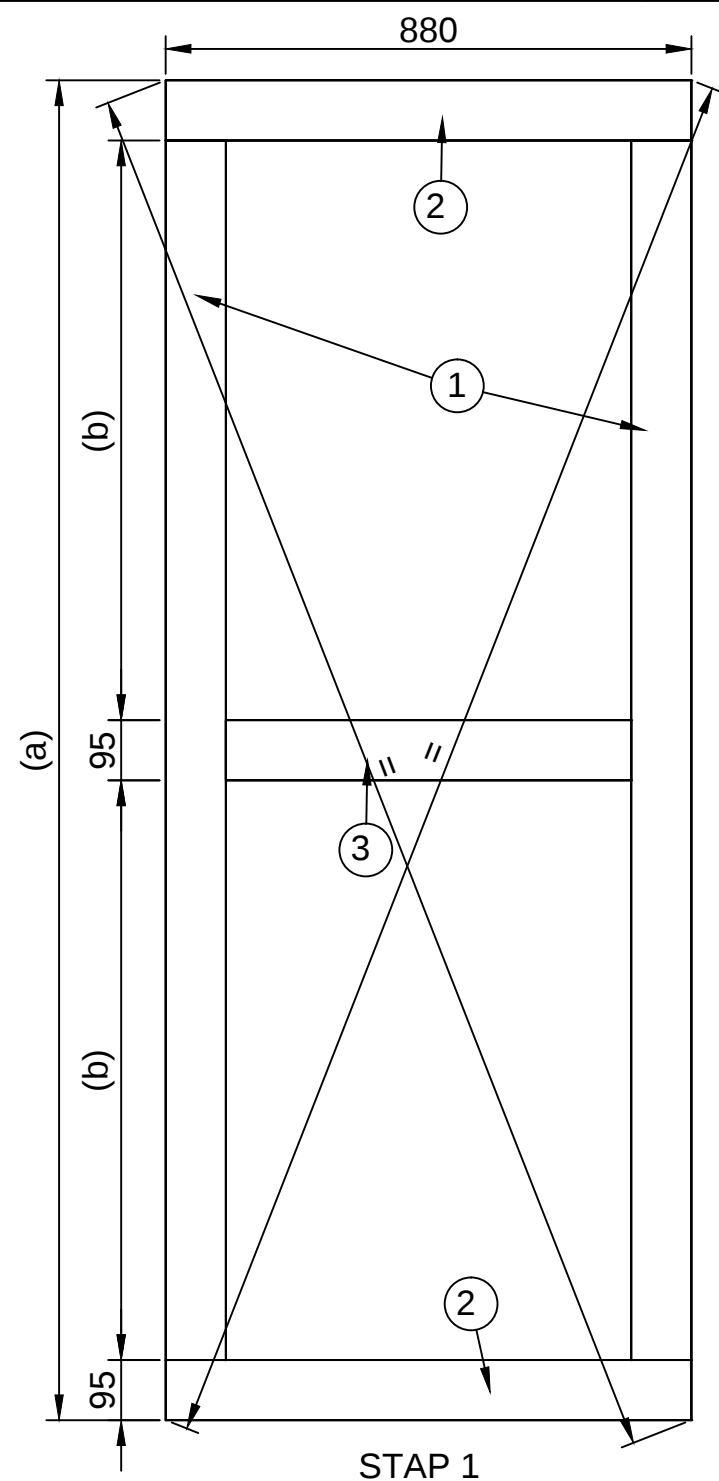

STAP 1

STAP 1


1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)

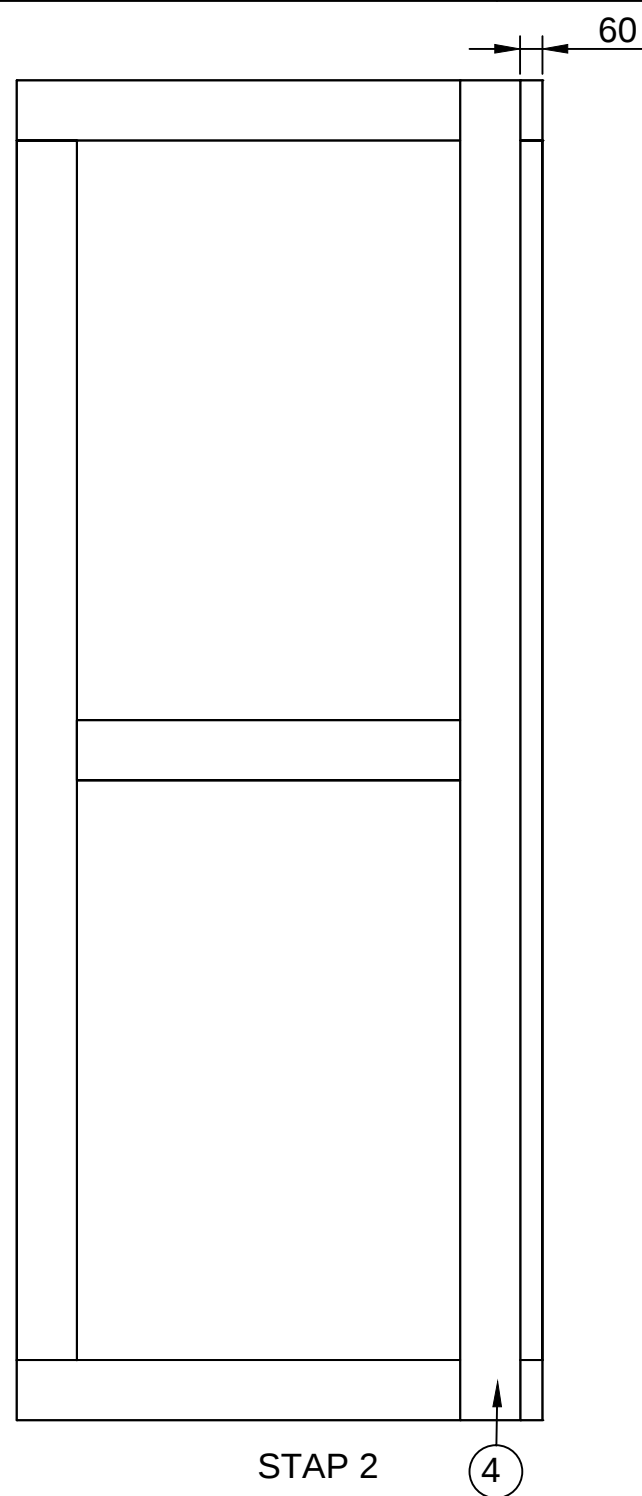

STAP 2


STAP 2

3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3

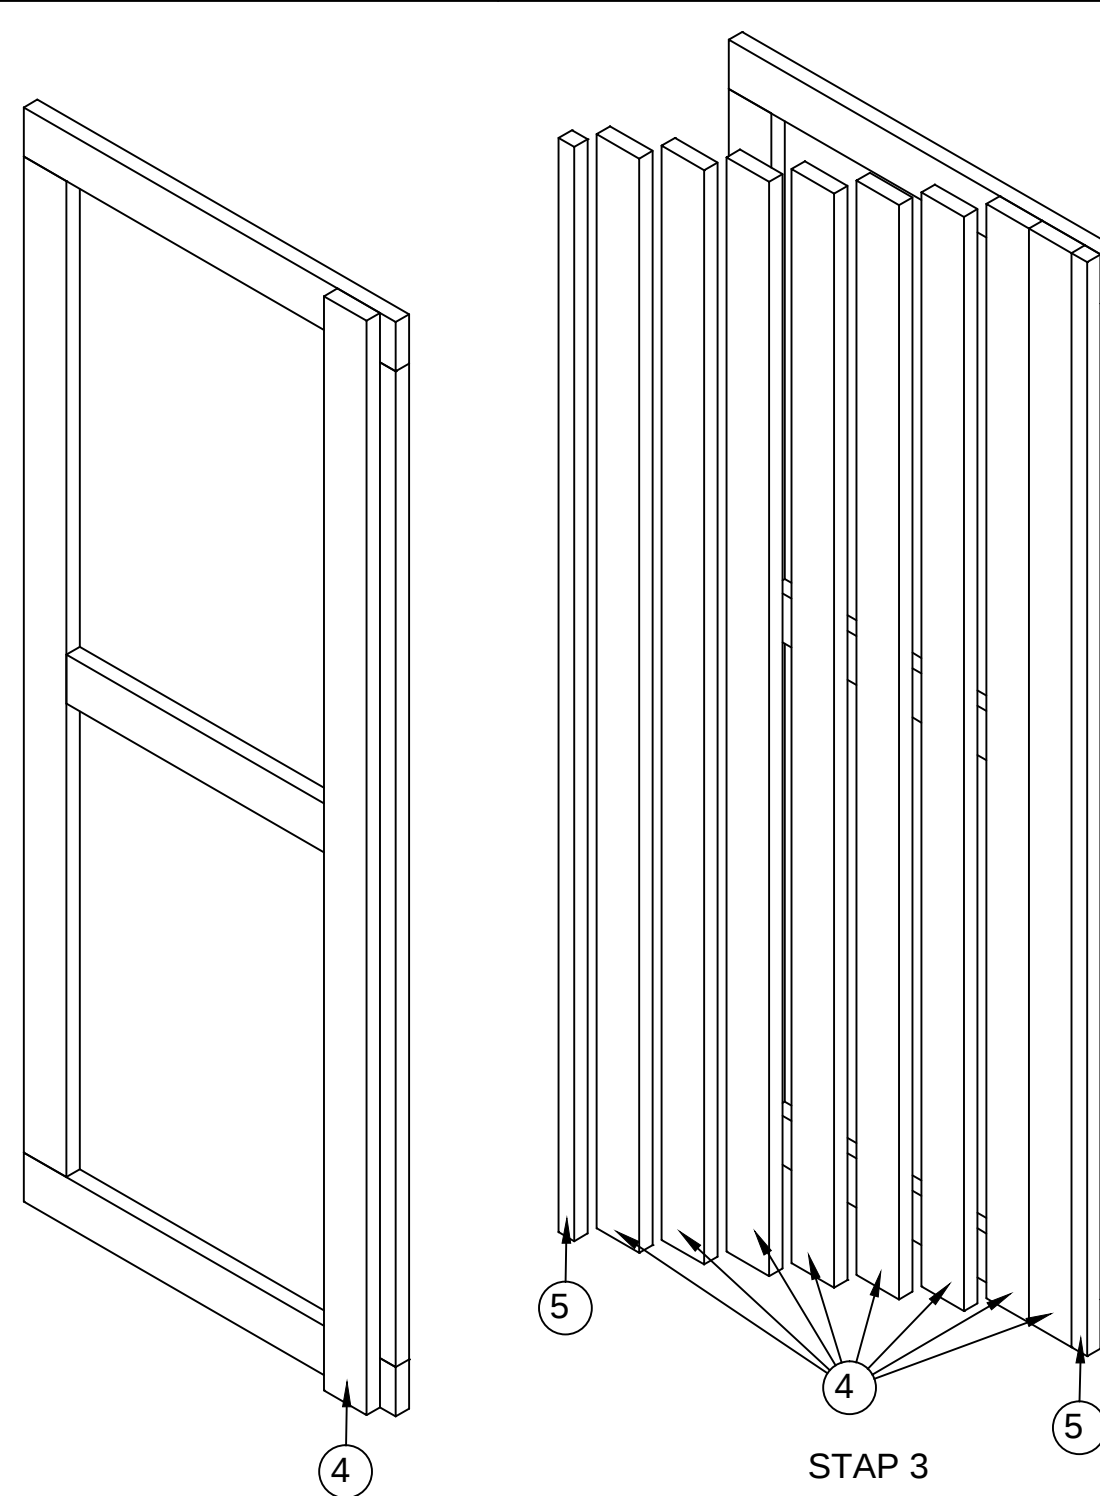


STAP 3


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Deur		A3

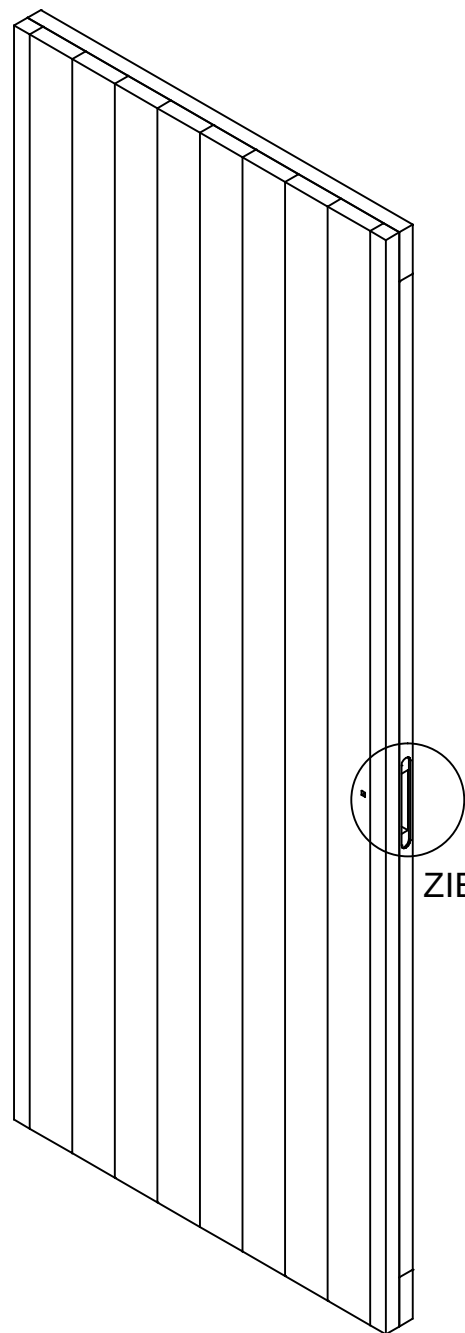

ZIE DETAIL A

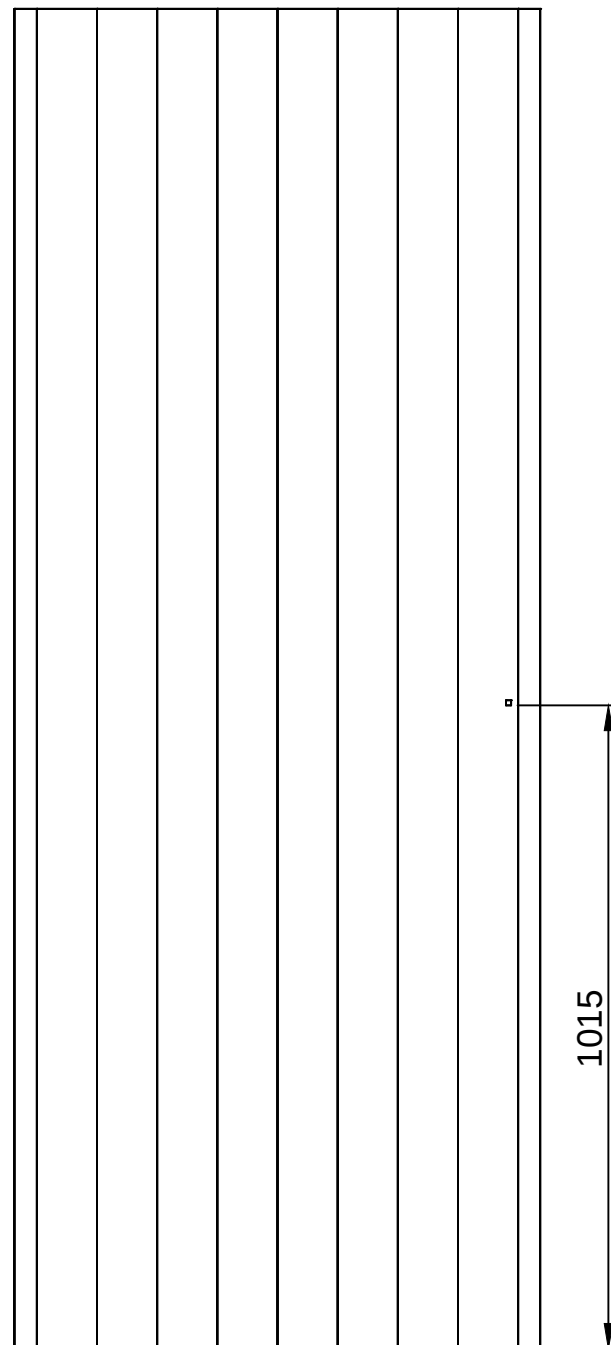

1015



DETAIL A
Deurslot uitboren

STAP 4

1. Slot in boren
2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen

Deur afmetingen		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Hoogte	1	2	Steigerhout	30	95	2150
880	2340	2	2	Steigerhout	30	95	880
Maat	Lengte	3	1	Steigerhout	30	95	690
(a)	2340	4	8	Steigerhout	30	95	2340
(b)	1027,5	5	2	Steigerhout	30	60	1027,5

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Deur		A3