



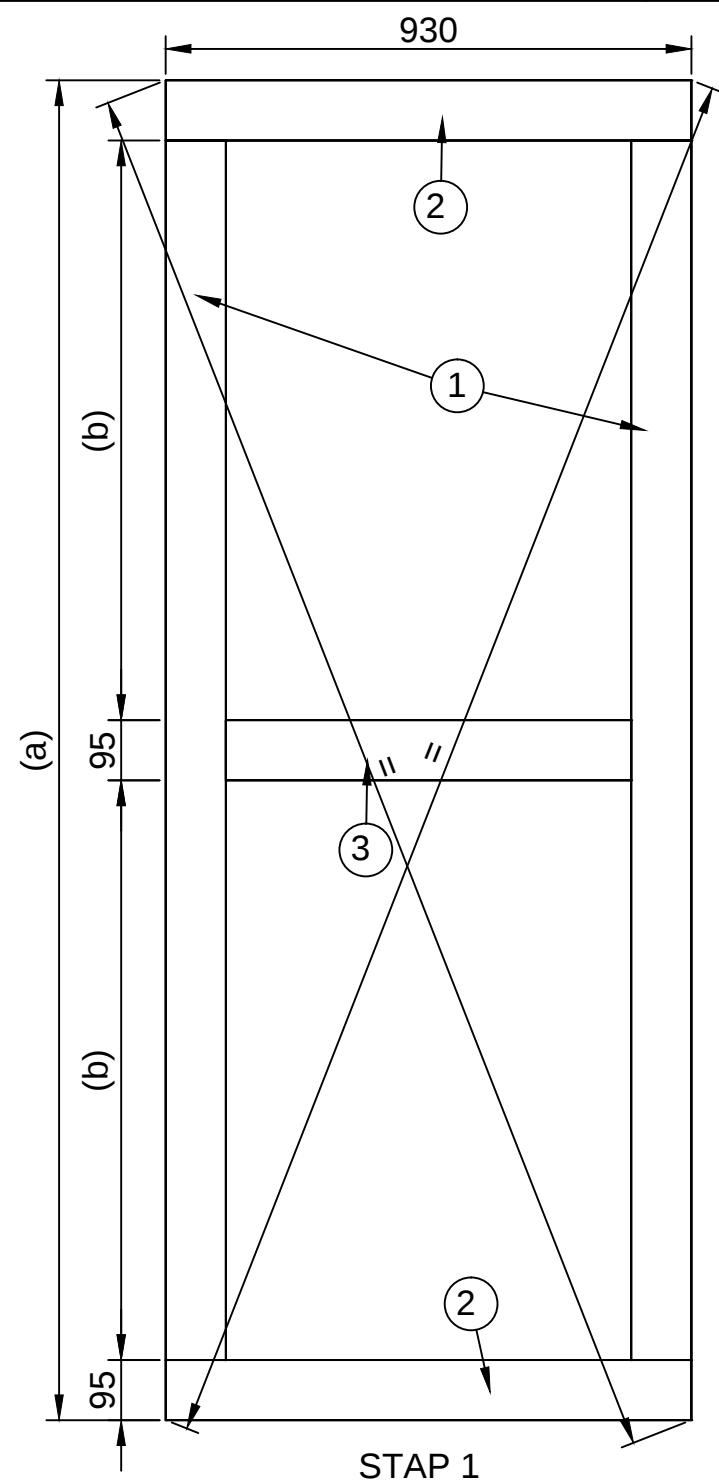

STAP 1

STAP 1


1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)

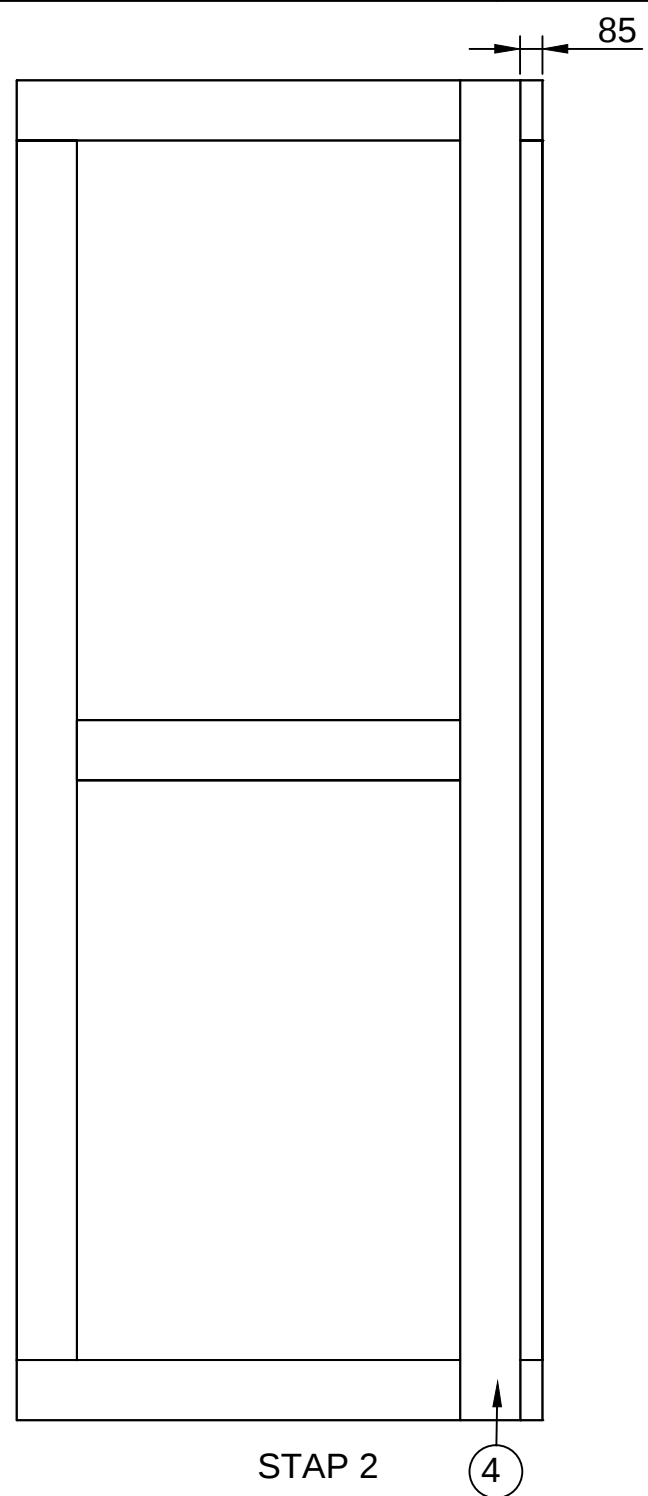


STAP 2

STAP 2

3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3

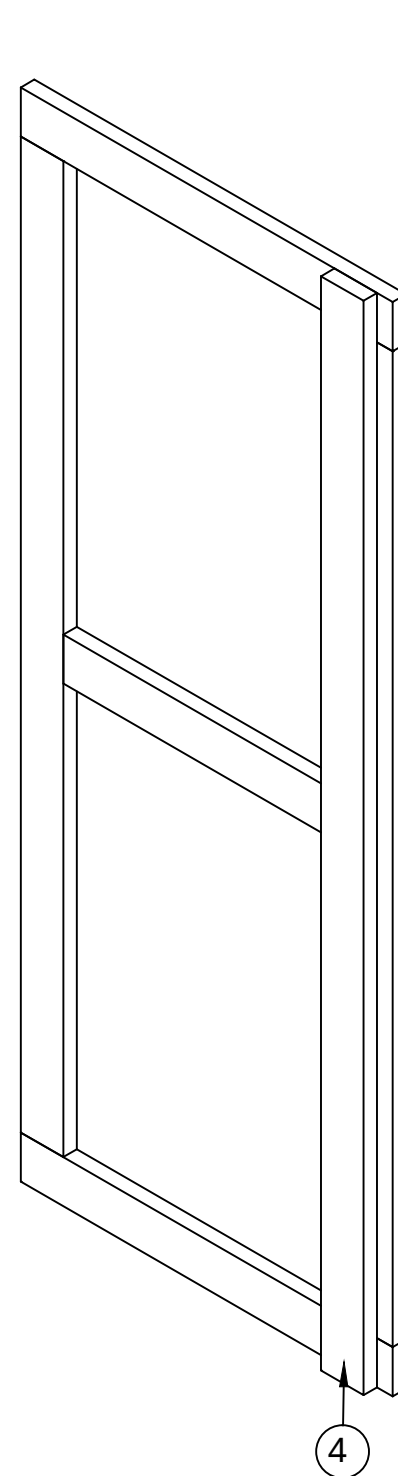


STAP 3

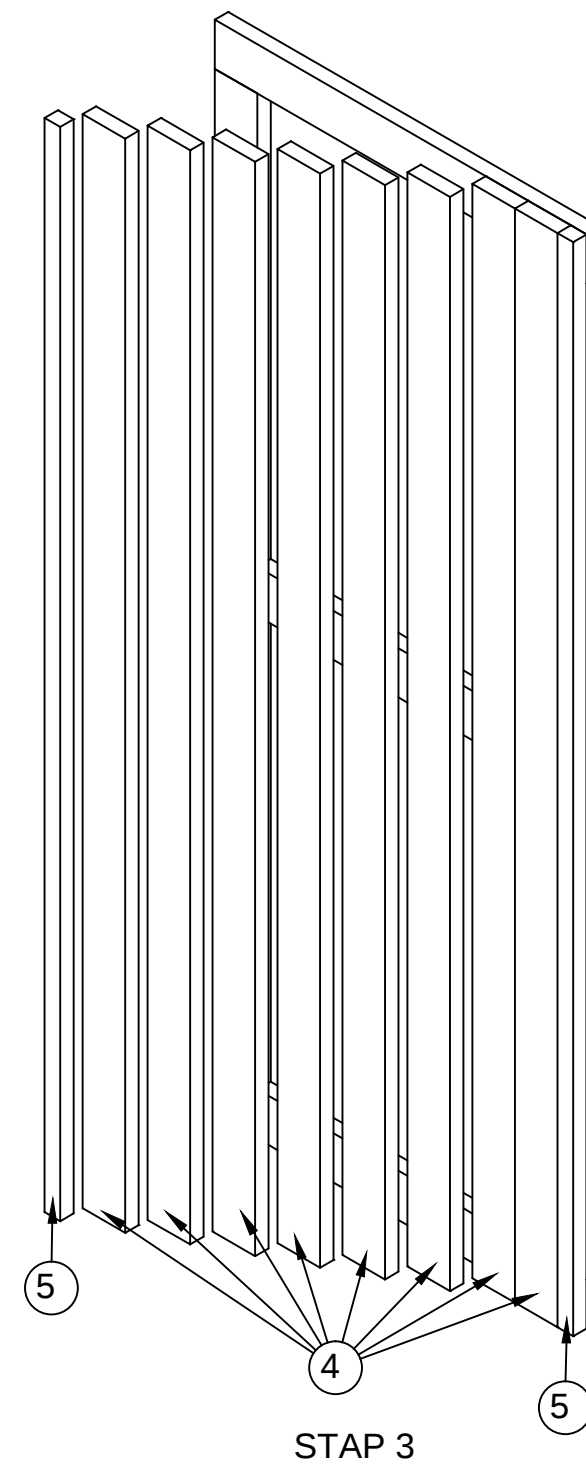


STAP 3

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Deur		A3

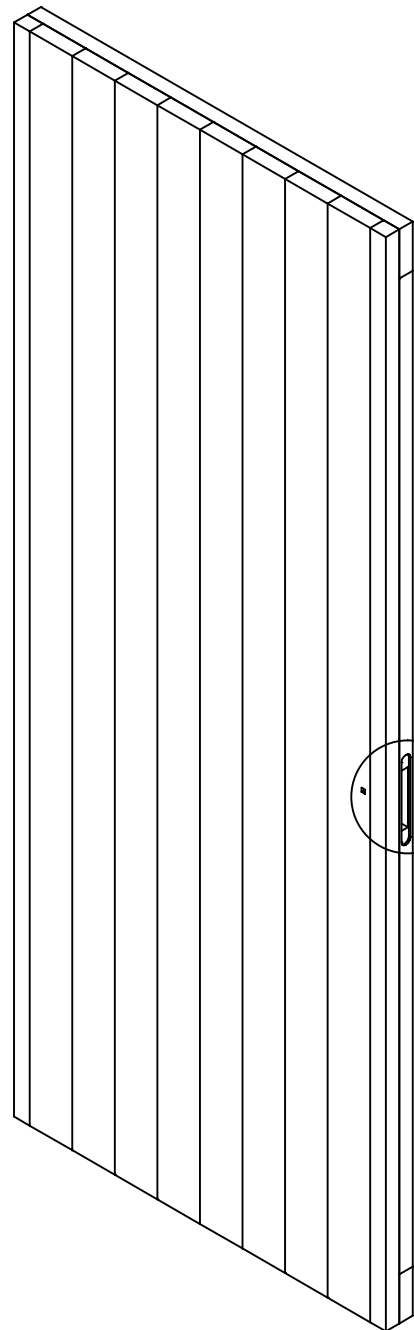

ZIE DETAIL A

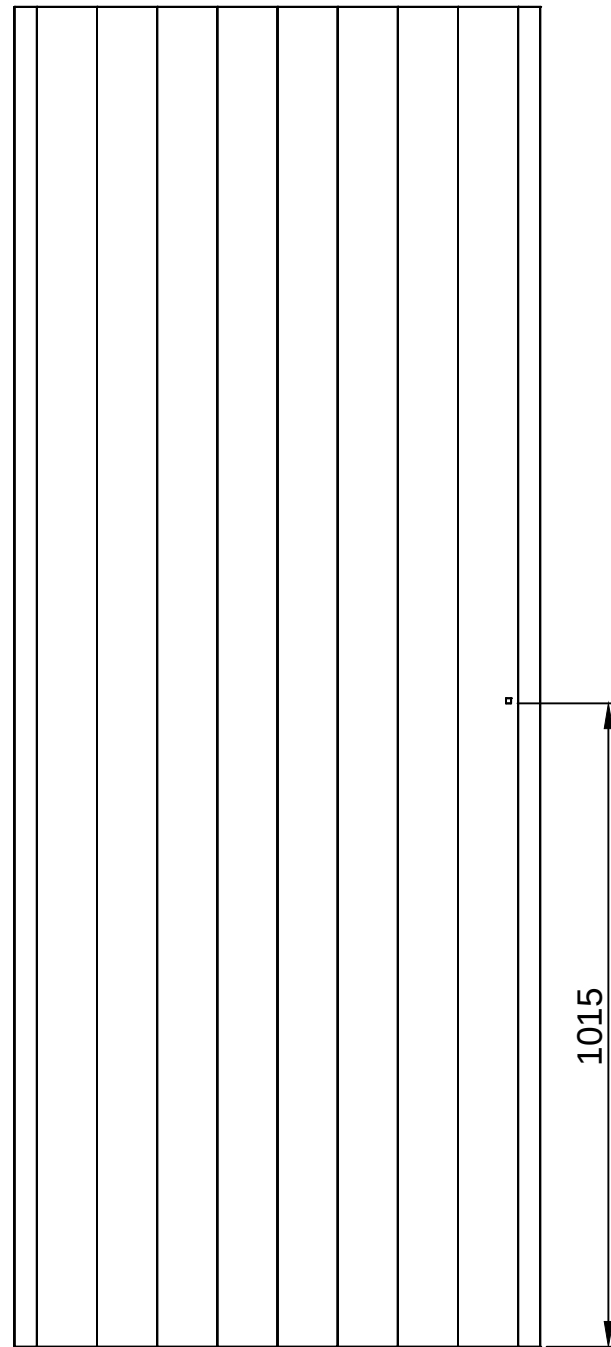

1015

STAP 4

1. Slot in boren
2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen



DETAIL A

Deurslot uitboren

Deur afmetingen		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Hoogte	1	2	Steigerhout	30	95	2225
930	2415	2	2	Steigerhout	30	95	930
Maat	Lengte	3	1	Steigerhout	30	95	740
(a)	2415	4	8	Steigerhout	30	95	2415
(b)	1065	5	2	Steigerhout	30	85	1065

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Deur		A3