


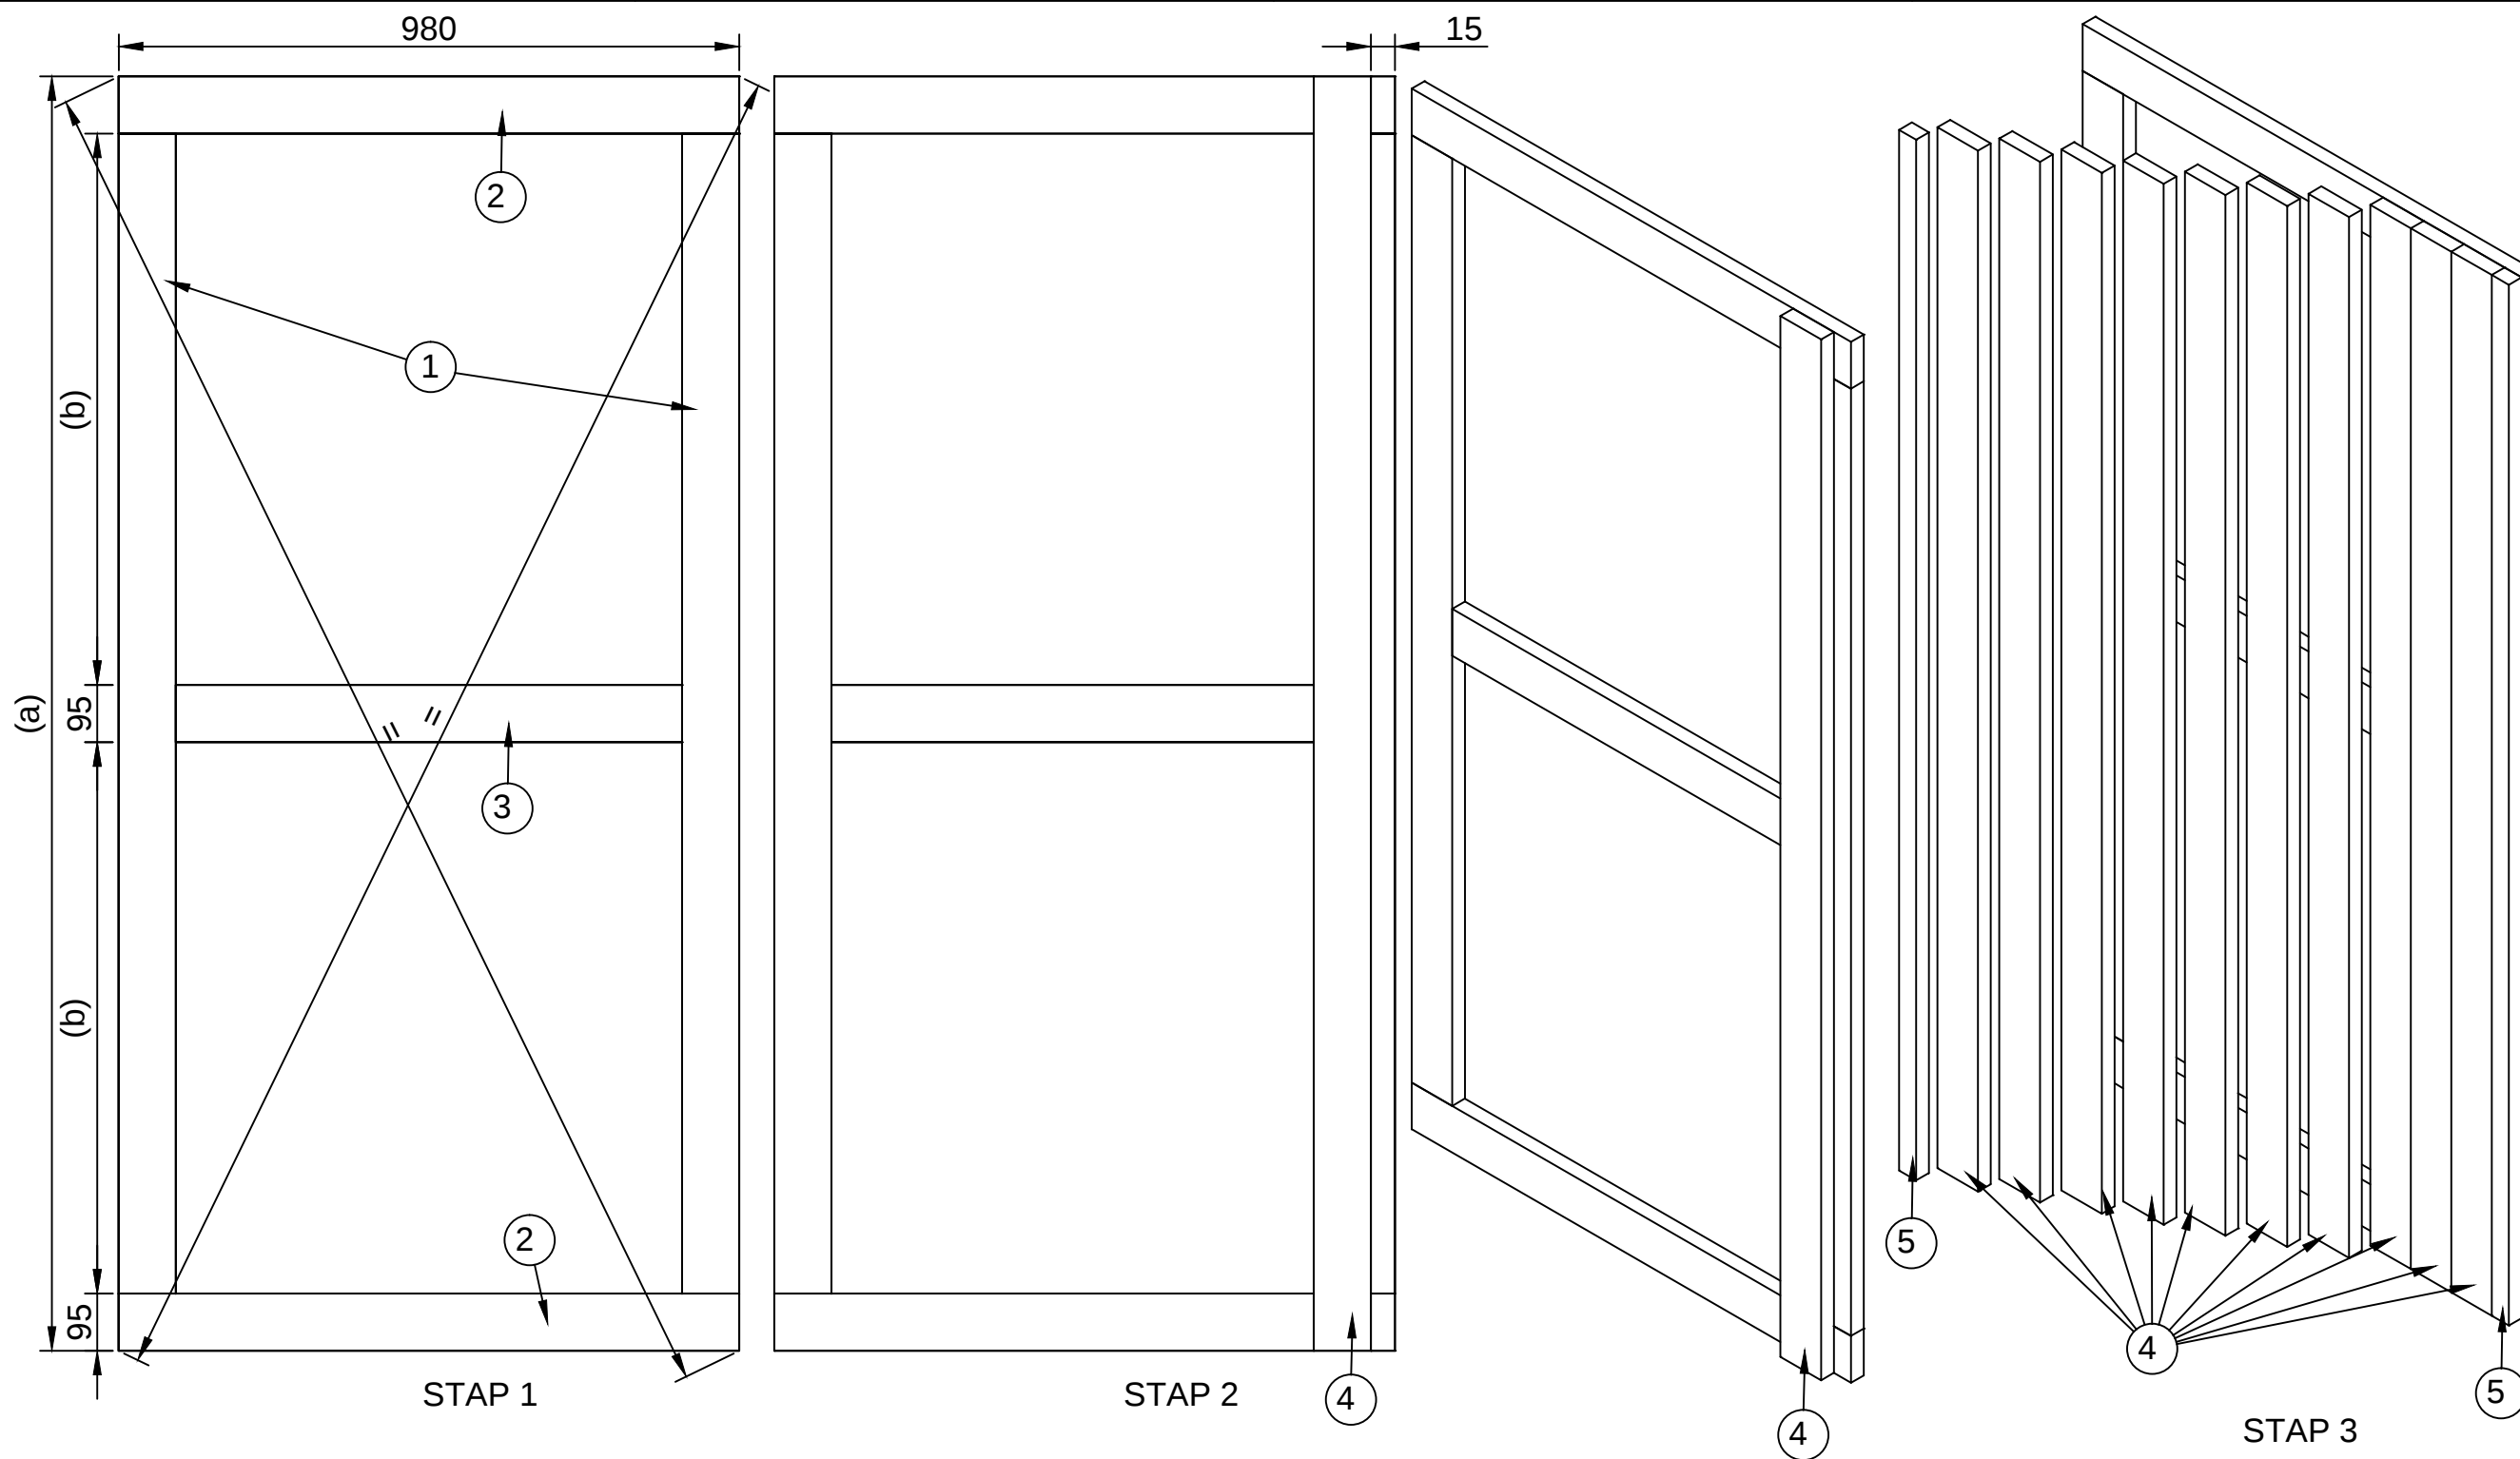


STAP 1

1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)



STAP 2

3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Deur		A3

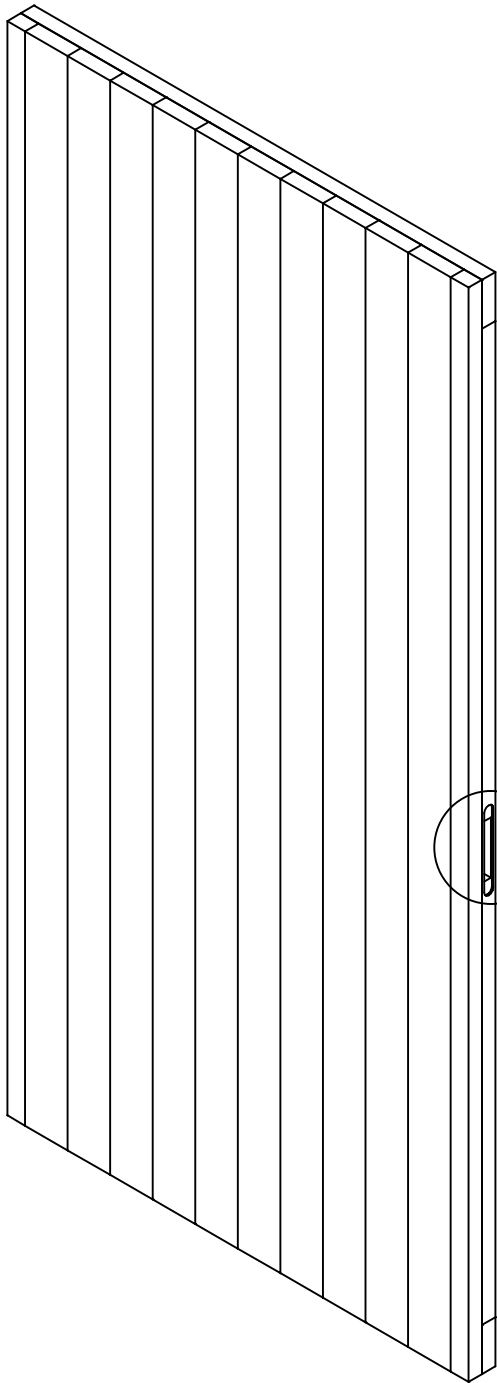

ZIE DETAIL A

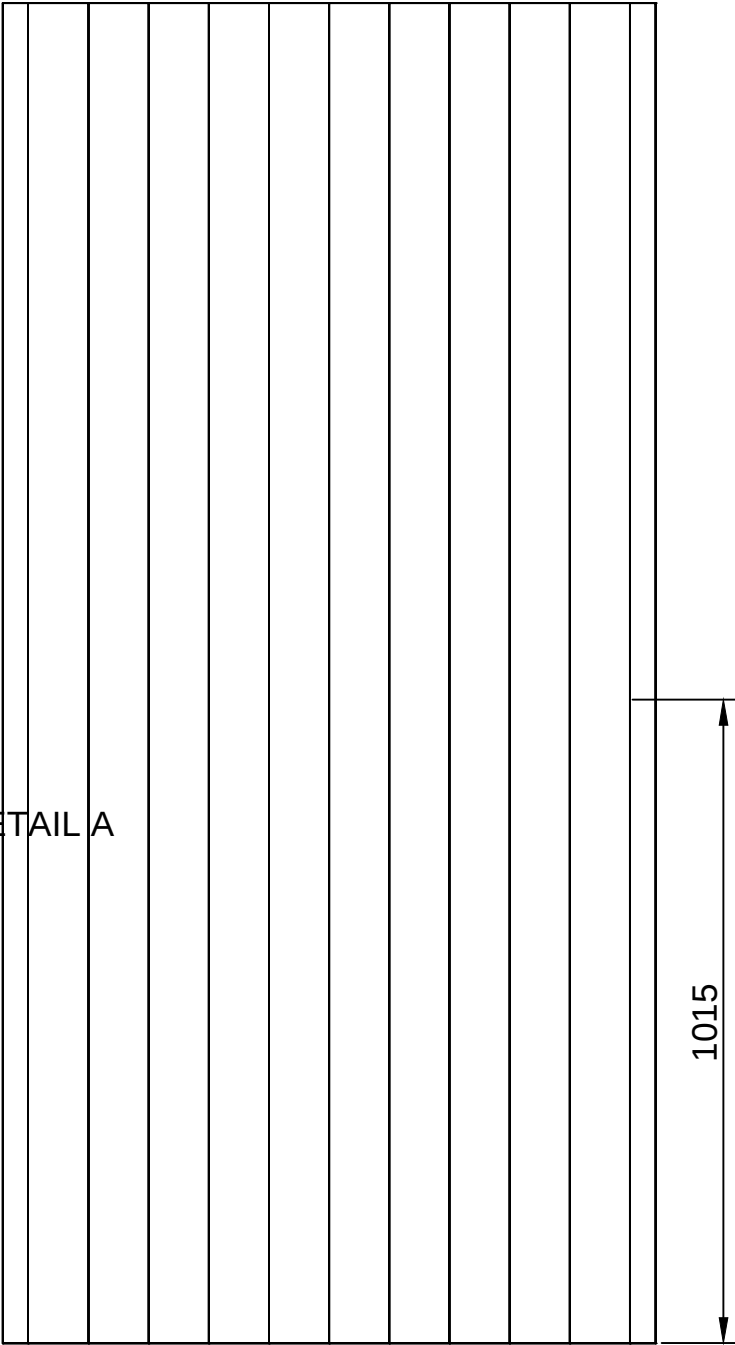

DETAIL A

Deurslot uitboren

STAP 4

- 1. Slot in boren
- 2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
- 3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen

Deur afmetingen		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Hoogte	1	2	Steigerhout	30	95	1825
980	2015	2	2	Steigerhout	30	95	980
Maat	Lengte	3	1	Steigerhout	30	95	790
(a)	2015	4	10	Steigerhout	30	95	2015
(b)	865	5	2	Steigerhout	30	15	865

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Deur		A3