


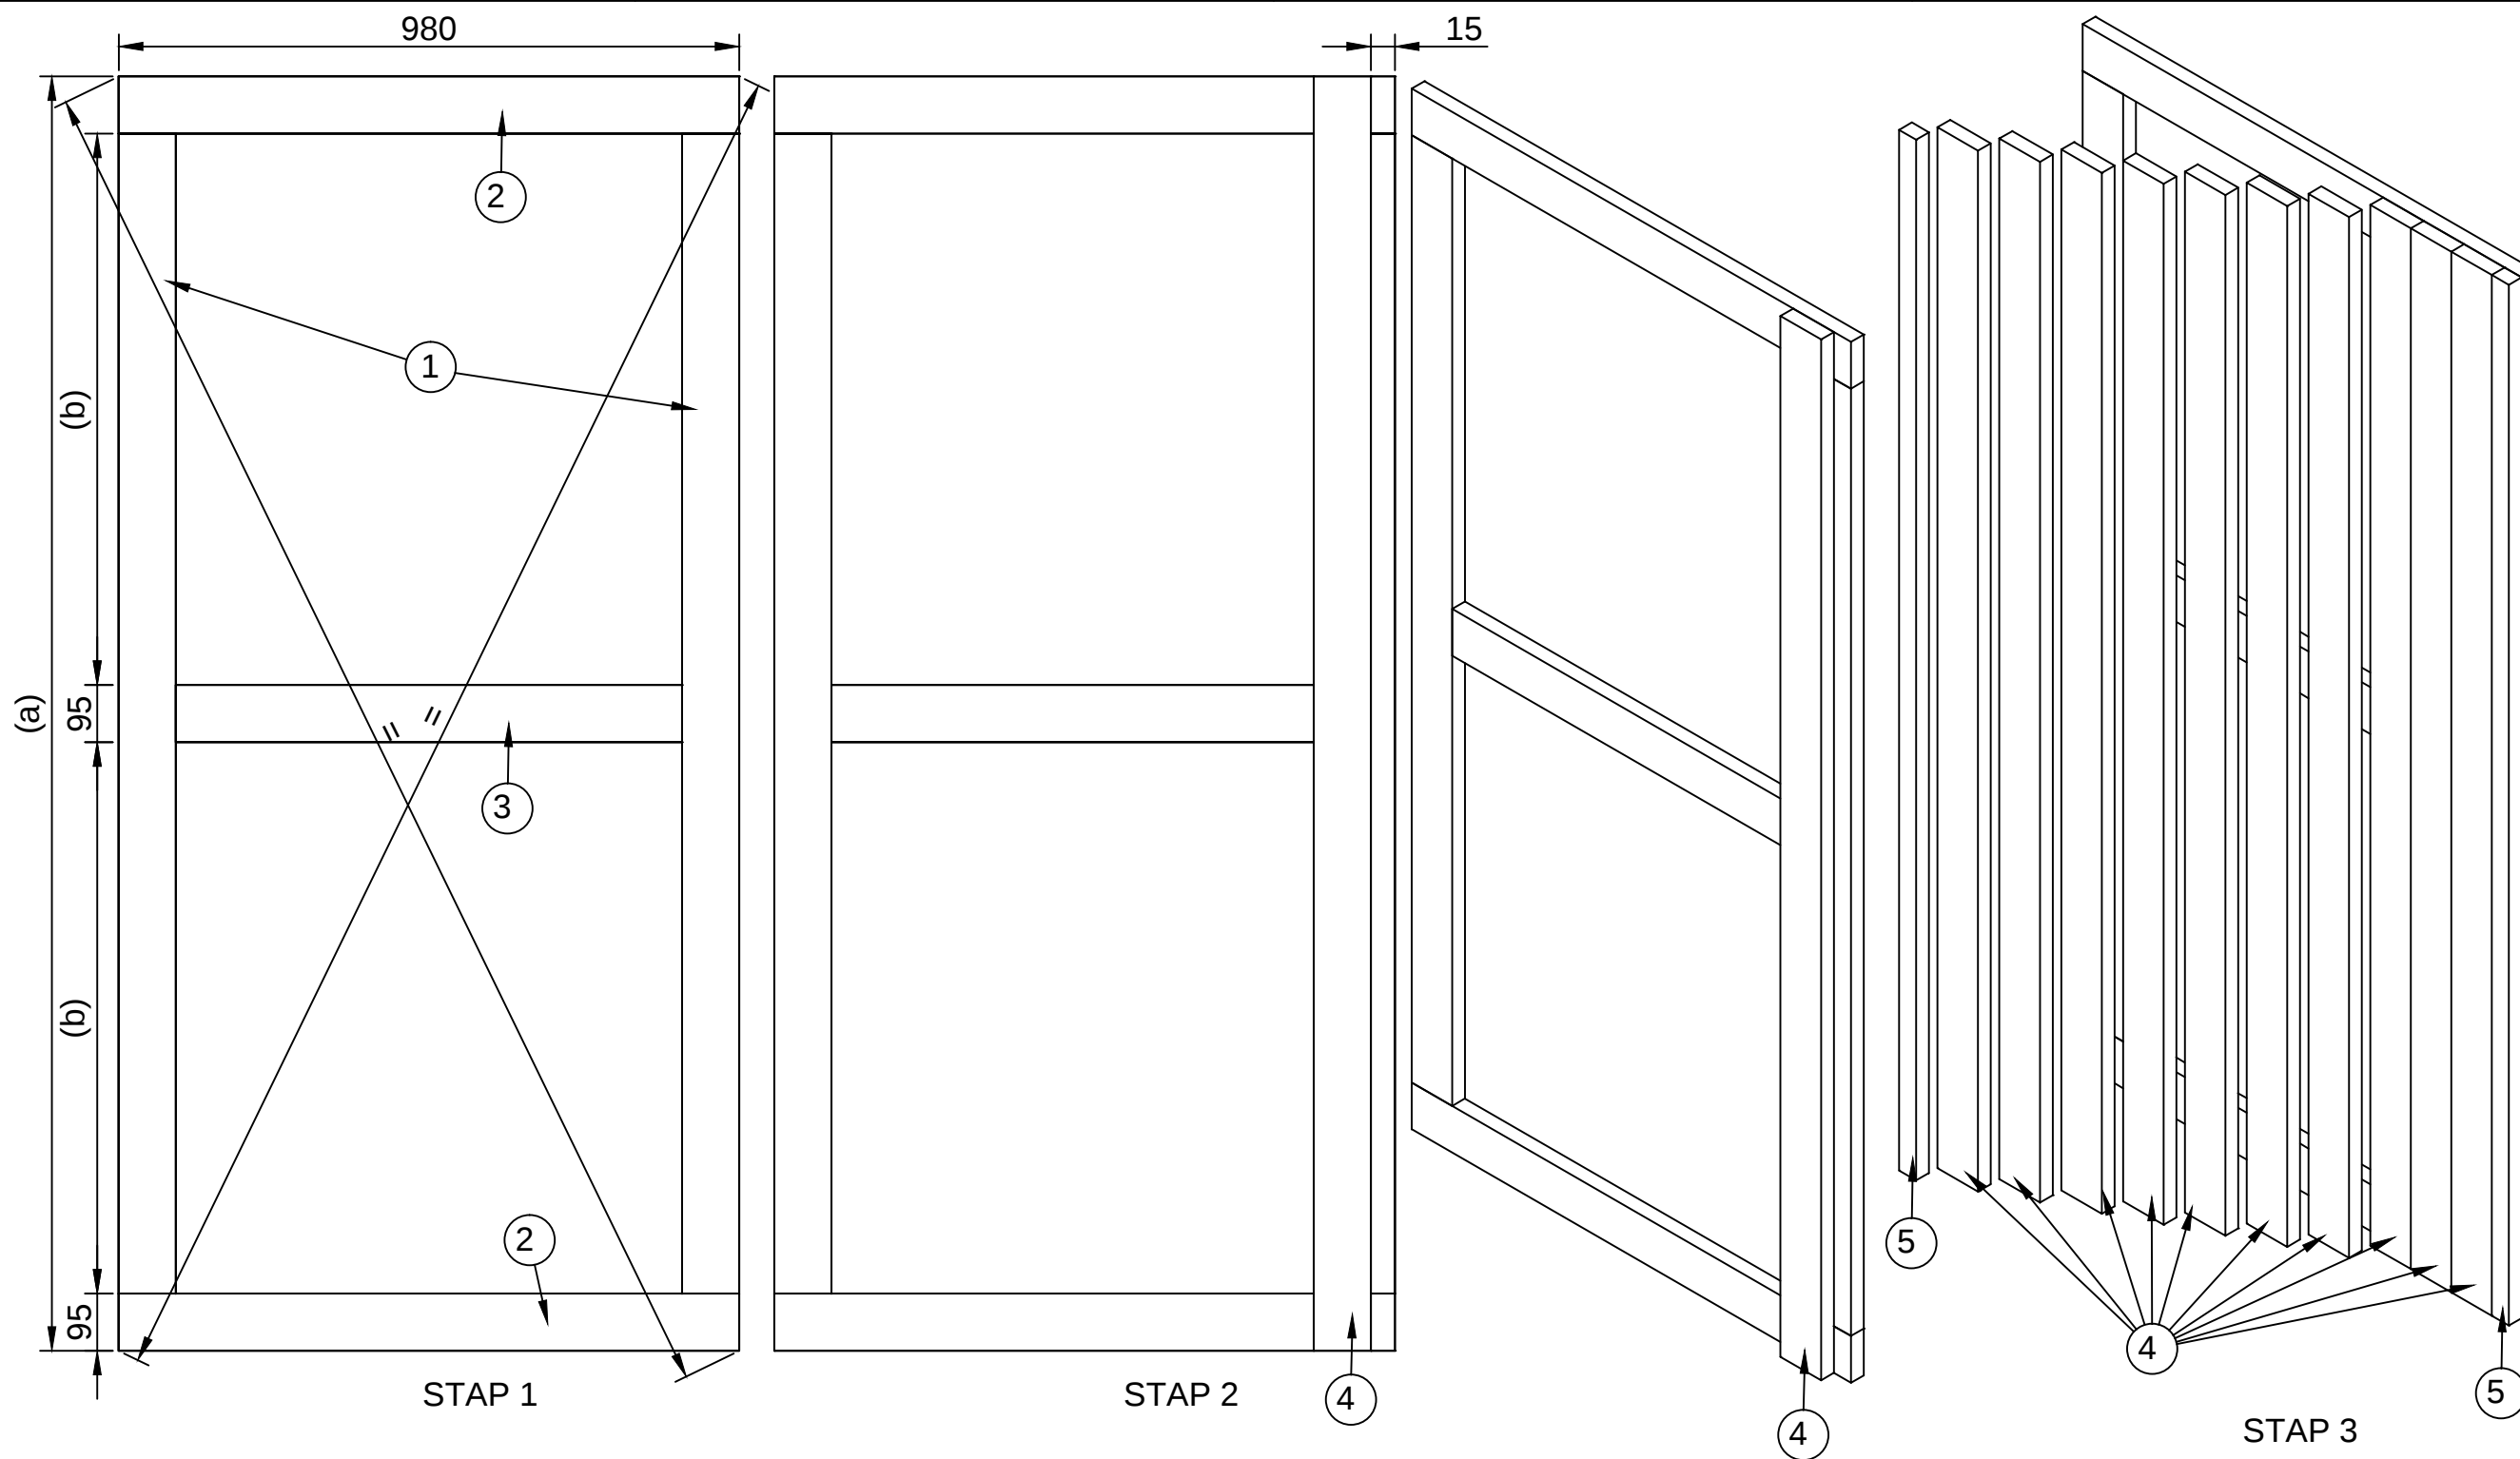


STAP 1

- 1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
- 2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)


STAP 2

- 3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Deur		A3

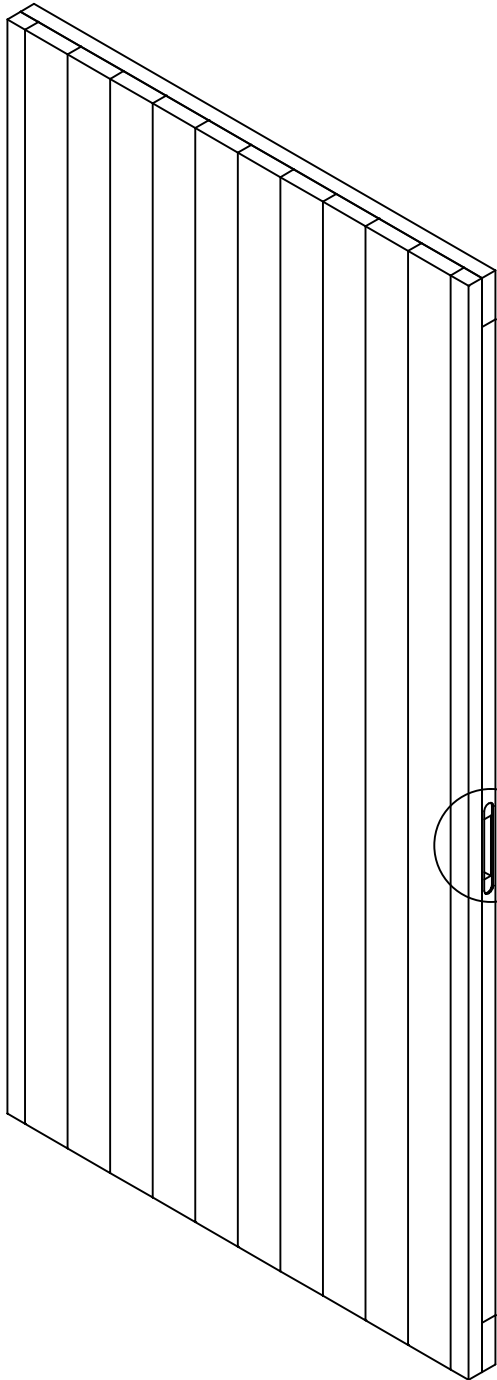


ZIE DETAIL A

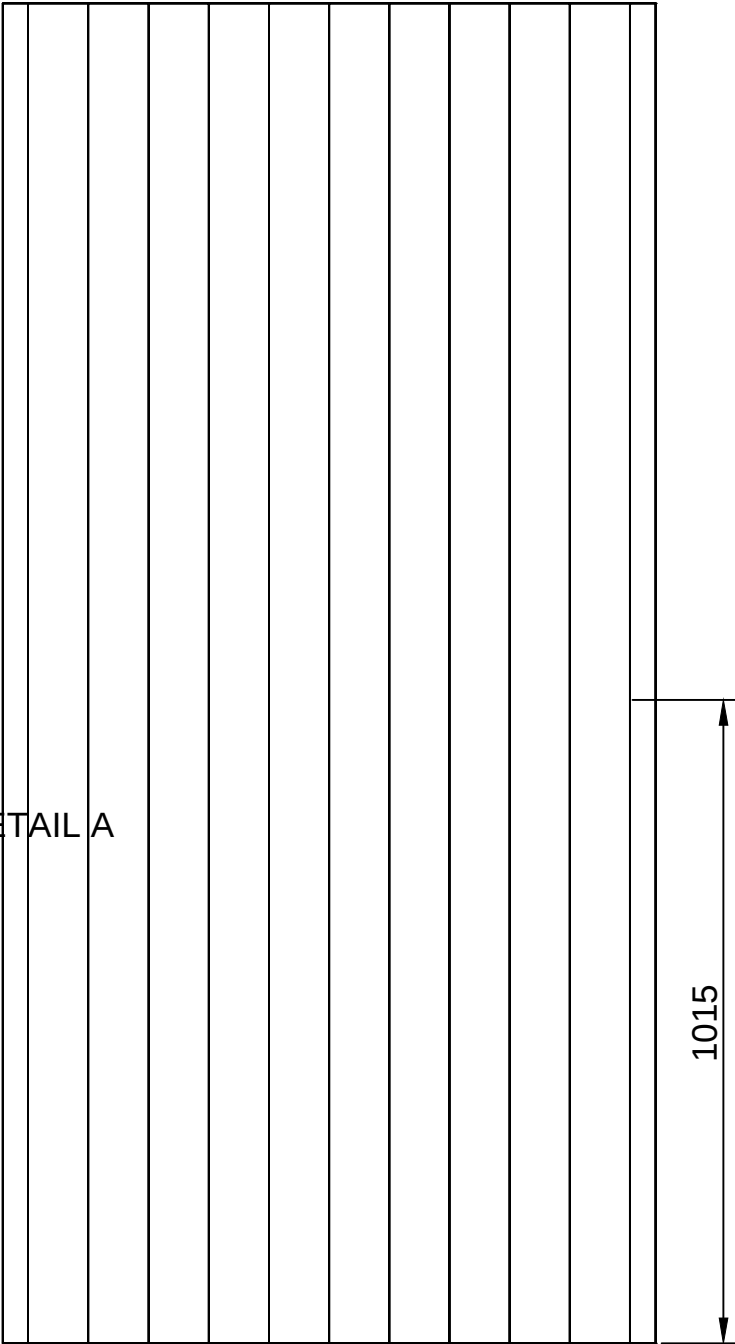

1015

STAP 4

- 1. Slot in boren
- 2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
- 3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen



DETAIL A

Deurslot uitboren

Deur afmetingen		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Hoogte	1	2	Steigerhout	30	95	2225
980	2415	2	2	Steigerhout	30	95	980
Maat	Lengte	3	1	Steigerhout	30	95	790
(a)	2415	4	10	Steigerhout	30	95	2415
(b)	1065	5	2	Steigerhout	30	15	1065

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Deur		A3