


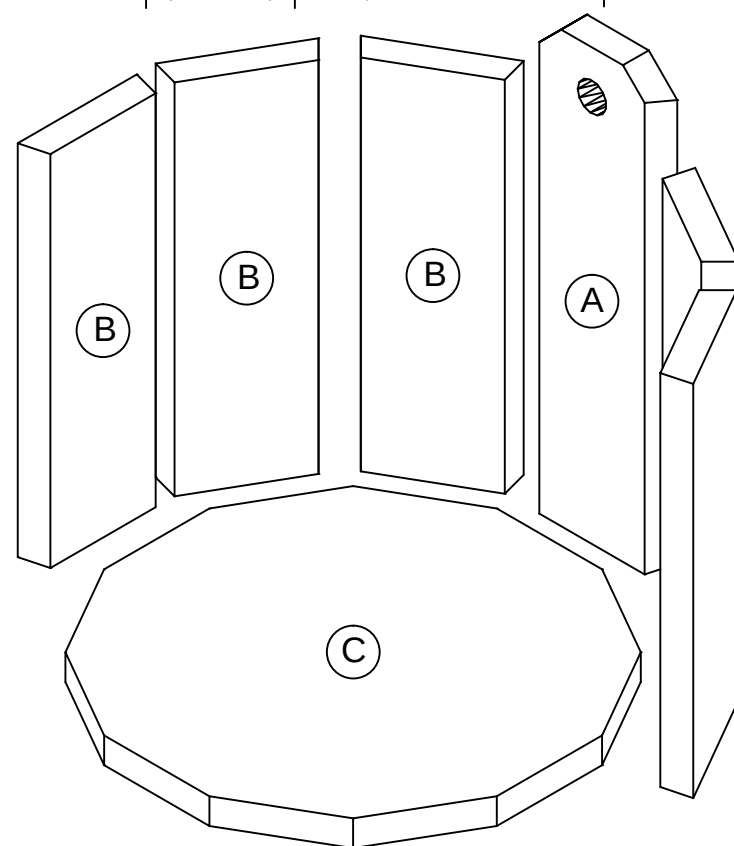
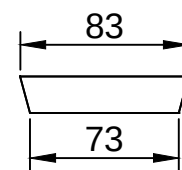
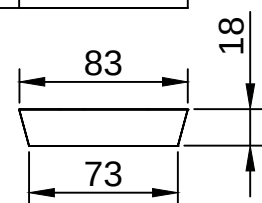
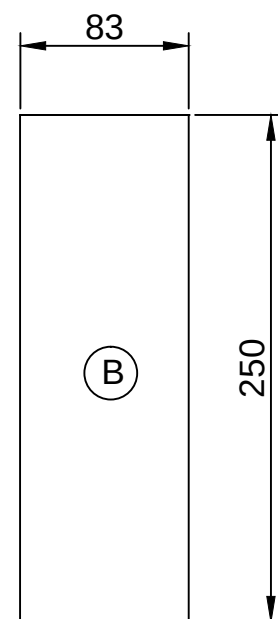
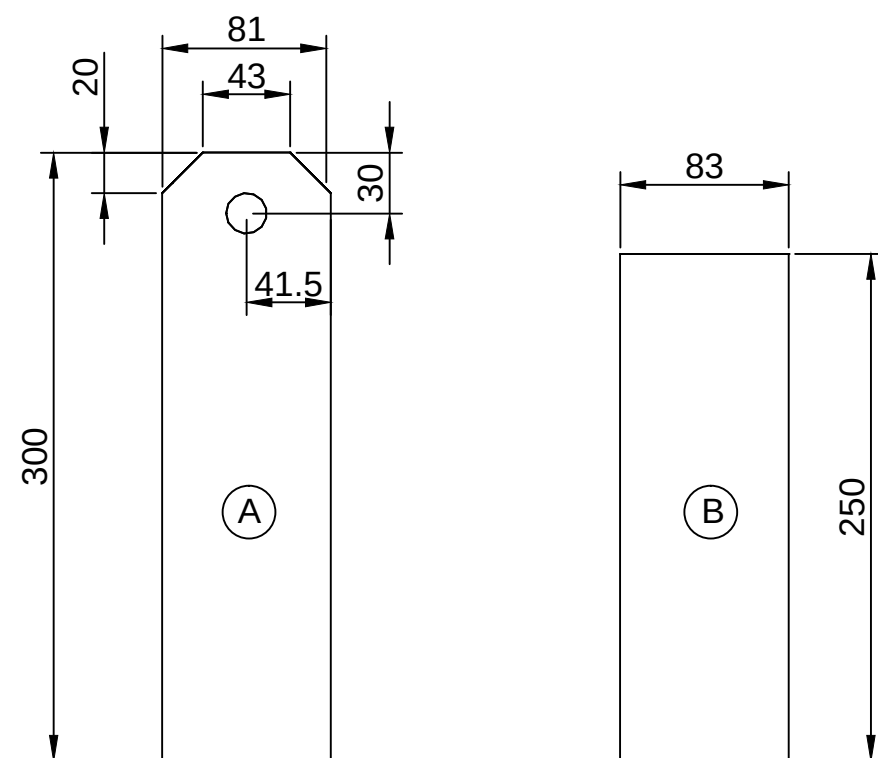


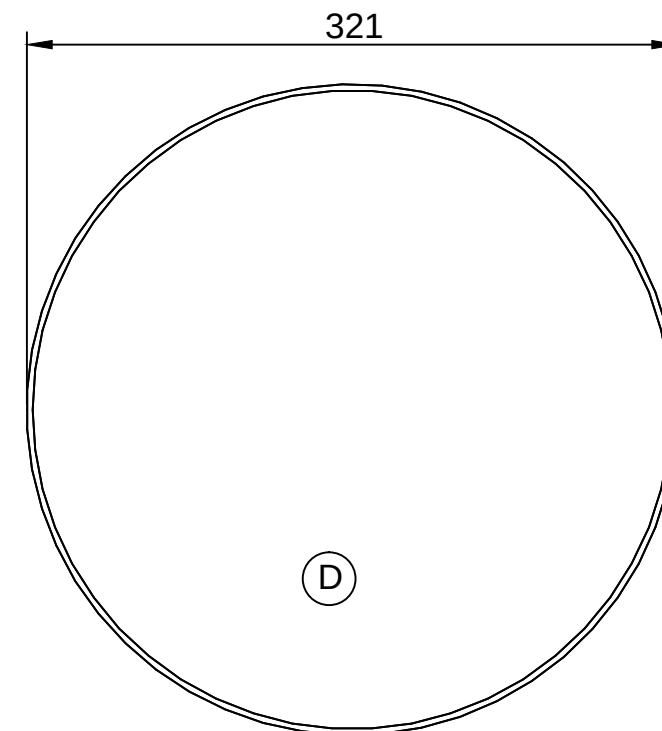

Pos A, B en C aan elkaar lijmen


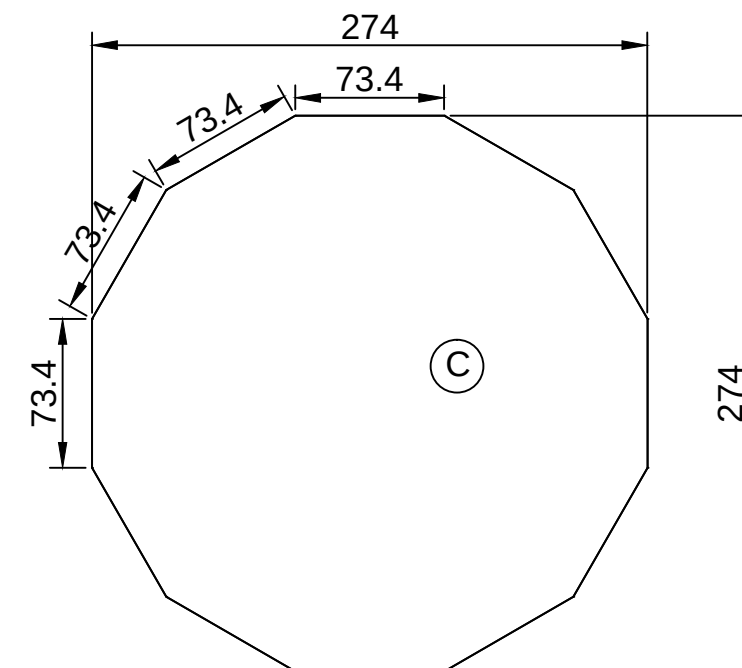


1. Stalenband laten maken
2. 4x gat Ø4mm laten boren
3. Laten walsen alleen de uiteinden niet lassen

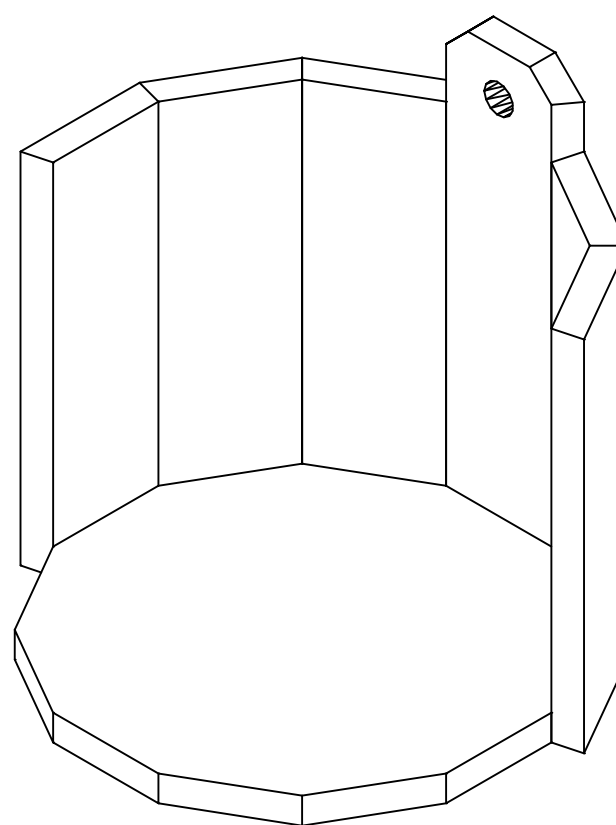


1. Bodem van de emmer eerst aftekenen op de plaat
2. Zet een vierkant uit van 274x274
3. Trek lijnen van hoek naar hoek
4. Maak nu een cirkel van Ø284mm
5. Zet nu een horizontale en verticale lijn
6. Maak een cirkel van 73.4mm doorsnede en trek een rechte lijn vanaf de raakpunten van de verschillende cirkels
7. Zet nu op de beide einden van de rechte lijn weer een cirkel van 146.8 doorsnede en trek weer een rechte van uit de raakpunten


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Houten emmer met stalenband		A3

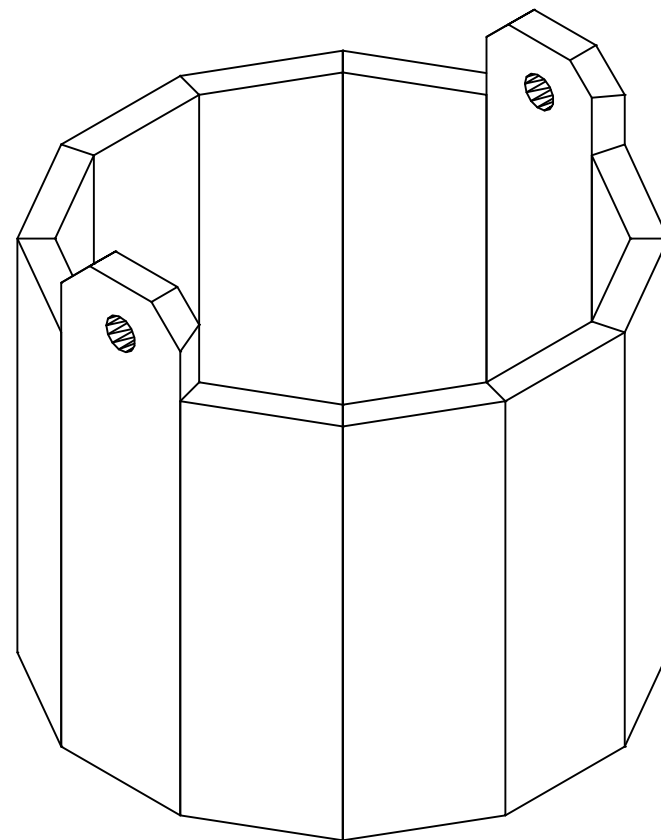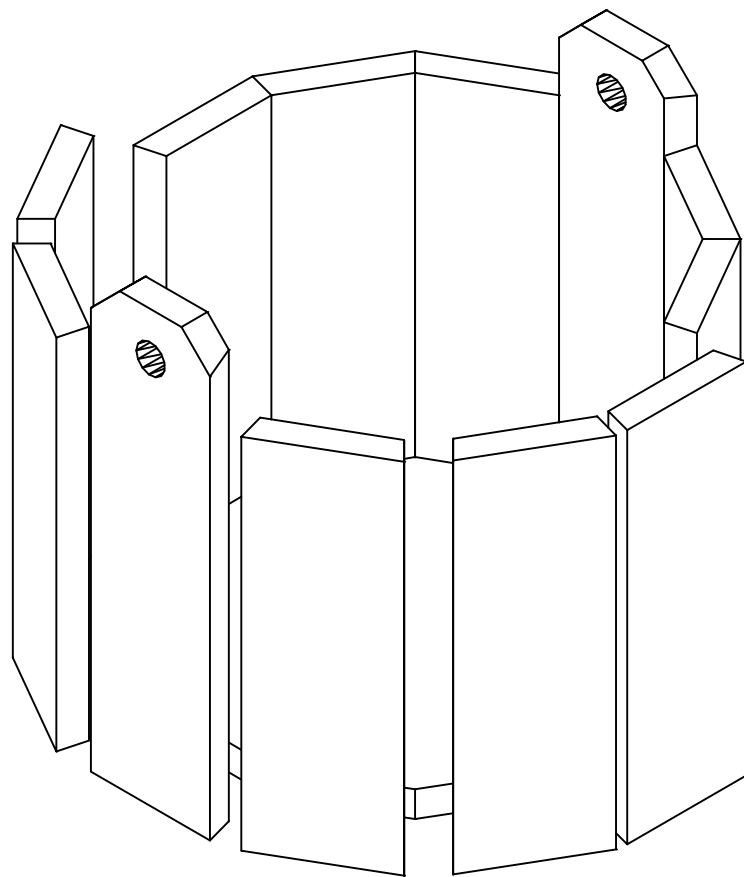

1. Met 2 spanbanden vastzetten.
2. Trek de spanbanden stevig aan
3. Spanbanden 1 dag laten zitten

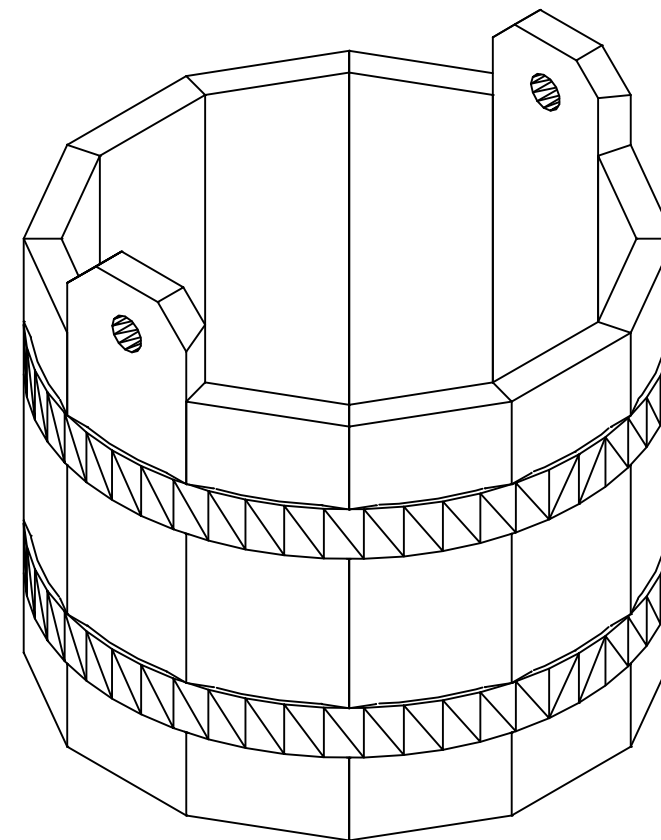

1. Stalenbanden uitelkaar trekken en rond de emmer doen
2. Vastzetten met stalen nagels

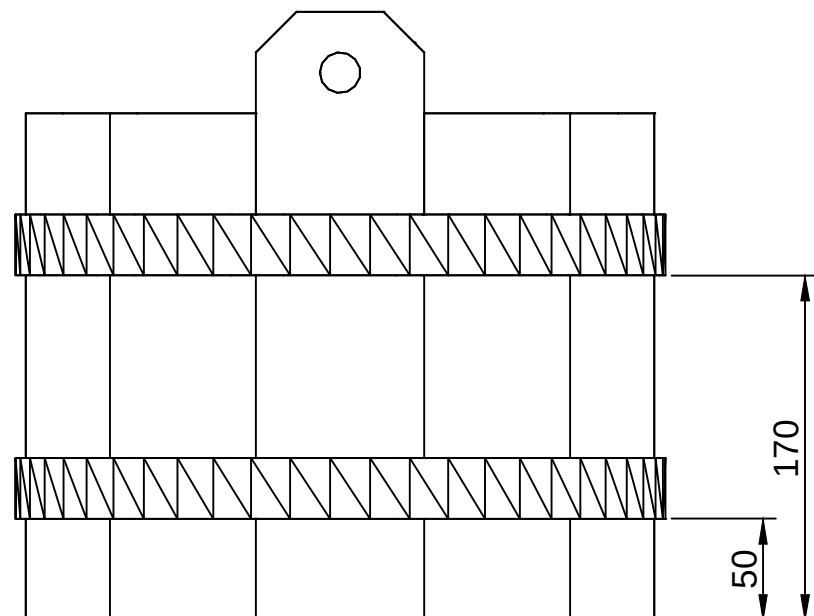

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Geimpregneerd	18	83	300
B	10	Geimpregneerd	18	83	250
C	1	Geimpregneerd	18	274	274
D	2	RVS304	1,5	35	1010
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					1 van 1
Houten emmer met stalenband					A3