

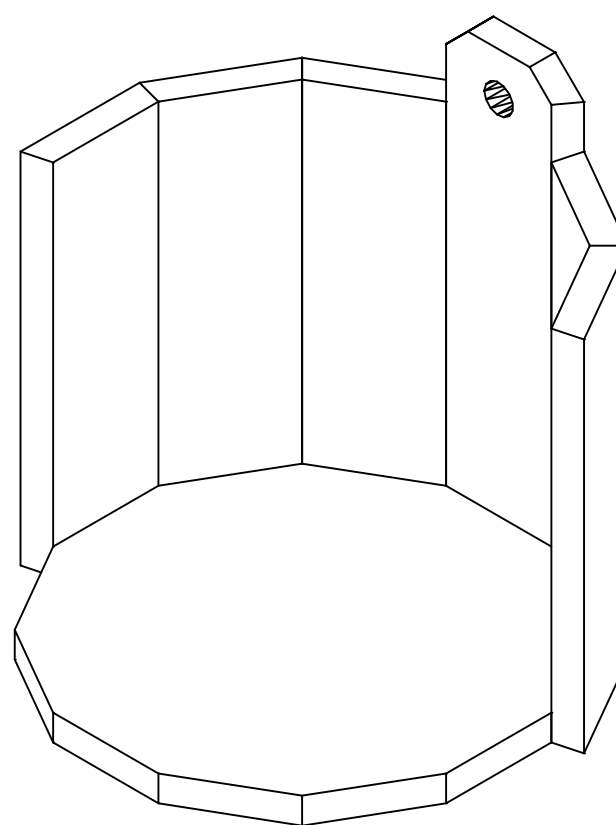
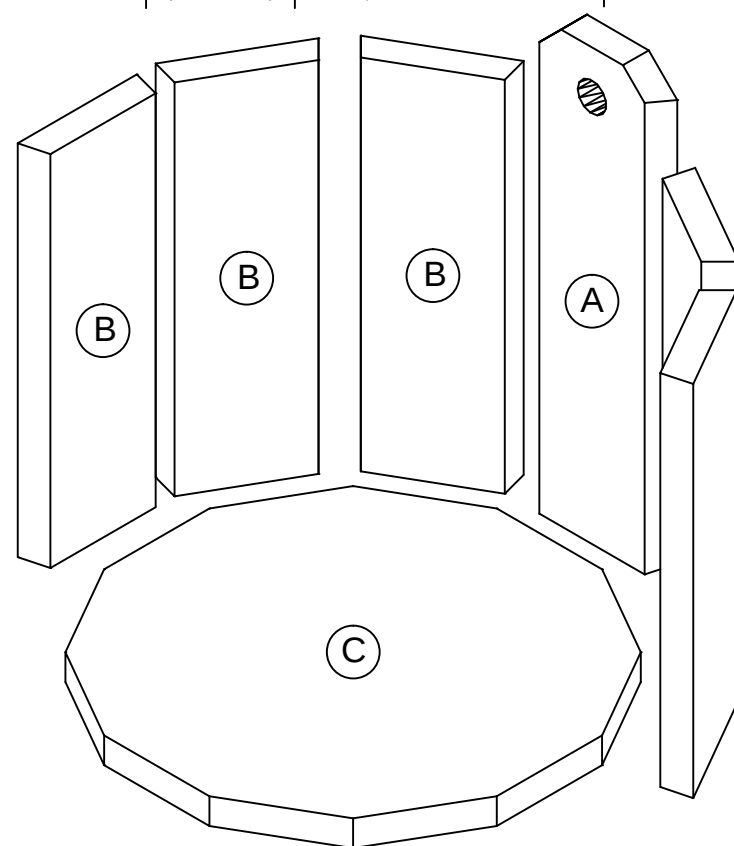
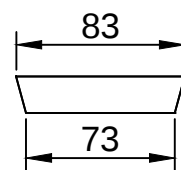
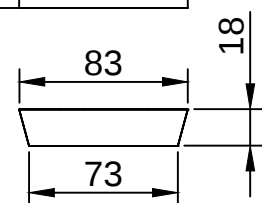
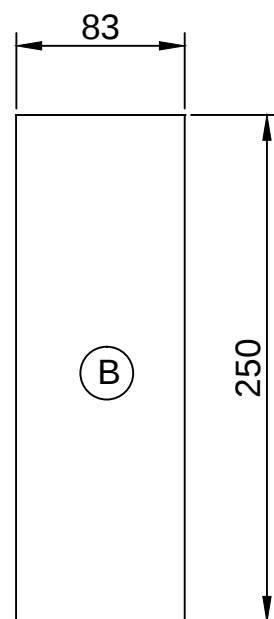



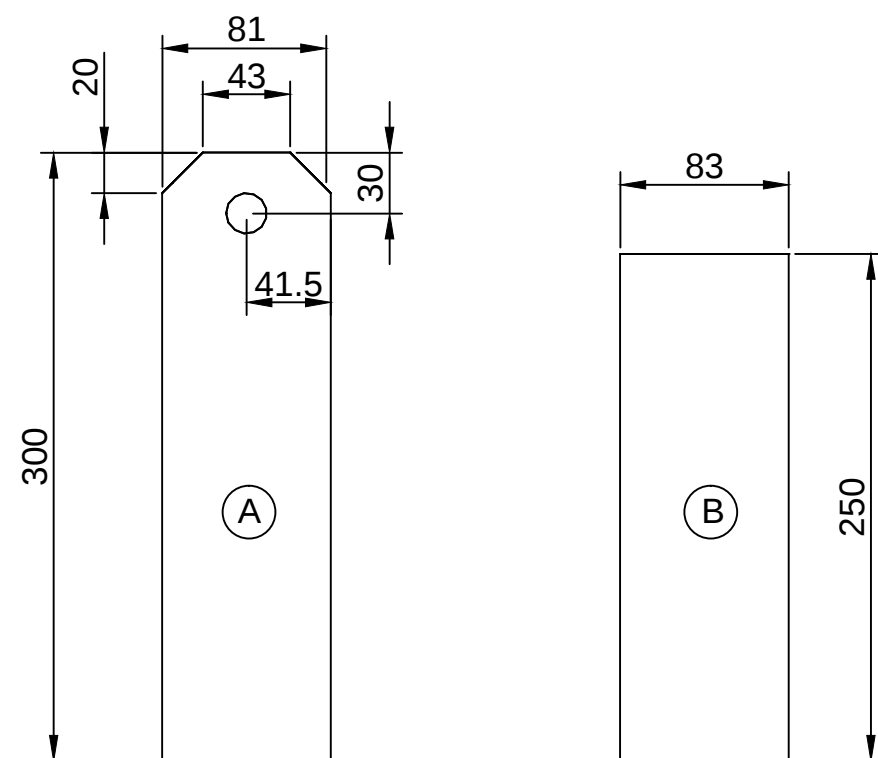


Pos A, B en C aan elkaar lijmen

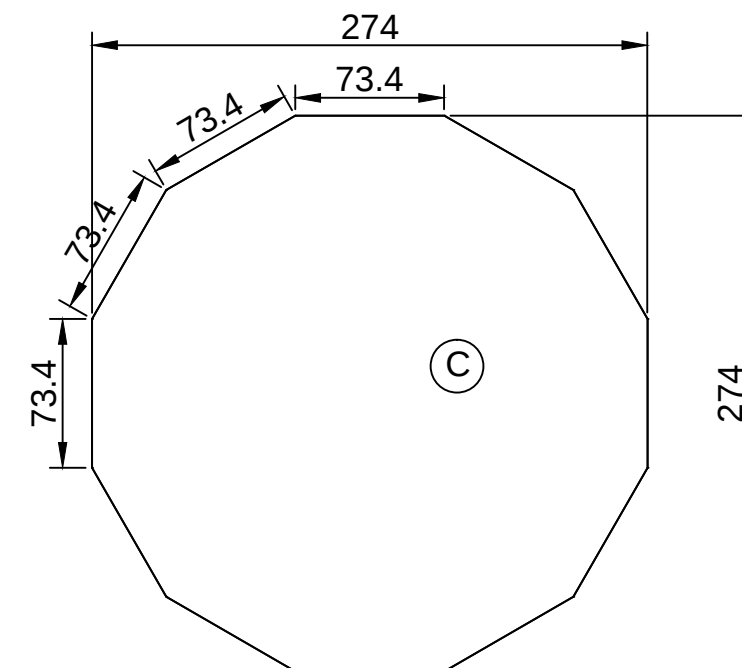


1. Bodem van de emmer eerst aftekenen op de plaat
2. Zet een vierkant uit van 274x274
3. Trek lijnen van hoek naar hoek
4. Maak nu een cirkel van Ø284mm
5. Zet nu een horizontale en verticale lijn
6. Maak een cirkel van 73.4mm doorsnede en trek een rechte lijn vanaf de raakpunten van de verschillende cirkels
7. Zet nu op de beide einden van de rechte lijn weer een cirkel van 146.8 doorsnede en trek weer een rechte van uit de raakpunten

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Houten emmer		A3

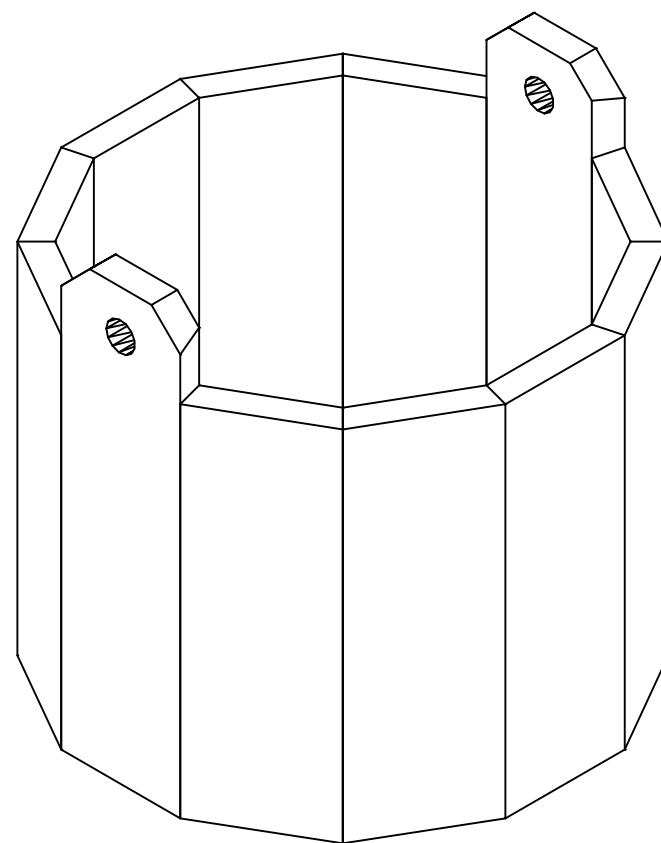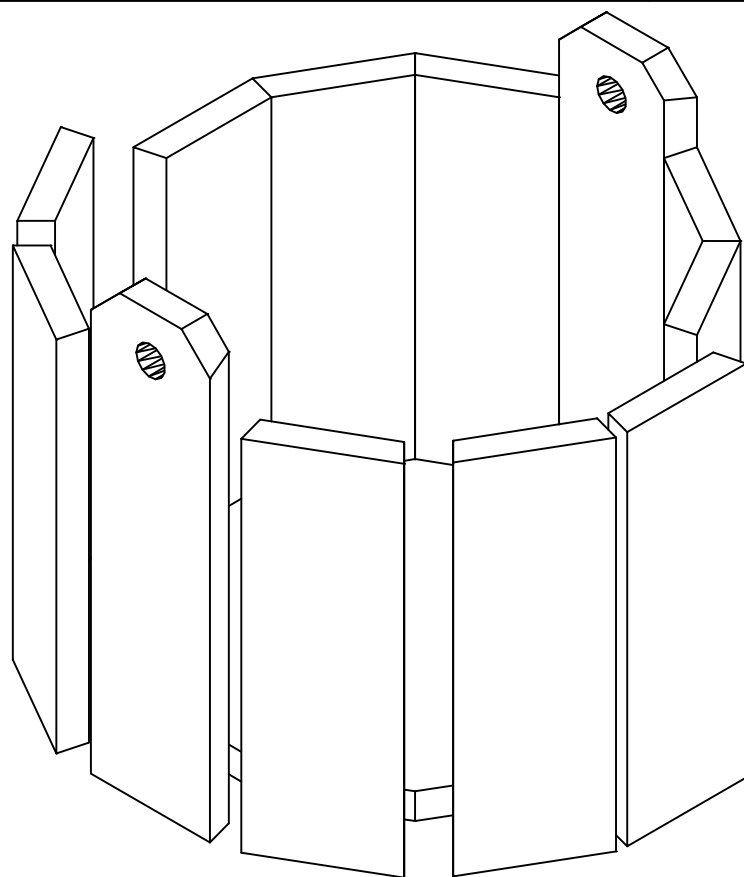

1. Met 2 spanbanden vastzetten.
2. Trek de spanbanden stevig aan
3. Spanbanden 1 dag laten zitten

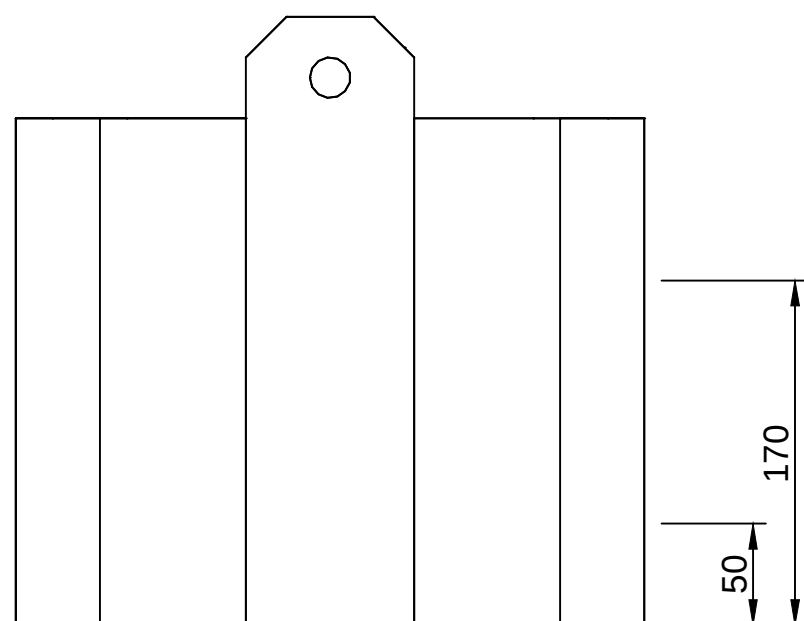

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Hardhout	18	83	300
B	10	Hardhout	18	83	250
C	1	Hardhout	18	274	274
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					1 van 1
Houten emmer					A3