

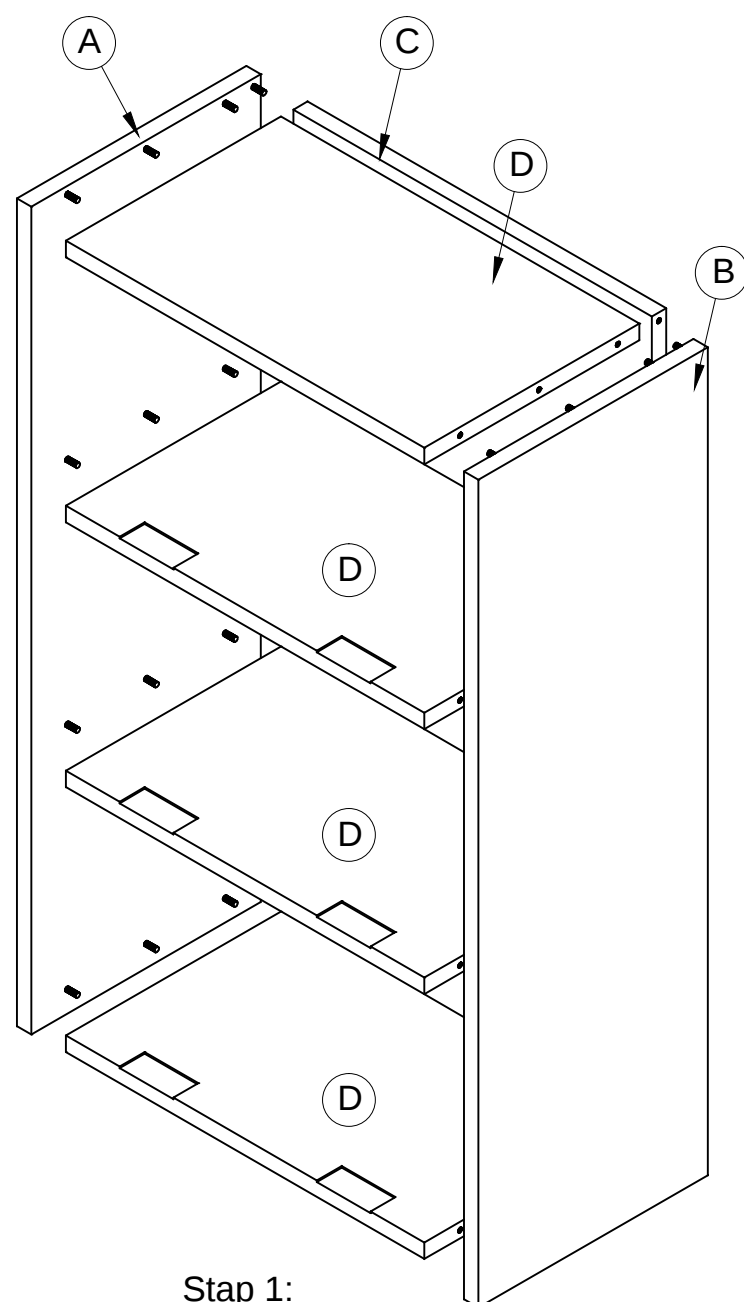




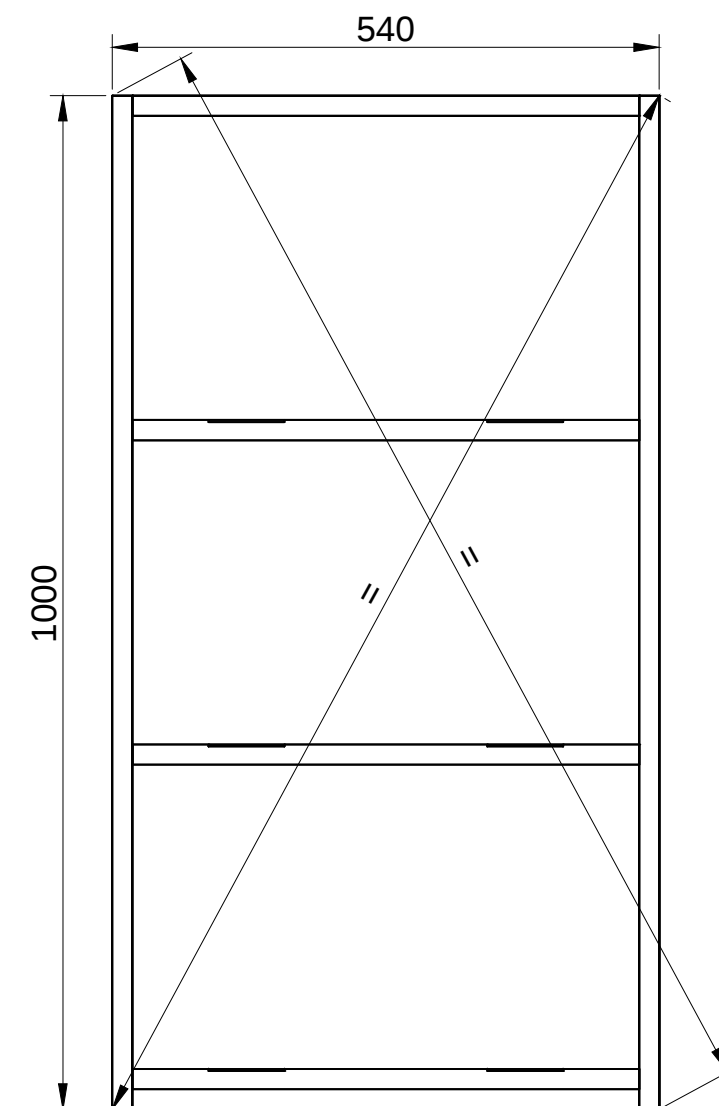


Stap 1:

1. Alle gaten in de zijwanden voorzien van deuvels.
2. Per deuvel houtlijm gebruiken.
3. Nu de achterwand en de boorden aan 1 zijkant vastzetten.
4. Andere zijkant over vastzetten

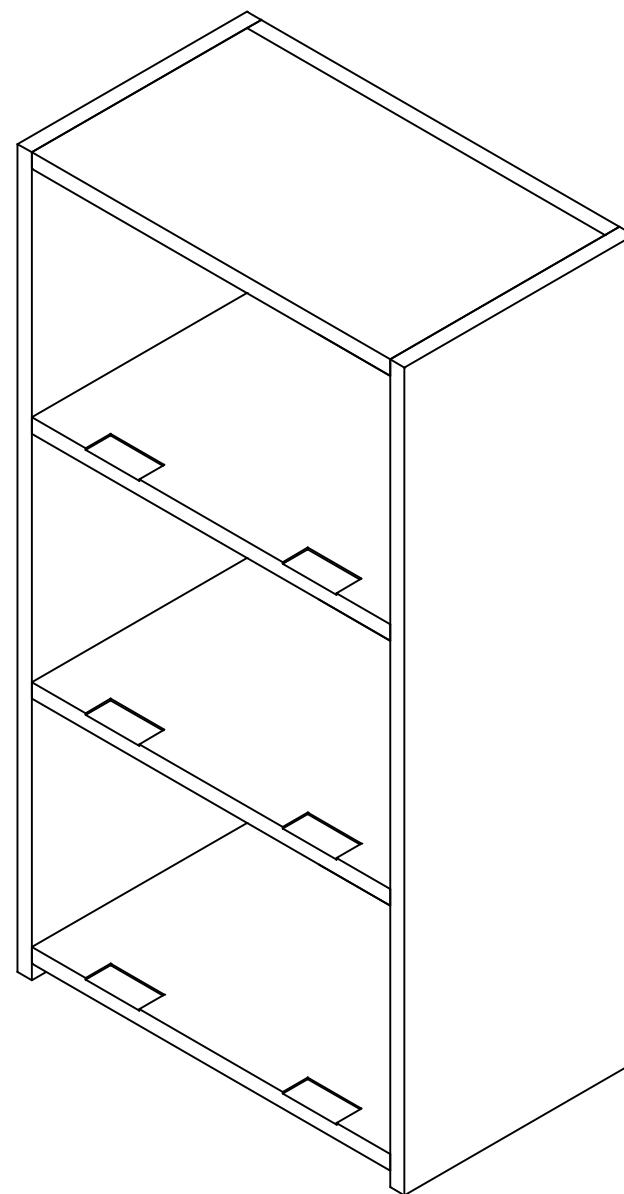





getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Schoenenkast		A3

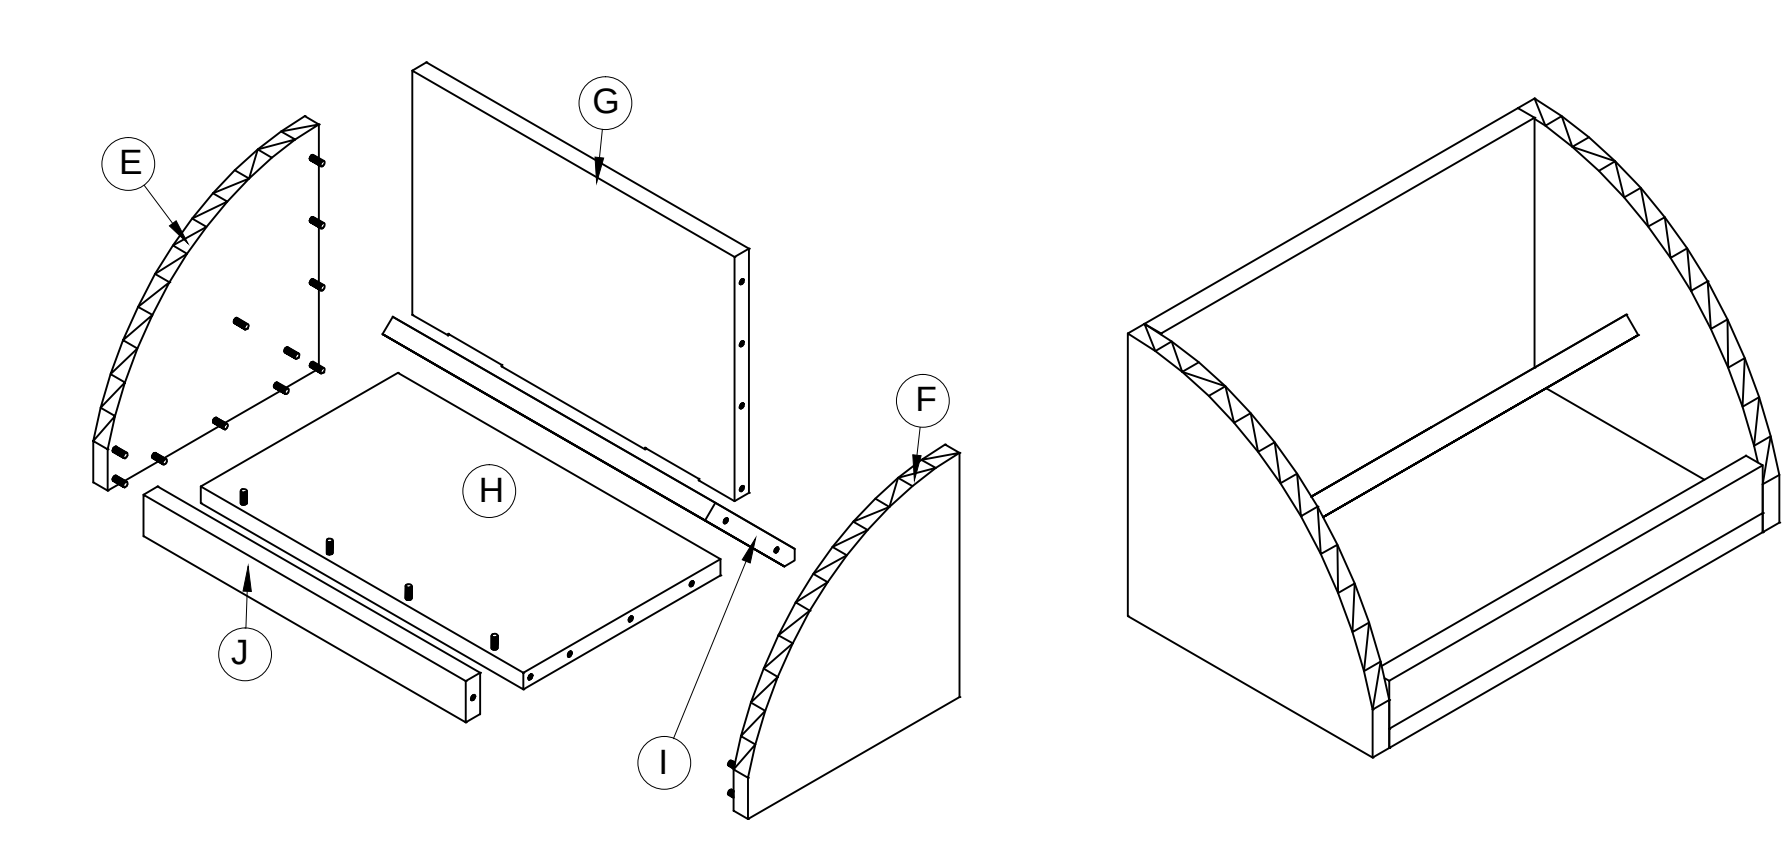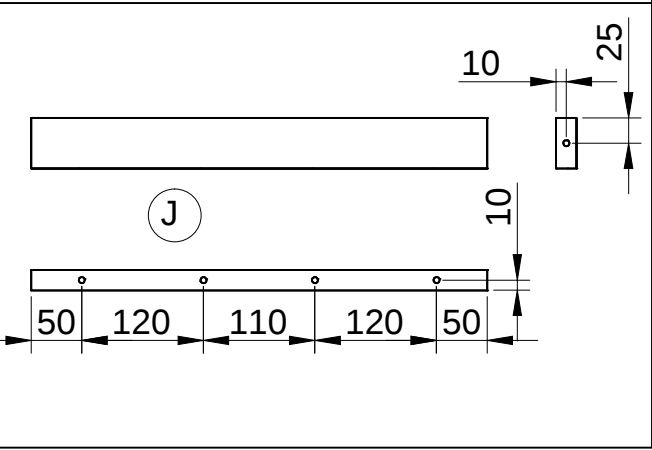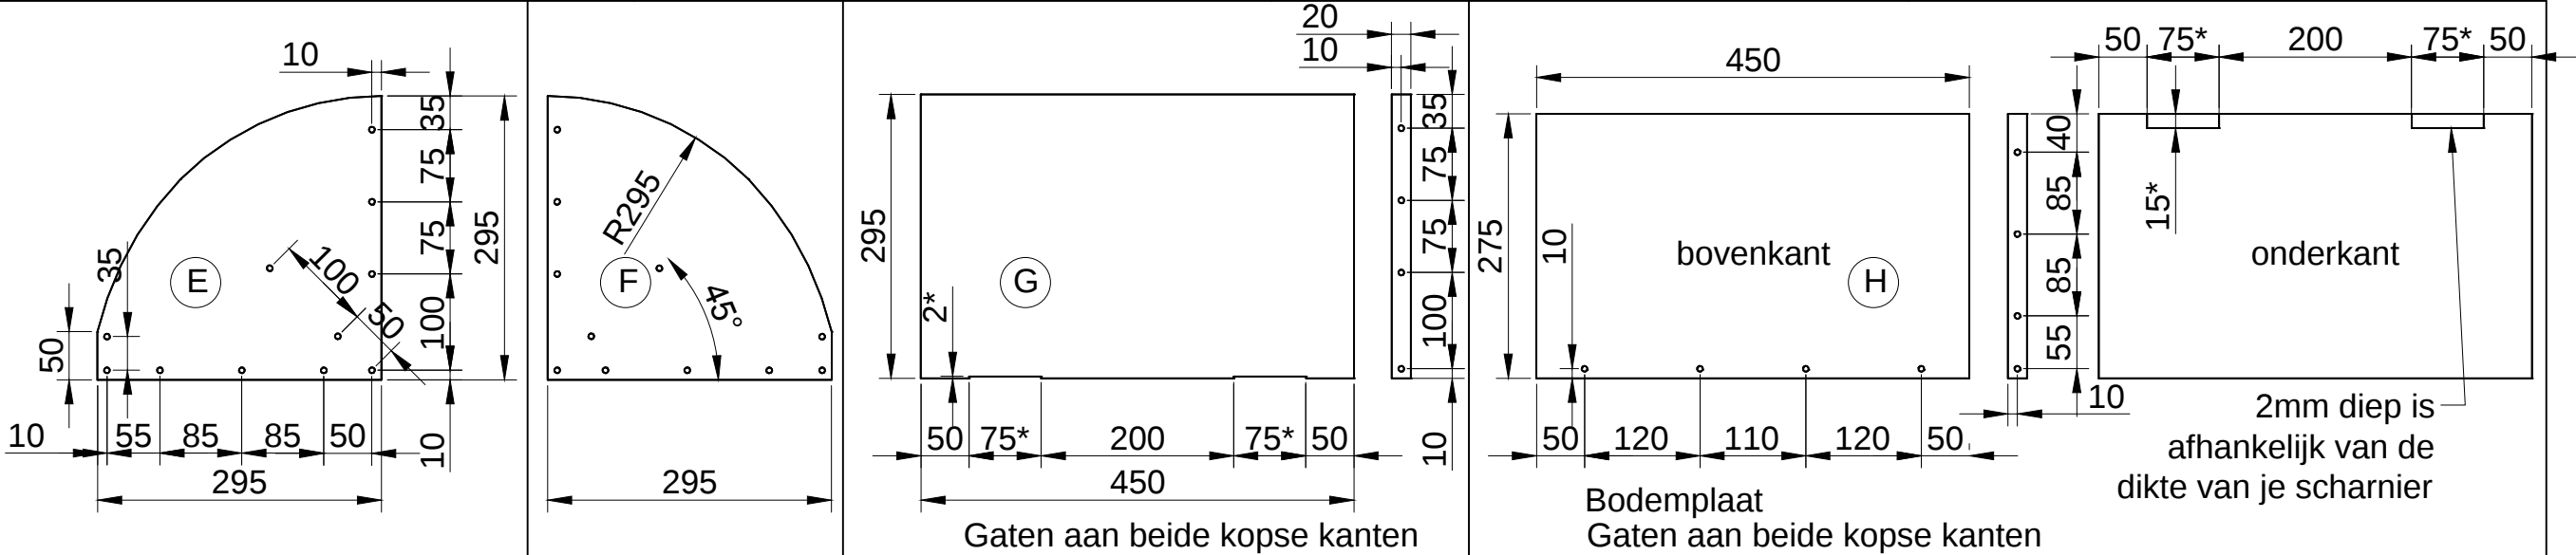


- Stap 2:
1. Alle gaten in de zijwanden voorzien van deuvels.
 2. Per deuvel houtlijm gebruiken.

*Afhankelijk van de grote van het scharnier
Alle gaten Ø6 15mm diep

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Schoenenkast		A3

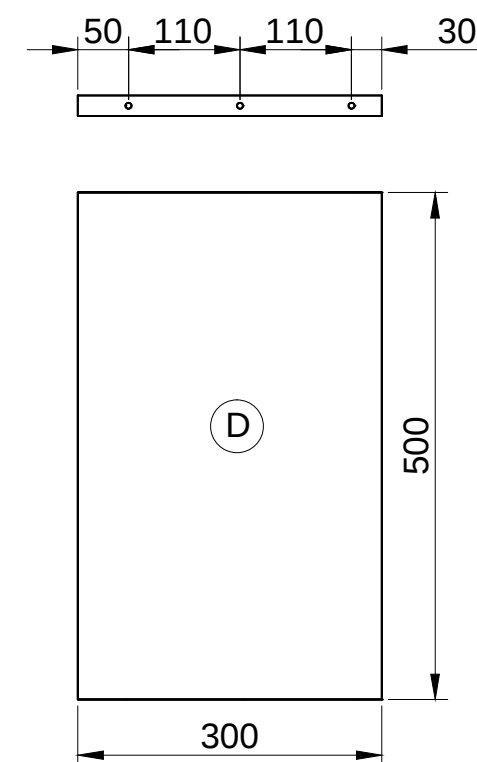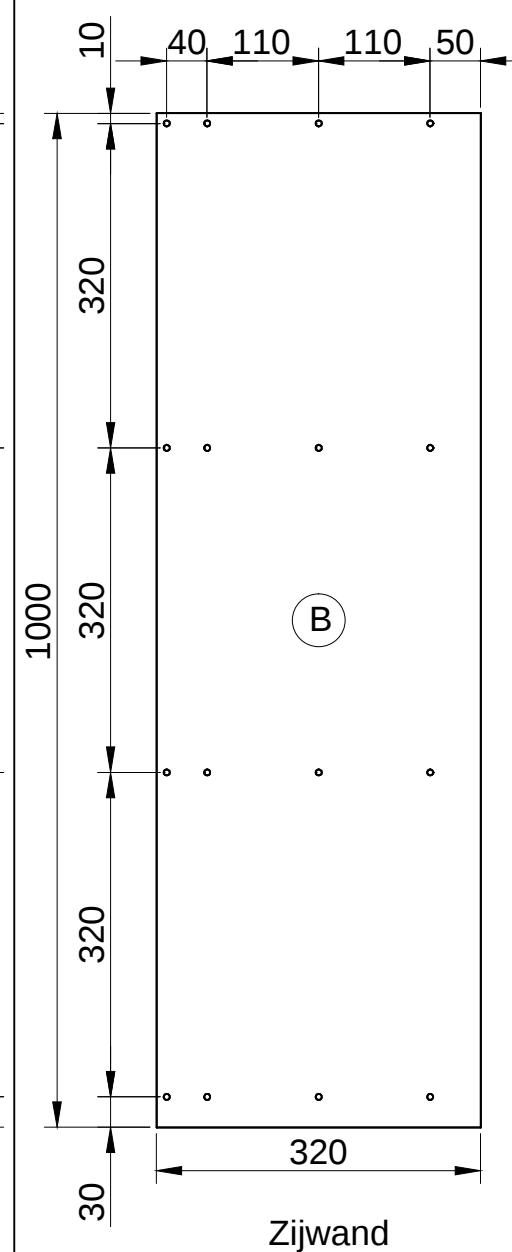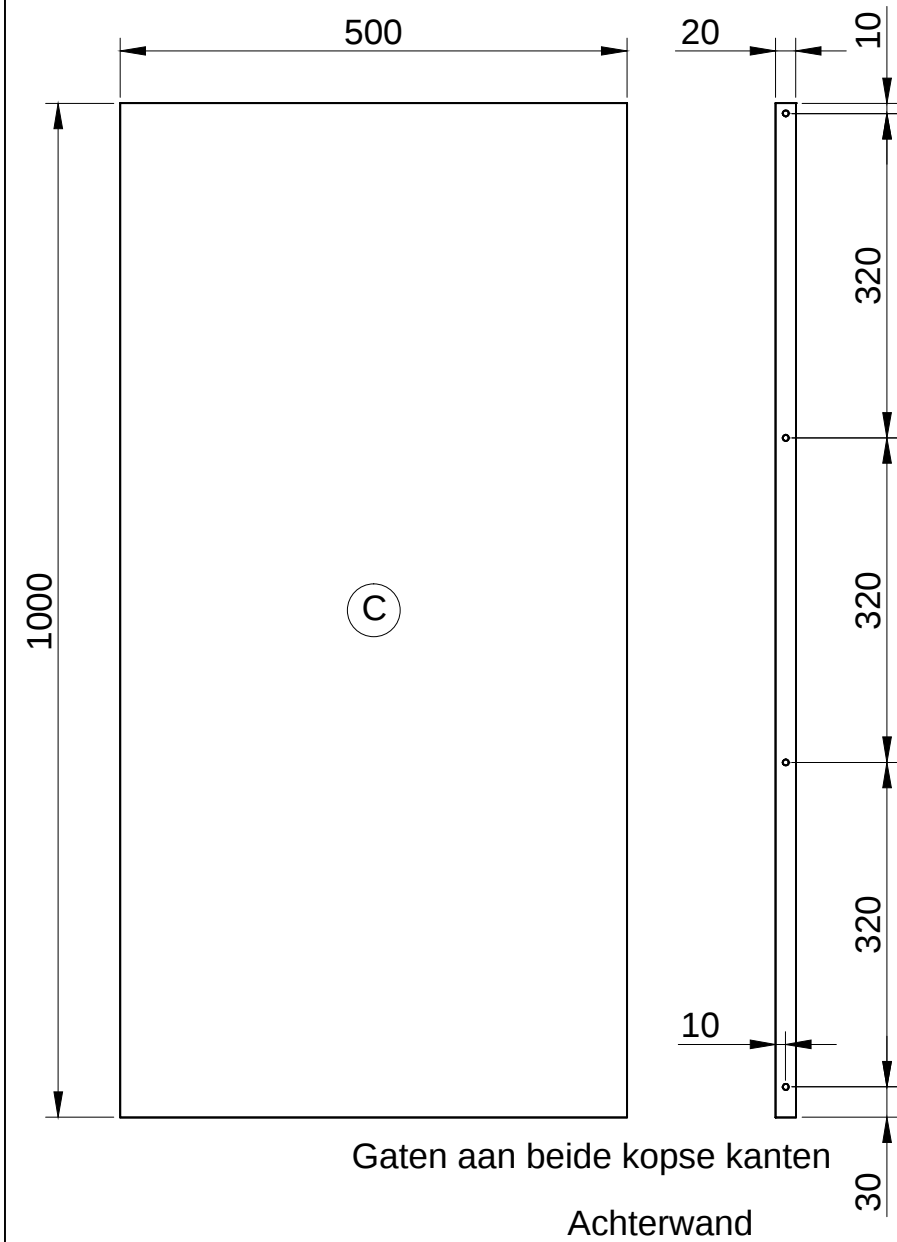
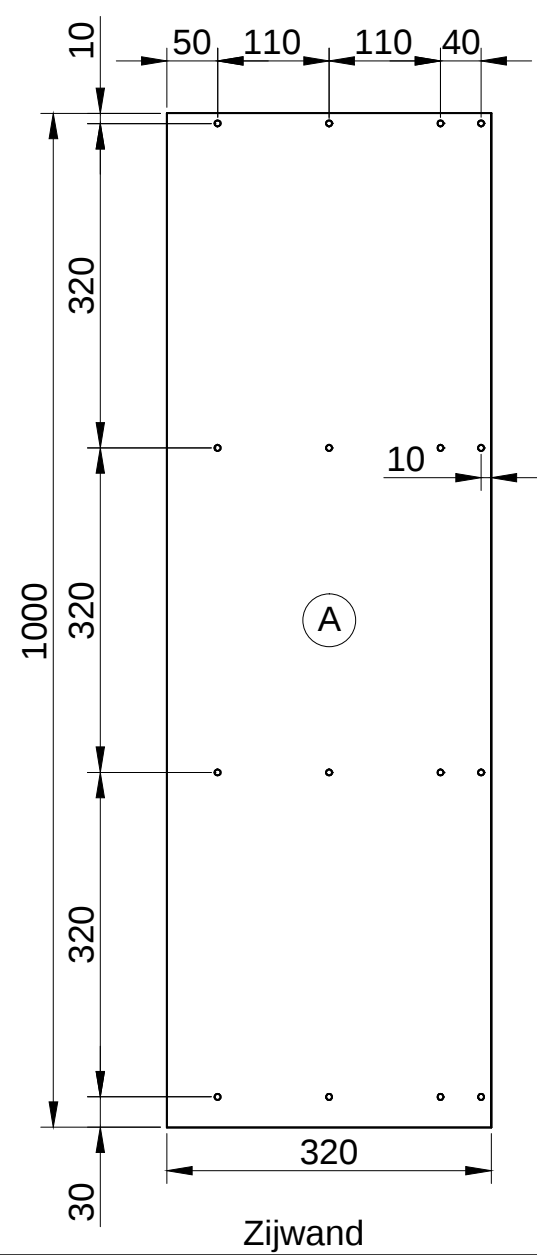


4x uitvoeren 3 daarvan
zoals detail 1
Gaten aan beide kopse kanten

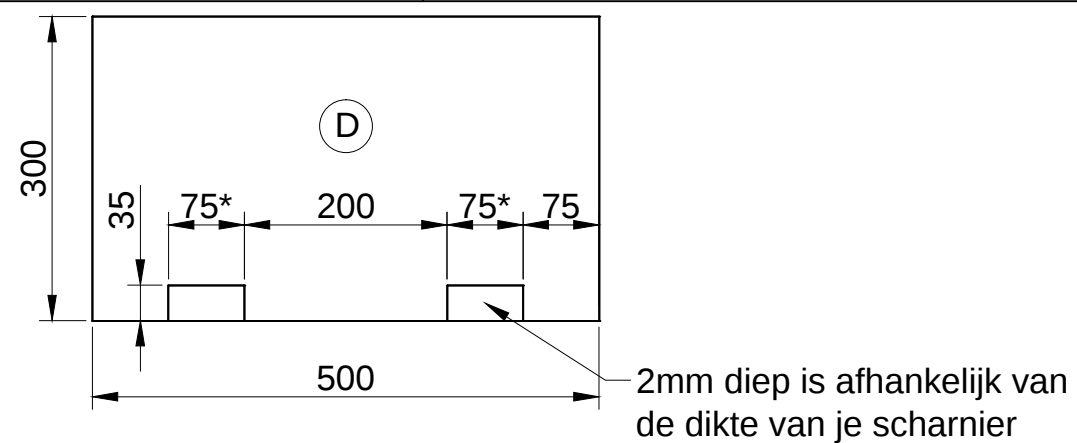

*Afhankelijk van de grote van het scharnier
Alle gaten Ø6 15mm diep

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Schoenenkast		A3

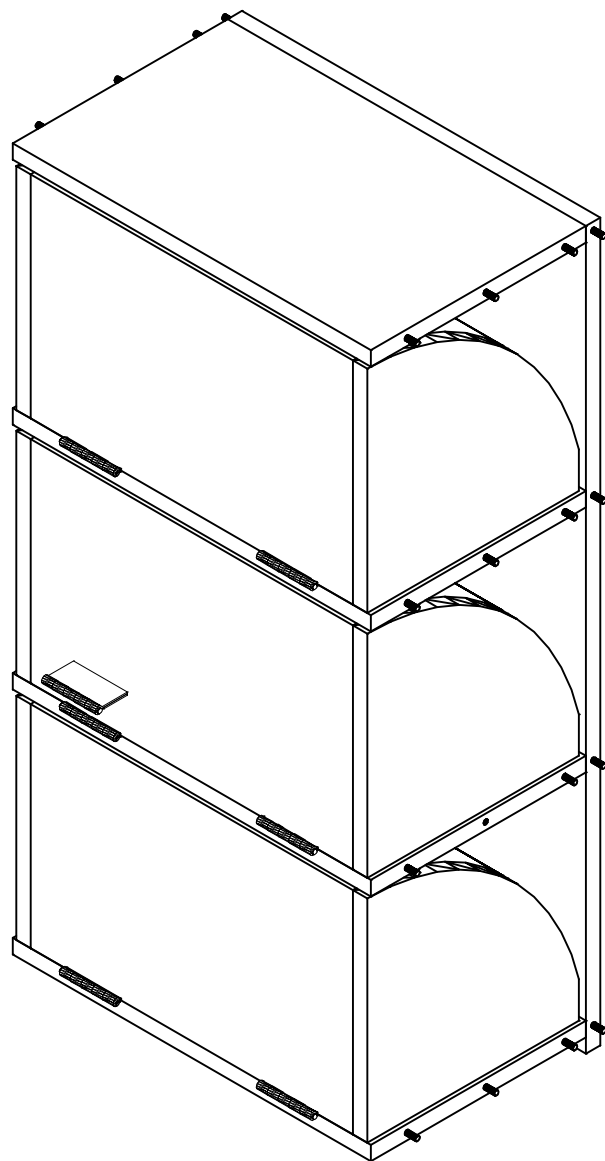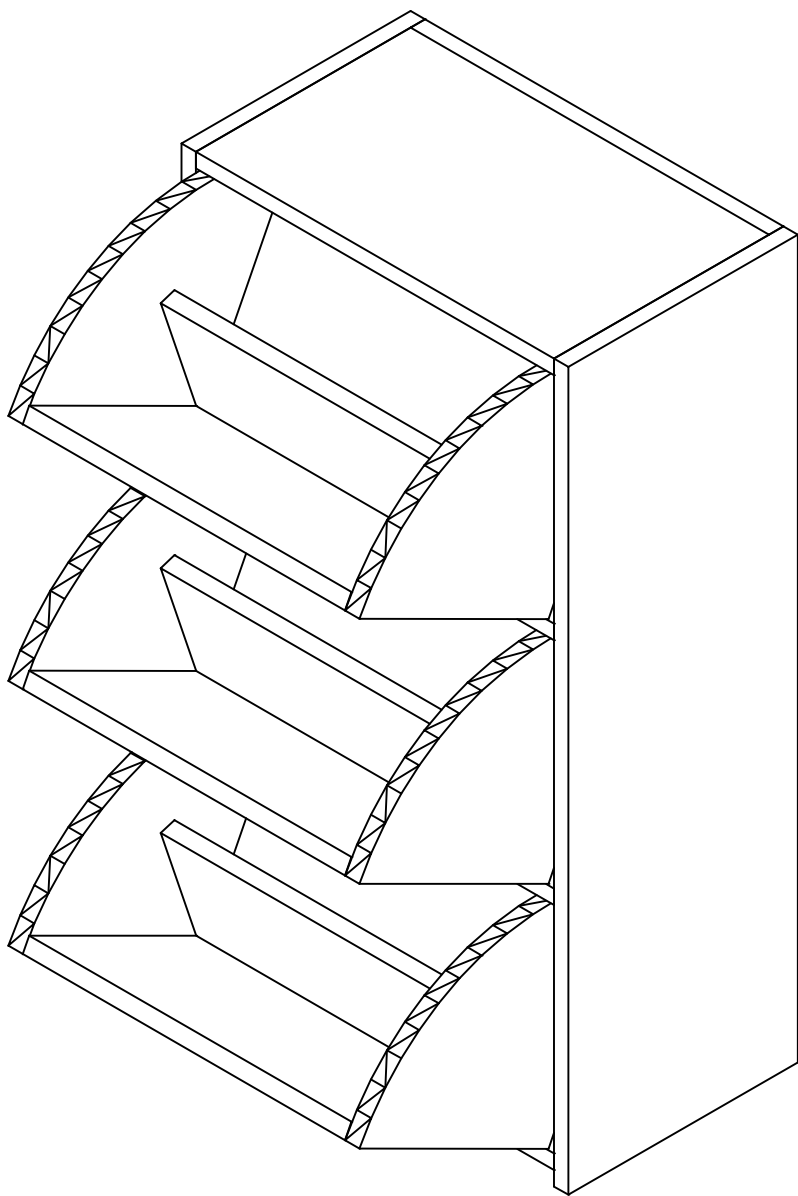

- Stap 3:
1. Samenstellen van kast met lades.
 2. Zelf handvat voorzien per lade

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	1	Grenen	20	320	1000
B	1	Grenen	20	320	1000
C	1	Grenen	20	500	1000
D	4	Grenen	20	300	500
E	3	Grenen	20	295	295
F	3	Grenen	20	295	295
G	3	Grenen	20	295	450
H	3	Grenen	20	275	450
I	3	Grenen	20	170	450
J	3	Grenen	20	50	450
K	6	RVS scharnieren*			
L	3	RVS handvaten*			
M	68	Deuvels 6x30			
* afmetingen zelf bepalen					
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					4 van 4
Schoenenkast					A3