

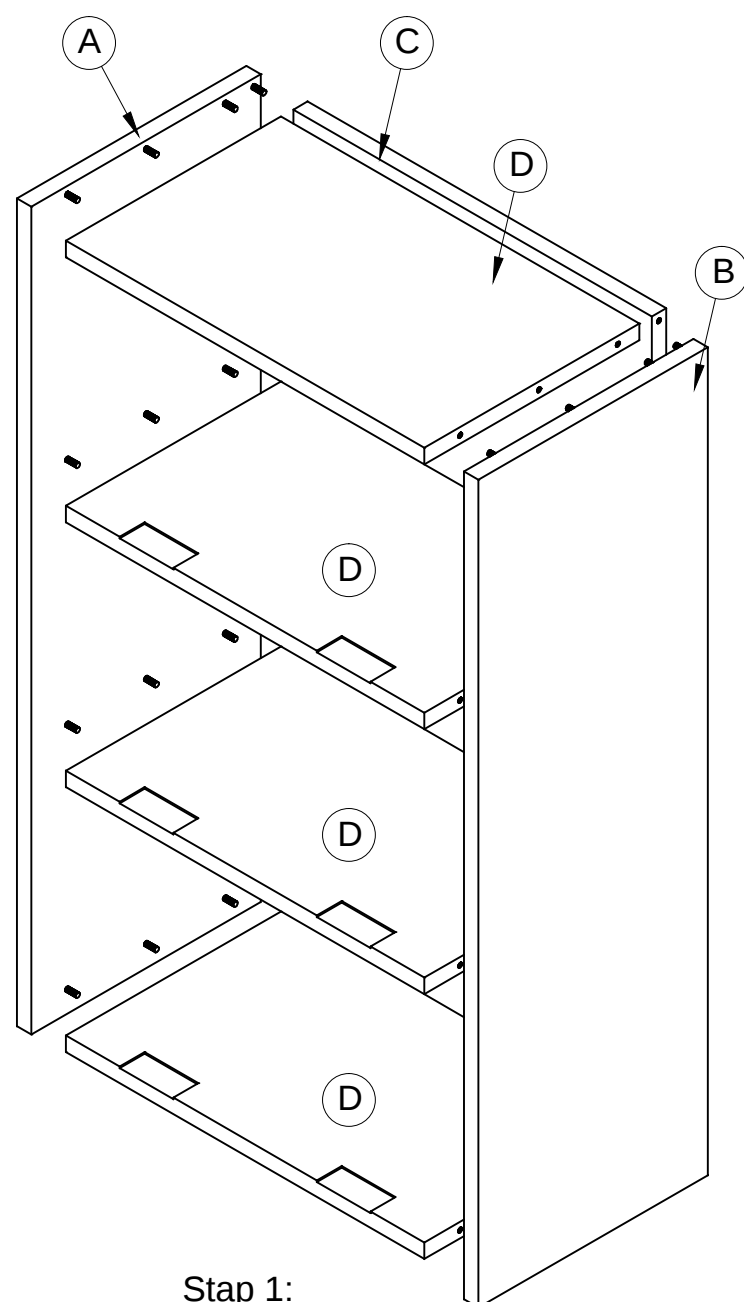




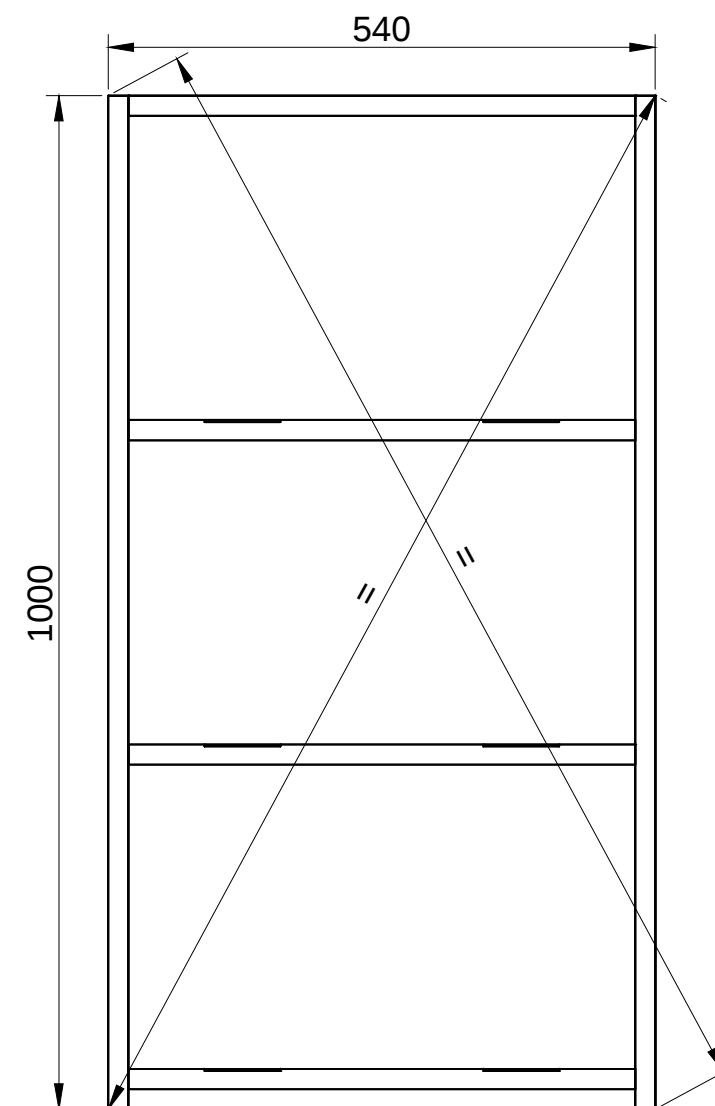


Stap 1:

1. Alle gaten in de zijwanden voorzien van deuvels.
2. Per deuvel houtlijm gebruiken.
3. Nu de achterwand en de boorden aan 1 zijkant vastzetten.
4. Andere zijkant over vastzetten

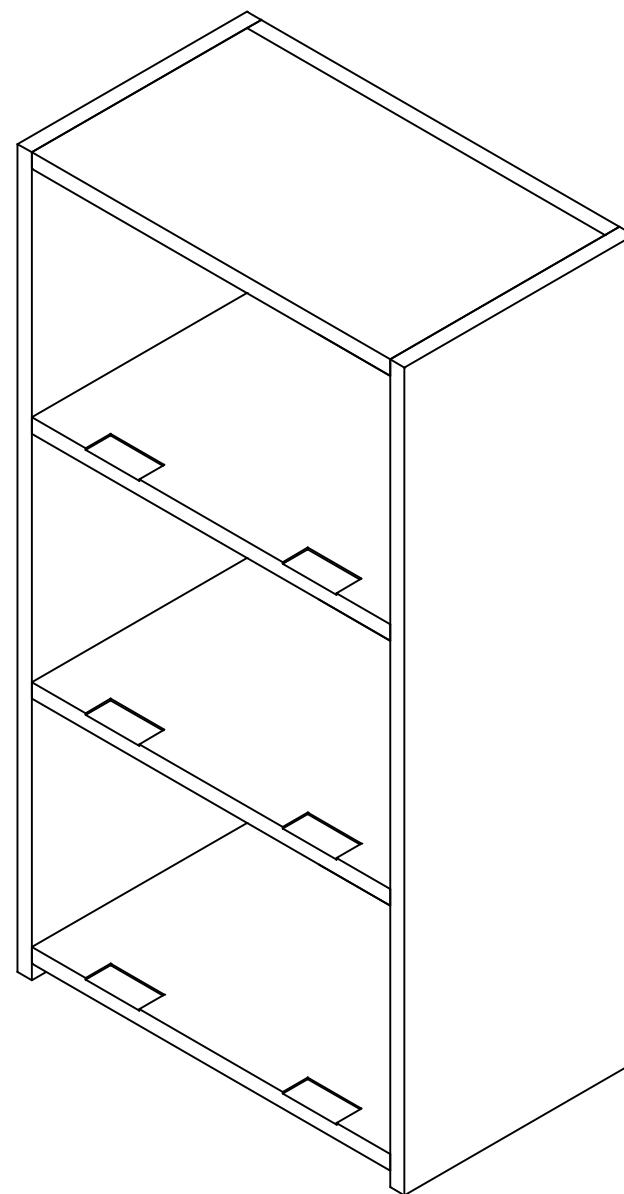



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Schoenenkast		A3

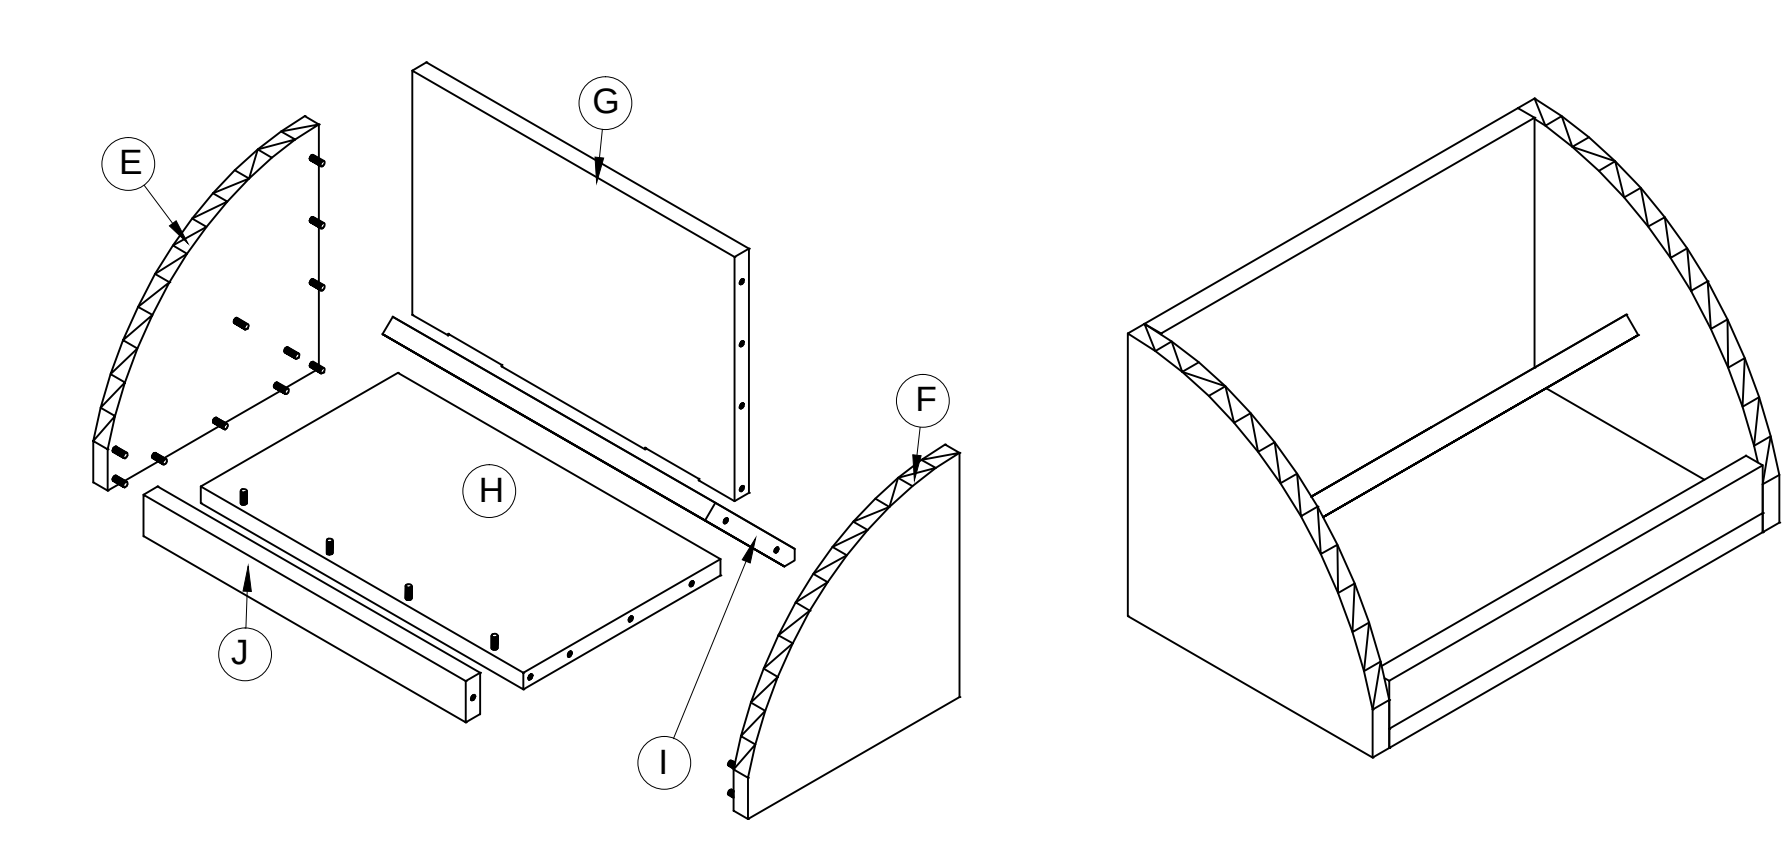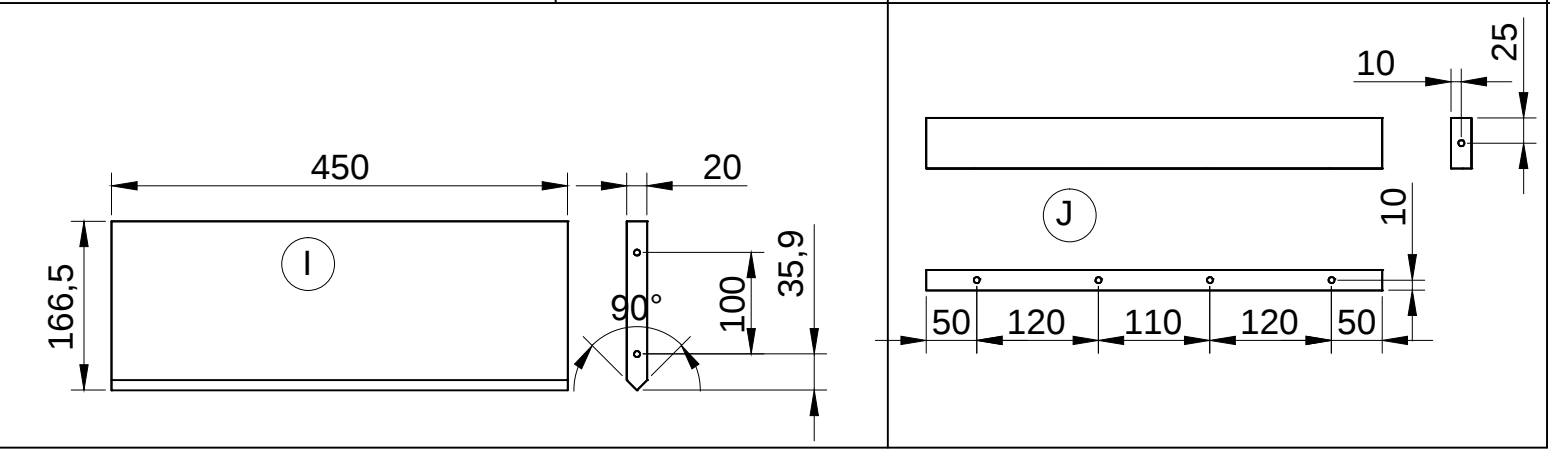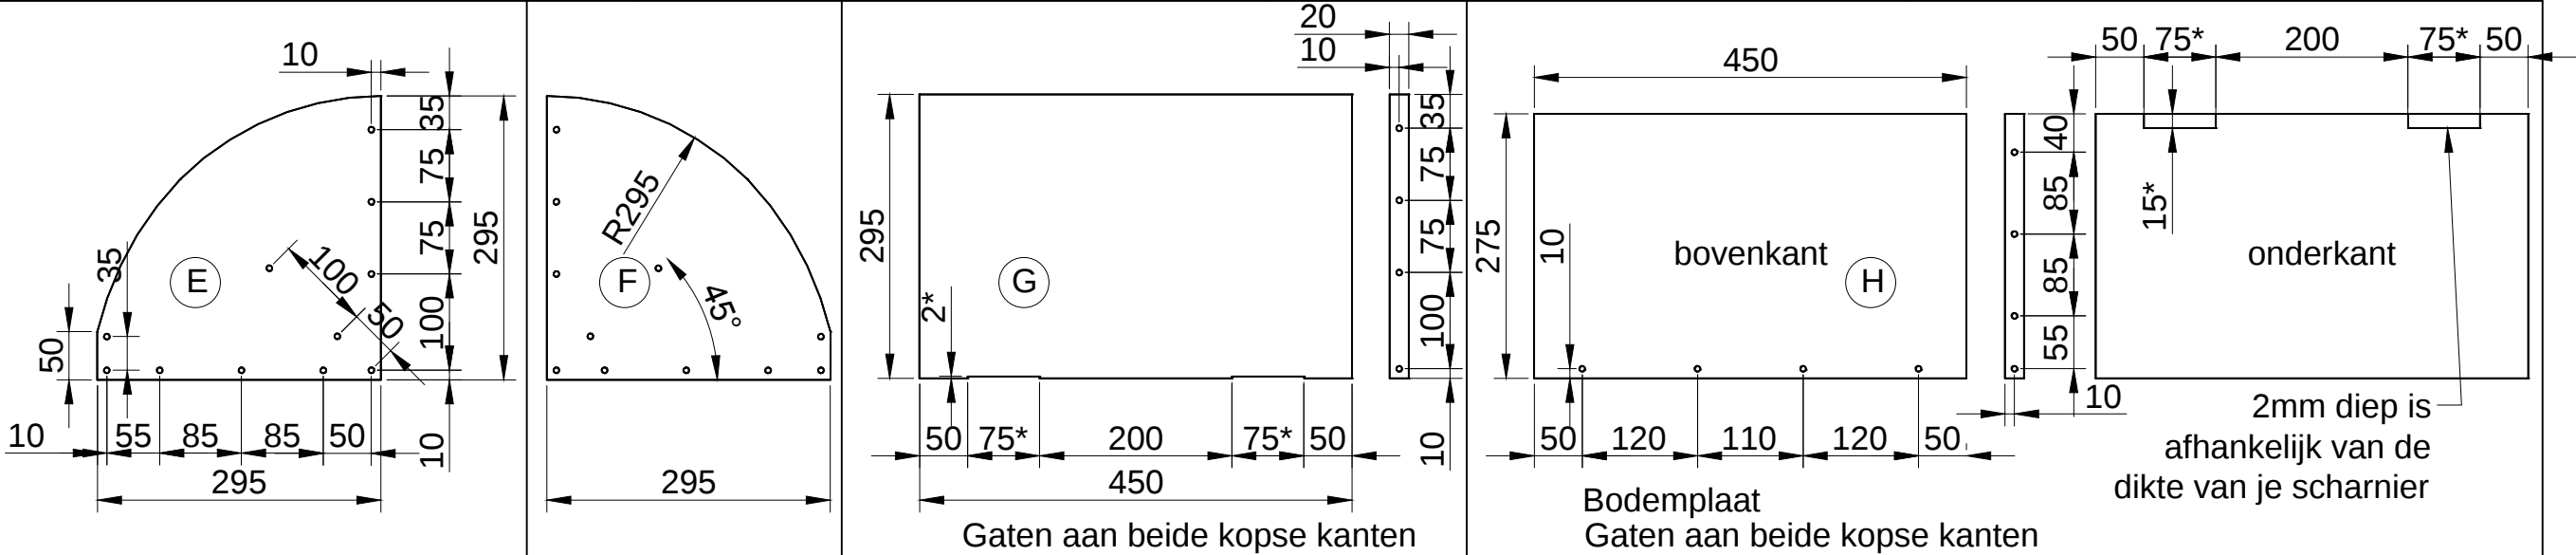

- Stap 2:
1. Alle gaten in de zijwanden voorzien van deuvels.
 2. Per deuvel houtlijm gebruiken.

*Afhankelijk van de grote van het scharnier
Alle gaten Ø6 15mm diep

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Schoenenkast		A3

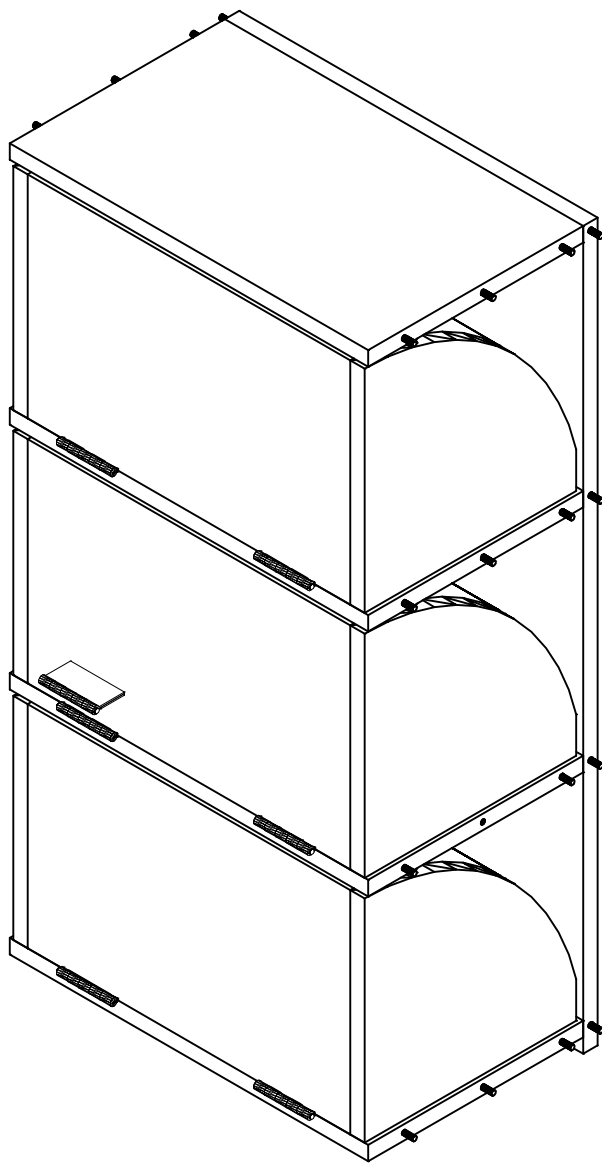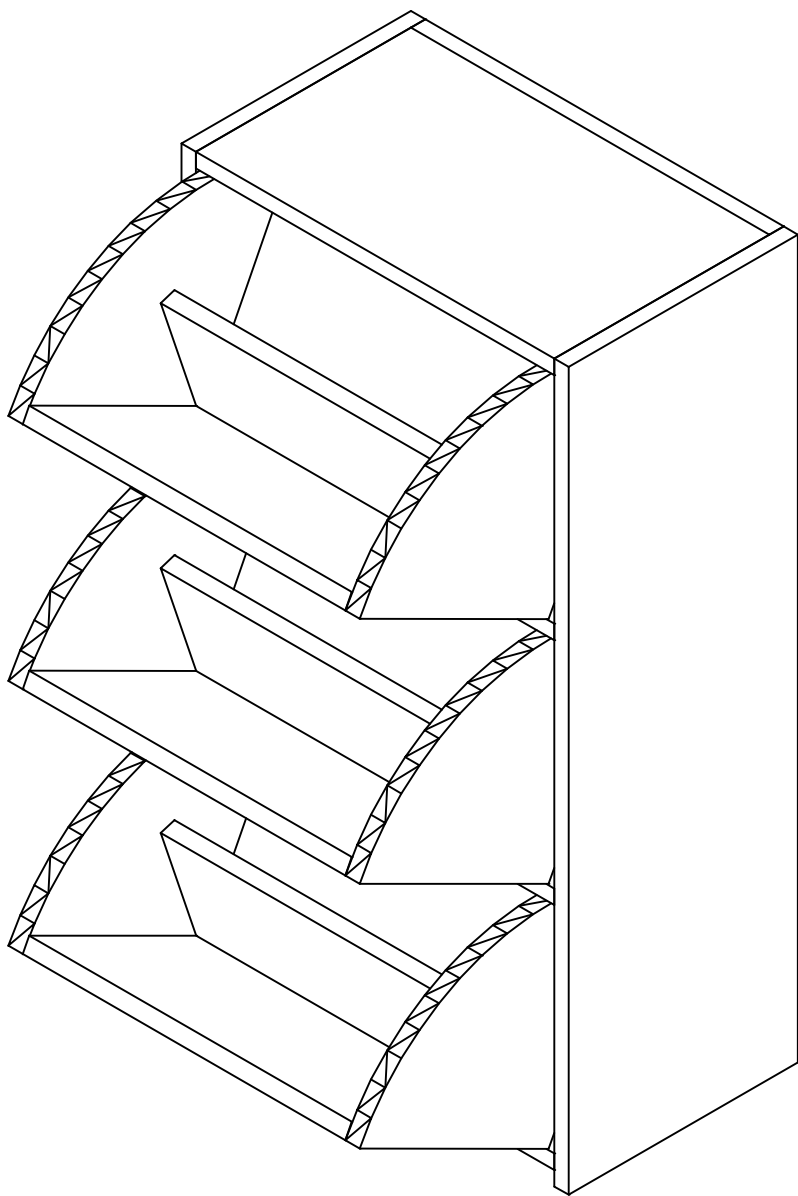

- Stap 3:
1. Samenstellen van kast met lades.
 2. Zelf handvat voorzien per lade

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	1	MDF	20	320	1000
B	1	MDF	20	320	1000
C	1	MDF	20	500	1000
D	4	MDF	20	300	500
E	3	MDF	20	295	295
F	3	MDF	20	295	295
G	3	MDF	20	295	450
H	3	MDF	20	275	450
I	3	MDF	20	170	450
J	3	MDF	20	50	450
K	6	RVS scharnieren*			
L	3	RVS handvaten*			
M	68	Deuvels 6x30			
* afmetingen zelf bepalen					