



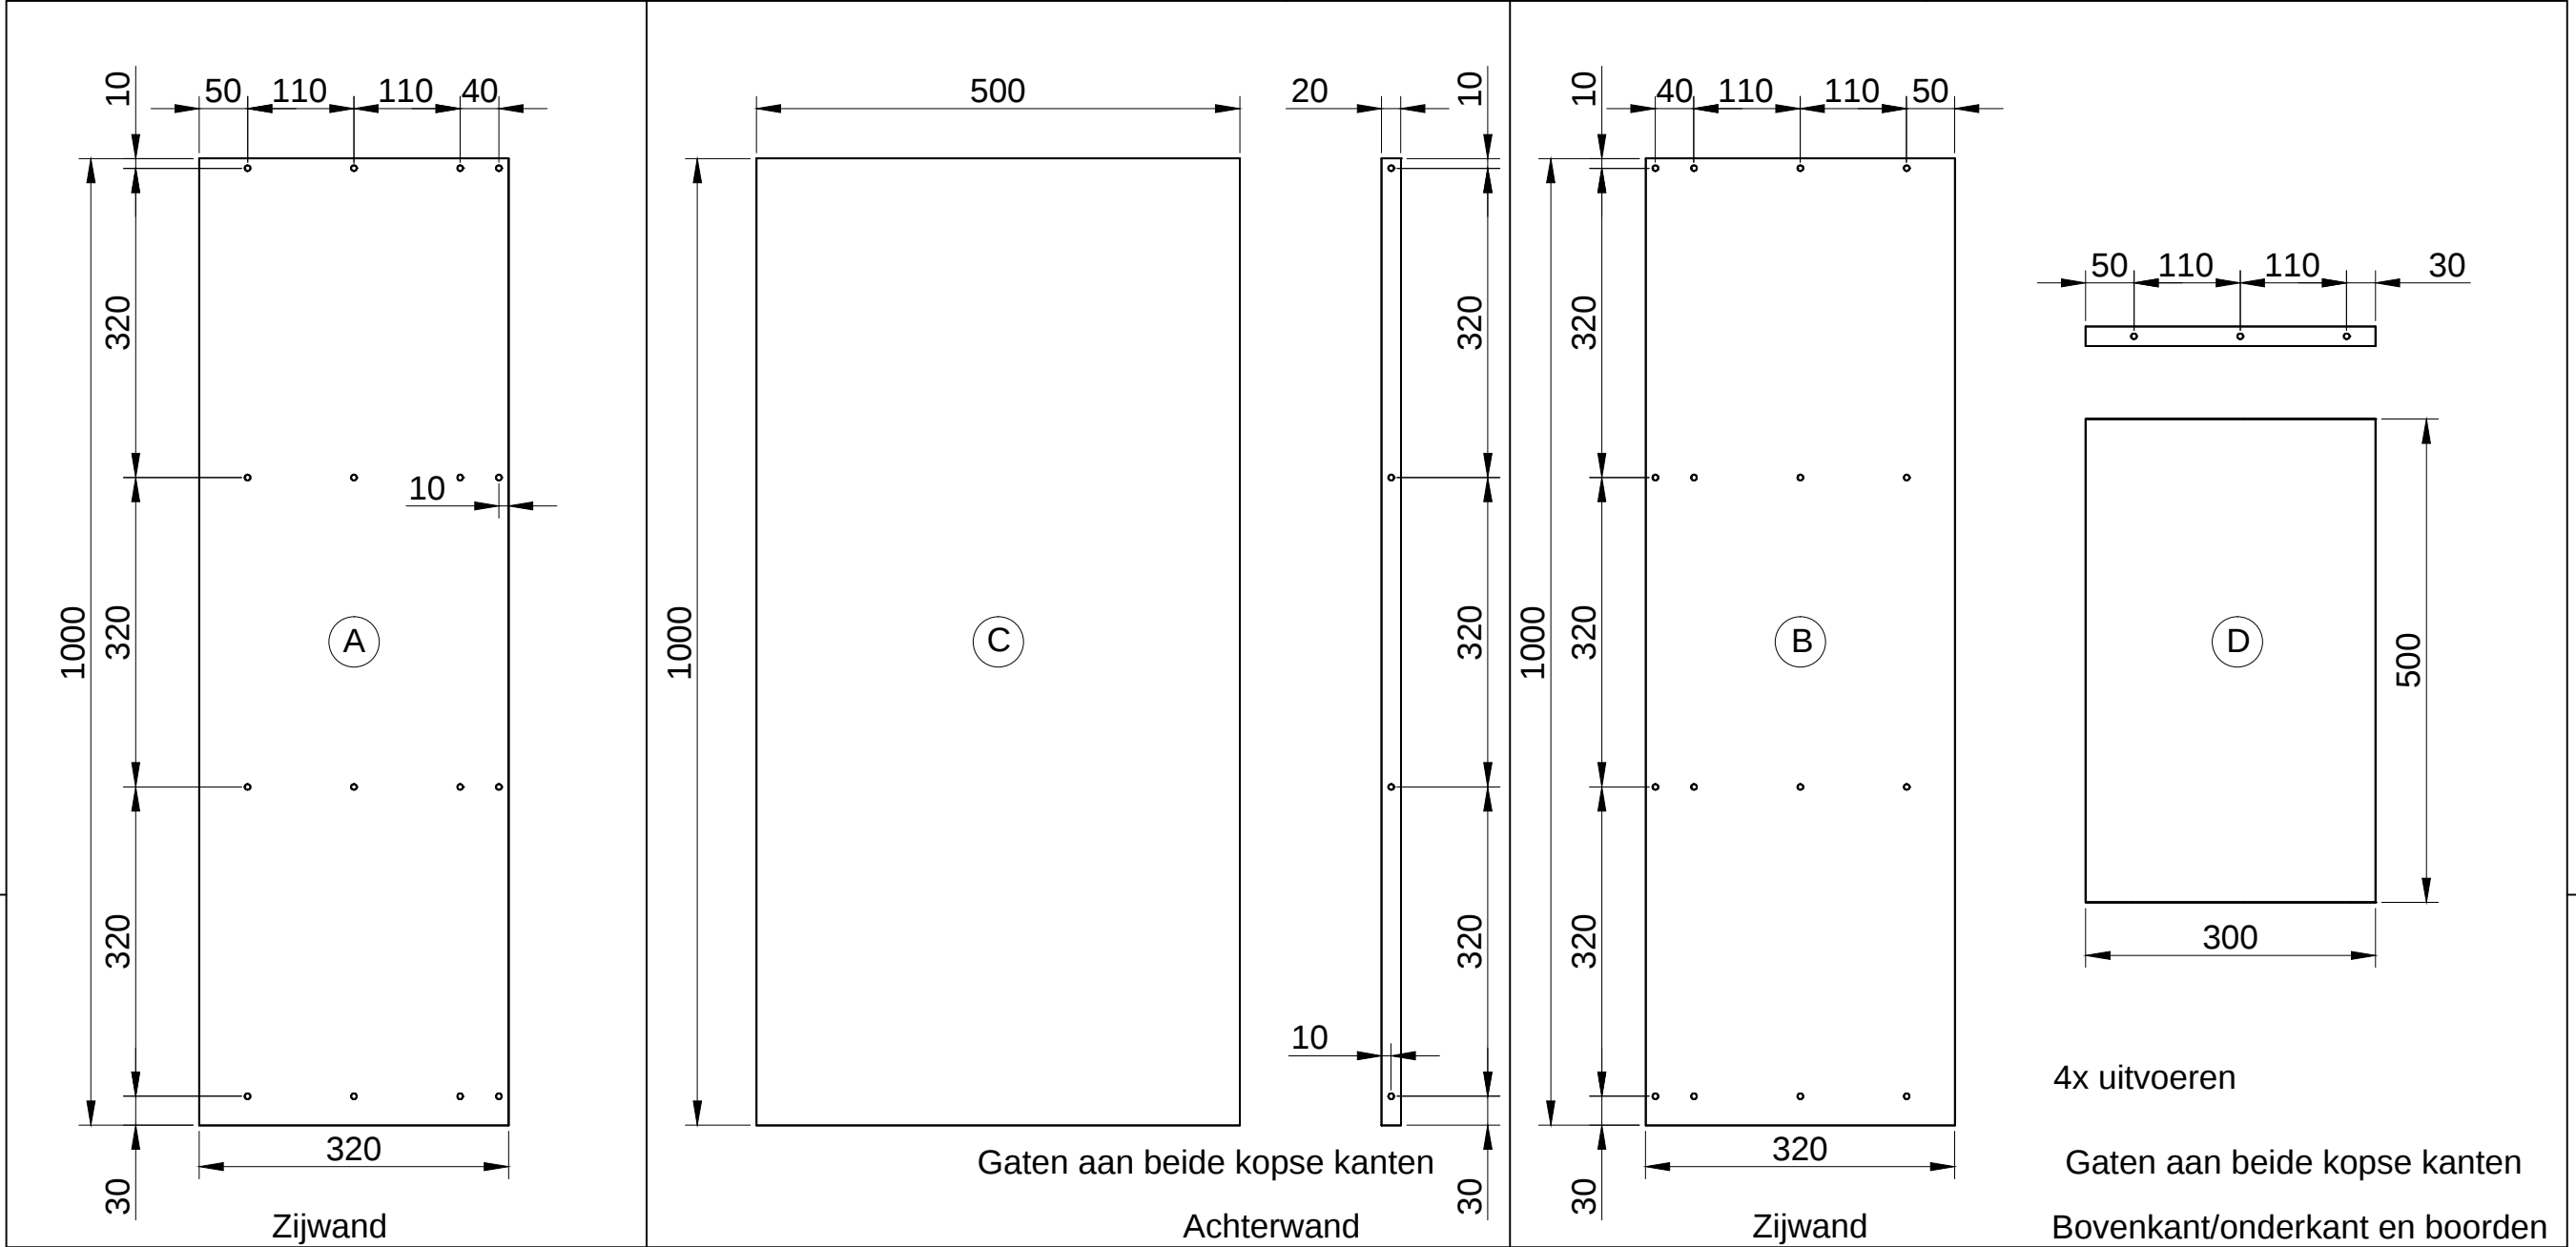



*Afhankelijk van de grote van het scharnier
Alle gaten Ø6 15mm diep

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Schoenenkast		A3

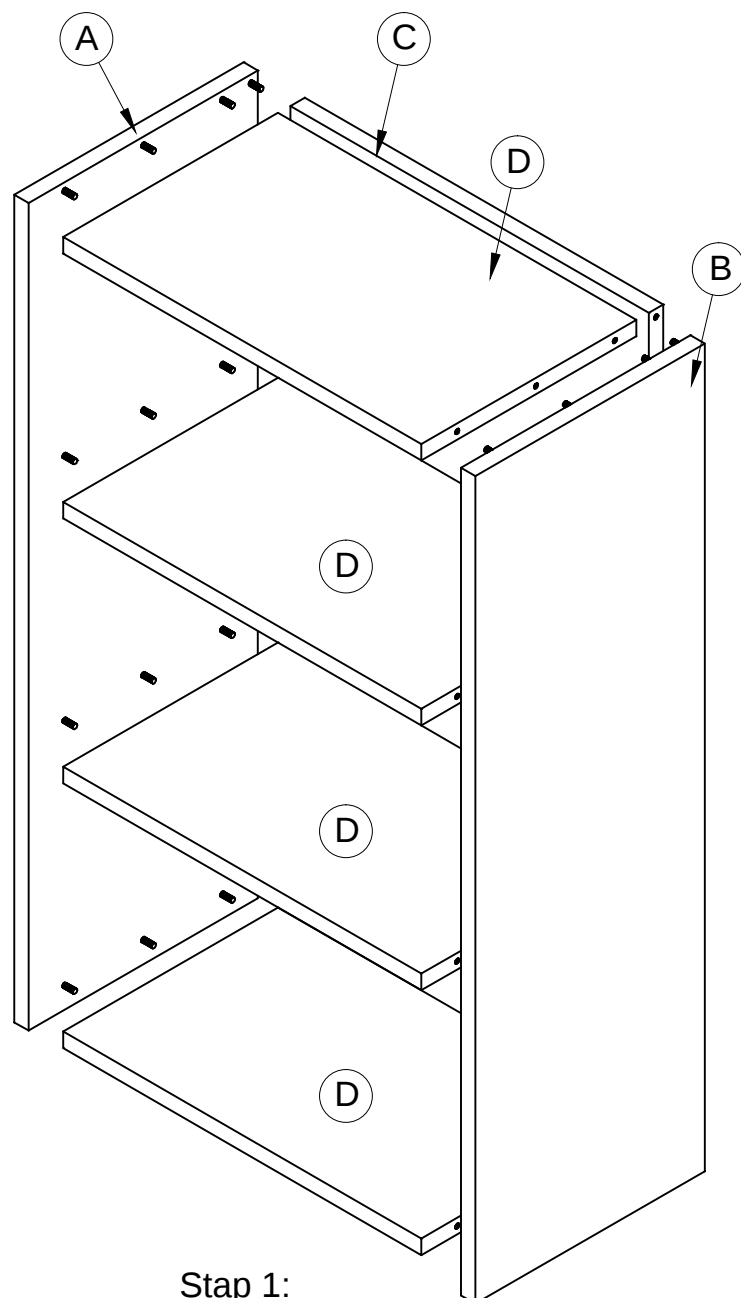

Stap 1:

1. Alle gaten in de zijwanden voorzien van deuvels.
2. Per deuvel houtlijm gebruiken.
3. Nu de achterwand en de boorden aan 1 zijkant vastzetten.
4. Andere zijkant over vastzetten

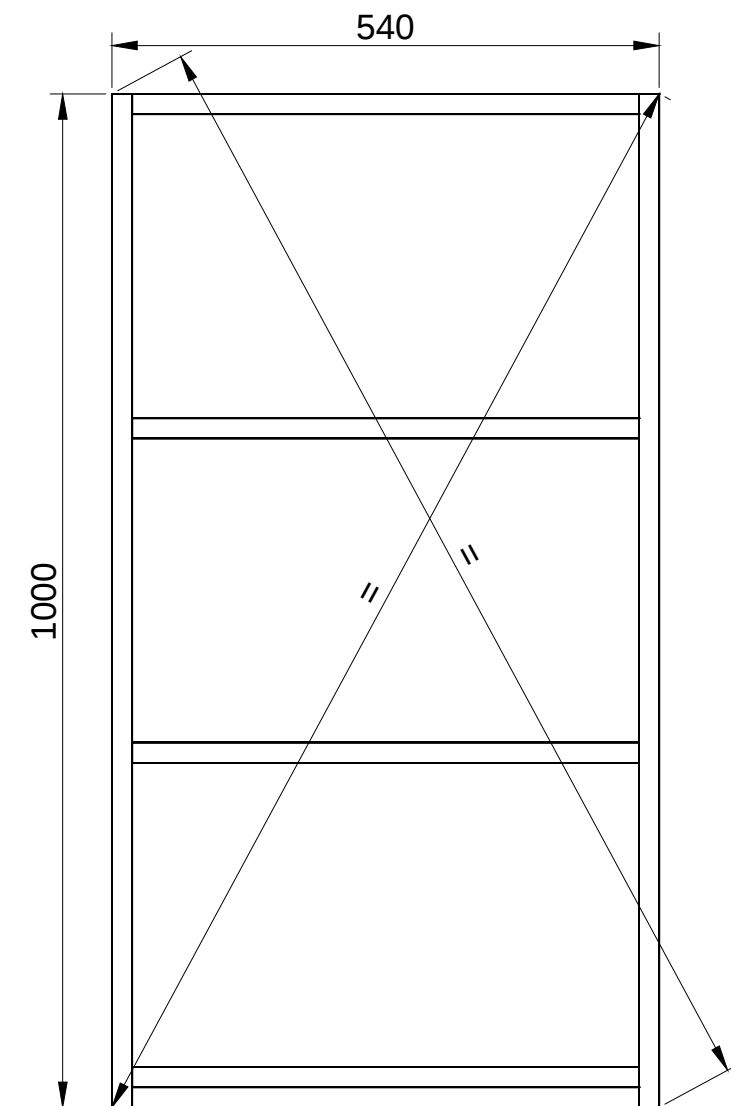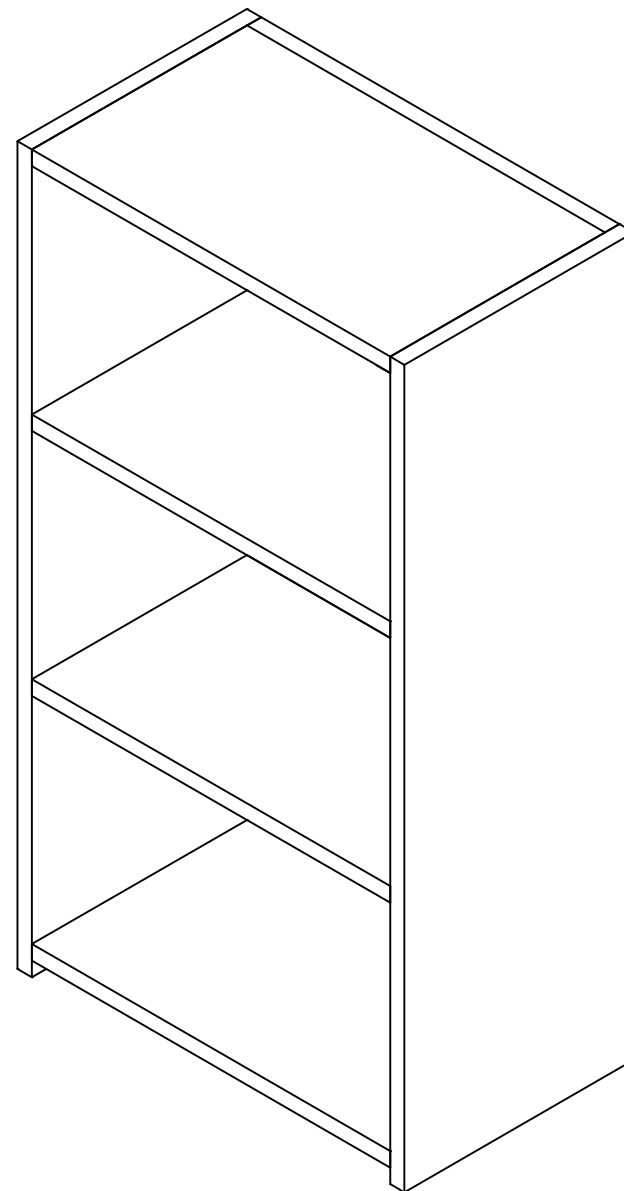

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	1	Hardhout	20	320	1000
B	1	Hardhout	20	320	1000
C	1	Hardhout	20	500	1000
D	4	Hardhout	20	300	500
E	40	Deuvels 6x30			
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					2 van 2
Schoenenkast					A3