
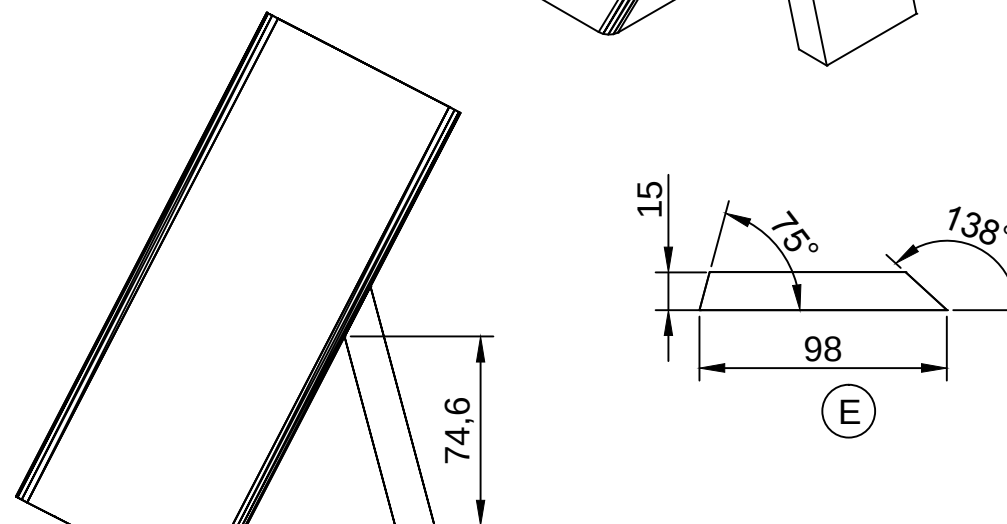


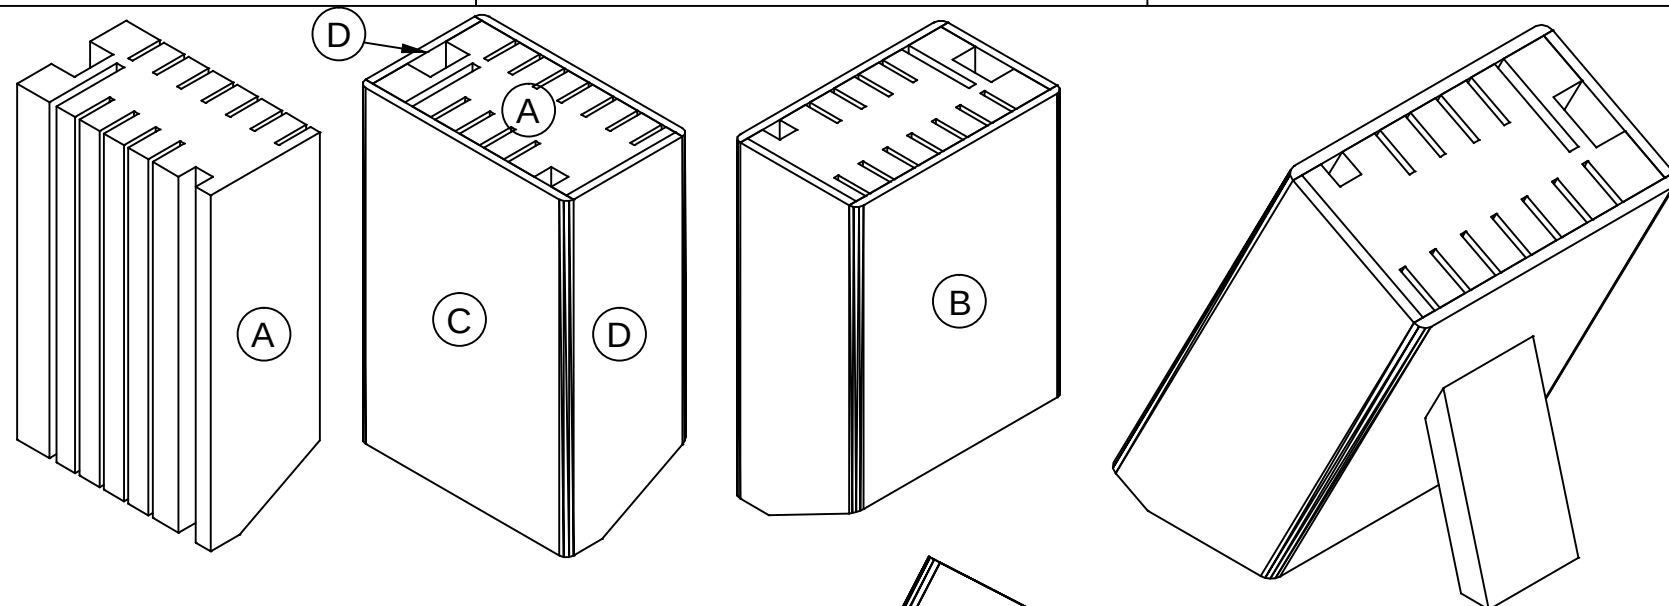

Houtlijm voor B t/m D aan A te lijmen
2 kleine RVS schroeven om E aan A te schroeven let op locatie van de schroeven zodat ze in het hout van A komen (voorboren)
Tussen A en E houtlijm

Messenblok	A3
------------	----