
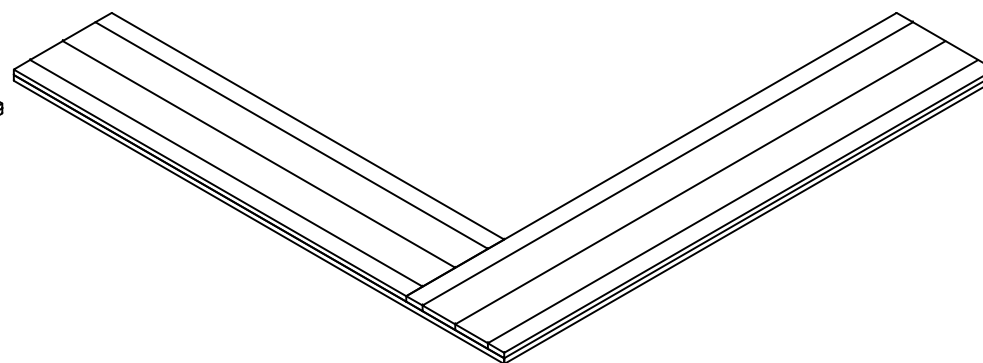
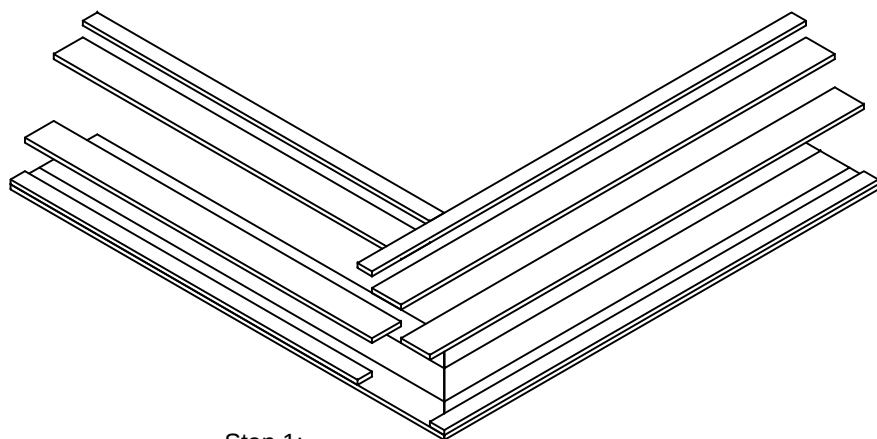
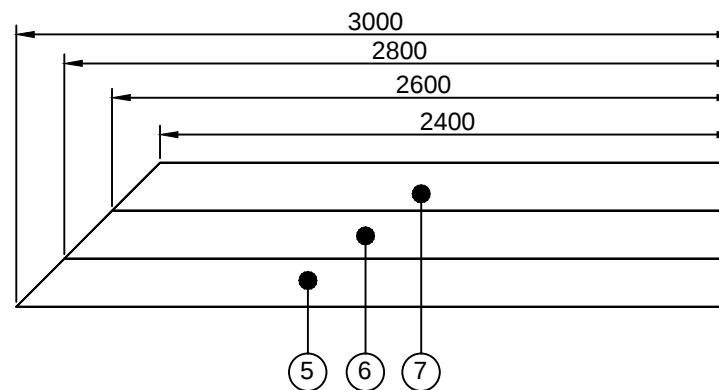
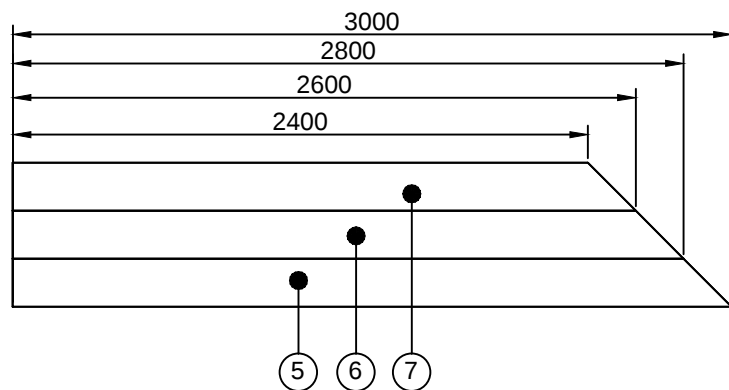
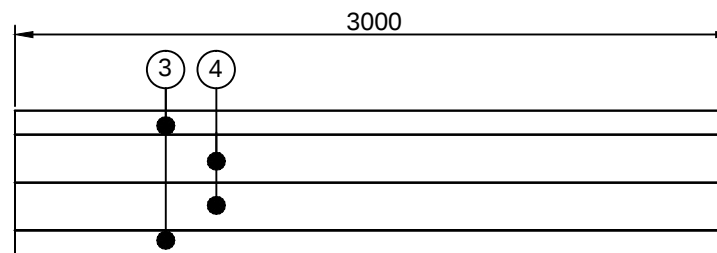


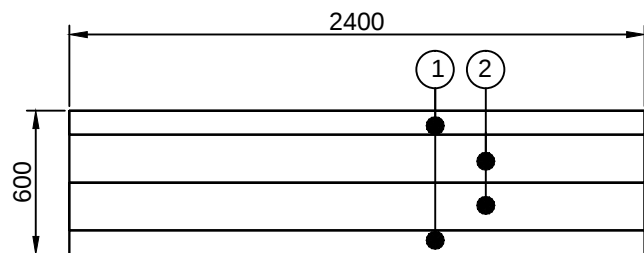

Stap 1:


1. Leg 5+6+7 in de juiste positie neer
2. Schroef en lijm daarna 1+2+3 vast
3. Zorg dat het geheel goed haaks is

getekend Fredsbouwtekeningen.nl

1 van 3

Aanrechtblad

A3


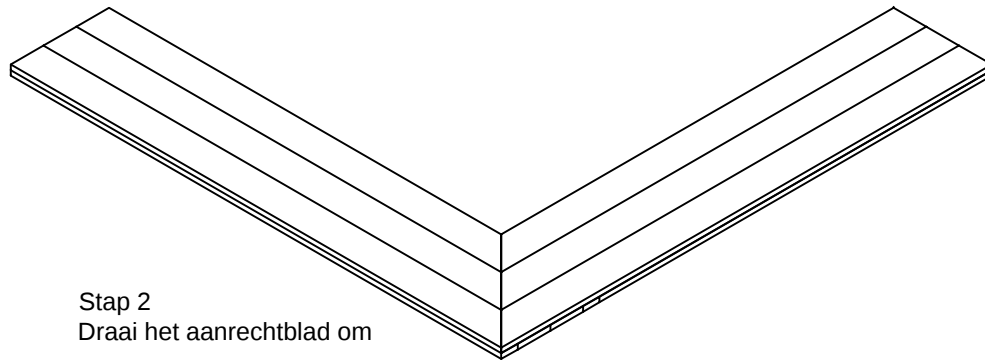


Stap 2
Draai het aanrechtblad om



* Afmetingen bepalen aan de hand van de spoelbak die je gaat kiezen (zie ook inbouwmaten spoelbak)
** Afmetingen bepalen aan de hand van de koopplaat die je gaat kiezen (zie ook inbouwmaten kookplaat)

Stap 3

1. Bepaal de afmetingen
2. Teken het af
3. Boor de gaten

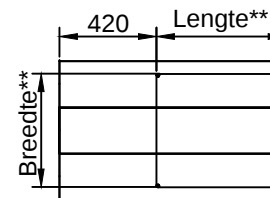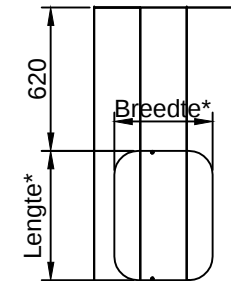



Stap 4
1. Zaag met een decoupeerzaag de gaten uit

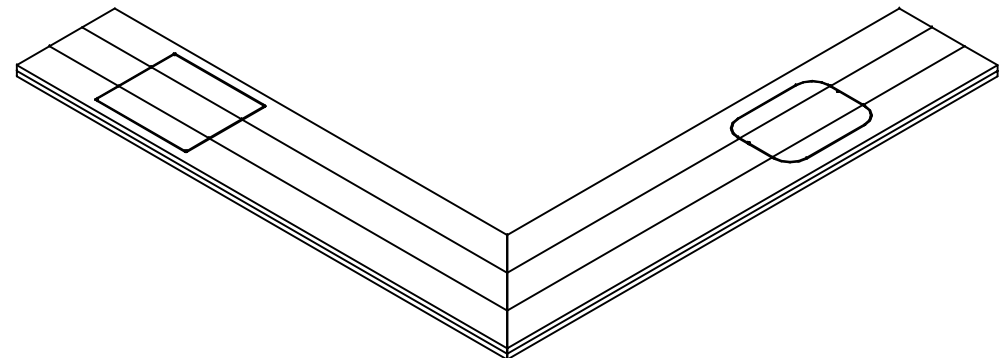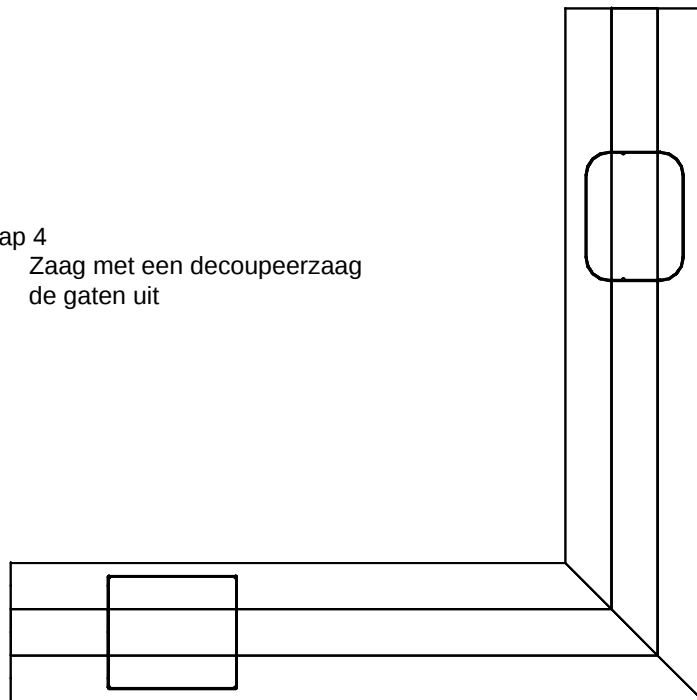

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Aanrechtblad		A3

Stap 5

1. Verwijder alles en nu ben je klaar om het aanrechtblad te plaatsen

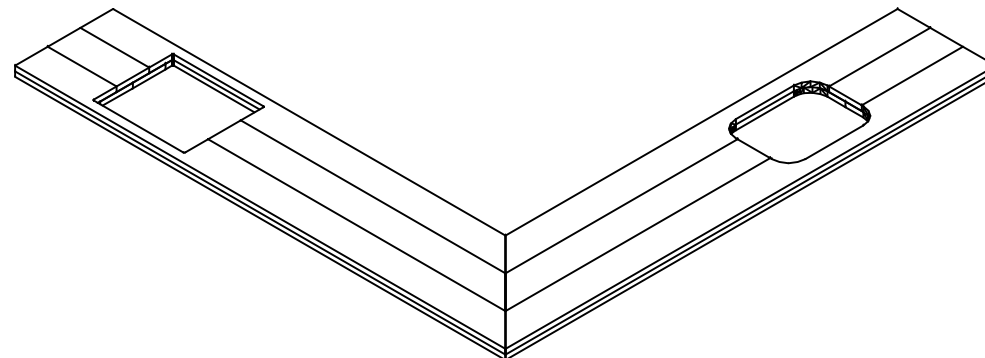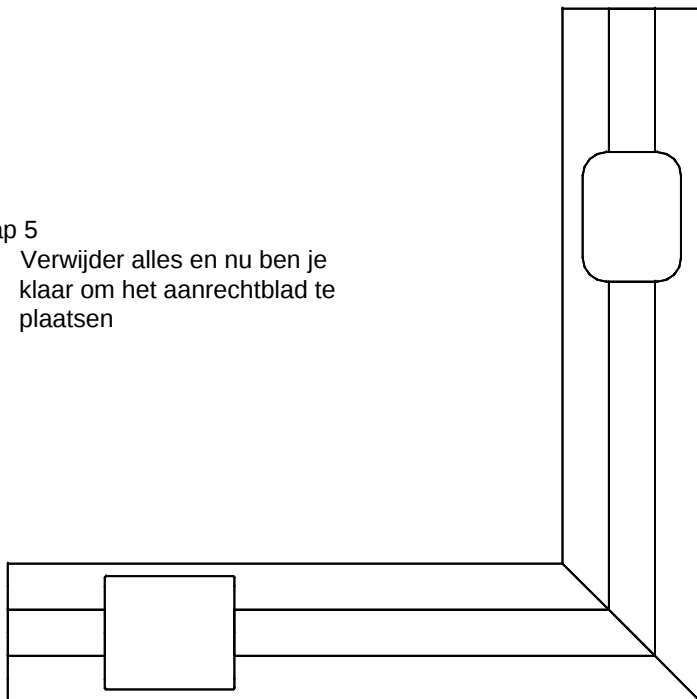

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	2	Steigerhout	30	100	2400
2	2	Steigerhout	30	200	2400
3	2	Steigerhout	30	100	3000
4	2	Steigerhout	30	200	3000
5	2	Steigerhout	30	200	3000
6	2	Steigerhout	30	200	2800
7	2	Steigerhout	30	200	2600
Waterweerdende coating					
Schroeven 5x51					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			3 van 3
Aanrechtblad					A3