

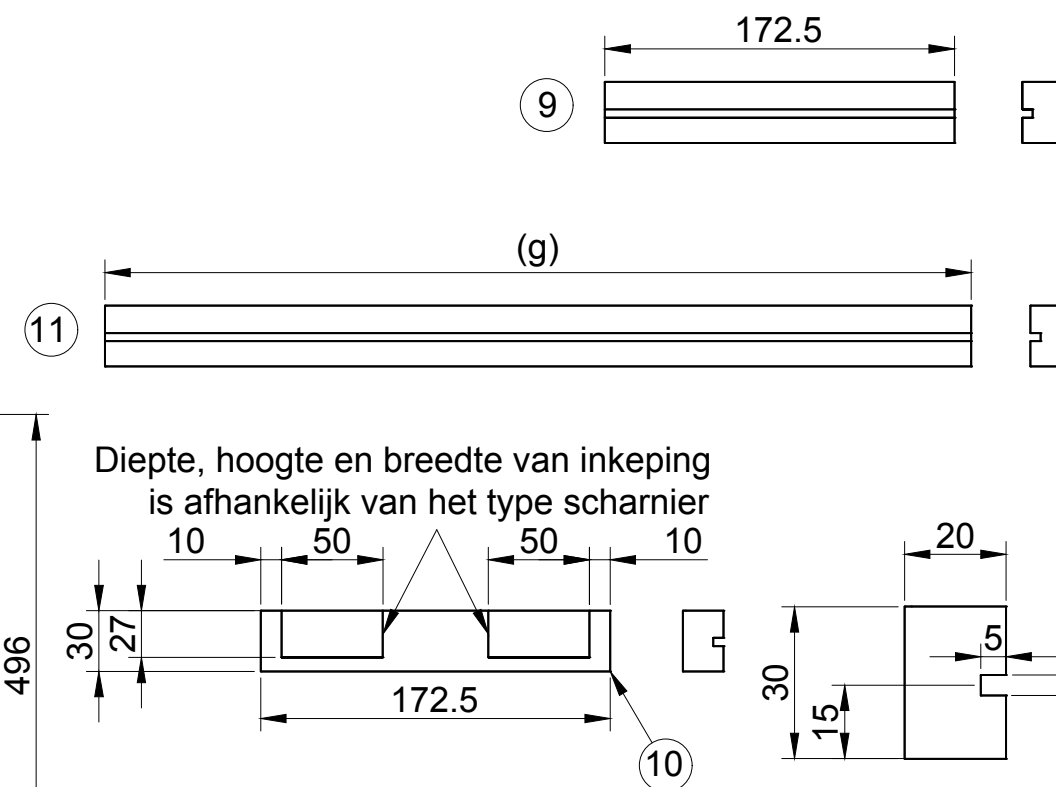
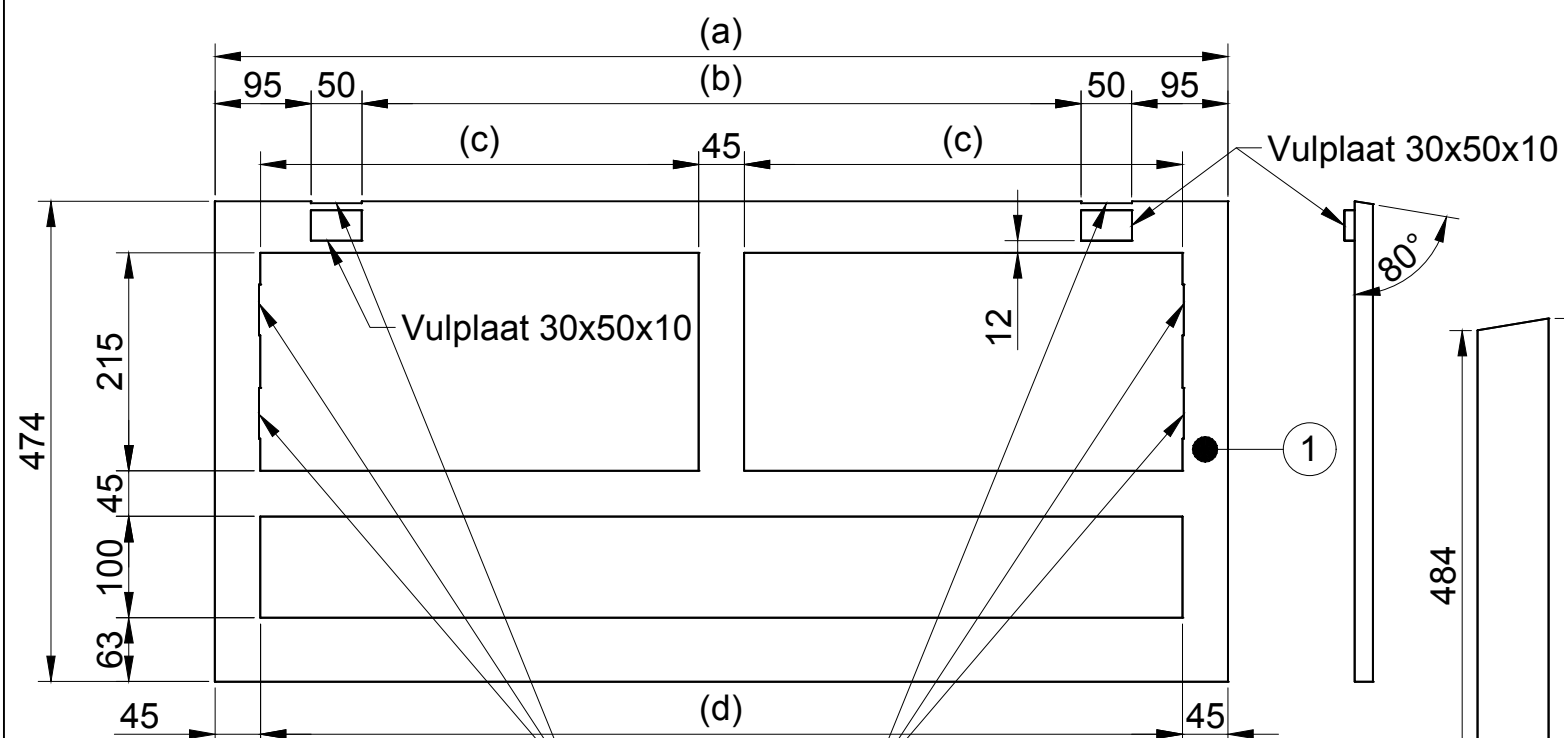
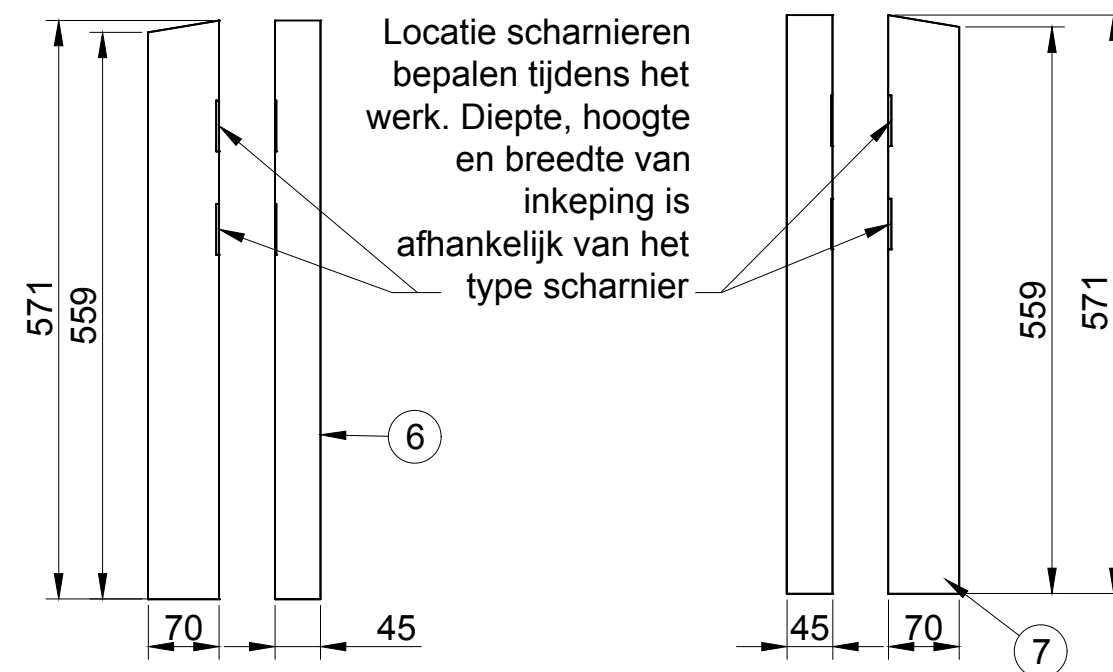
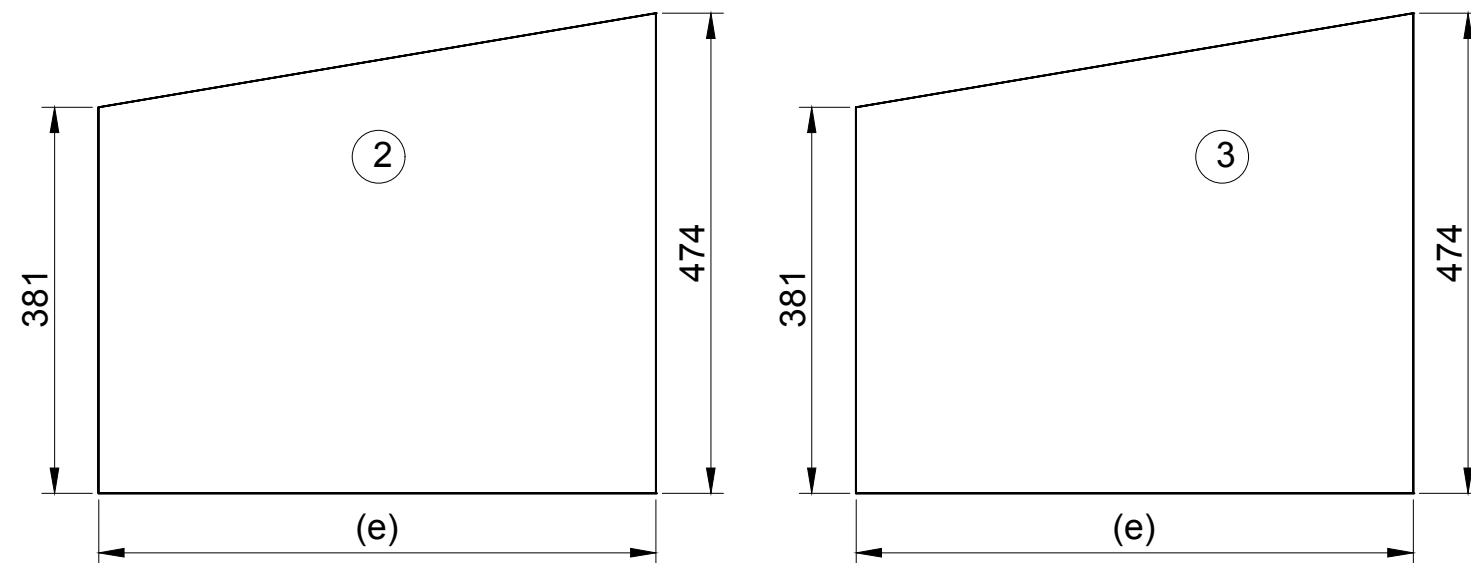
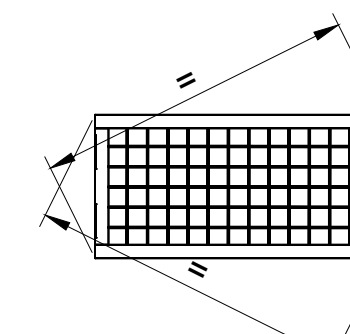
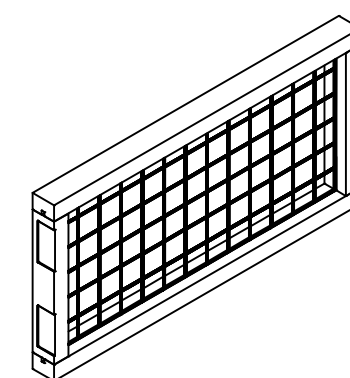
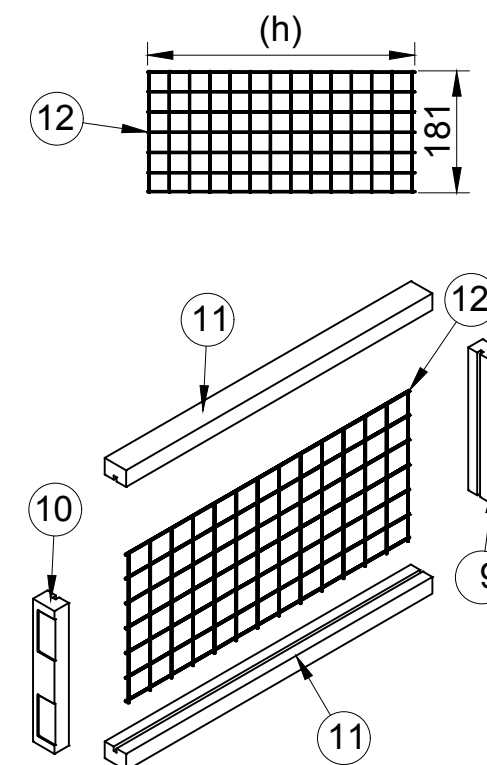


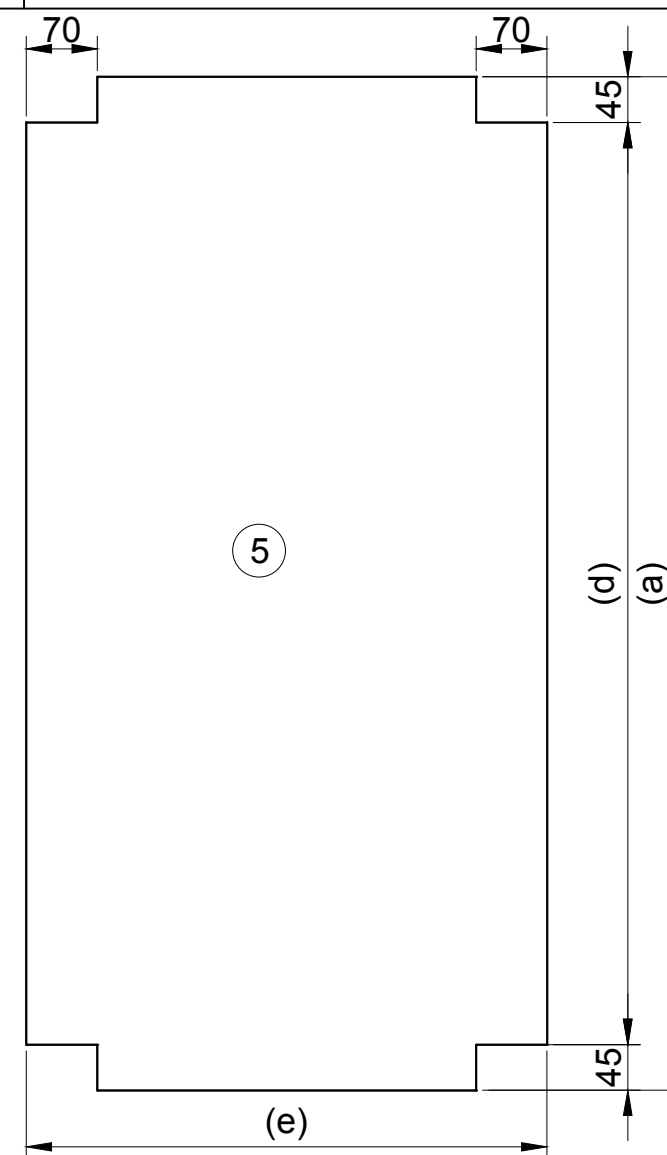



Locatie scharnieren bepalen tijdens het werk. Diepte, hoogte
en breedte van inkeping is afhankelijk van het type scharnier

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Kippenhok Type I		A3


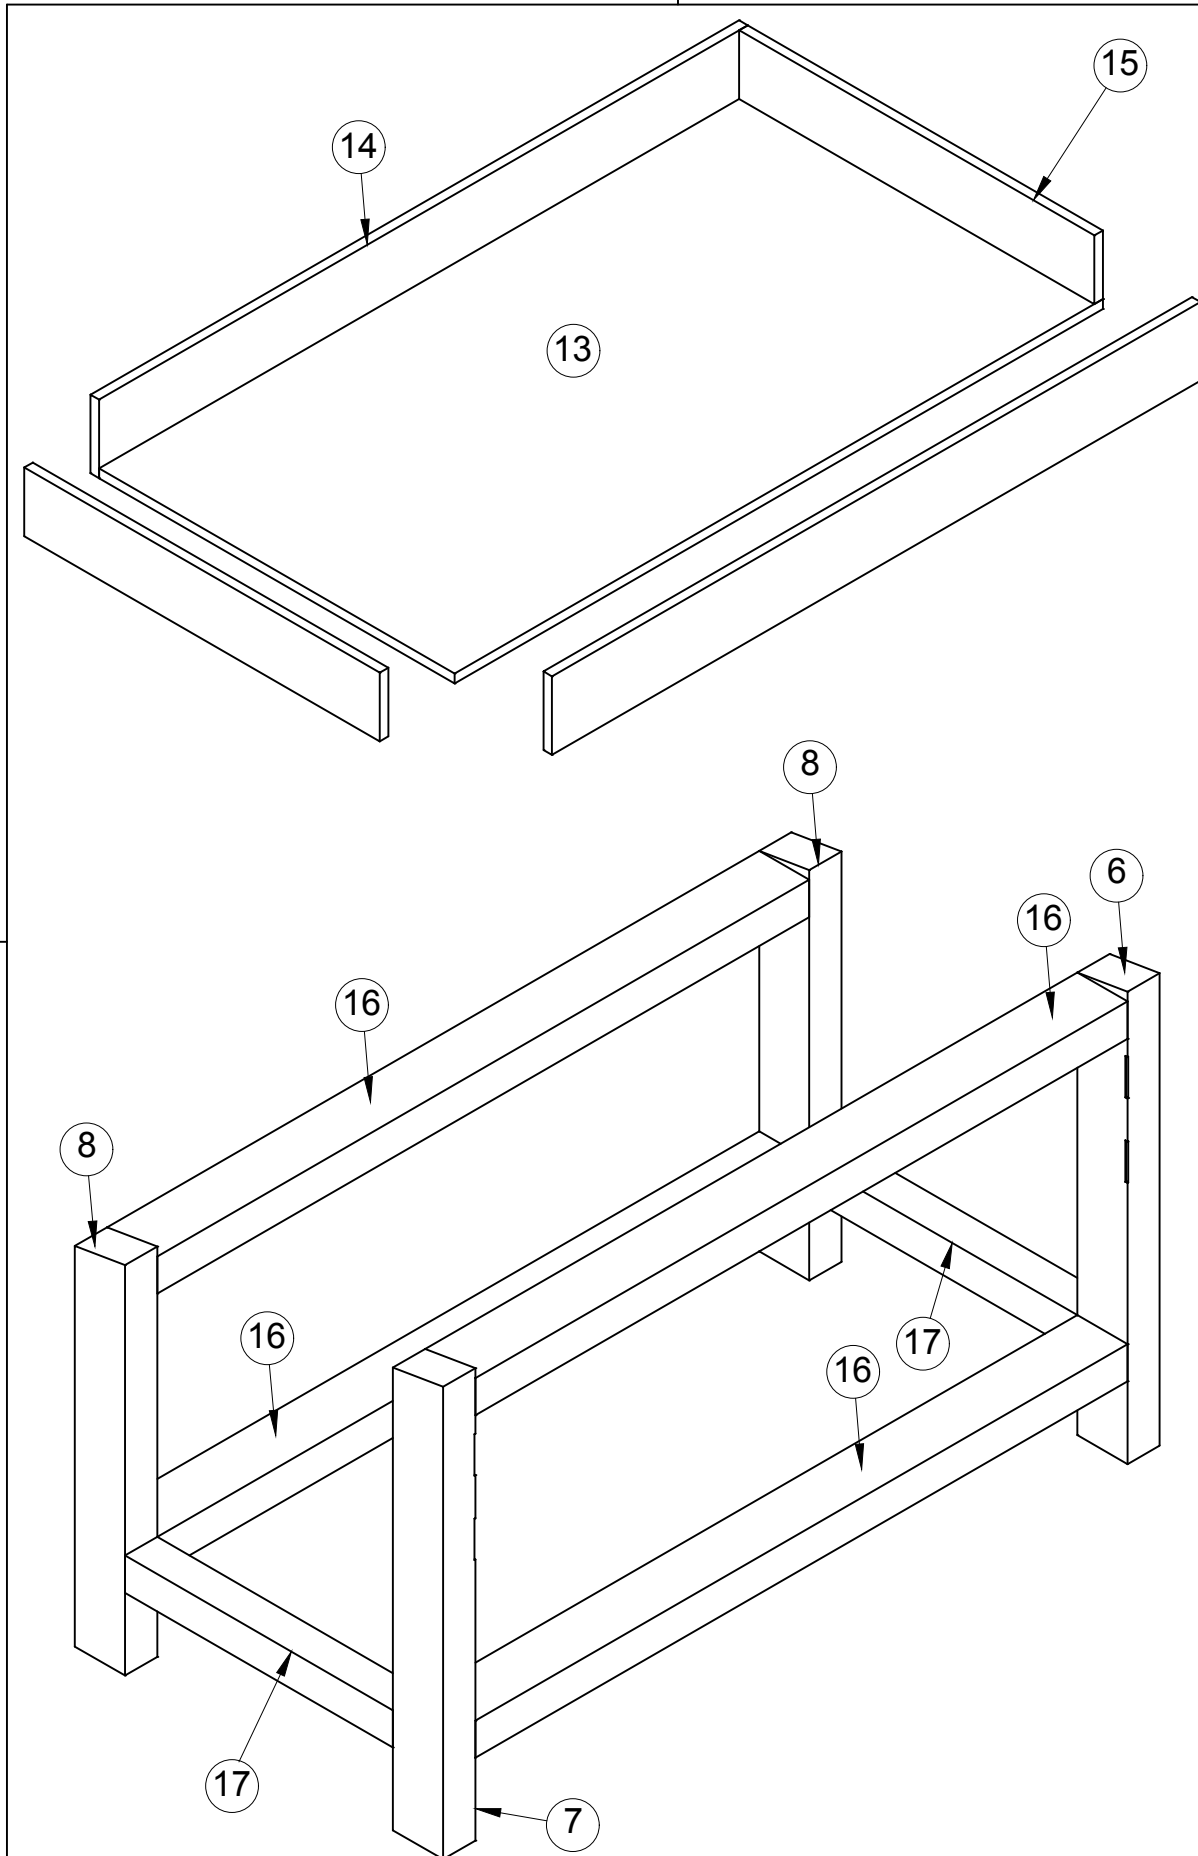


Overhoeks meten zodat je kunt zien of het haaks is


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Kippenhok Type I		A3

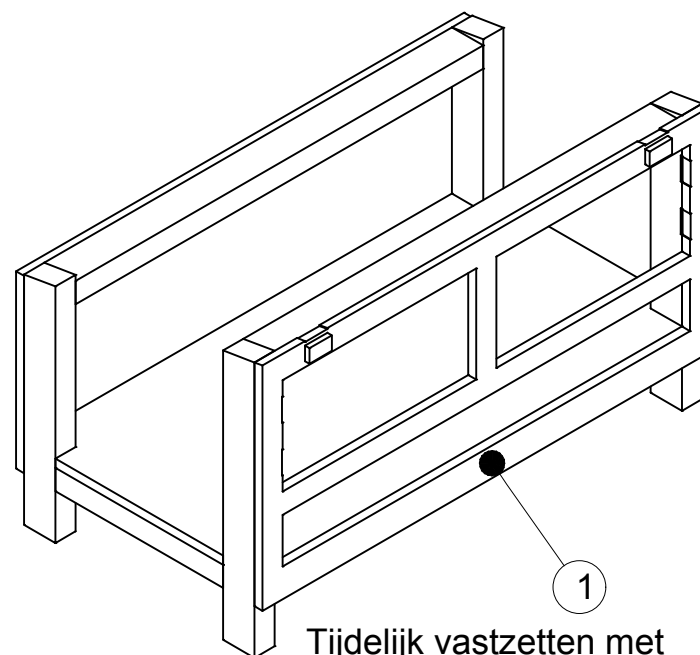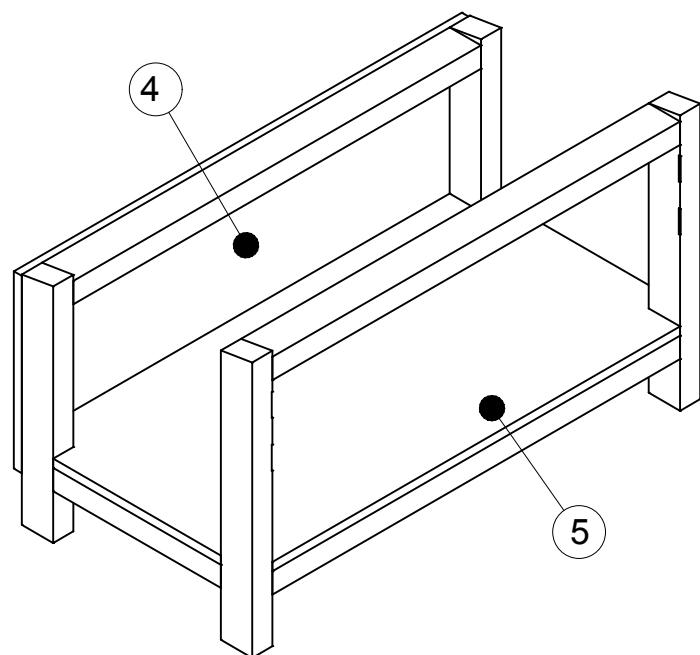


Tijdelijk vastzetten met
lijmklemmen

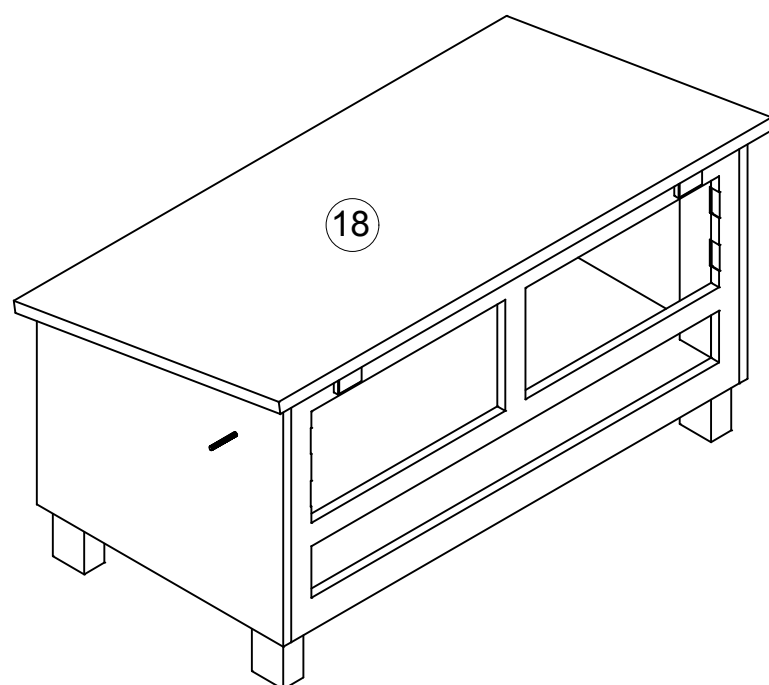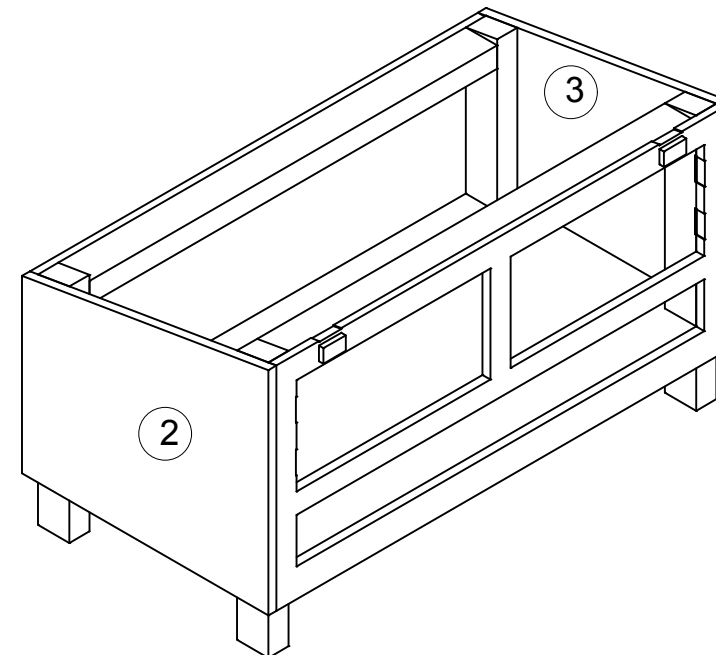



Dak met scharnieren monteren

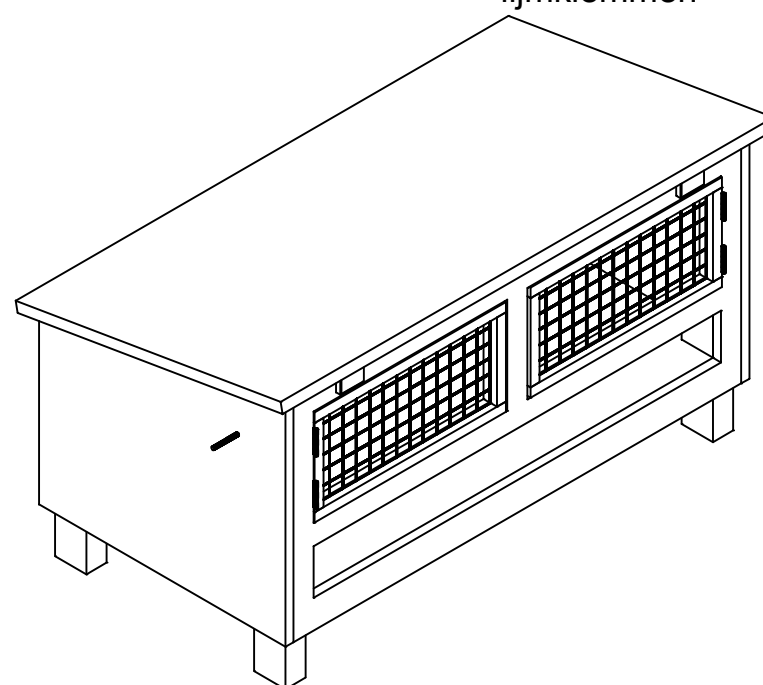

Deurtjes met scharnieren monteren

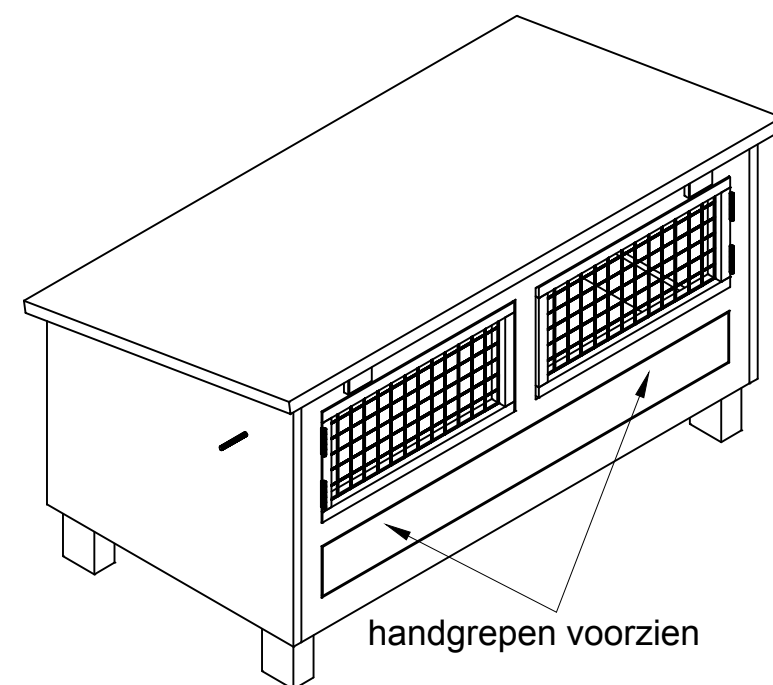

Lade monteren en
handgrepen voorzien

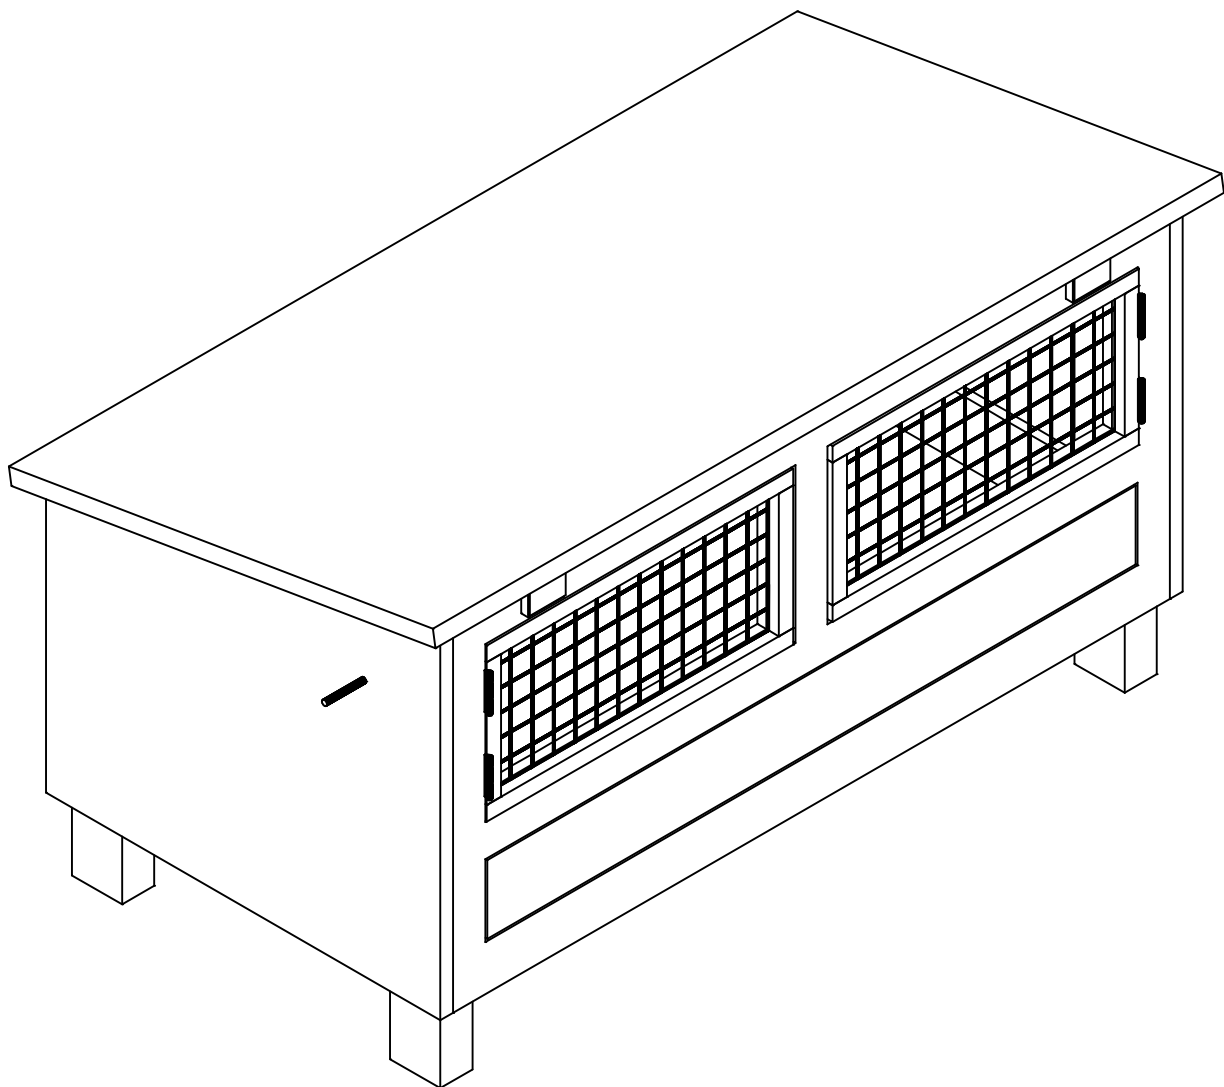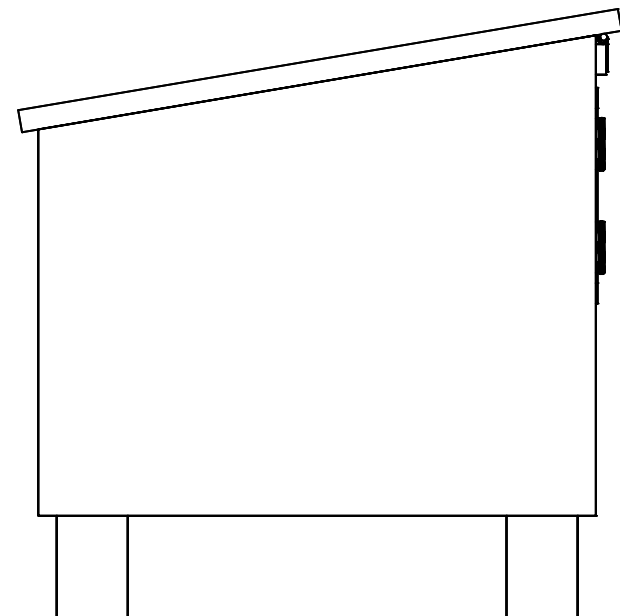

Maat	Lengte
(a)	1100
(b)	810
(c)	482,5
(d)	1010
(e)	550
(f)	514
(g)	477,5
(h)	447,5

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	1	Watervasteplaat	18	474	1100
2	1	Watervasteplaat	18	474	550
3	1	Watervasteplaat	18	474	550
4	1	Watervasteplaat	18	381	1100
5	1	Watervasteplaat	18	550	1100
6	1	Geïmpregneerd hout	45	75	571
7	1	Geïmpregneerd hout	45	75	571
8	2	Geïmpregneerd hout	45	75	496
9	4	Geïmpregneerd hout	20	30	477,5
10	2	Geïmpregneerd hout	20	30	172,5
11	2	Geïmpregneerd hout	20	30	172,5
12	2	Gaas 2x2 dik (30x30)	4	181	447,5
13	1	Watervasteplaat	12	496	1005
14	2	Watervasteplaat	12	95	1005
15	2	Watervasteplaat	12	83	496
16	4	Geïmpregneerd hout	45	75	1010
17	2	Geïmpregneerd hout	45	75	374
18	1	Watervasteplaat	18	600	1200
19	4	Scharnier *			
20	2	Handgrepen *			
* Afmetingen zelf bepalen					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Kippenhok Type I		A3