

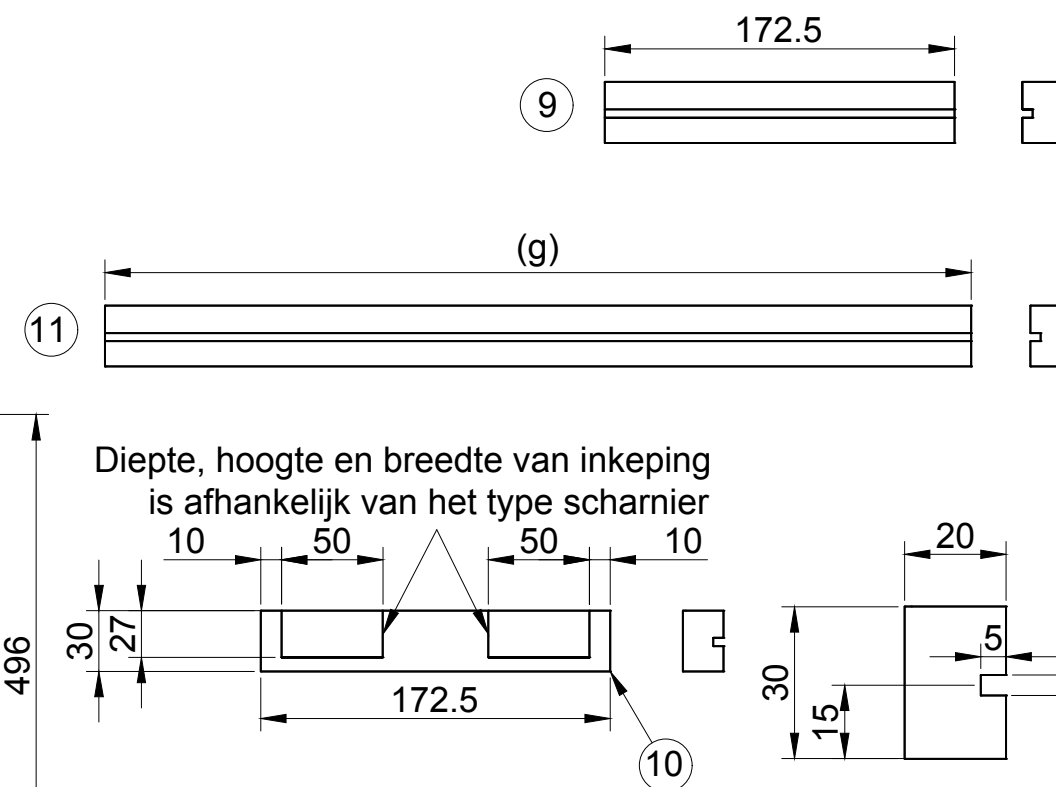
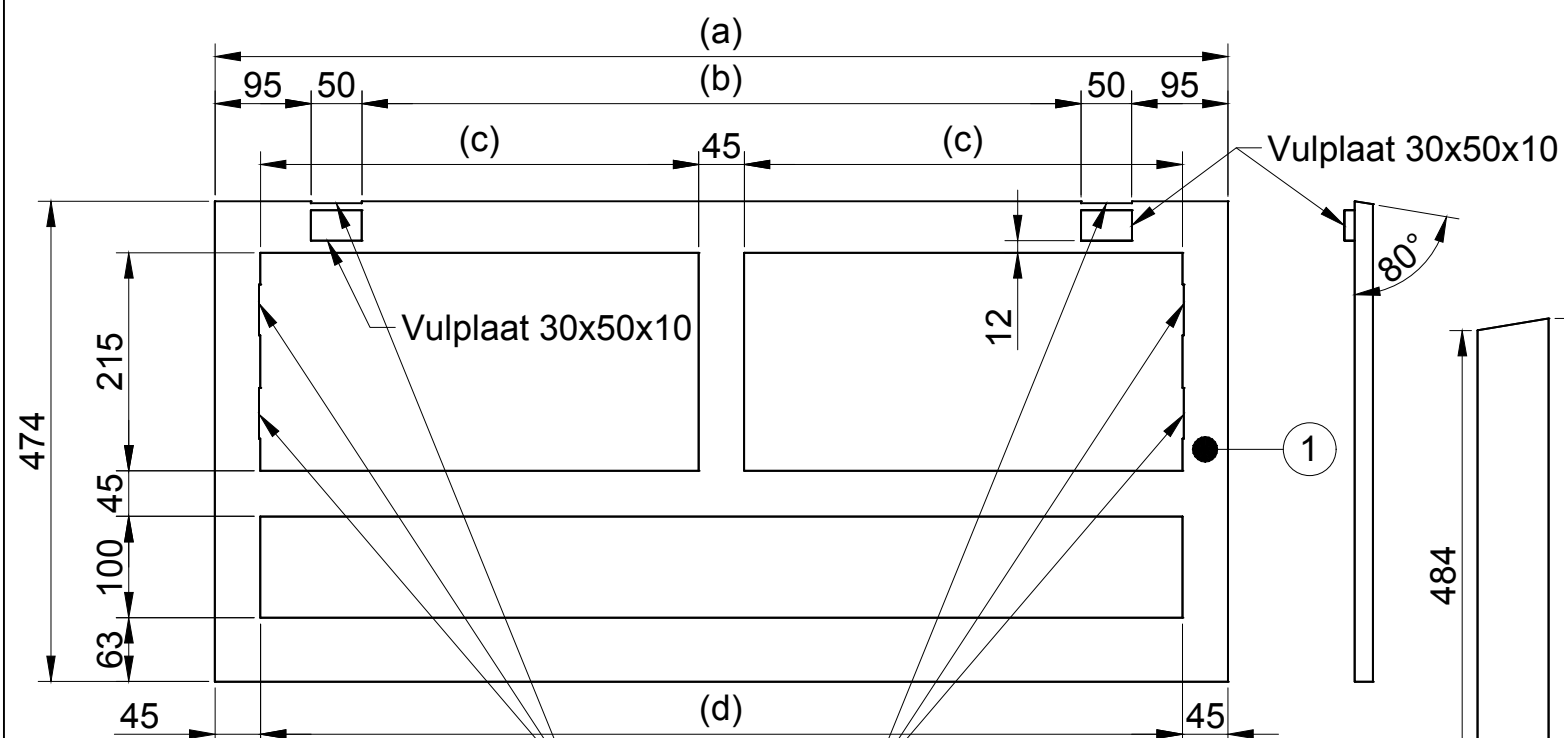
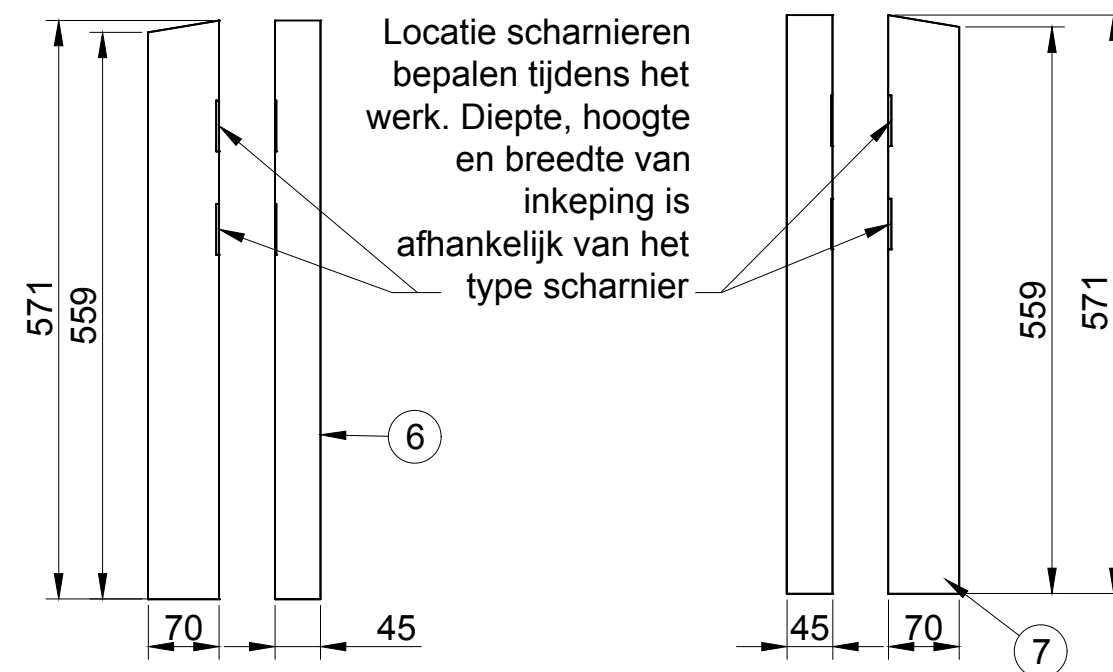
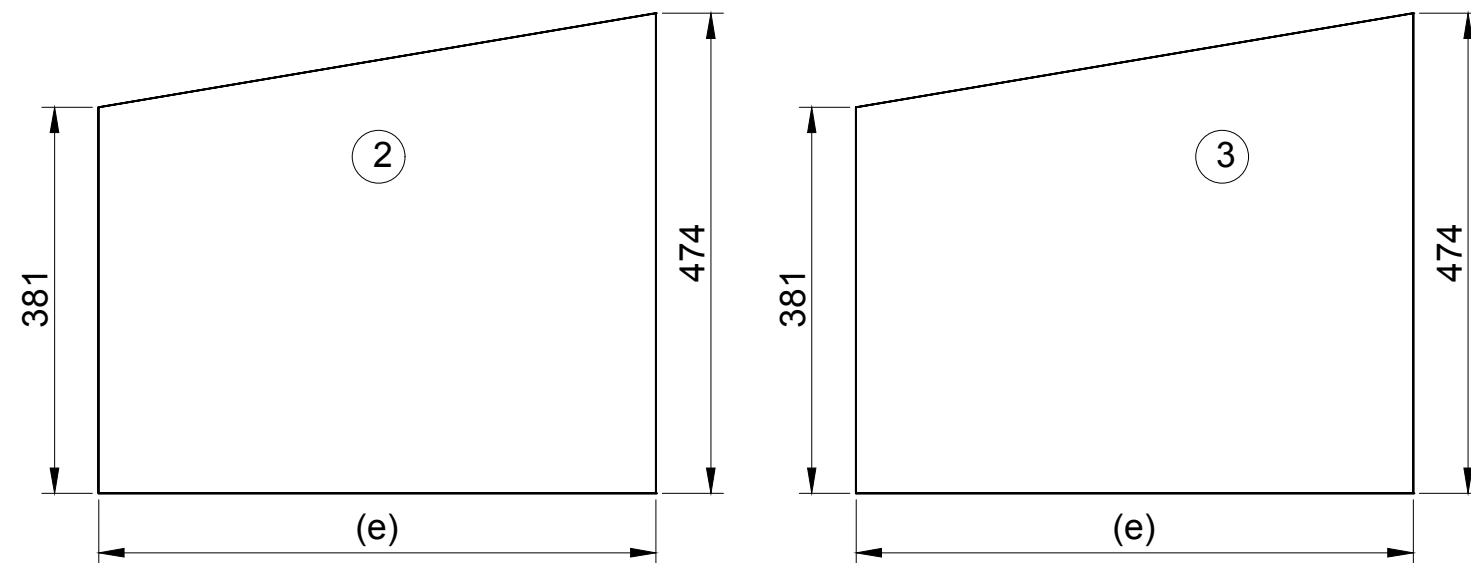
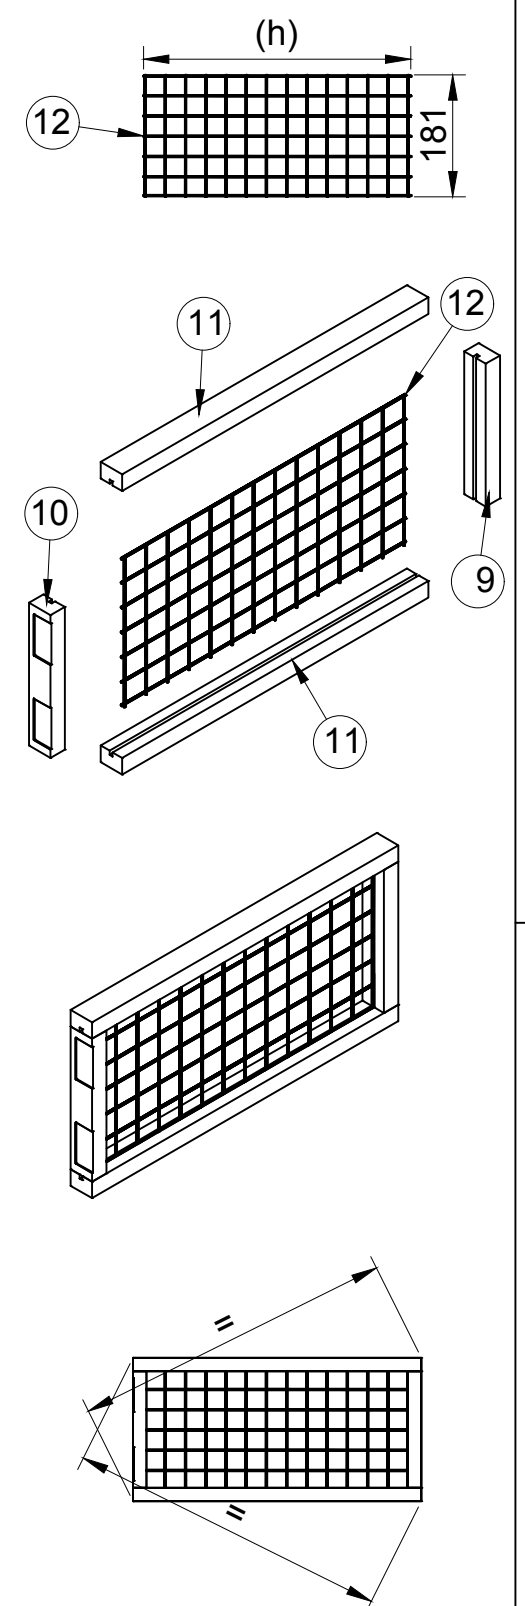


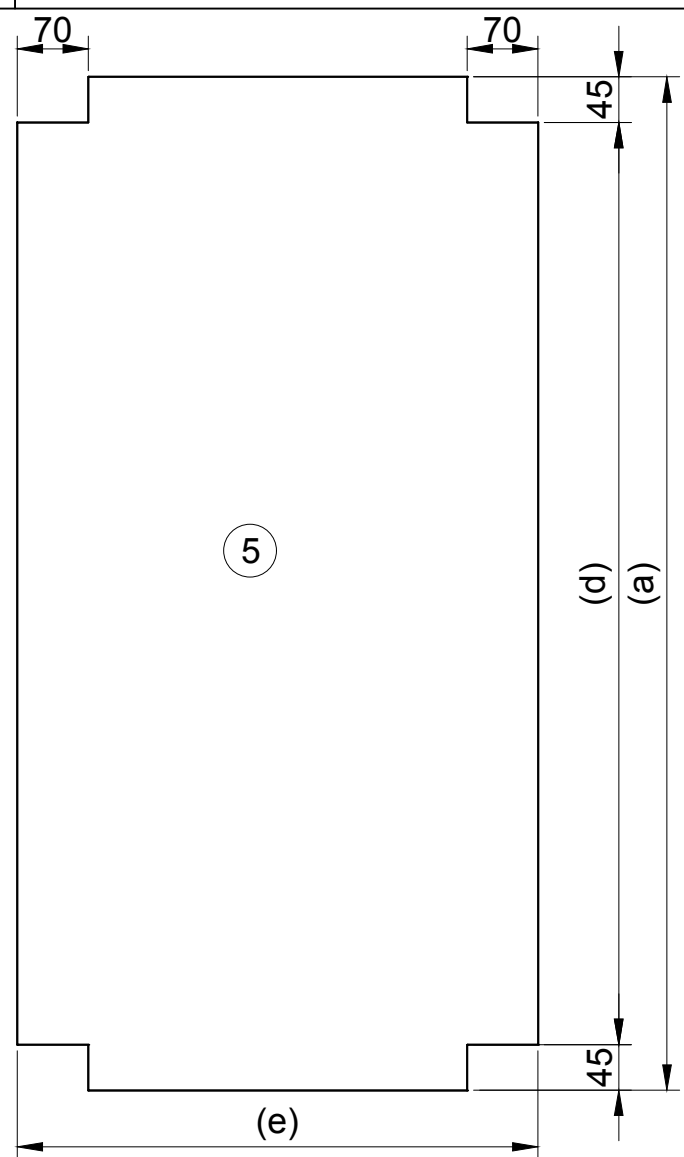



Locatie scharnieren bepalen tijdens het werk. Diepte, hoogte
en breedte van inkeping is afhankelijk van het type scharnier

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Kippenhok Type I		A3


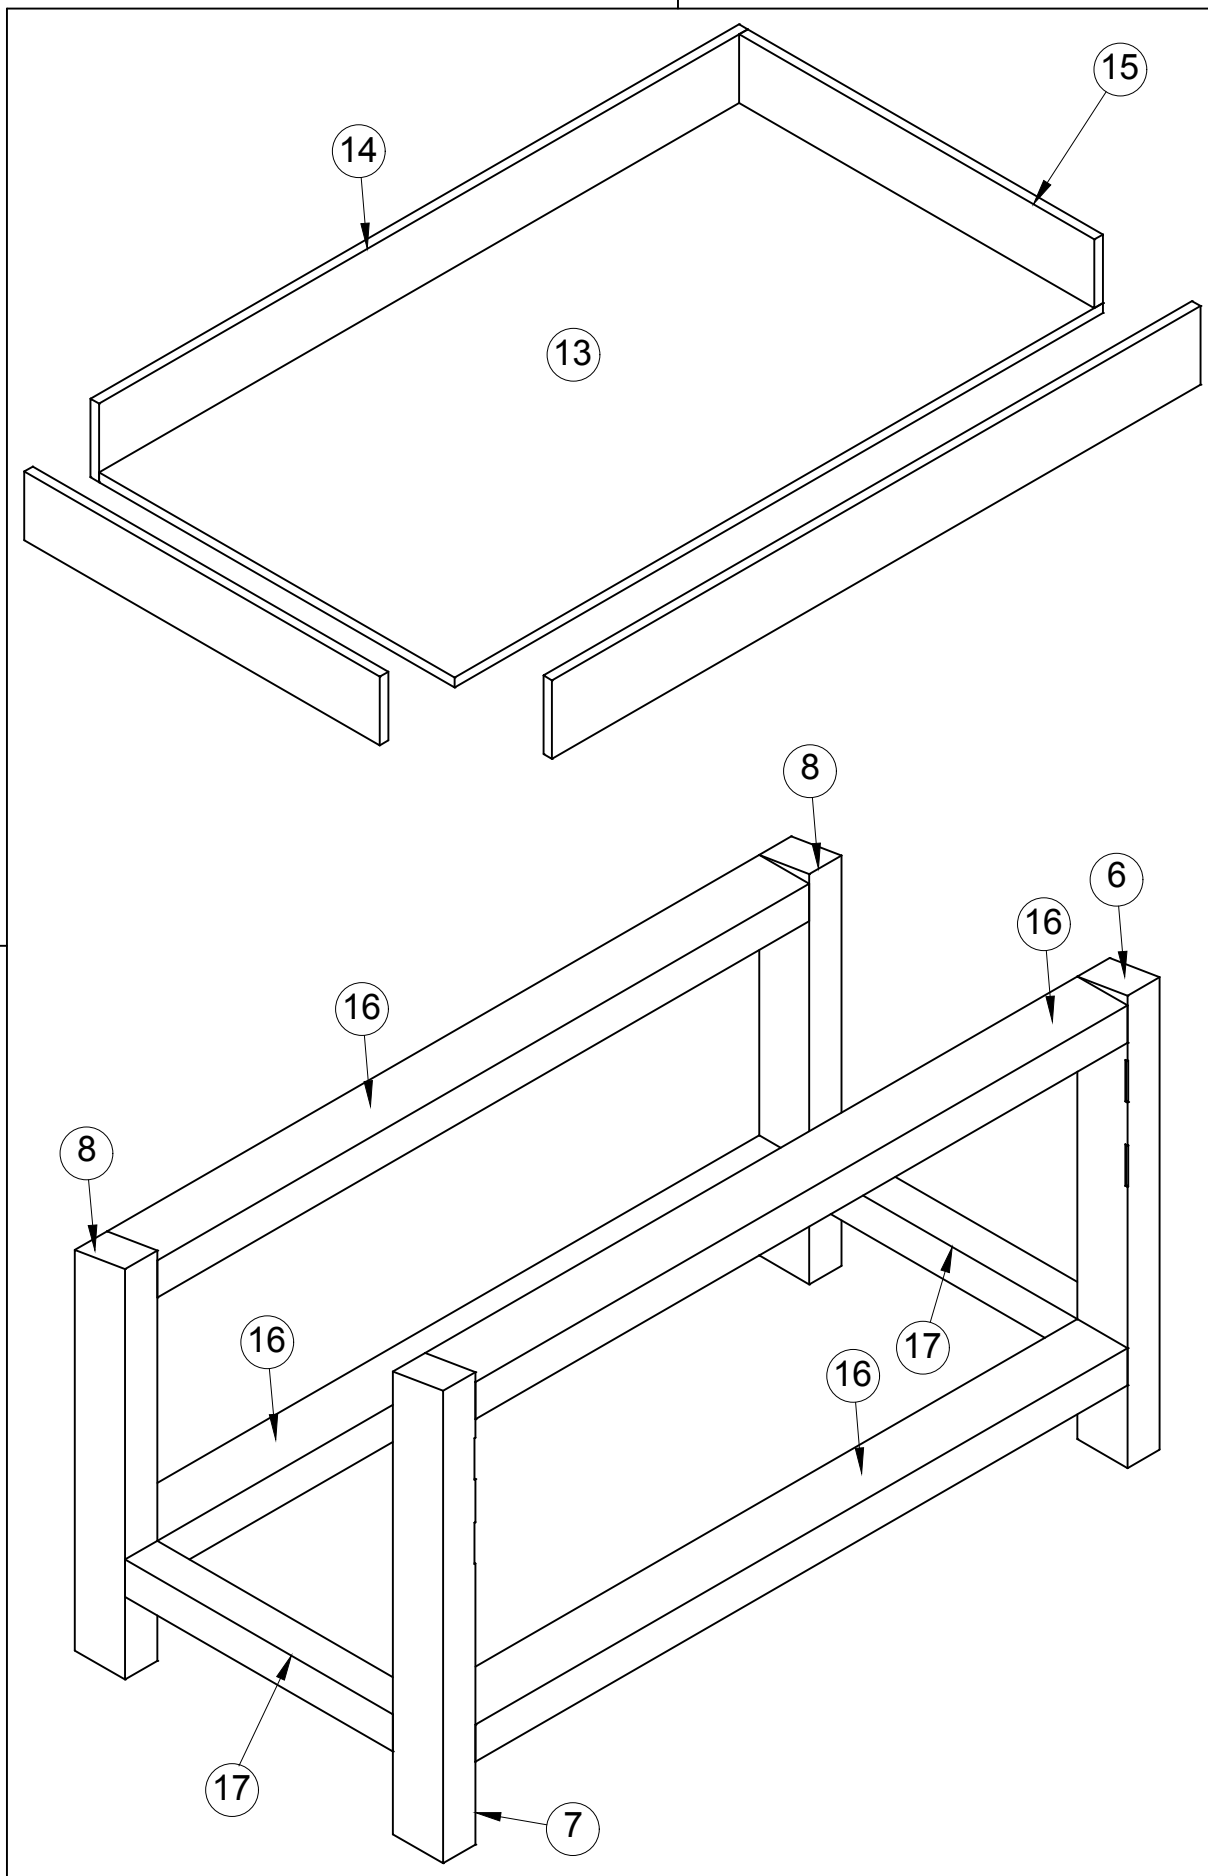


Overhoeks meten zodat je kunt zien of het haaks is


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Kippenhok Type I		A3

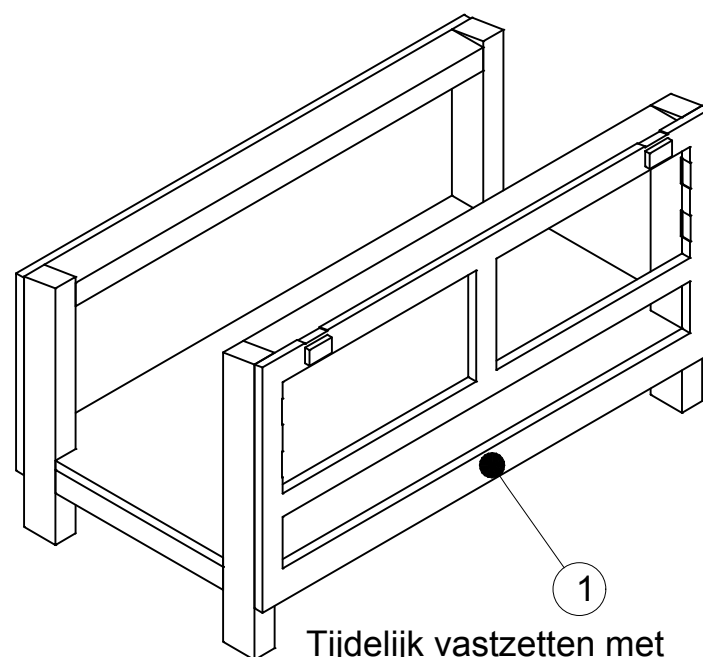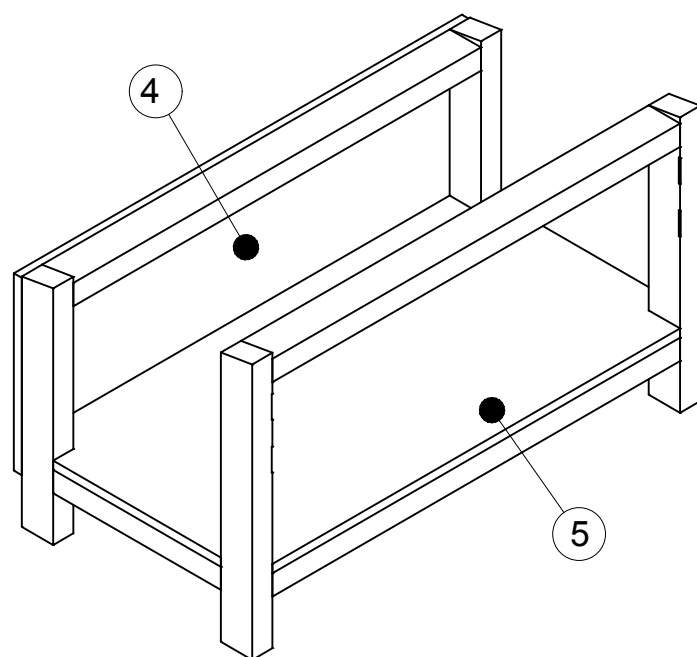


Tijdelijk vastzetten met
lijmklemmen

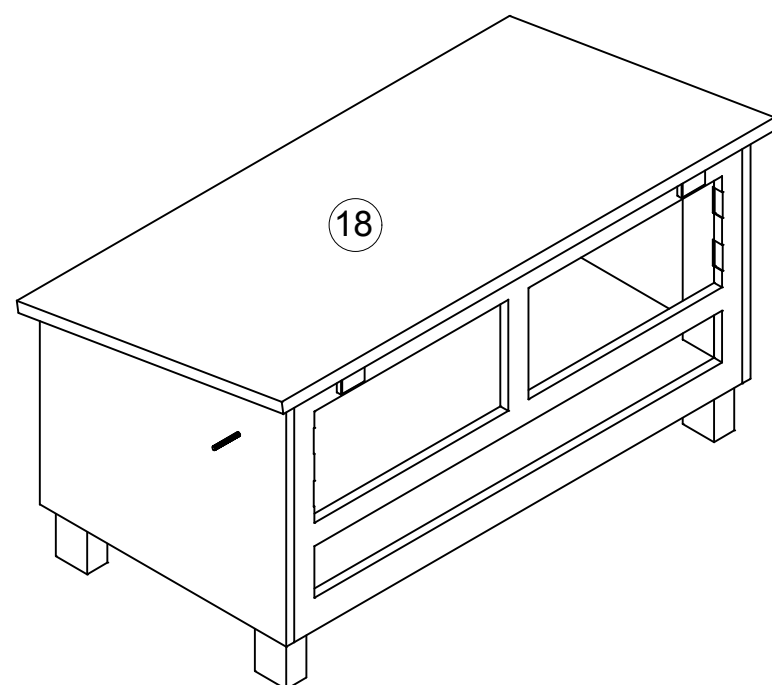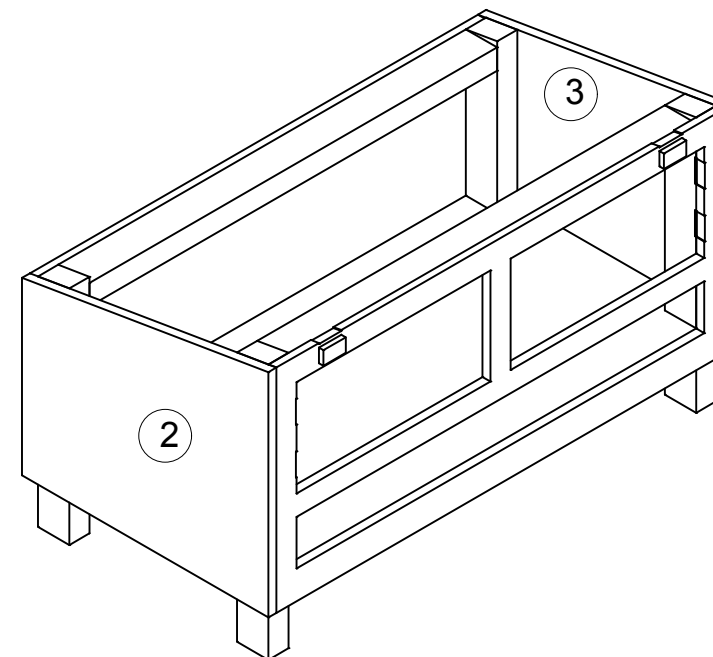

Dak met scharnieren monteren

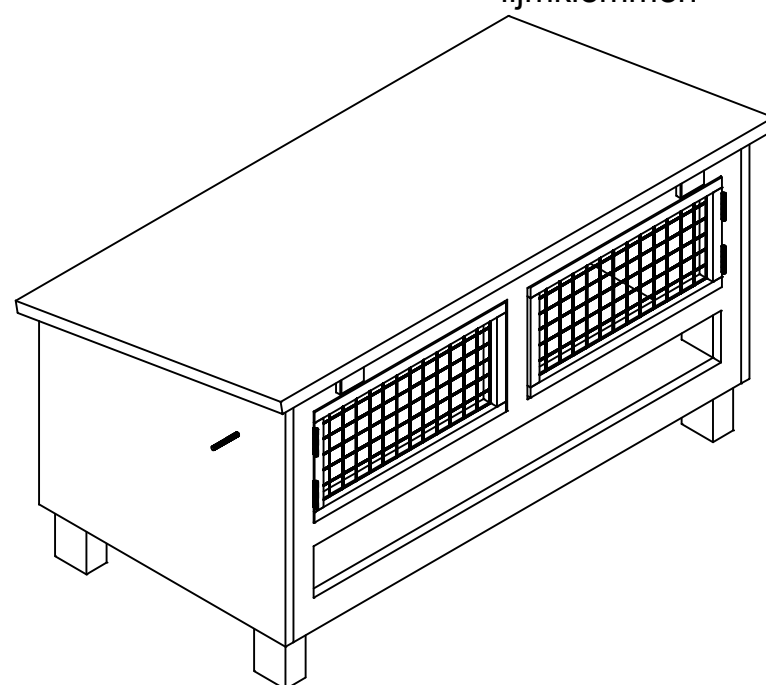



Deurtjes met scharnieren monteren

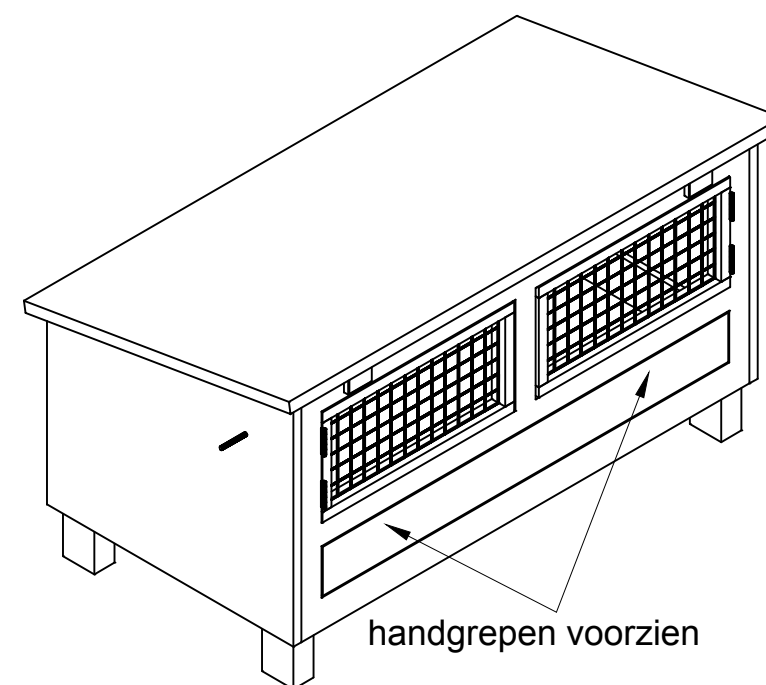

handgrepen voorzien

Lade monteren en
handgrepen voorzien

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Kippenhok Type I		A3

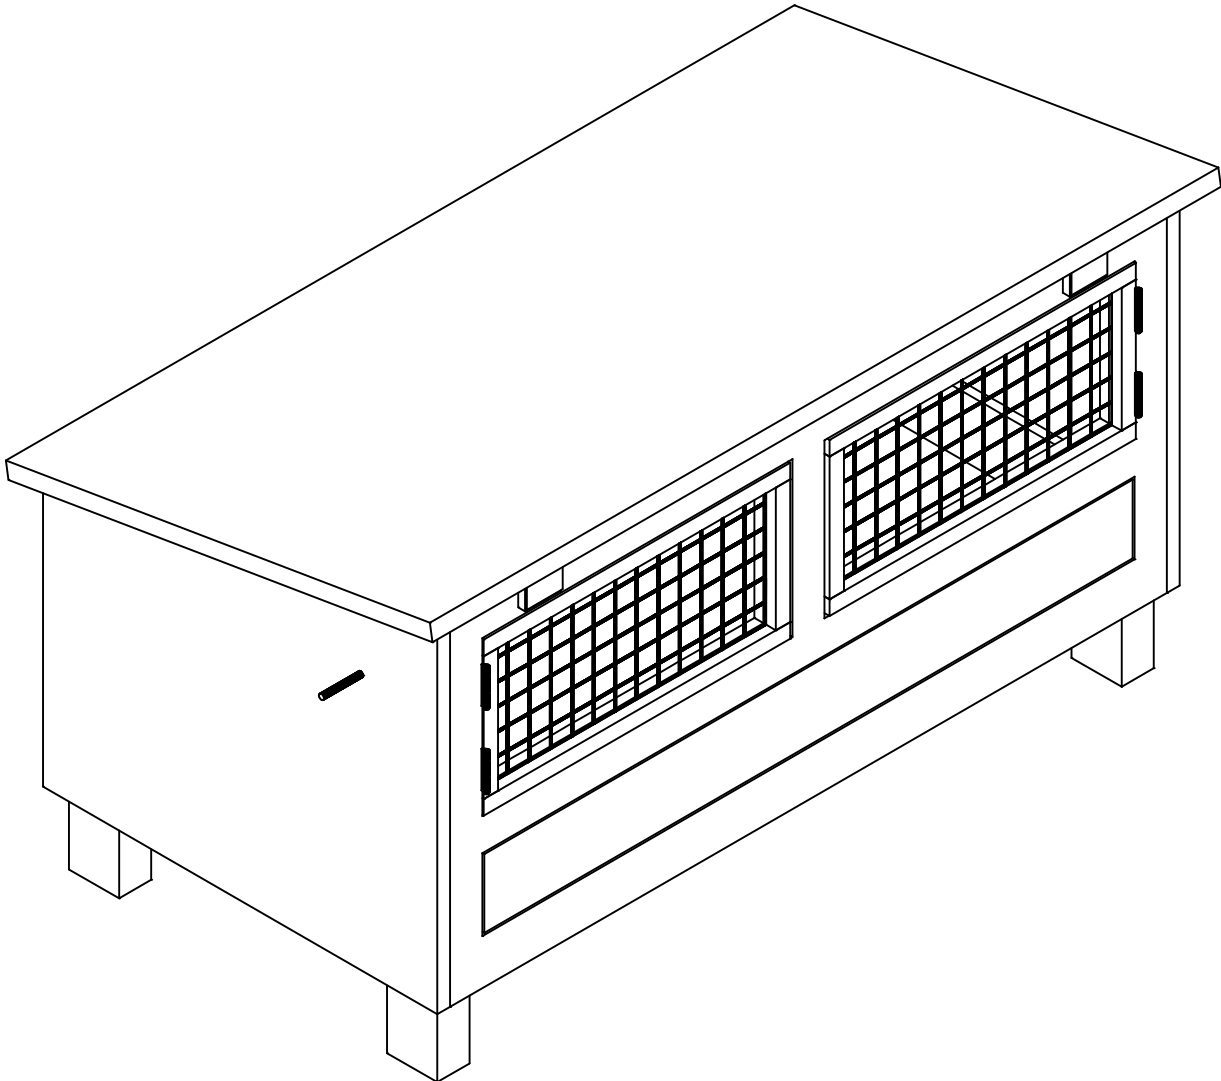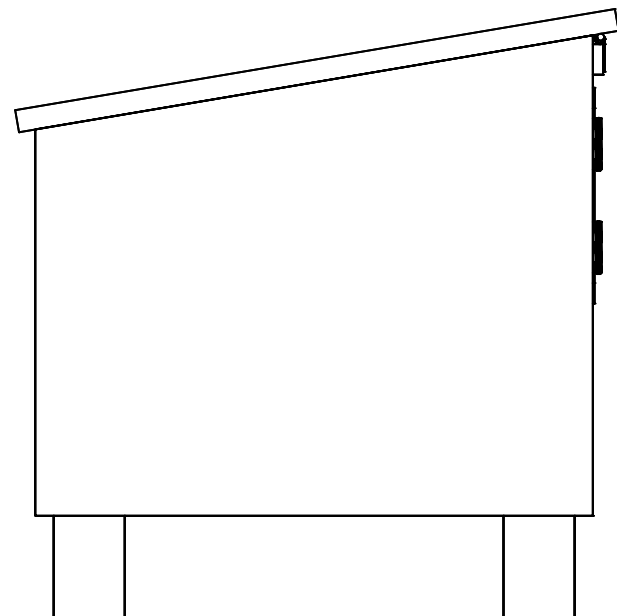

Maat	Lengte
(a)	1300
(b)	1010
(c)	582,5
(d)	1210
(e)	550
(f)	514
(g)	577,5
(h)	547,5

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	1	Watervasteplaat	18	474	1300
2	1	Watervasteplaat	18	474	550
3	1	Watervasteplaat	18	474	550
4	1	Watervasteplaat	18	381	1300
5	1	Watervasteplaat	18	550	1300
6	1	Geïmpregneerd hout	45	75	571
7	1	Geïmpregneerd hout	45	75	571
8	2	Geïmpregneerd hout	45	75	496
9	4	Geïmpregneerd hout	20	30	577,5
10	2	Geïmpregneerd hout	20	30	172,5
11	2	Geïmpregneerd hout	20	30	172,5
12	2	Gaas 2x2 dik (30x30)	4	181	547,5
13	1	Watervasteplaat	12	496	1205
14	2	Watervasteplaat	12	95	1205
15	2	Watervasteplaat	12	83	496
16	4	Geïmpregneerd hout	45	75	1210
17	2	Geïmpregneerd hout	45	75	374
18	1	Watervasteplaat	18	600	1400
19	4	Scharnier *			
20	2	Handgrepen *			
* Afmetingen zelf bepalen					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Kippenhok Type I		A3