

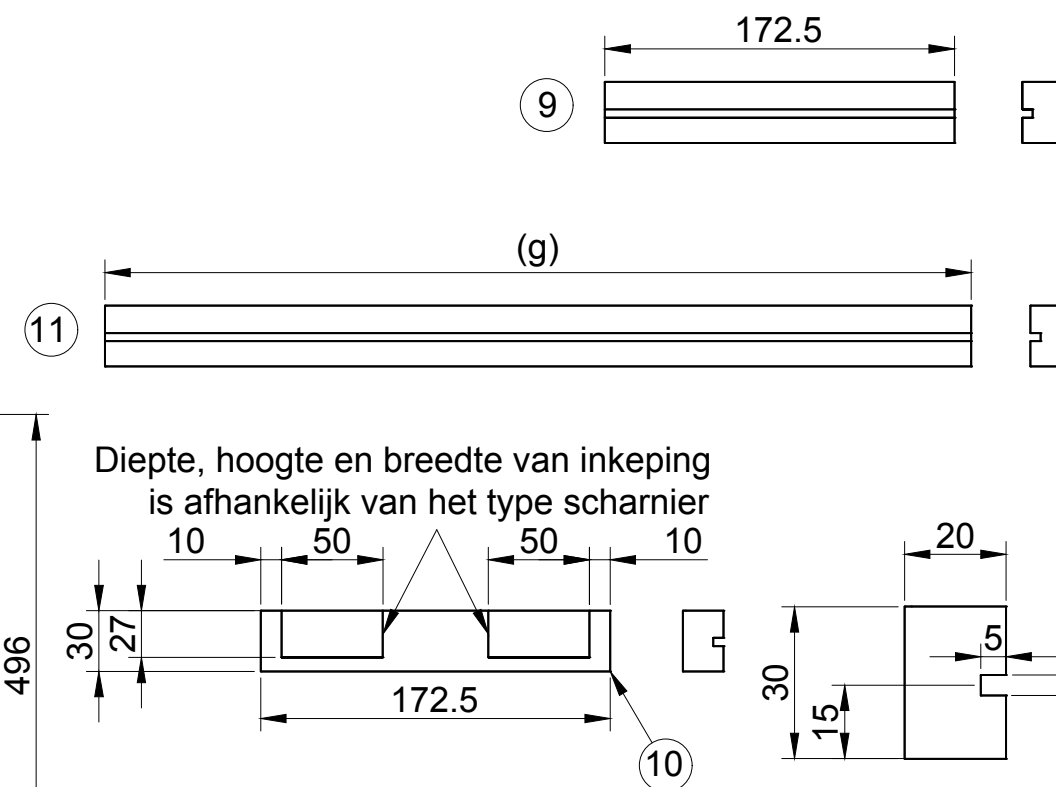
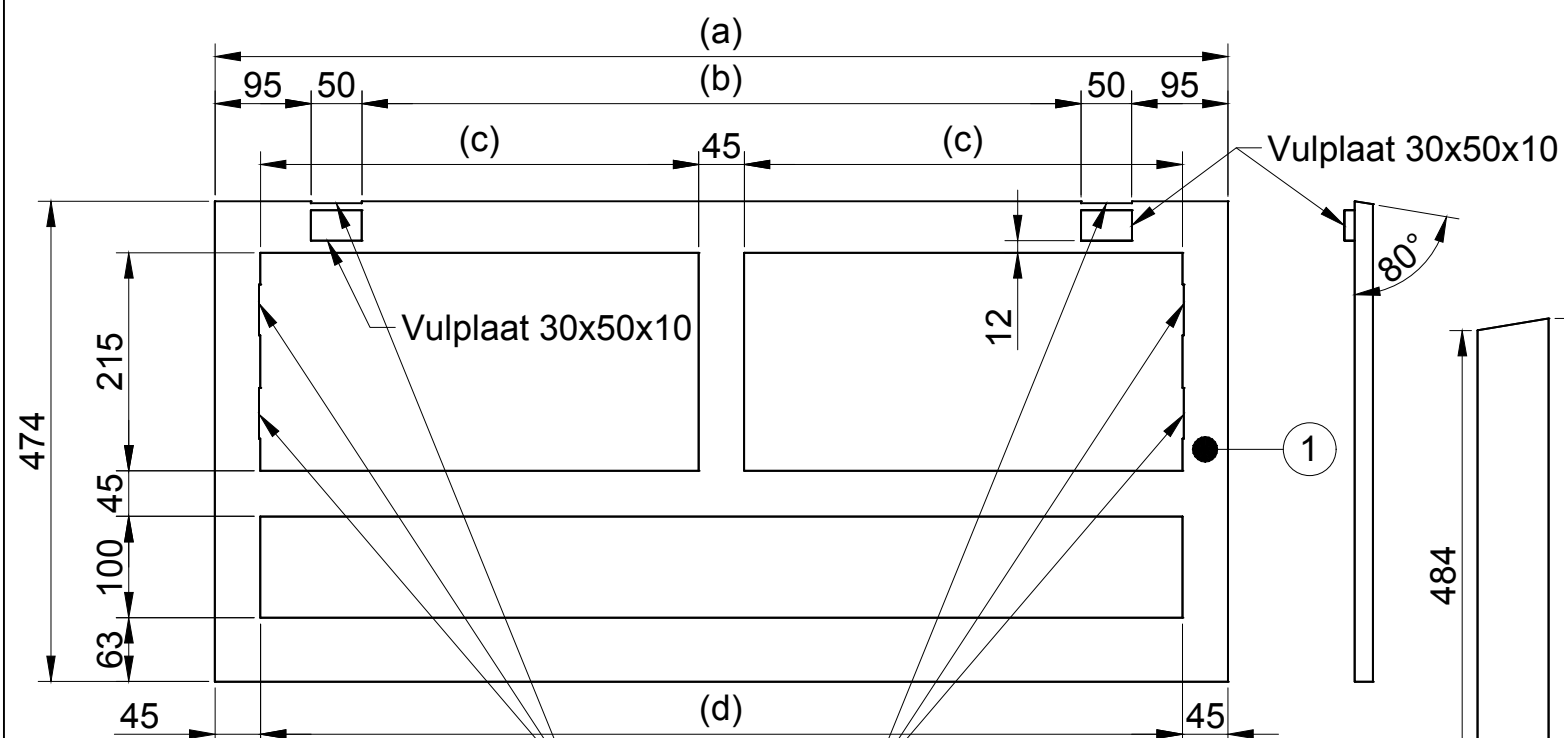
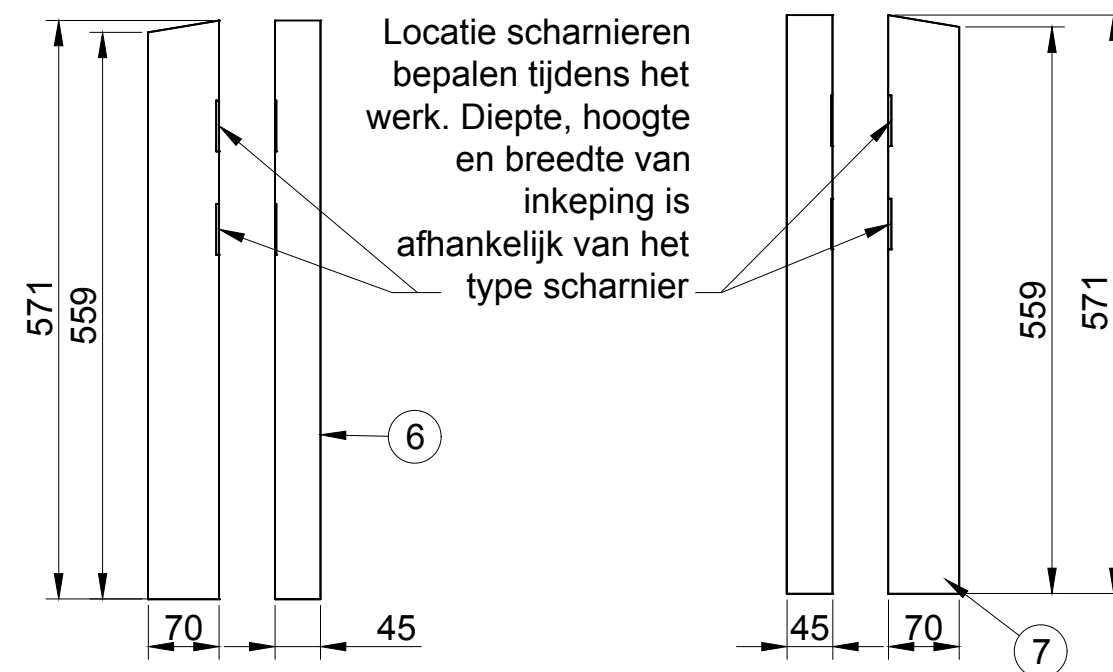
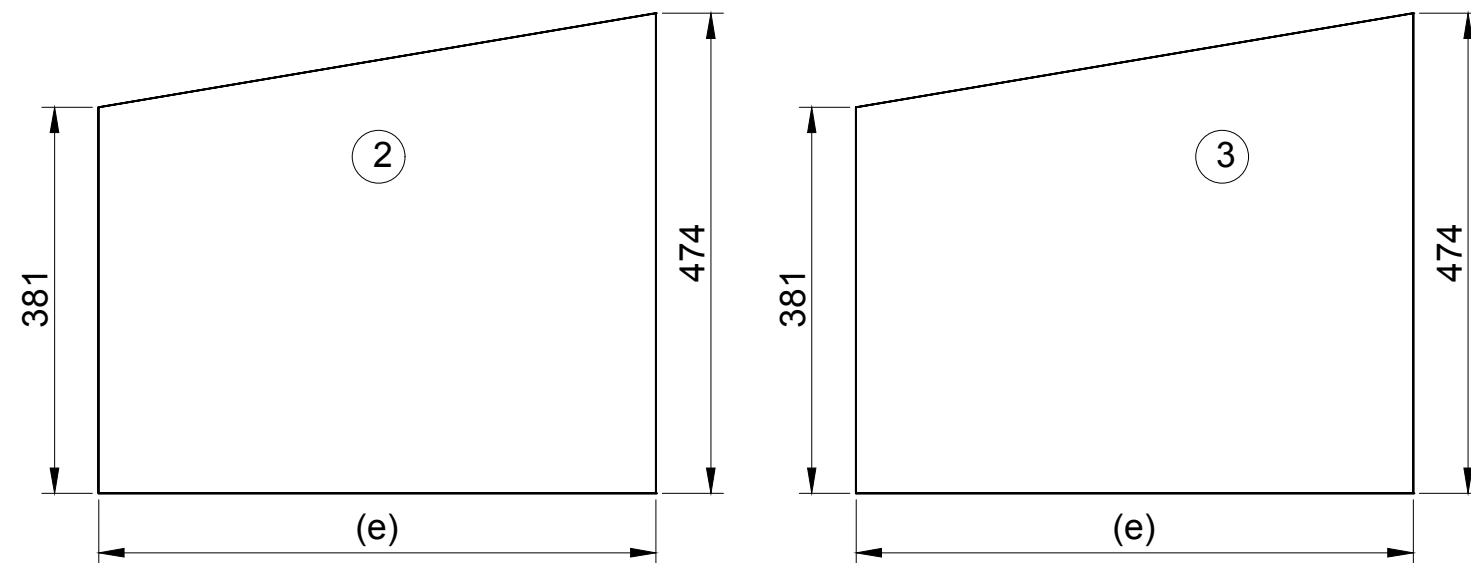
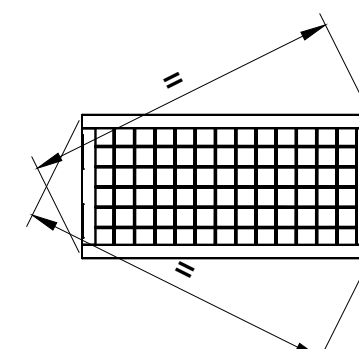
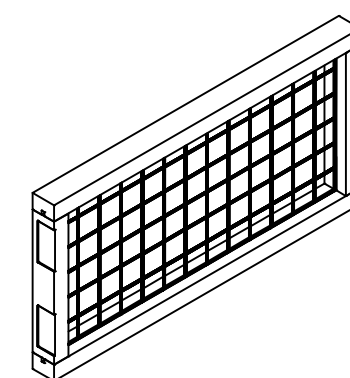
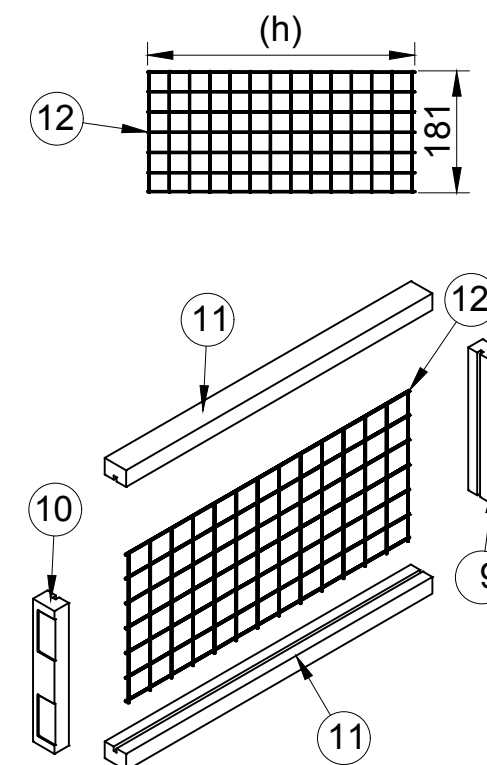


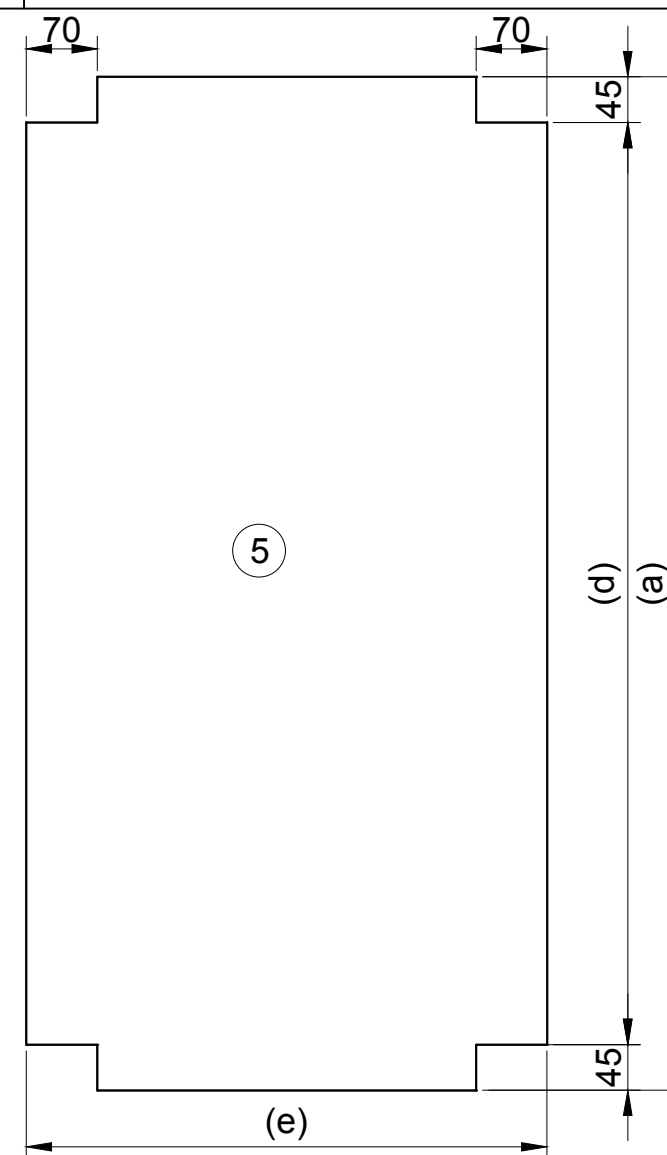



Locatie scharnieren bepalen tijdens het werk. Diepte, hoogte
en breedte van inkeping is afhankelijk van het type scharnier

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Kippenhok Type I		A3


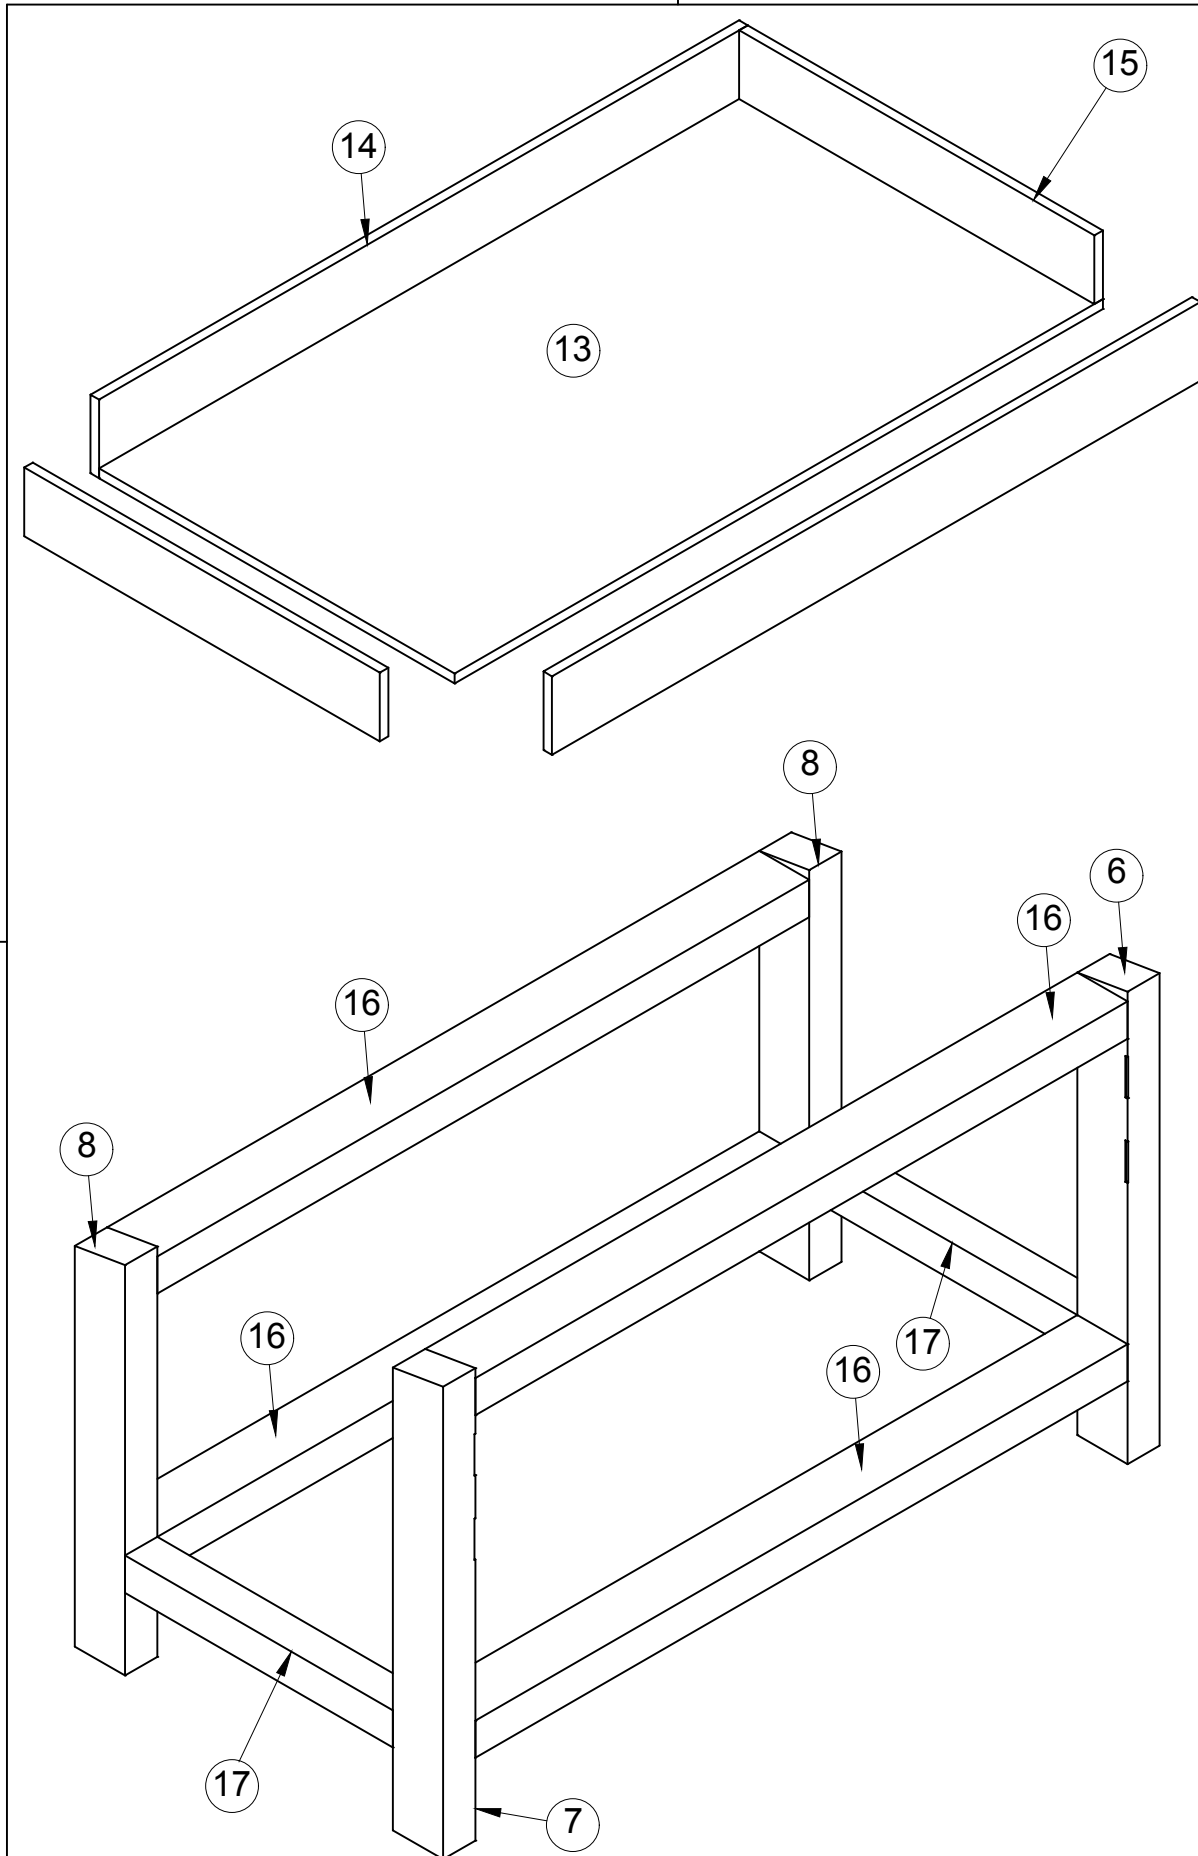


Overhoeks meten zodat je kunt zien of het haaks is


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Kippenhok Type I		A3

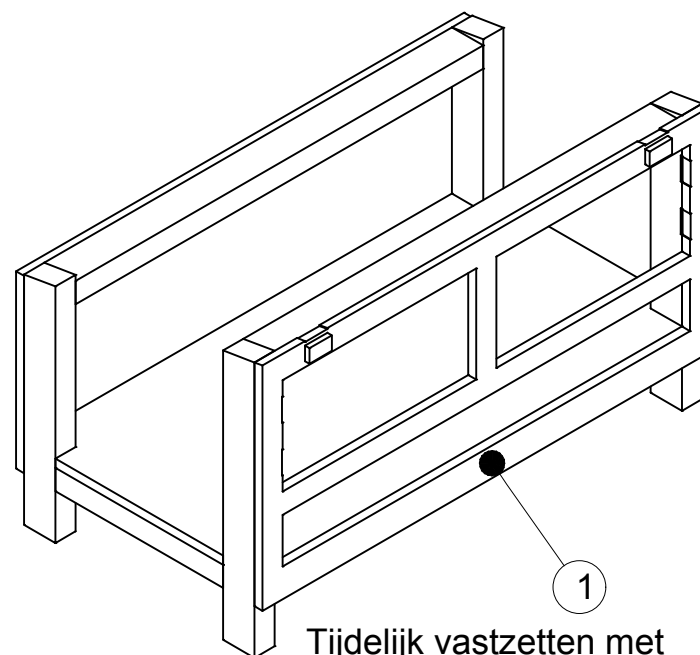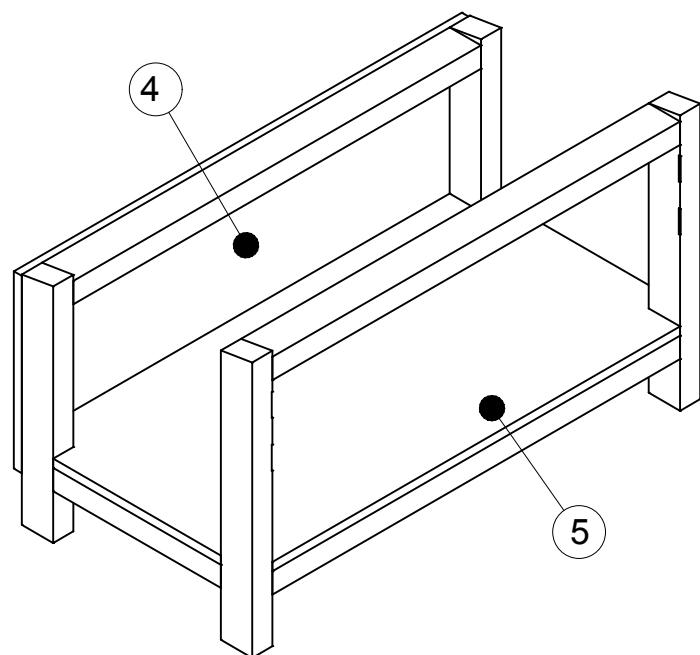


Tijdelijk vastzetten met
lijmklemmen

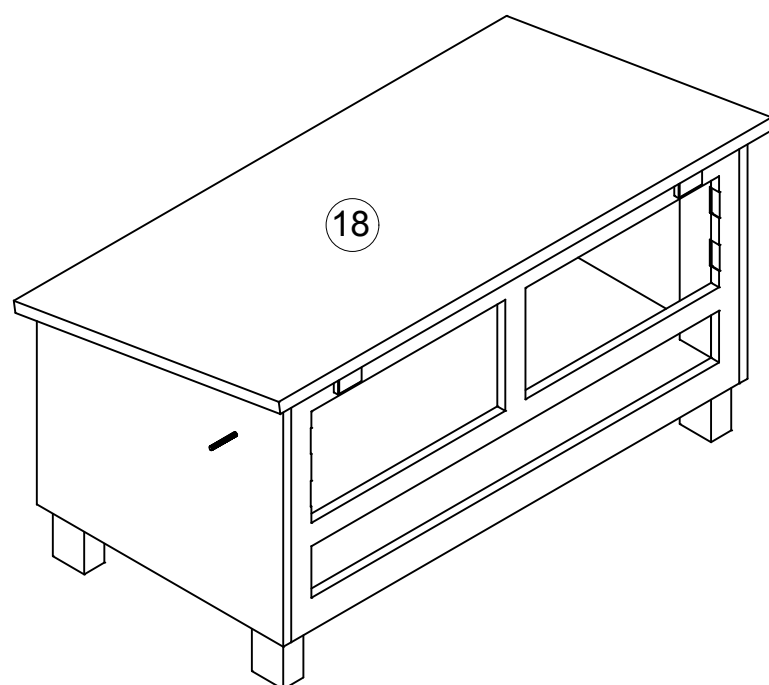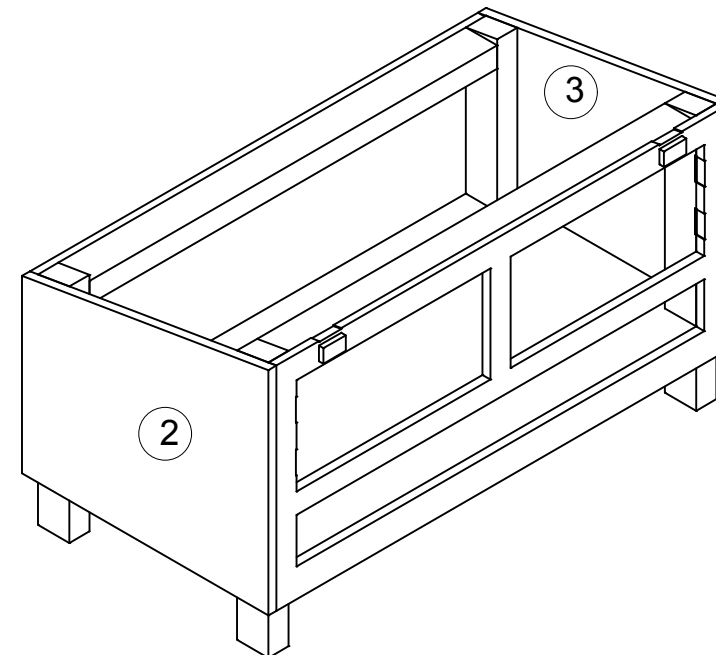

Dak met scharnieren monteren


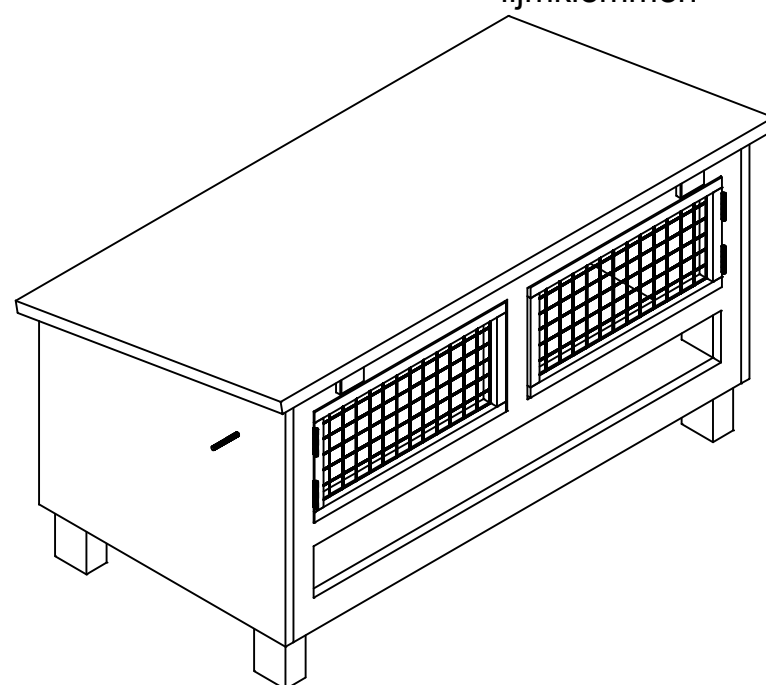


Deurtjes met scharnieren monteren

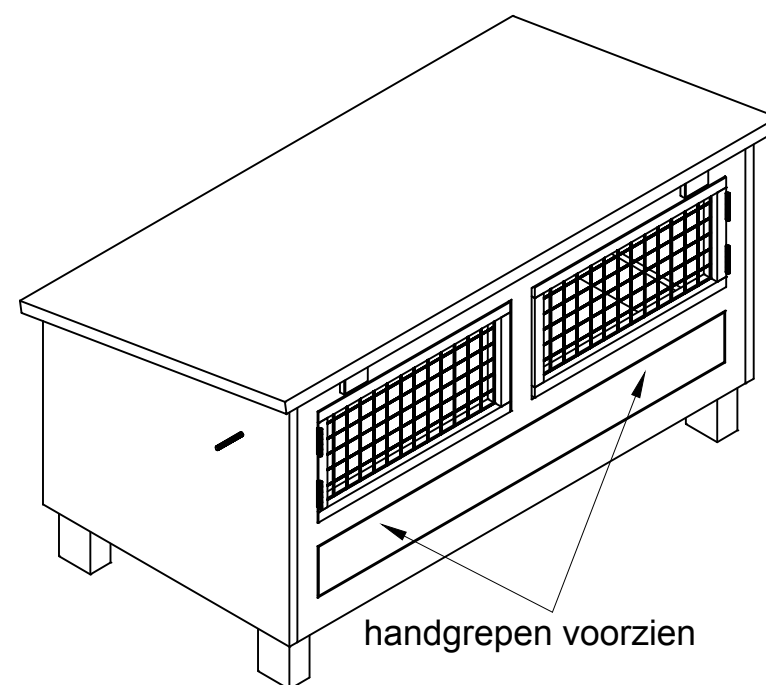

handgrepen voorzien

Lade monteren en
handgrepen voorzien

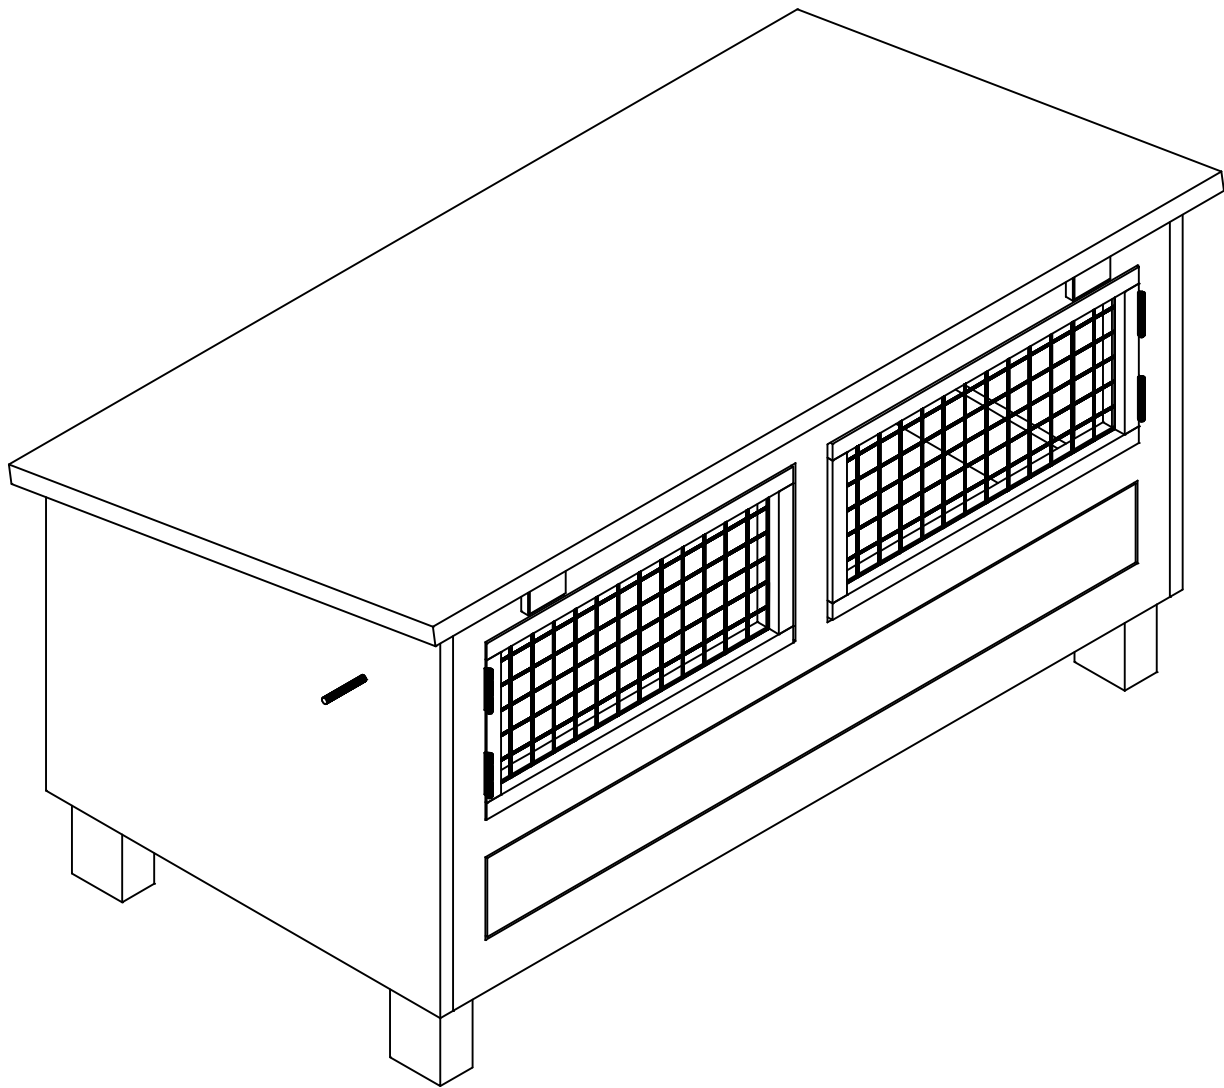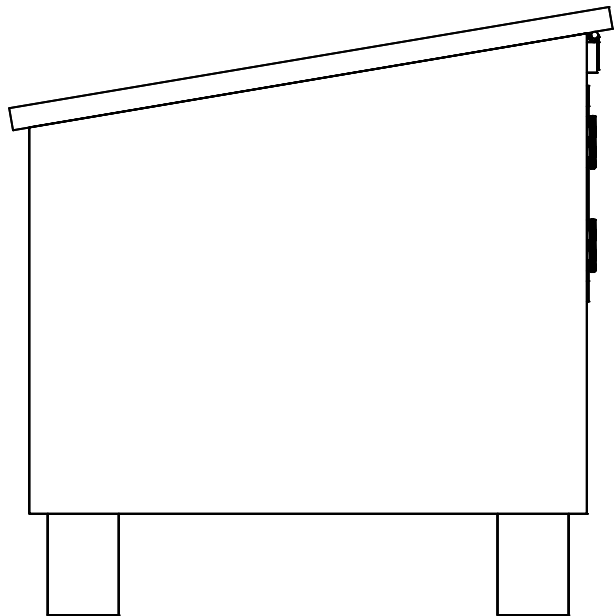

Maat	Lengte
(a)	1400
(b)	1110
(c)	632,5
(d)	1310
(e)	550
(f)	514
(g)	627,5
(h)	597,5

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	1	Watervasteplaat	18	474	1400
2	1	Watervasteplaat	18	474	550
3	1	Watervasteplaat	18	474	550
4	1	Watervasteplaat	18	381	1400
5	1	Watervasteplaat	18	550	1400
6	1	Geïmpregneerd hout	45	75	571
7	1	Geïmpregneerd hout	45	75	571
8	2	Geïmpregneerd hout	45	75	496
9	4	Geïmpregneerd hout	20	30	627,5
10	2	Geïmpregneerd hout	20	30	172,5
11	2	Geïmpregneerd hout	20	30	172,5
12	2	Gaas 2x2 dik (30x30)	4	181	597,5
13	1	Watervasteplaat	12	496	1305
14	2	Watervasteplaat	12	95	1305
15	2	Watervasteplaat	12	83	496
16	4	Geïmpregneerd hout	45	75	1310
17	2	Geïmpregneerd hout	45	75	374
18	1	Watervasteplaat	18	600	1500
19	4	Scharnier *			
20	2	Handgrepen *			
* Afmetingen zelf bepalen					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Kippenhok Type I		A3