





13. Kippenren

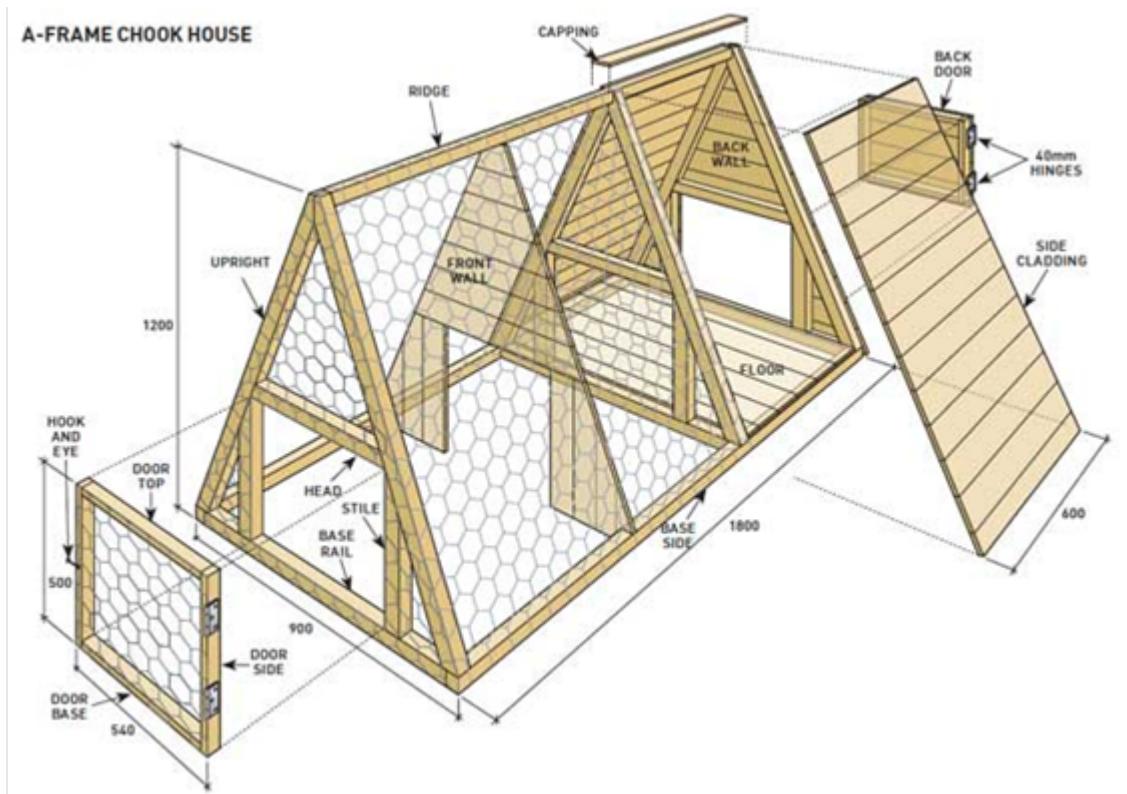

Onderdeel	Grootte in mm	Aantal
Oregon		
Basis: Zijdes	1800 x 42 x 35	2
Basis: Latten	830 x 42 x 35	3
Dwarslatten	1280 x 42 x 35	6
Deklat	1730 x 42 x 35	1
Posten	505 x 42 x 35	6
Koplat	545 x 42 x 35	3
Deurposten	500 x 42 x 19	4
Deurkop en basis	502 x 42 x 19	4
Hekwerk		
Betimmering zijkant en deklath	600 x 100 x 15	27
Vloerplanken	900 x 100 x 15	6
Achterdeur	540 x 100 x 15	5
Voor- en achtermuur	1800 x 100 x 15	4

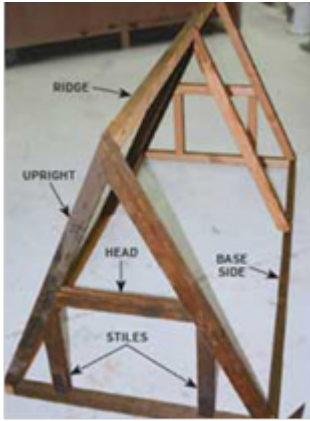


Stap 1: Het A-frame

Zet de latten voor de basis vast aan de zijdes, met de middelste lat op 600 mm van een van de uiteindes. Zet de dwarslatten rechtop boven de latten, en zaag de uiteindes schuin af. Leg de deklath vast en zaag inkepingen in de middelste dwarslatten zodat het geheel past. Zaag de deurposten en koplatten op maat en zet ze vast.



Stap 2: De vloer leggen

Leg de vloerplanken langs de zijdes van de basis vanaf het uiteinde, en zet ze vast met spijkers. Zaag inkepingen aan de uiteindes van de planken om ze om de middelste dwarslat te kunnen leggen.

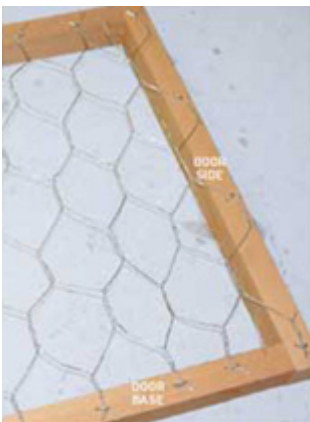

Stap 3: De deuren maken

Om de frames voor de deuren te maken, leg je de zijdes tegen de basis en kop aan, en zet je ze vast met schroeven. Gebruik een bliksgaas om kippengaas te knippen. Zet ze vast aan de deur met U-spijkers, en zet de planken op de achterdeur vast met spijkers.



Stap 4: De betimmering vastzetten

Leg de voor- en achtermuur op hun plaats en zaag ze op maat. Zet ze vast op de dwarslatten en het frame van het deur. Vanaf Zet de betimmering aan de zijde met spijkers vast van boven naar beneden en zet dan de deklath vast.

Tip: Zorg dat de planken dicht tegen elkaar liggen voor je ze vasttimmert.



Stap 5:

Het gaas vastzetten

Knip het kippengaas zodat het past over de zijkanten en de voorkant, en zorg ervoor dat er geen gaas uitsteekt. Zet het vast aan het frame met U-spijkers. Hang de voor- en achterdeur op aan gegalvaniseerde scharnieren van 40 mm en zet de deuren vast met haken.