

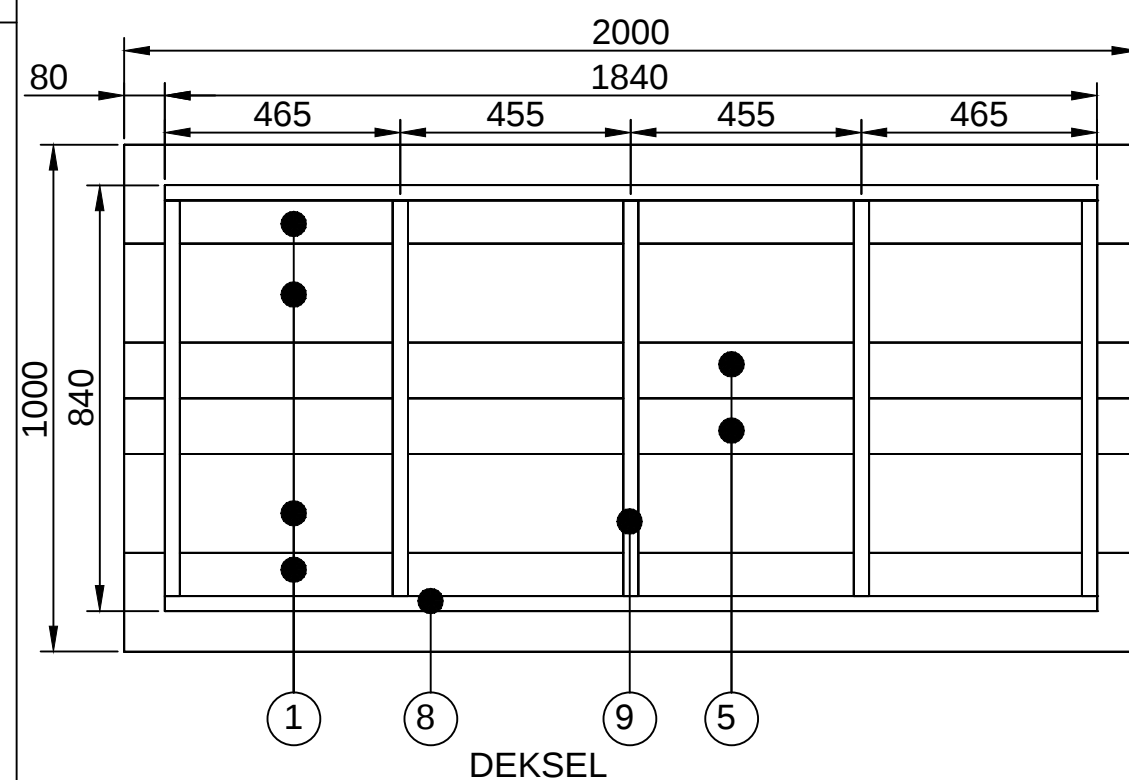
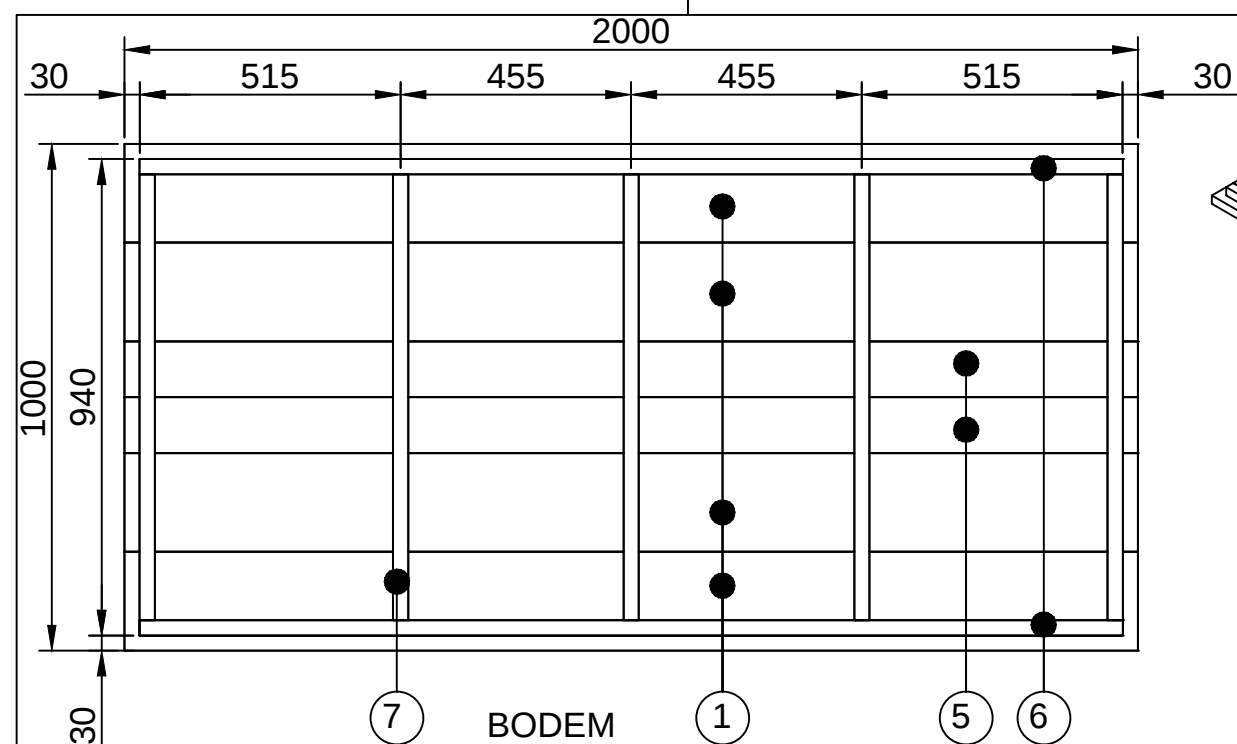
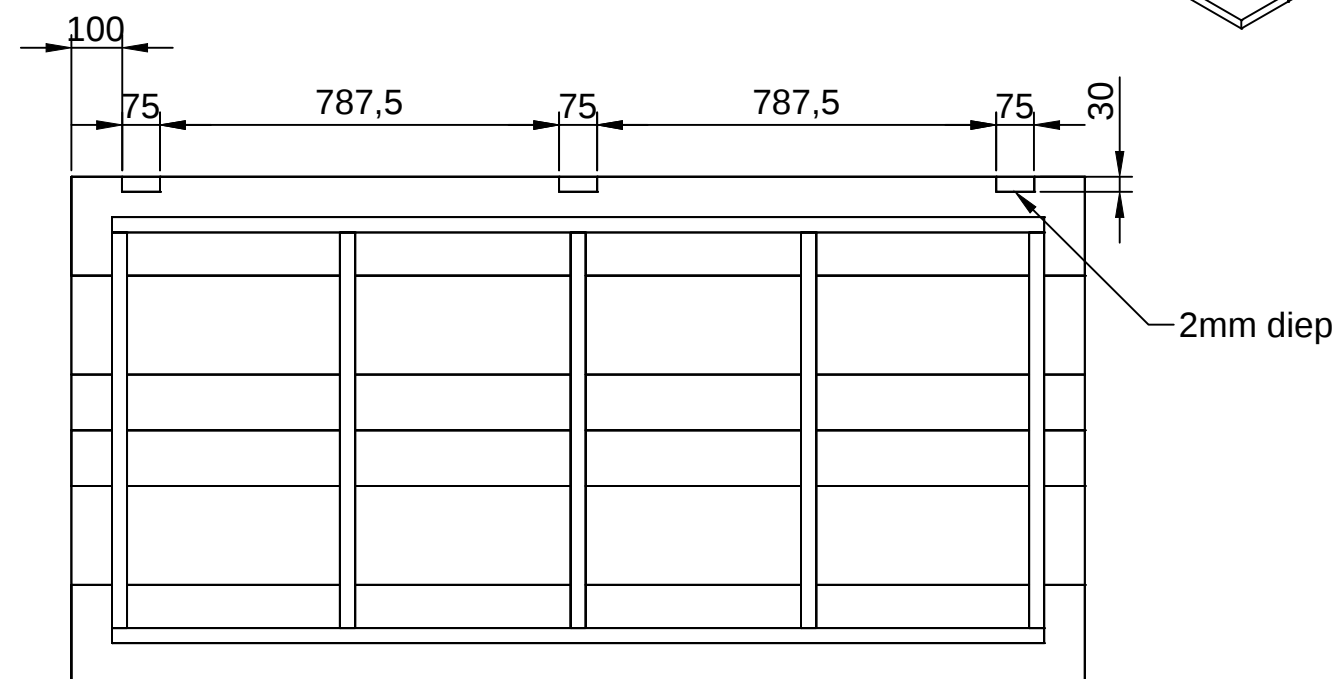
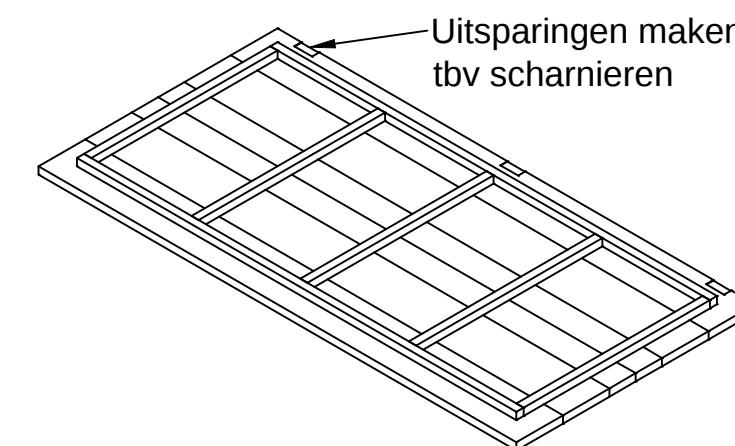


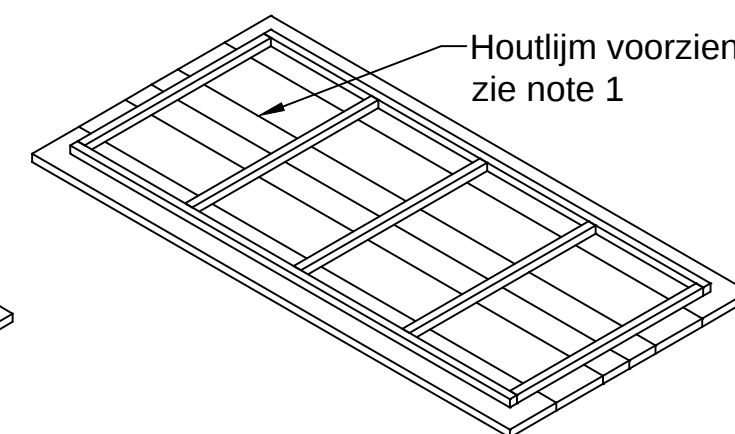


Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

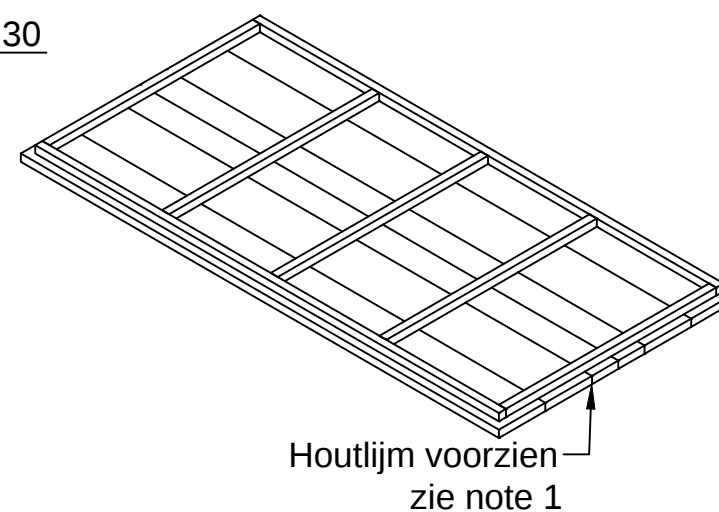


DEKSEL (uitsparing tbv scharnieren voorzien)
De grote van de uitsparing en de diepte bepalen
aan de hand van de scharnieren


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Opbergkist		A3

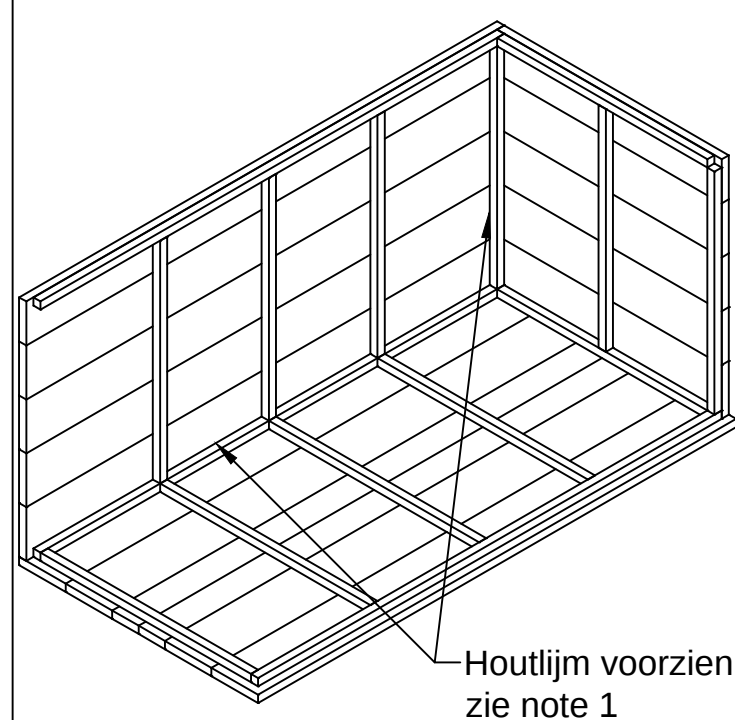



Houtlijm voorzien
zie note 1

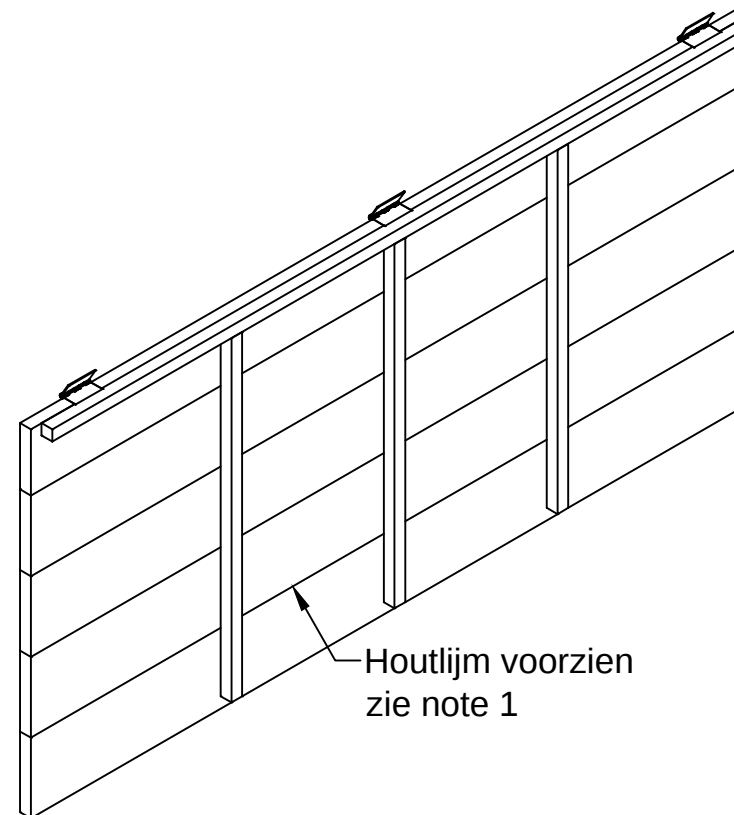


Houtlijm voorzien
zie note 1

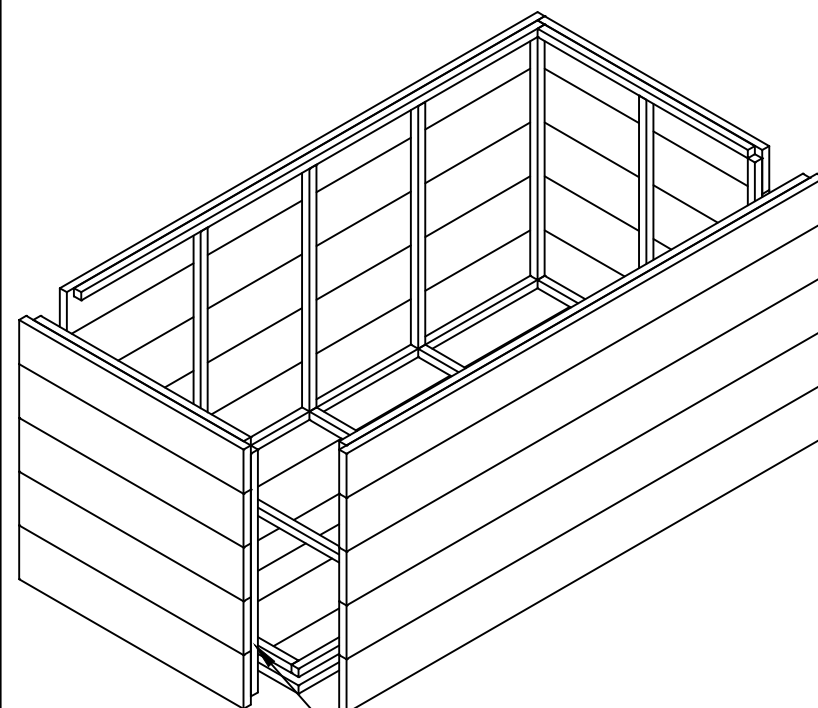


Houtlijm voorzien
zie note 1

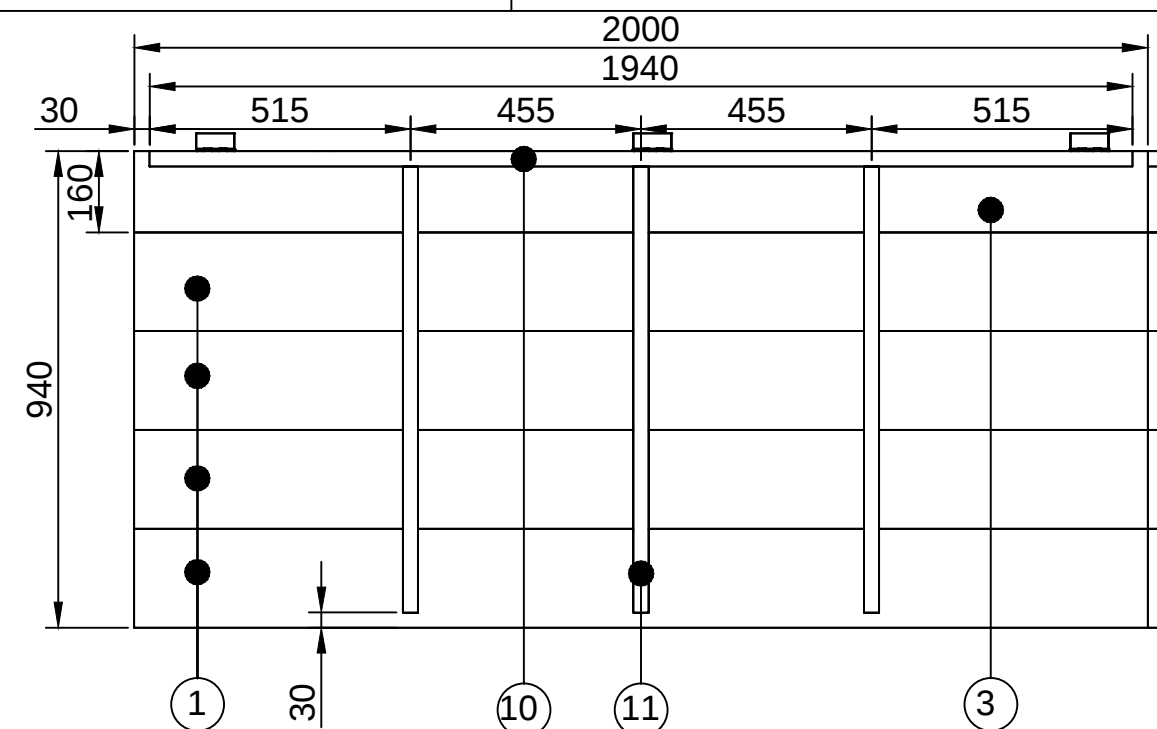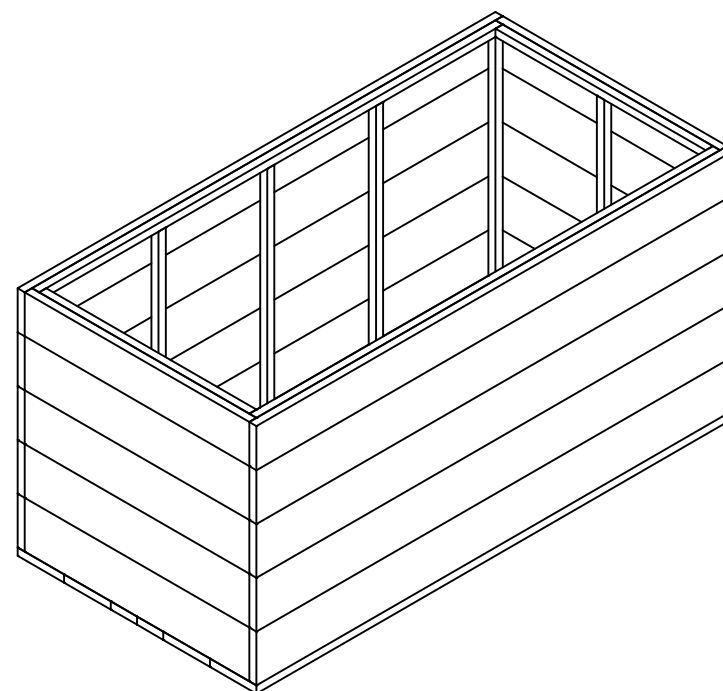

ZIJWANDEN LANGE KANT

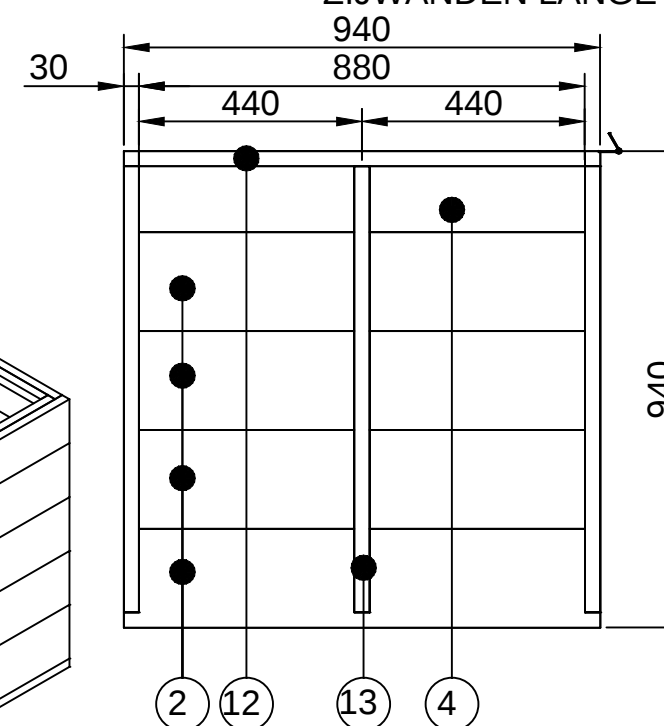

ZIJWANDEN KORTE KANT

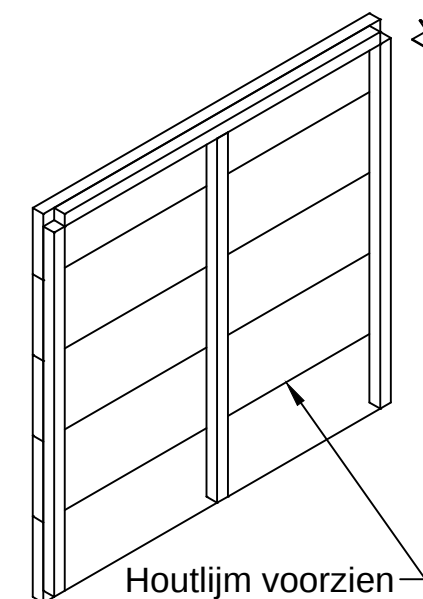



Houtlijm voorzien
zie note 1

Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Opbergkist		A3

Uitsparing tbv scharnieren voorzien (maten overnemen van deksel)

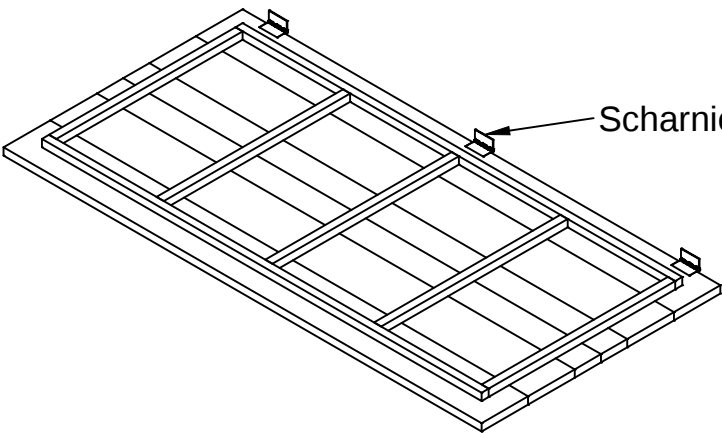
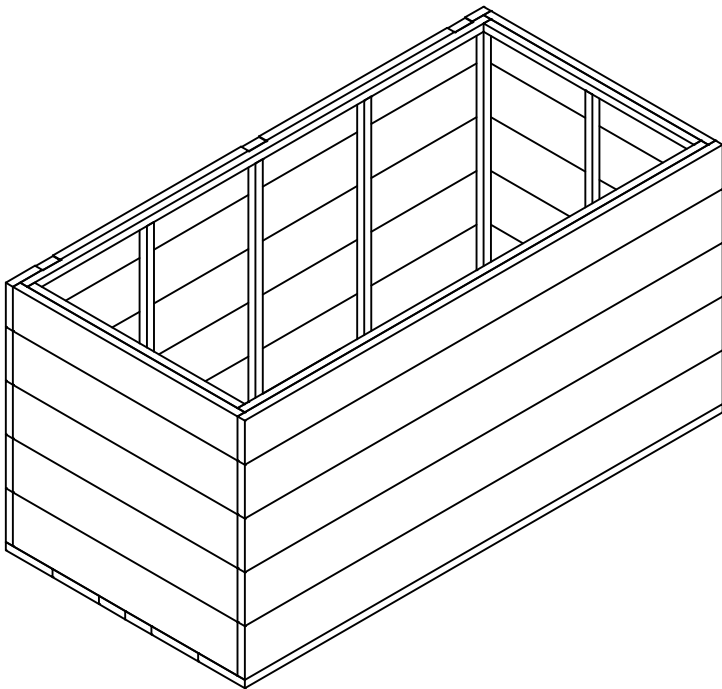


Scharnieren op deksel voorzien

Note:
1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	16	steigerhout	30	195	2000
2	8	steigerhout	30	195	940
3	2	steigerhout	30	160	2000
4	2	steigerhout	30	160	940
5	4	steigerhout	30	110	2000
6	2	steigerhout	30	30	1940
7	5	steigerhout	30	30	880
8	2	steigerhout	30	30	1840
9	5	steigerhout	30	30	780
10	1	steigerhout	30	30	1940
11	3	steigerhout	30	30	880
12	1	steigerhout	30	30	880
13	3	steigerhout	30	30	880
14	3	RVS Scharnieren			
15	2	Handvat			
16	RVS schroeven 5x50 voorboren				
17	RVS schroeven 4x25 voorboren				
18	Houtlijm				
19	Eventueel vergrijzen met verdunde verf				

Handvaten voorzien

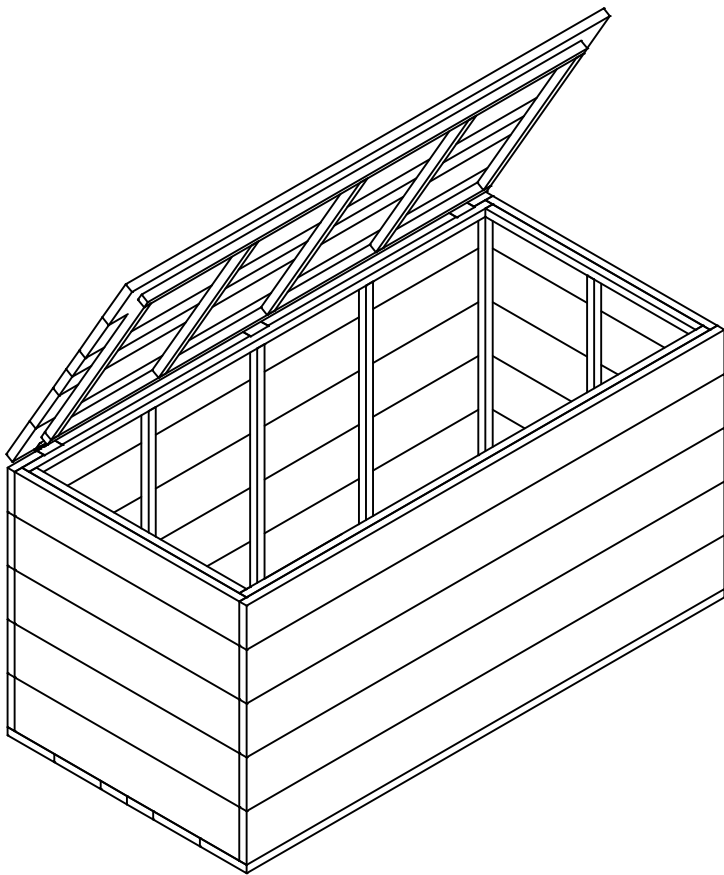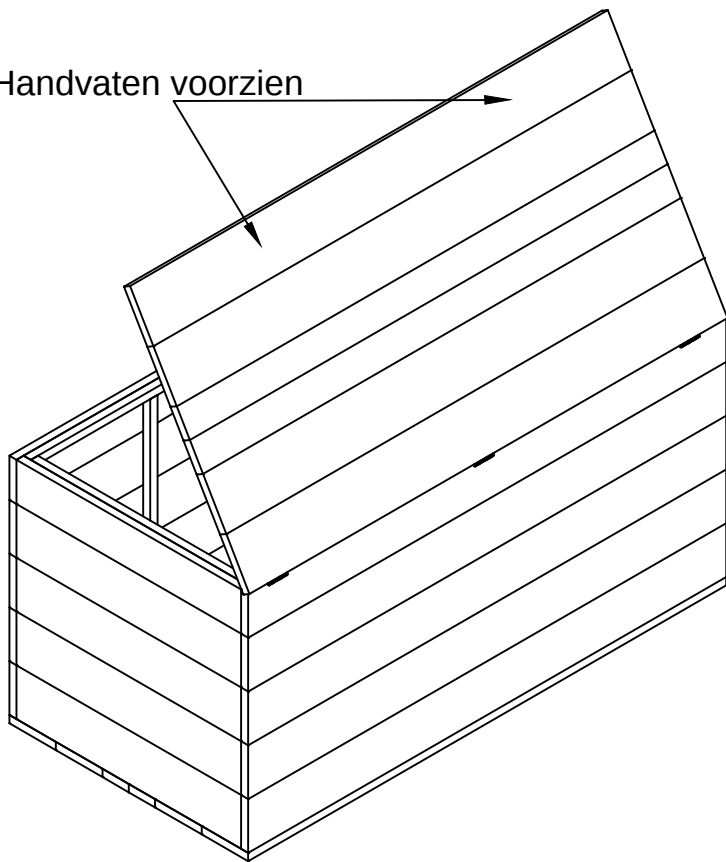

getekend Fredsbouwtekeningen.nl 3 van 3

Opbergkist

A3