
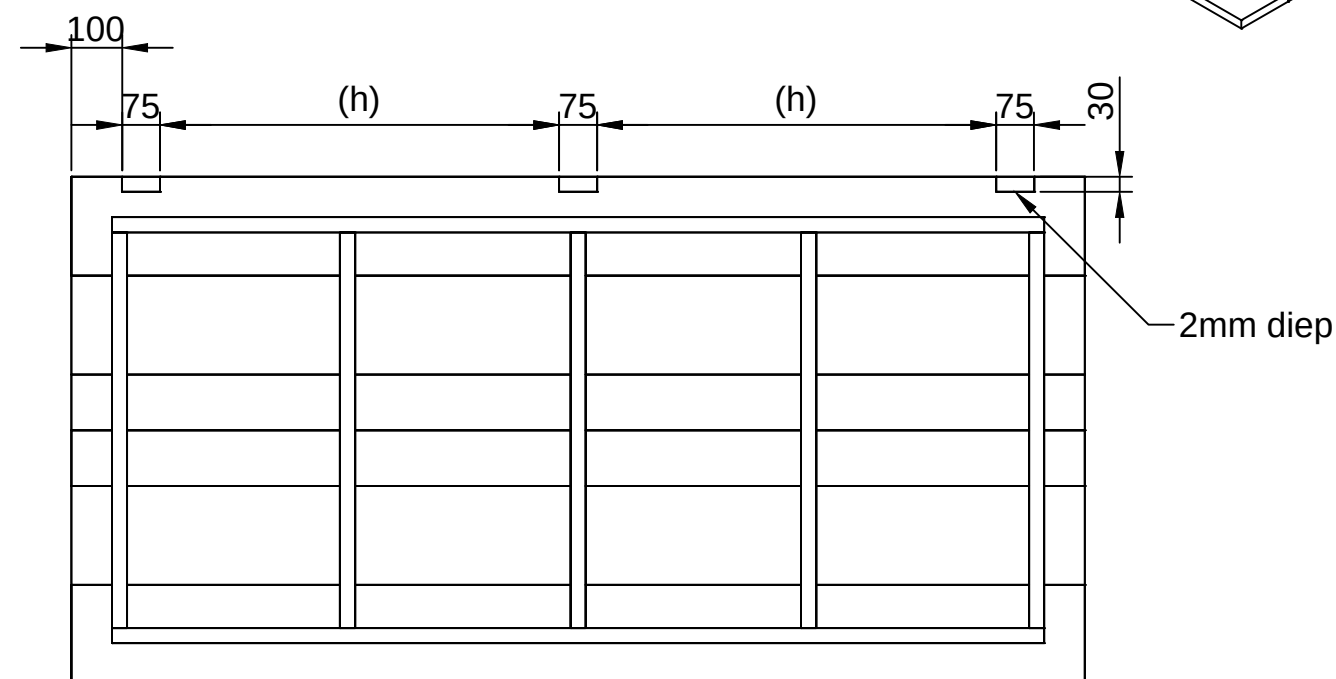
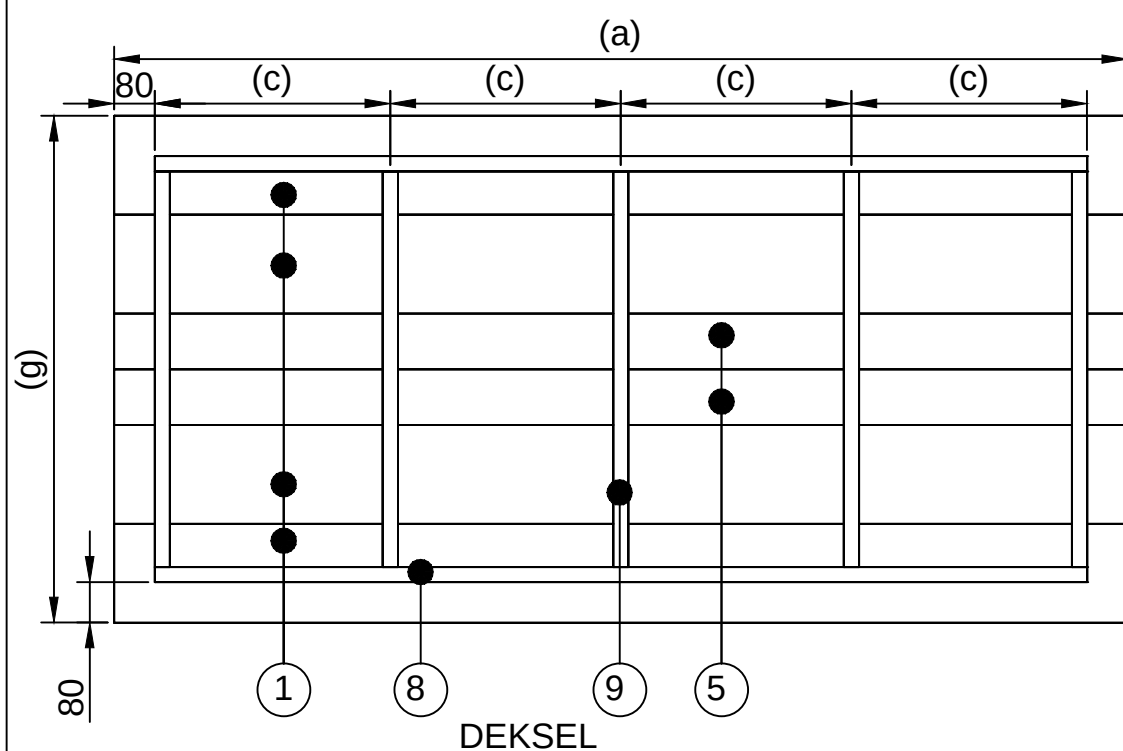
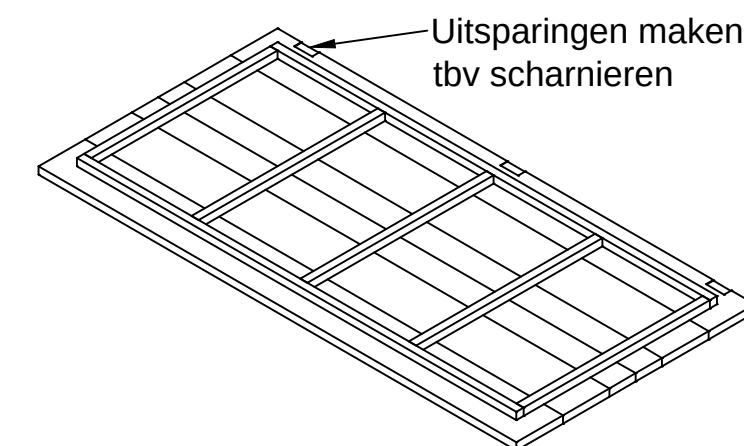
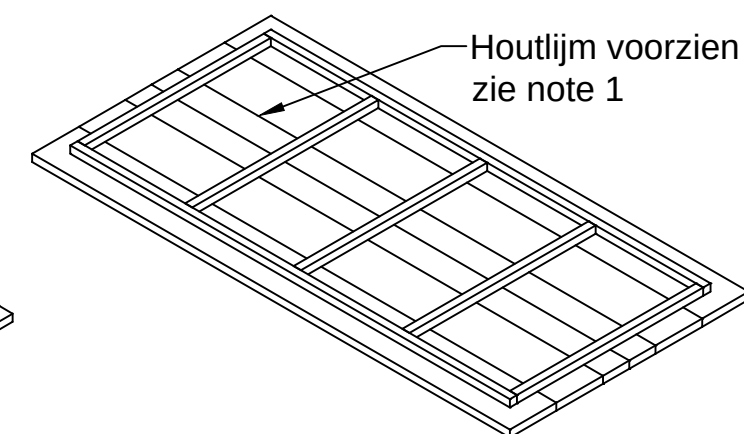
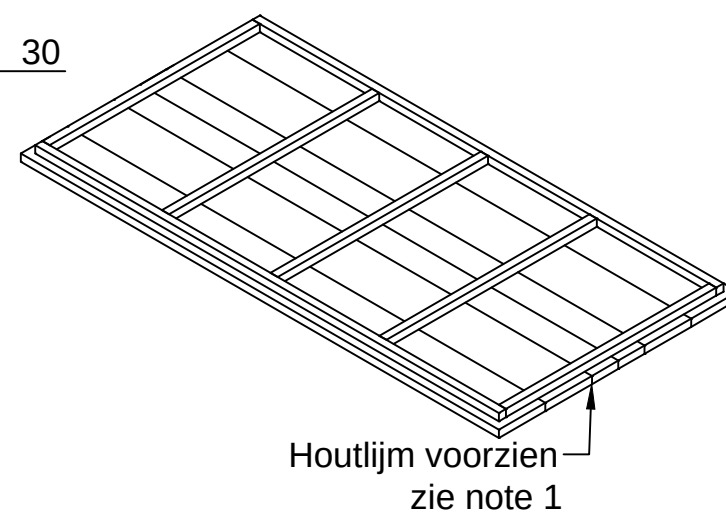


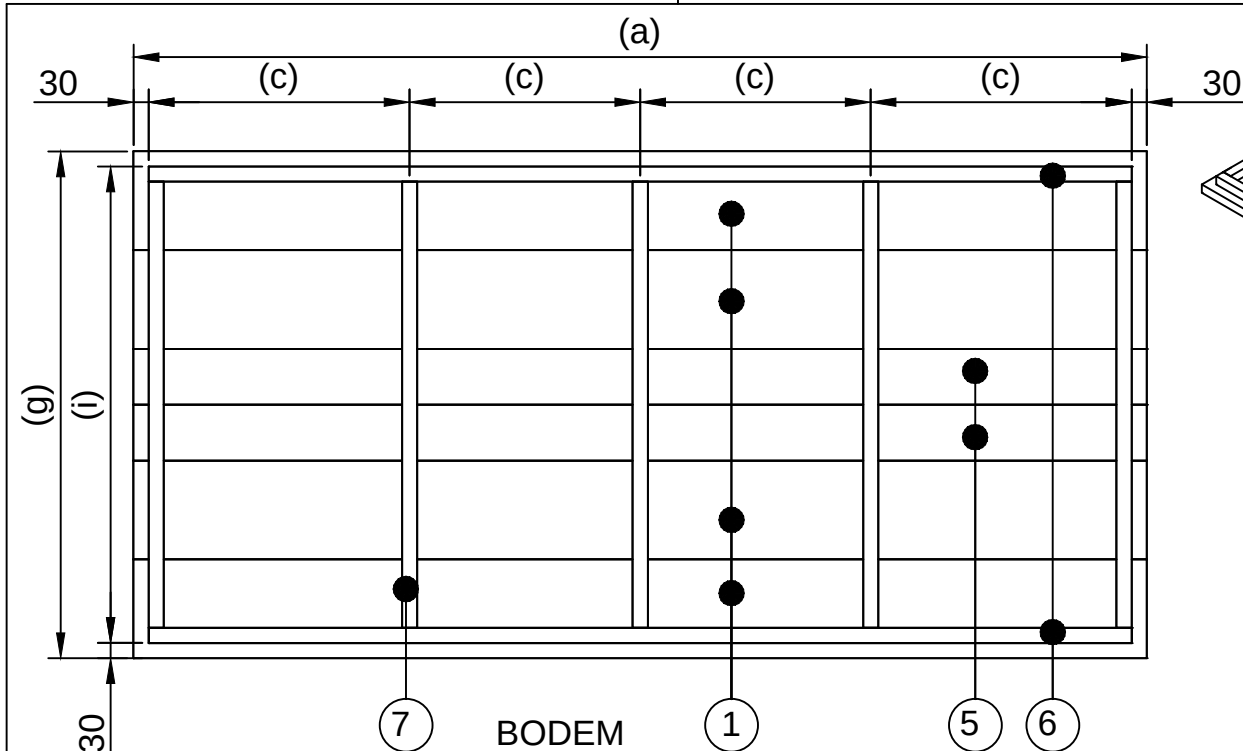


DEKSEL (uitsparing tbv scharnieren voorzien)
De grote van de uitsparing en de diepte bepalen
aan de hand van de scharnieren


Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Opbergkist		A3

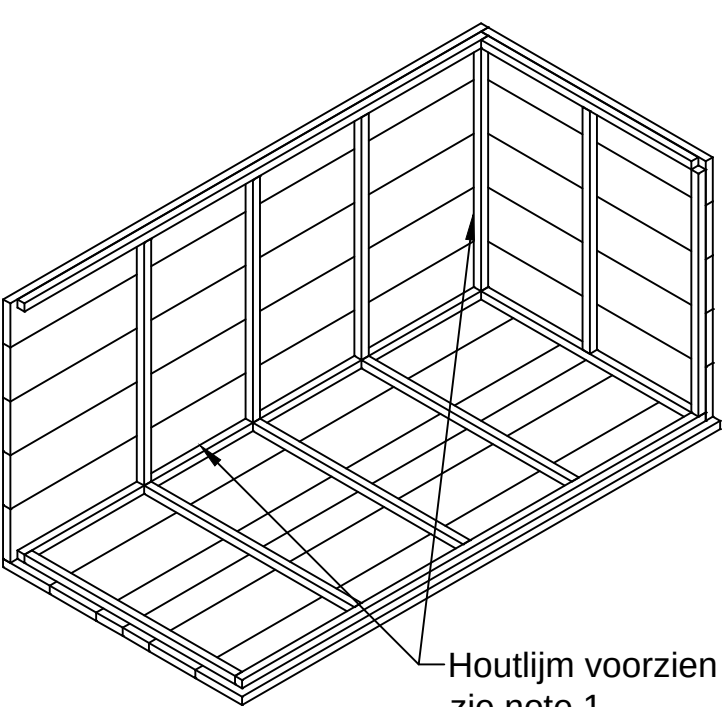



Houtlijm voorzien
zie note 1

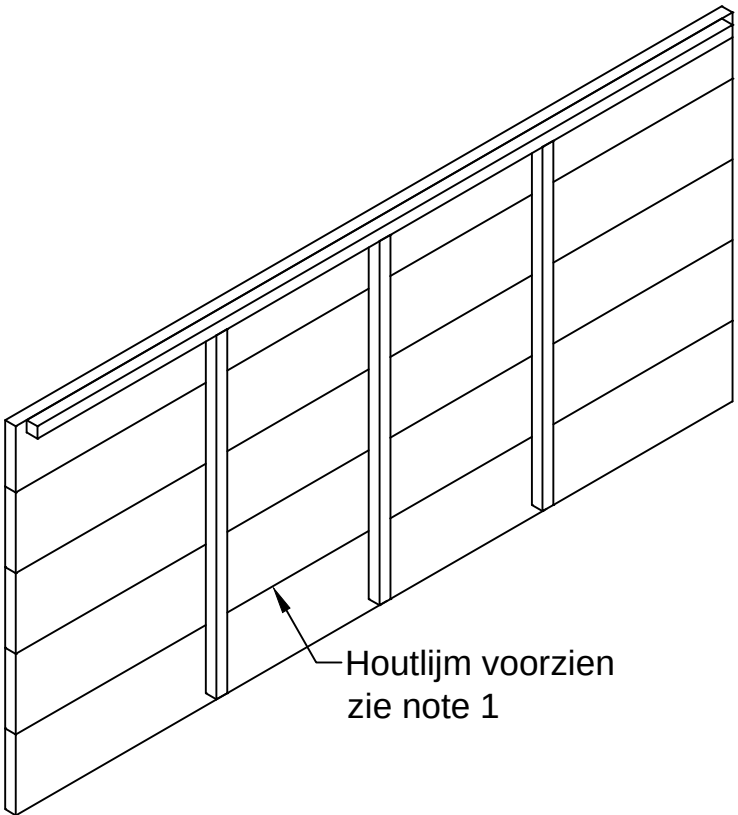


Houtlijm voorzien
zie note 1

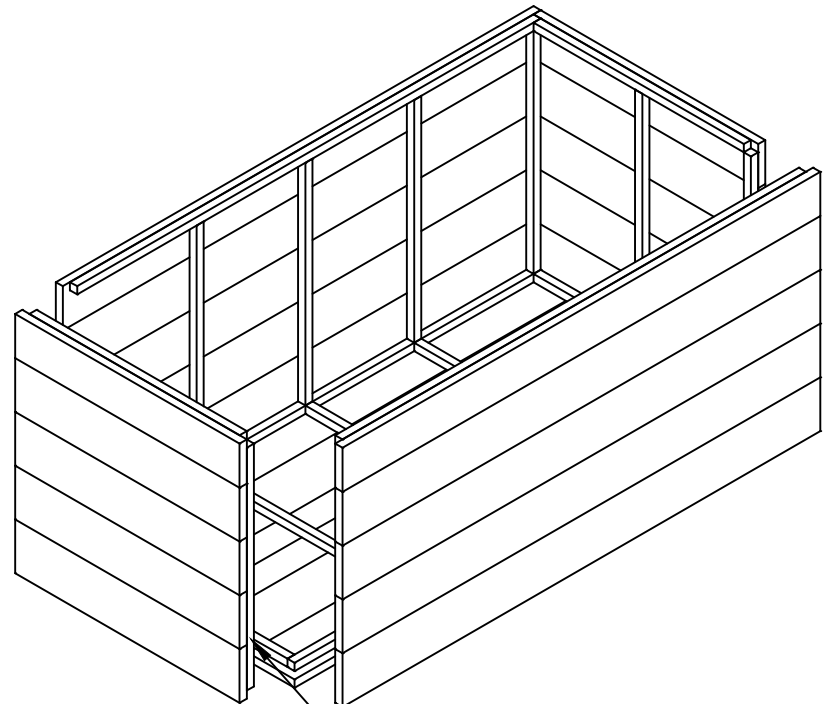


Houtlijm voorzien
zie note 1

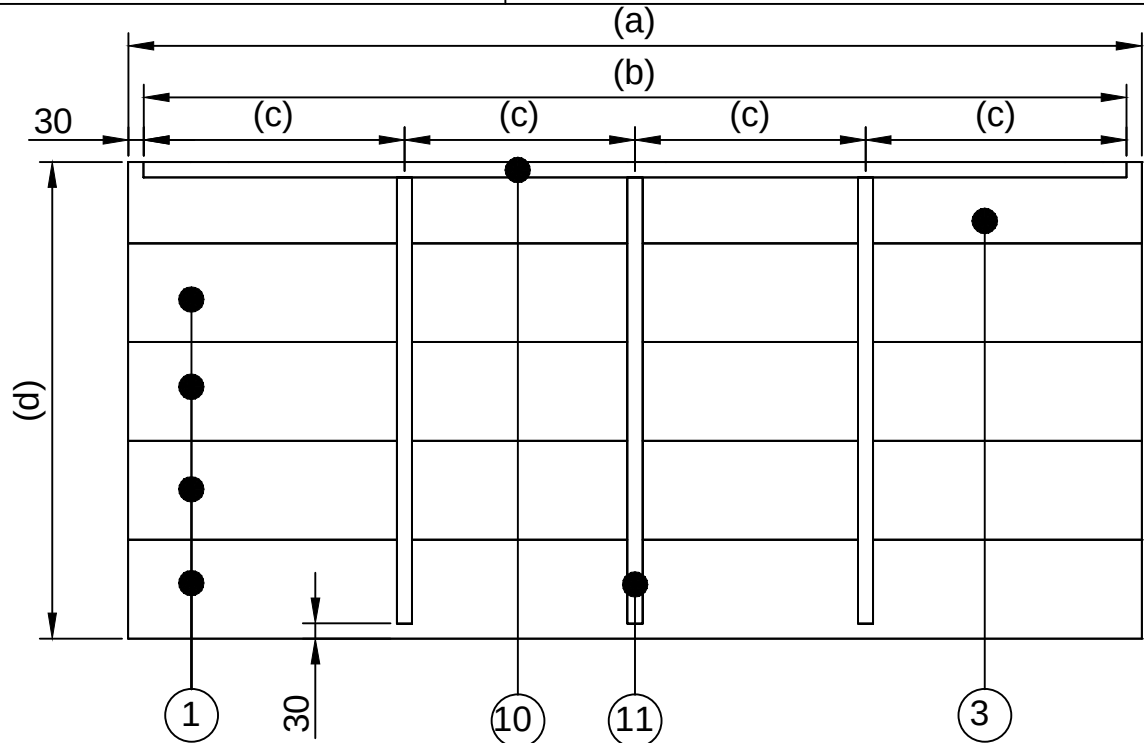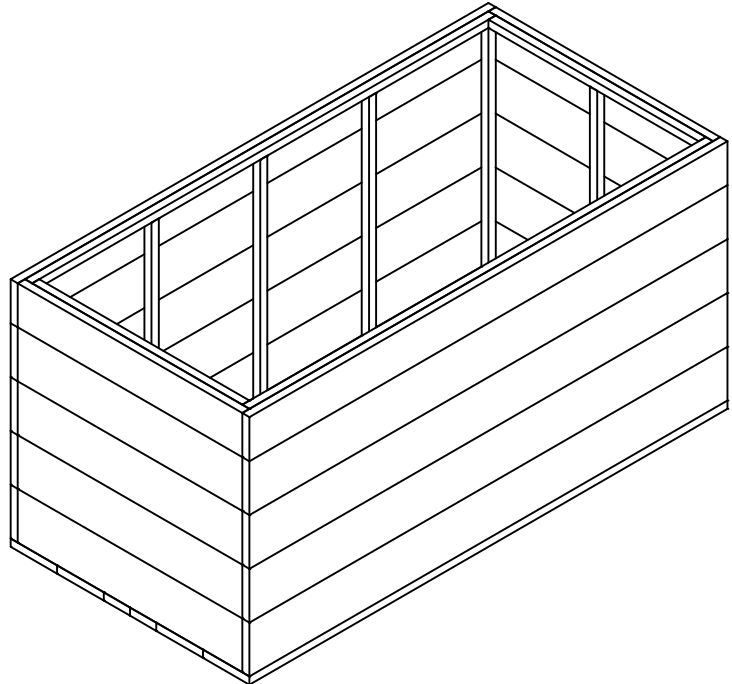

ZIJWANDEN LANGE KANT

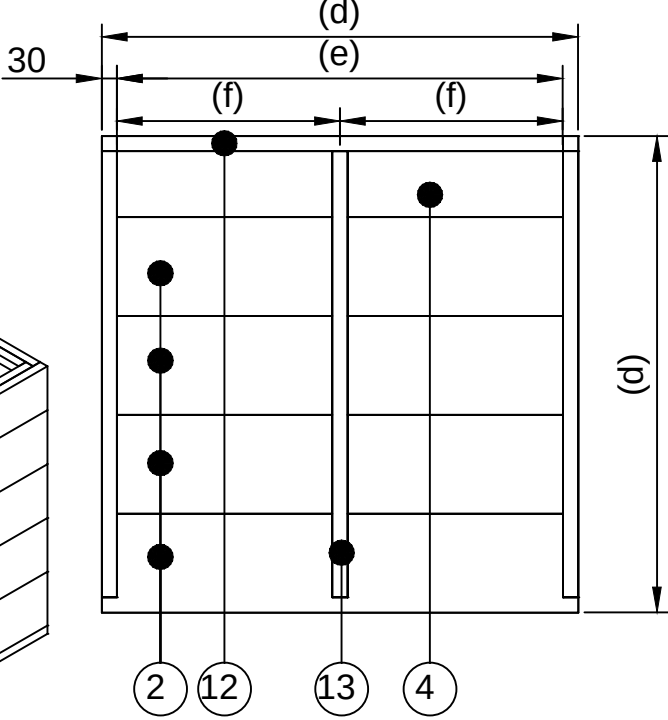

ZIJWANDEN KORTE KANT

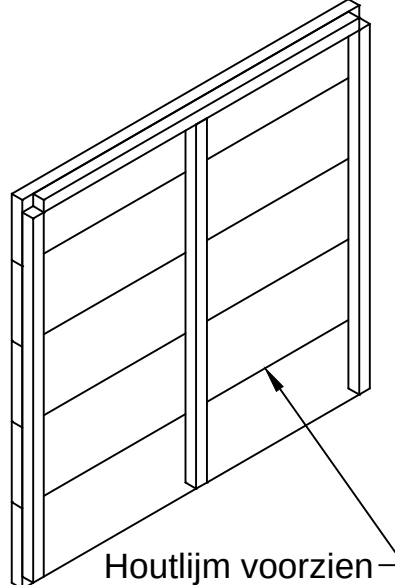


Houtlijm voorzien
zie note 1



Note:
1. Raakvlakken van de planken met houtlijm
insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Opbergkist		A3

Uitsparing tbv scharnieren voorzien (maten overnemen van deksel)

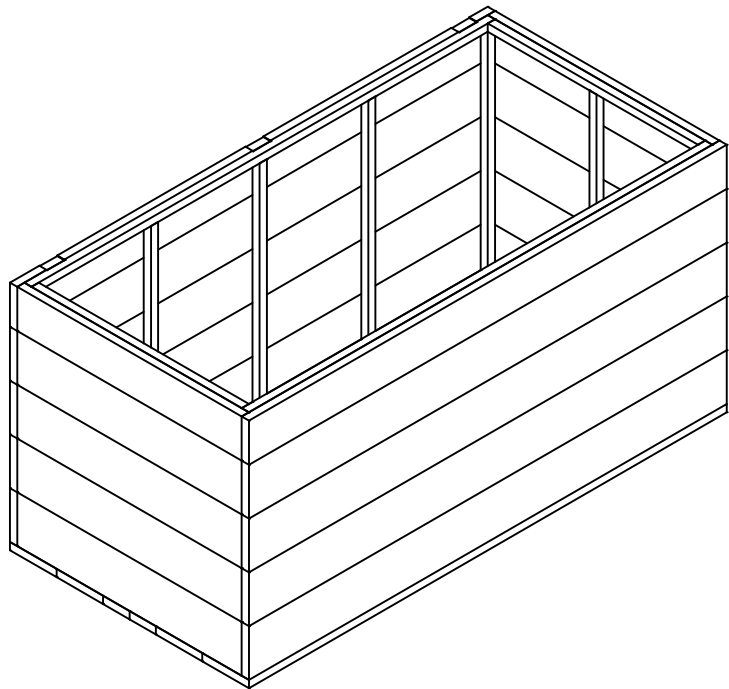


Handvaten voorzien

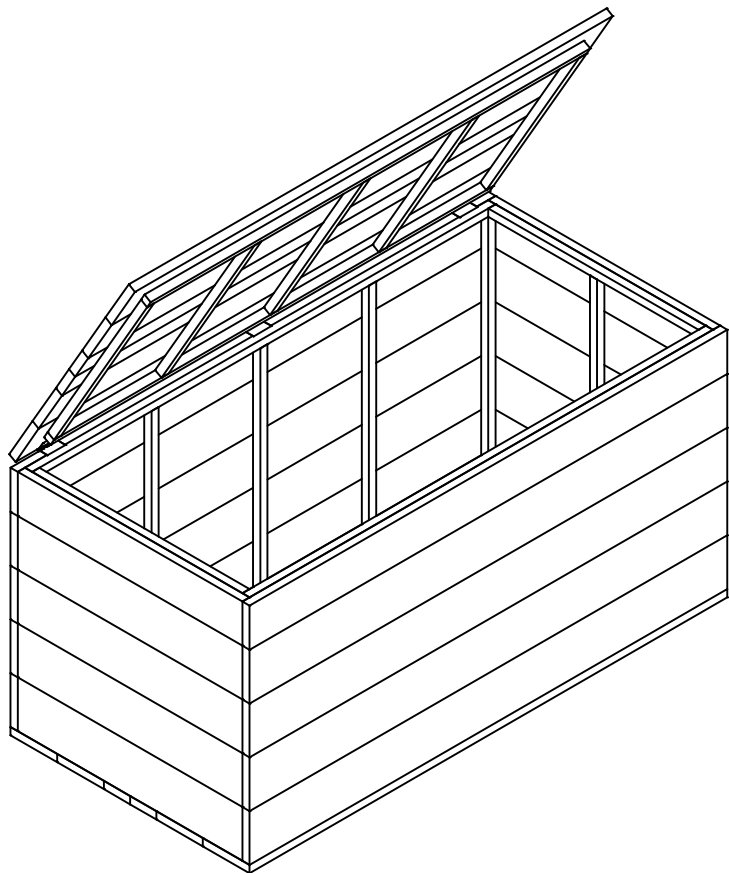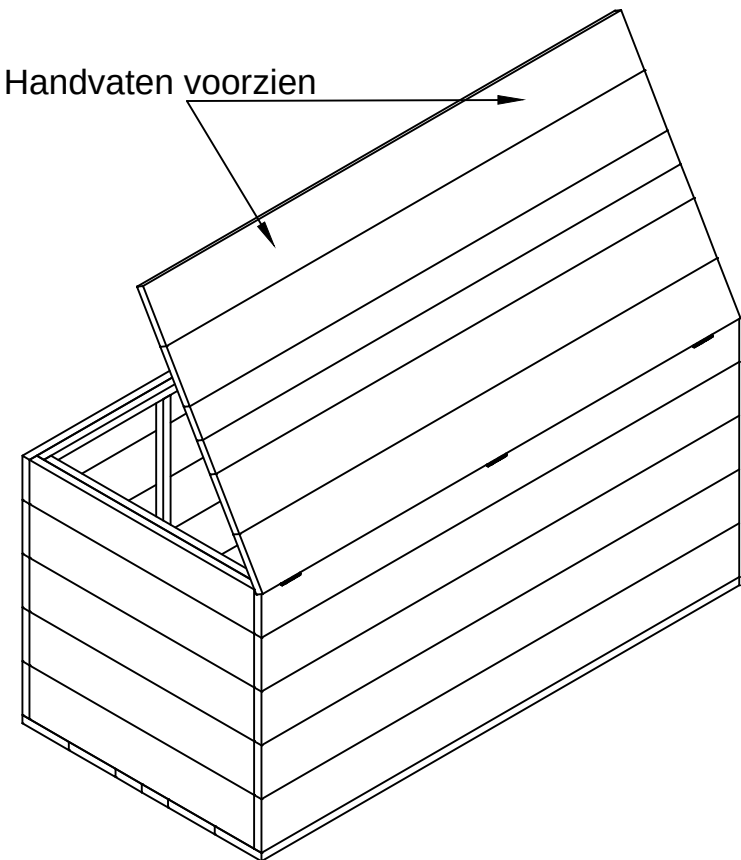

Breedte	Hoogte	Lengte	Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte		
1000	1000	1600	1	16	steigerhout	30	195	1600		
Maat	Lengte		2	8	steigerhout	30	195	940		
(a)	1600		3	2	steigerhout	30	160	1600		
(b)	1540		4	2	steigerhout	30	160	940		
(c)	385		5	4	steigerhout	30	110	1600		
(d)	940		6	2	steigerhout	30	30	1540		
(e)	880		7	5	steigerhout	30	30	880		
(f)	440		8	2	steigerhout	30	30	1440		
(g)	1000		9	5	steigerhout	30	30	780		
(h)	587,5		10	1	steigerhout	30	30	1540		
(i)	940		11	3	steigerhout	30	30	880		
			12	1	steigerhout	30	30	880		
			13	3	steigerhout	30	30	880		
			14	3	RVS Scharnieren					
			15	2	Handvat					
			16	RVS schroeven 5x50 voorboren						
			17	RVS schroeven 4x25 voorboren						
			18	Houtlijm						
			19	Eventueel vergrijzen met verdunde verf						

Scharnieren op deksel voorzien

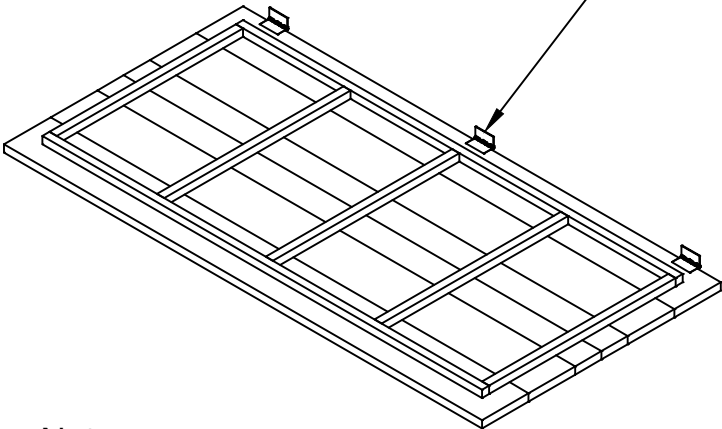

- Note:
1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 3
Opbergkist		A3