
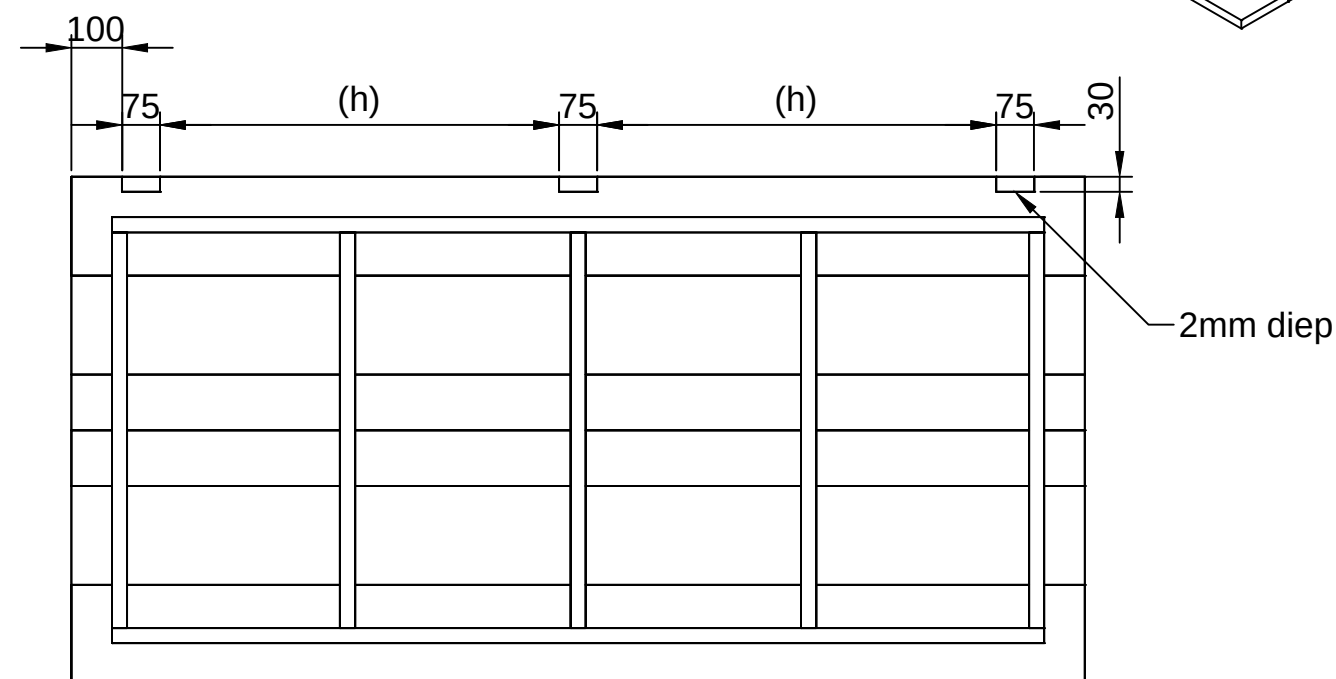
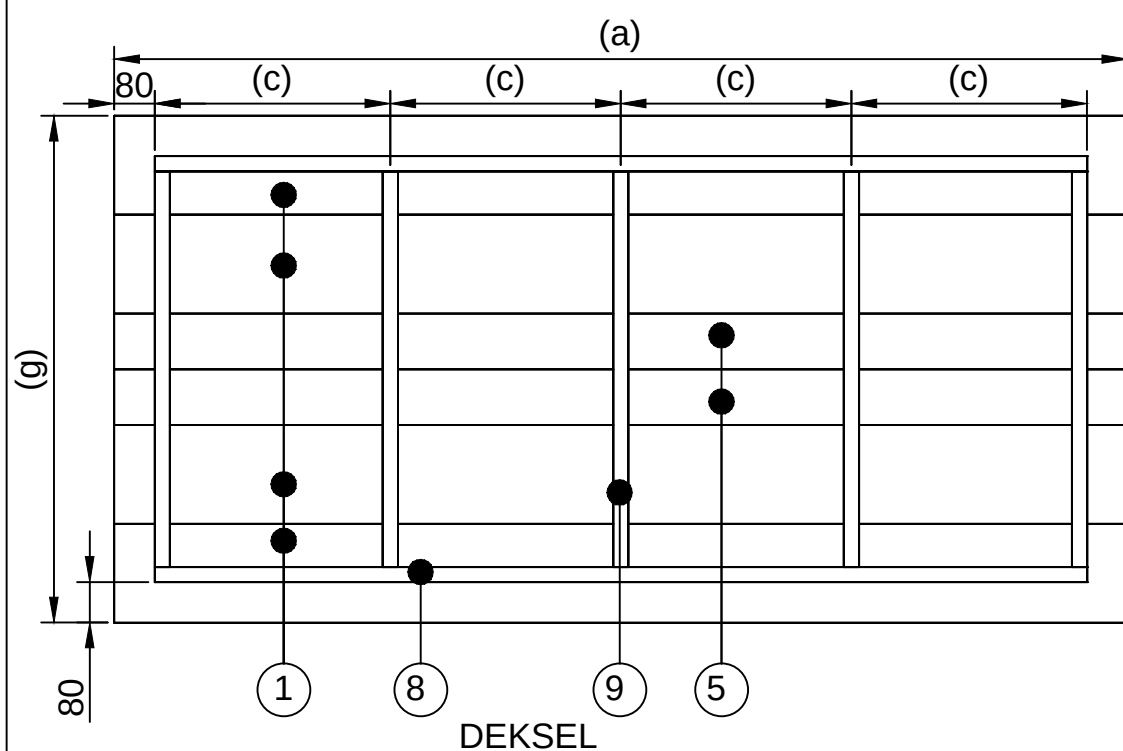
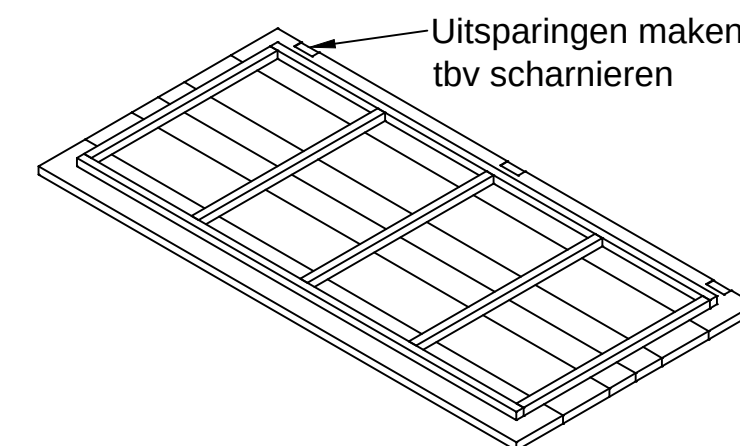
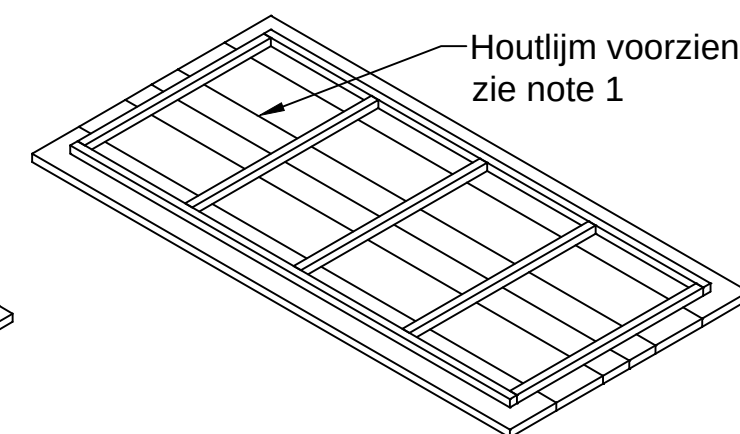
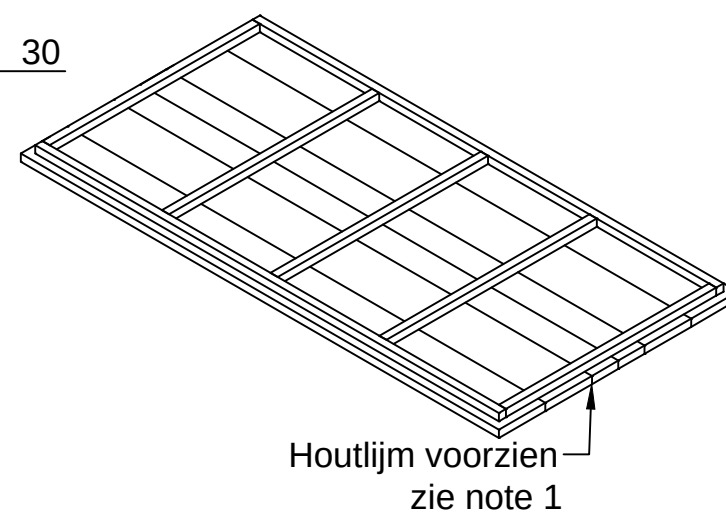


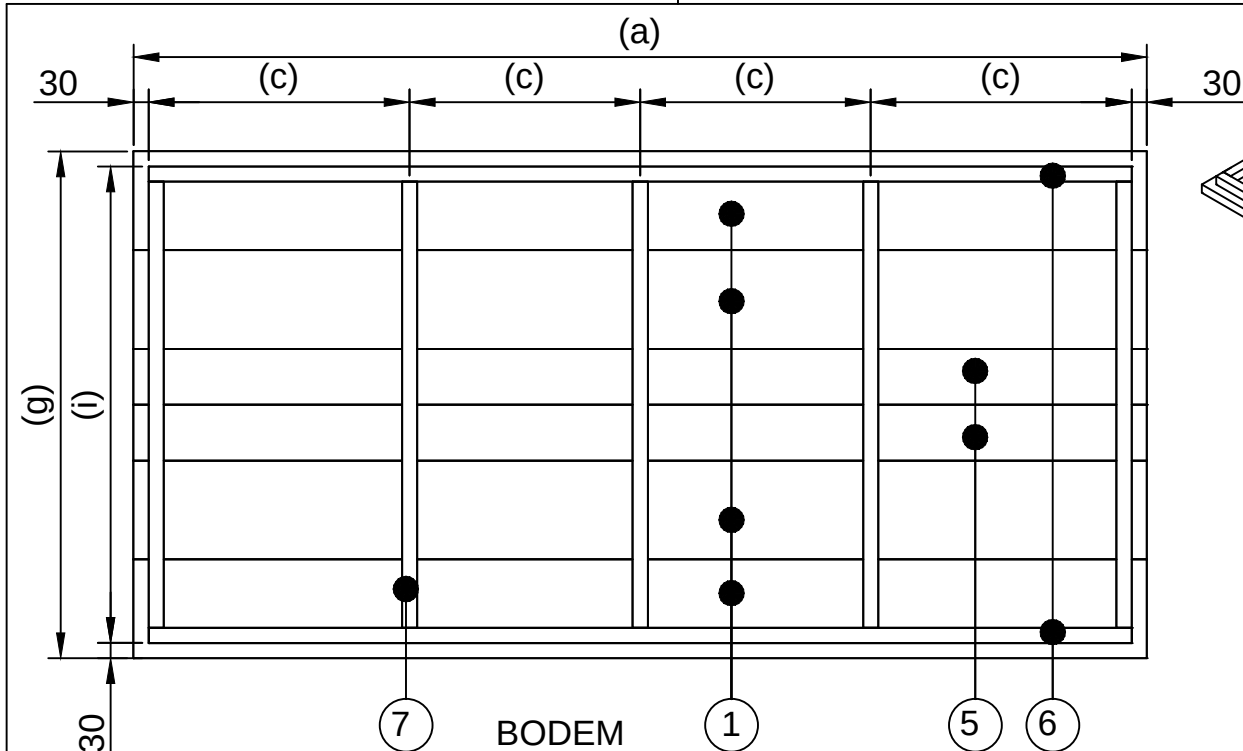


DEKSEL (uitsparing tbv scharnieren voorzien)
De grote van de uitsparing en de diepte bepalen
aan de hand van de scharnieren


Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Opbergkist		A3

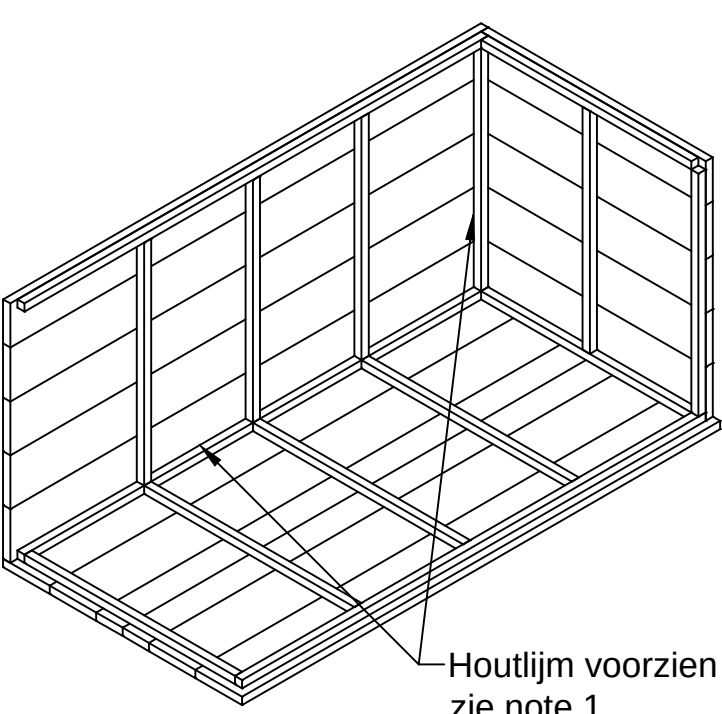



Houtlijm voorzien
zie note 1

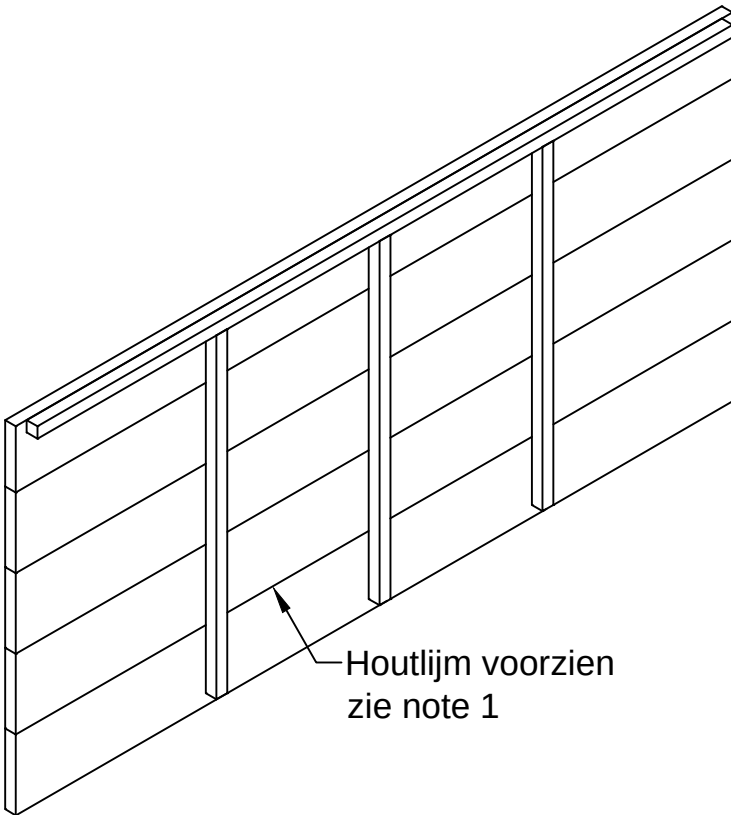


Houtlijm voorzien
zie note 1

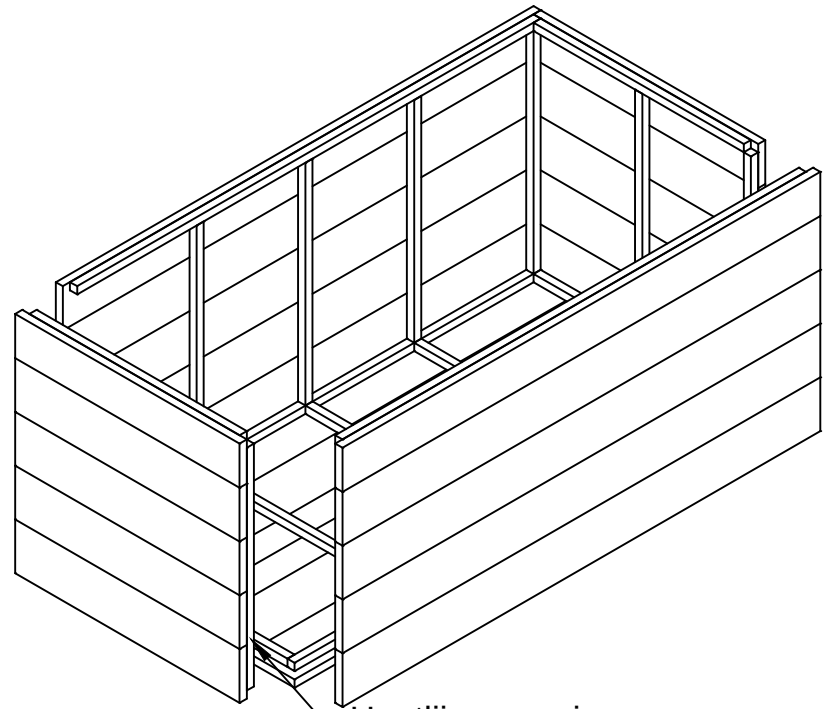


Houtlijm voorzien
zie note 1

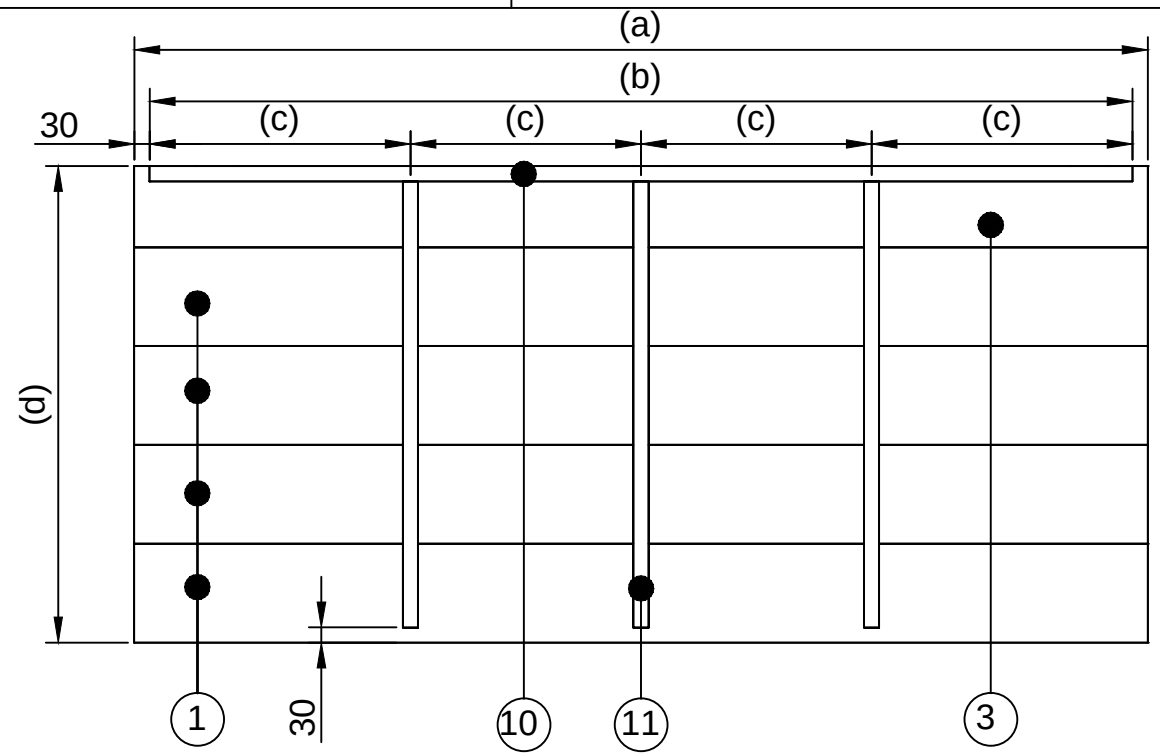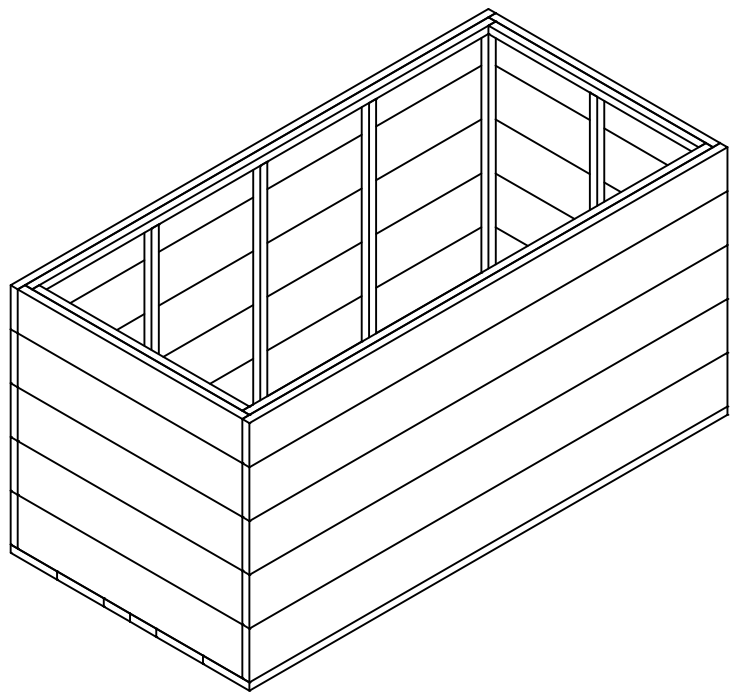

ZIJWANDEN LANGE KANT

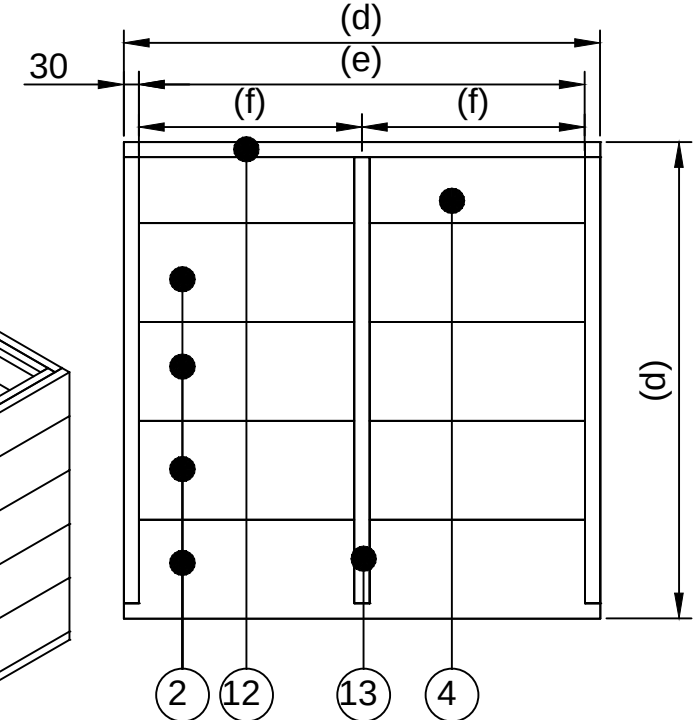

ZIJWANDEN KORTE KANT

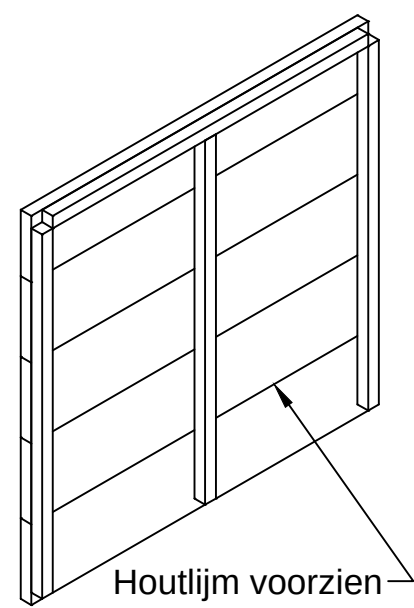


Houtlijm voorzien
zie note 1



Note:
1. Raakvlakken van de planken met houtlijm
insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Opbergkist		A3

Uitsparing tbv scharnieren voorzien (maten overnemen van deksel)

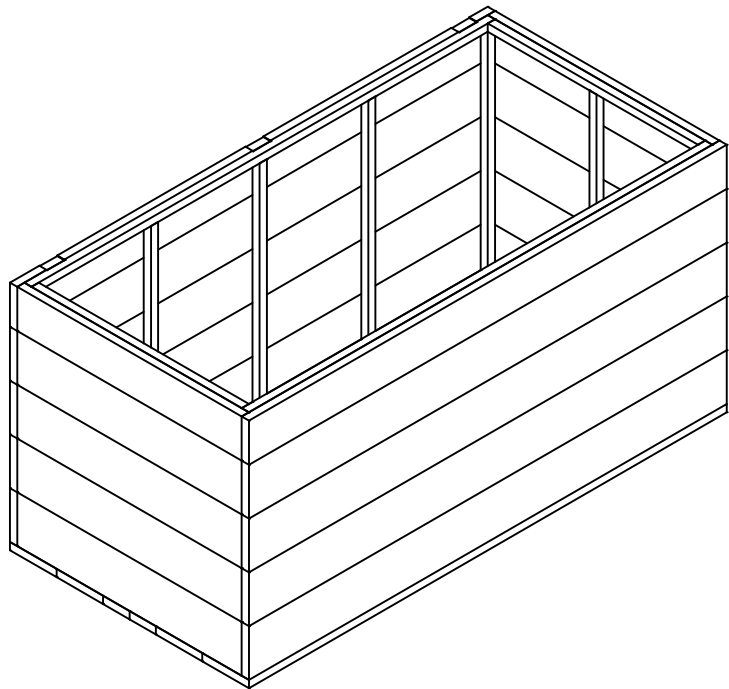


Handvaten voorzien

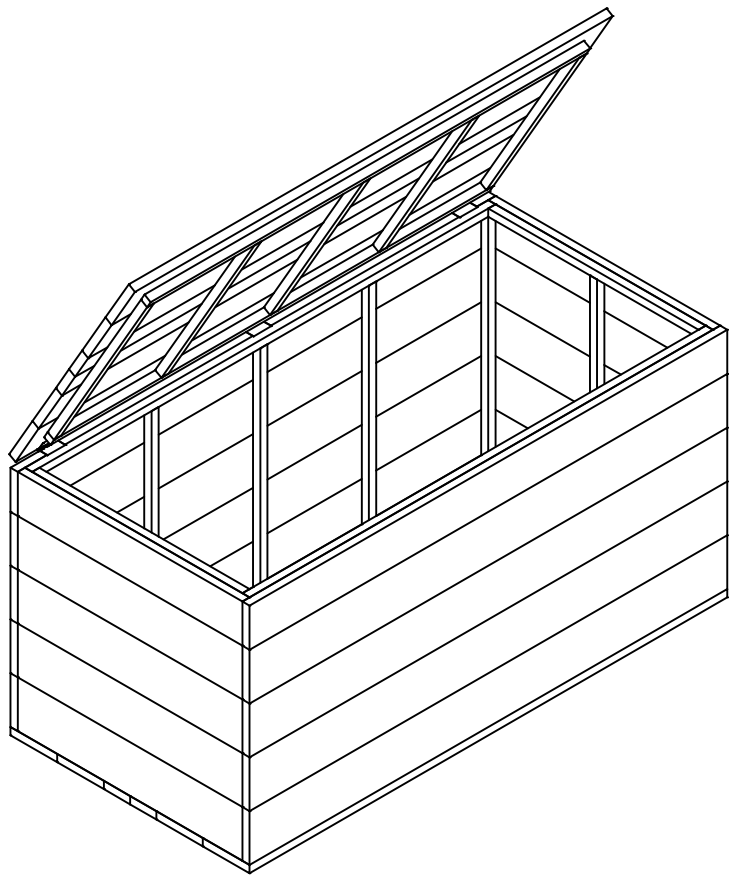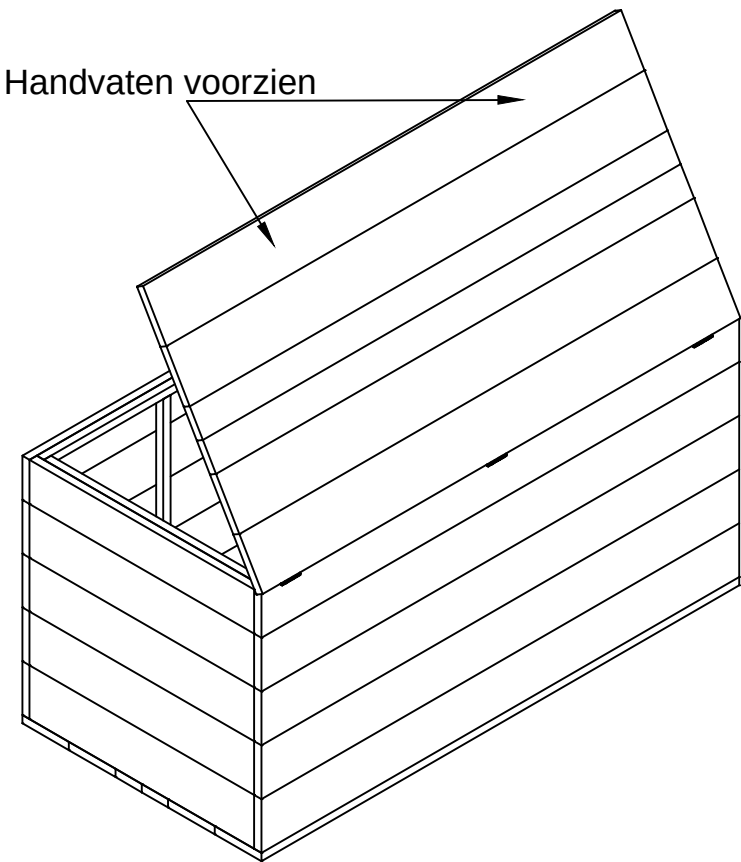

Breedte	Hoogte	Lengte	Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte		
1000	1000	2200	1	16	Hardhout	30	200	2200		
Maat	Lengte		2	8	Hardhout	30	200	960		
(a)	2200		3	2	Hardhout	30	140	2200		
(b)	2140		4	2	Hardhout	30	140	960		
(c)	535		5	4	Hardhout	30	100	2200		
(d)	940		6	2	Hardhout	30	30	2140		
(e)	880		7	5	Hardhout	30	30	880		
(f)	440		8	2	Hardhout	30	30	2040		
(g)	1000		9	5	Hardhout	30	30	780		
(h)	887,5		10	1	Hardhout	30	30	2140		
(i)	940		11	3	Hardhout	30	30	880		
			12	1	Hardhout	30	30	880		
			13	3	Hardhout	30	30	880		
			14	3	RVS Scharnieren					
			15	2	Handvat					
			16	RVS schroeven 5x50 voorboren						
			17	RVS schroeven 4x25 voorboren						
			18	Houtlijm						
			19	Eventueel vergrijzen met verdunde verf						

Scharnieren op deksel voorzien

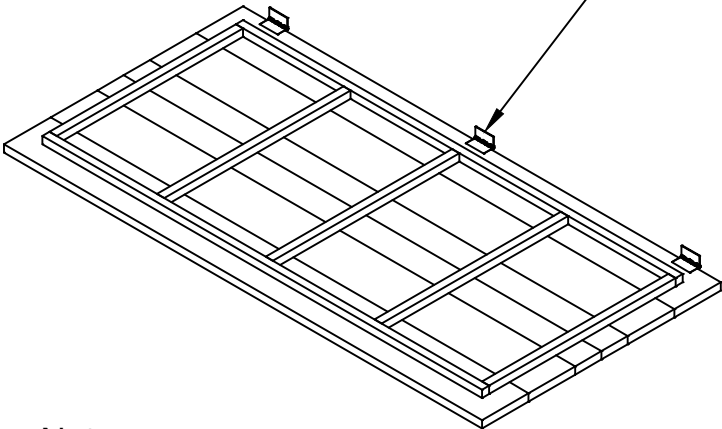

- Note:
1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 3
Opbergkist		A3