
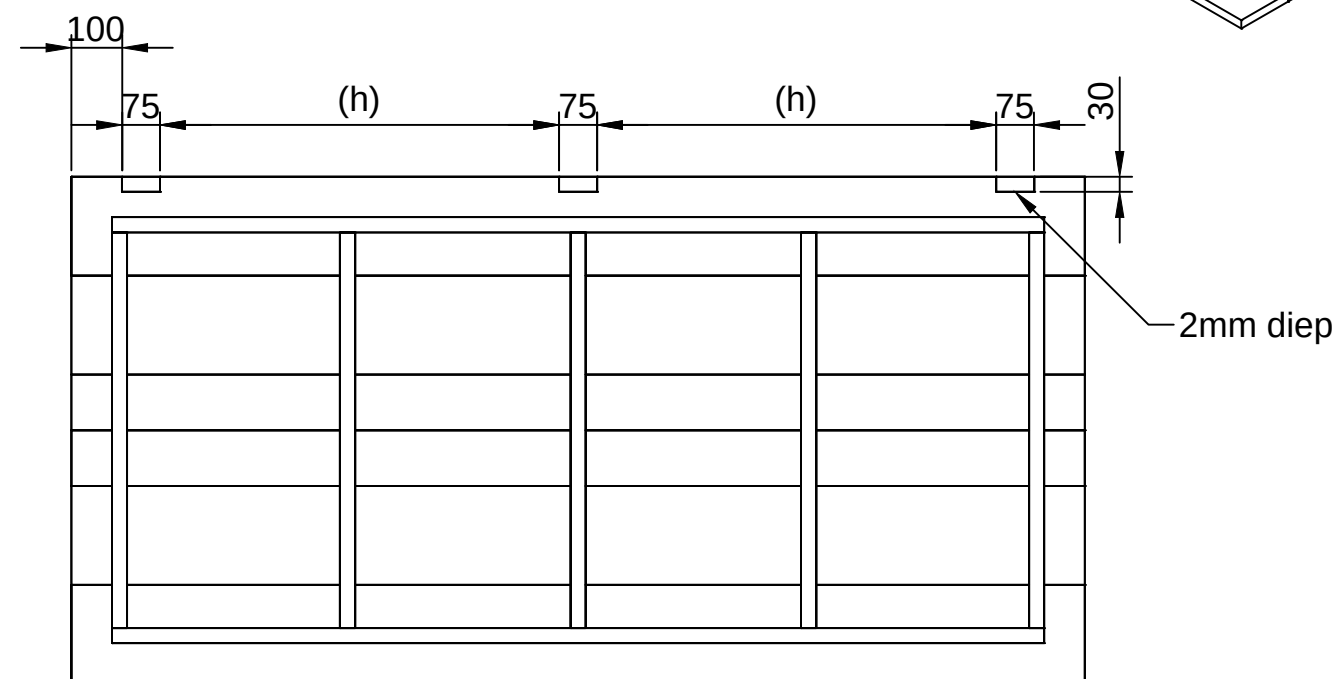
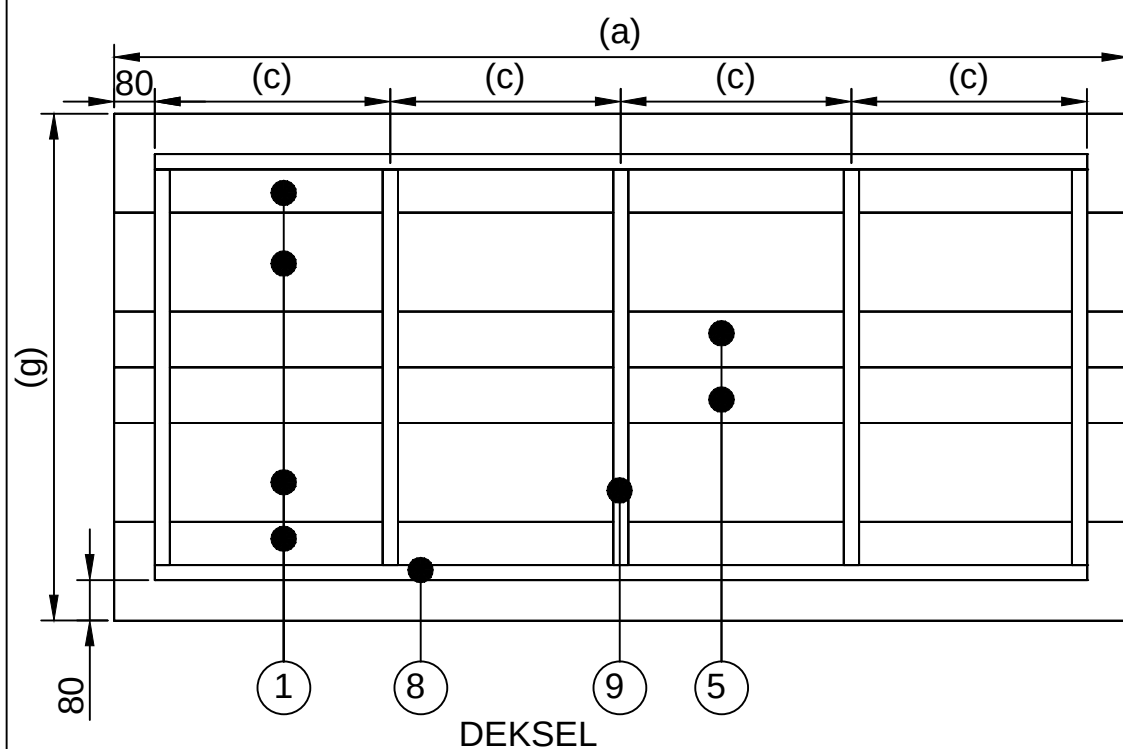
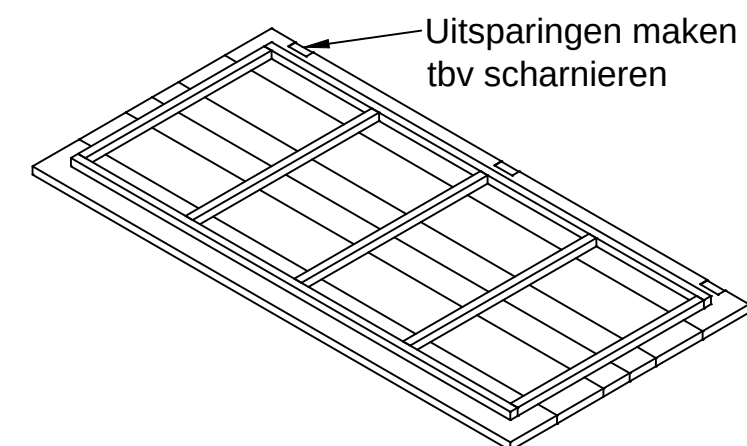
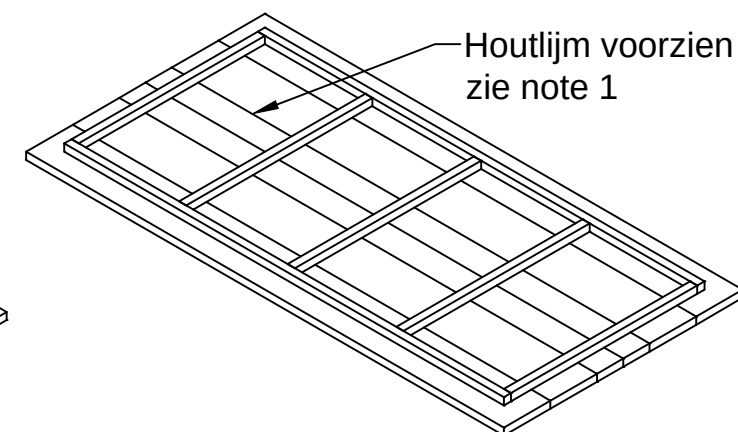
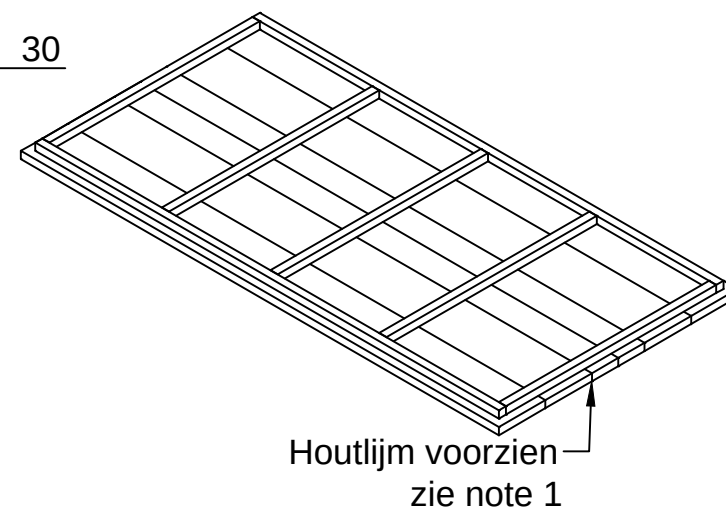


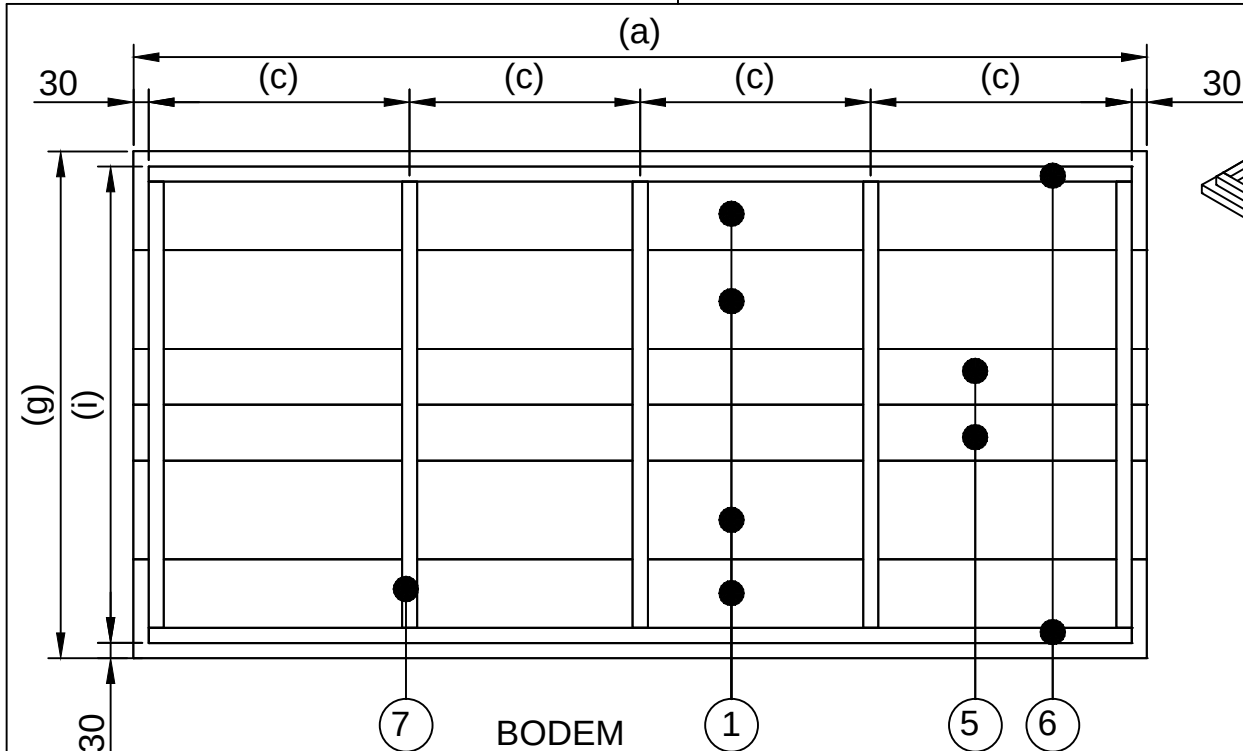

DEKSEL (uitsparing tbv scharnieren voorzien)
De grote van de uitsparing en de diepte bepalen
aan de hand van de scharnieren

Note:


1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend Fredsbouwtekeningen.nl


1 van 3

Opbergkist


A3

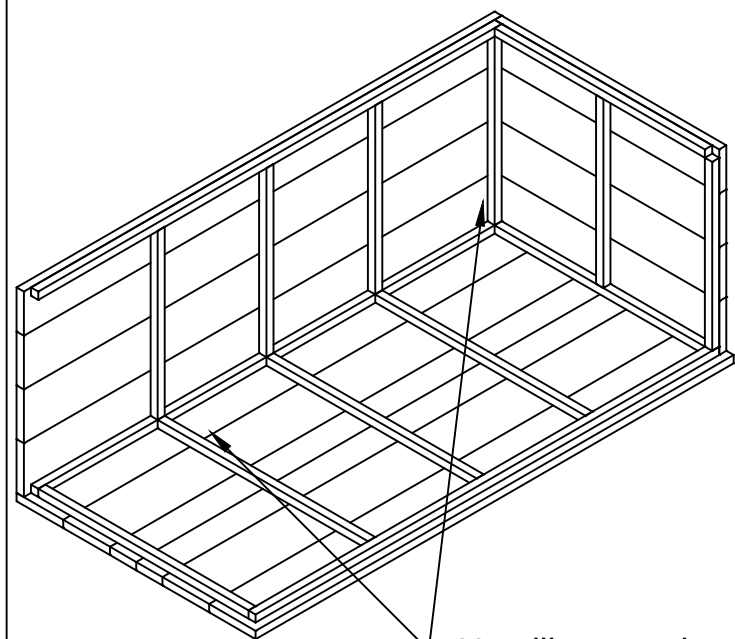



Houtlijm voorzien
zie note 1

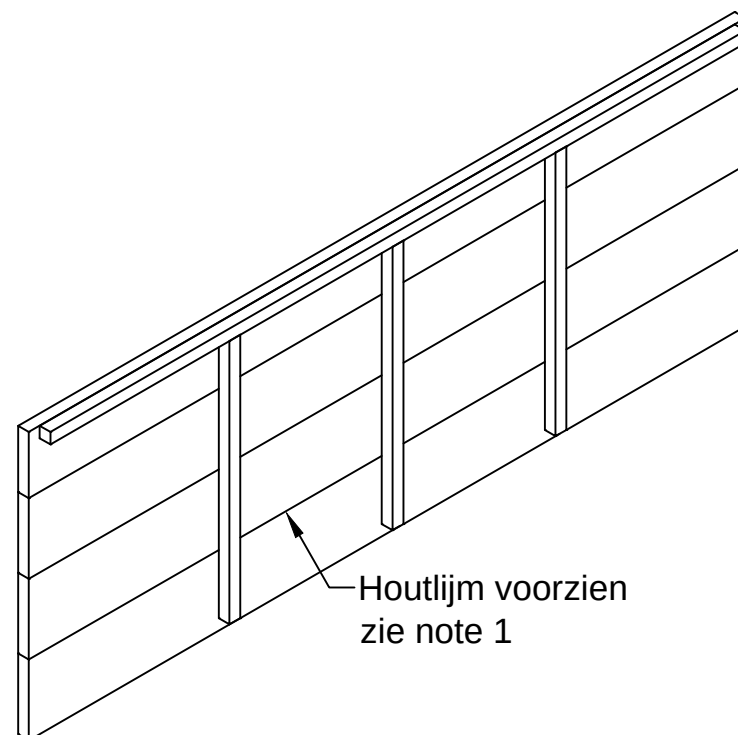


Houtlijm voorzien
zie note 1

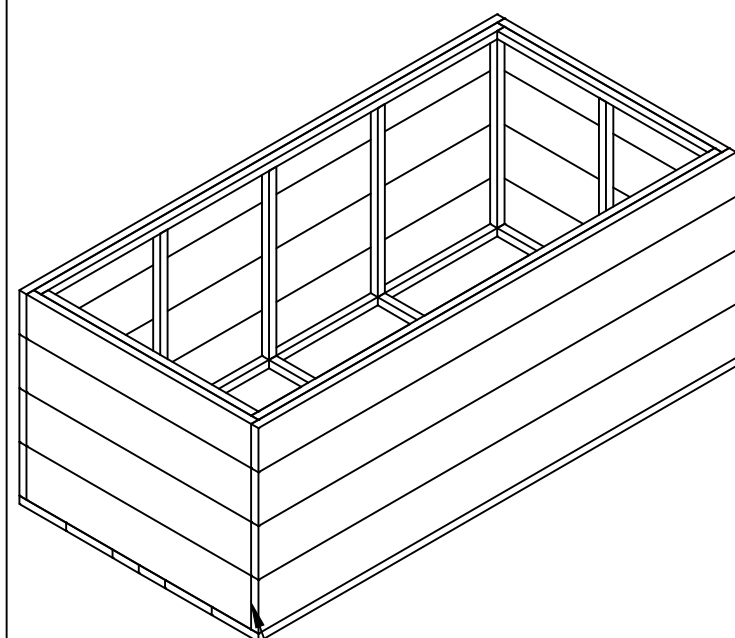


Houtlijm voorzien
zie note 1

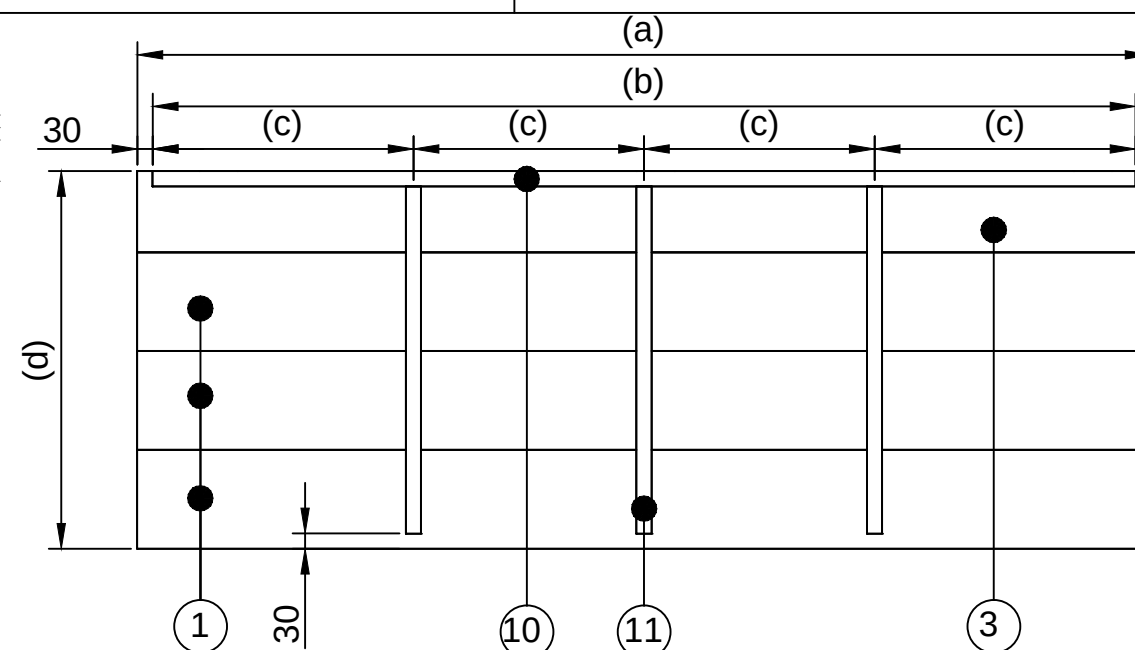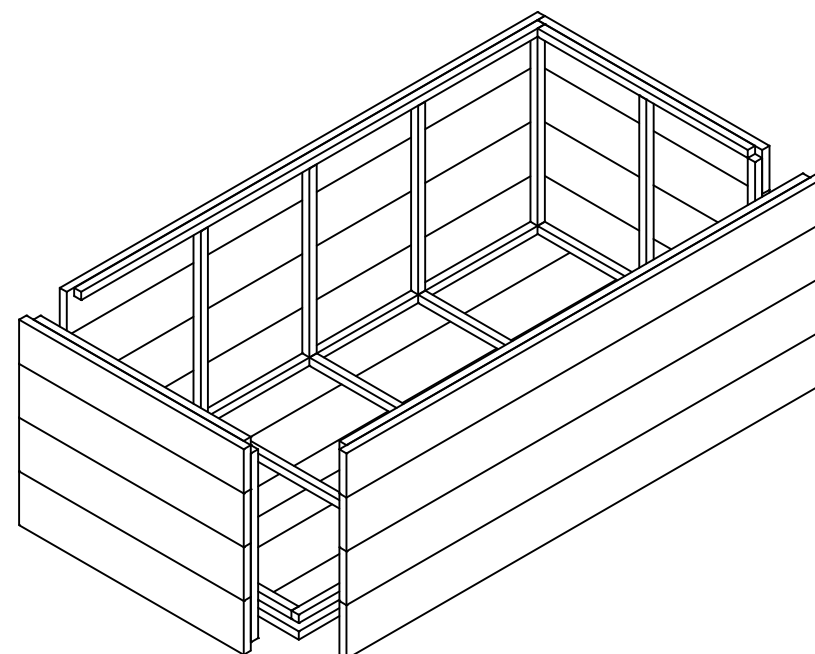

ZIJWANDEN LANGE KANT

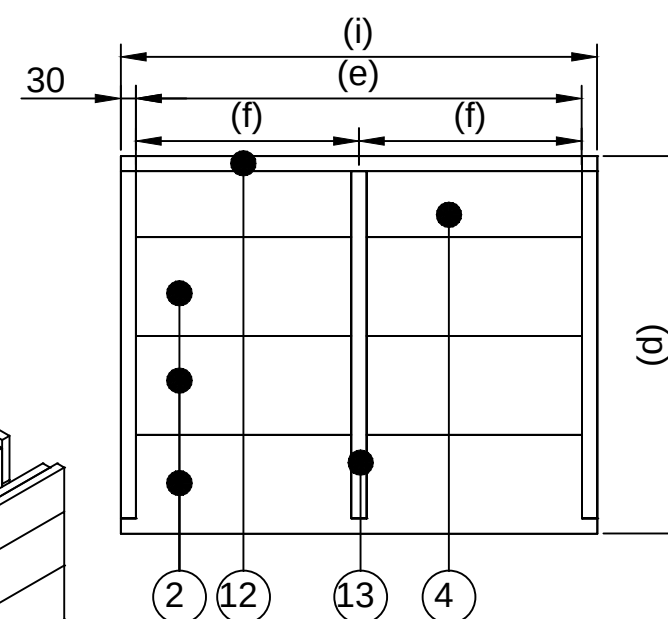

ZIJWANDEN KORTE KANT

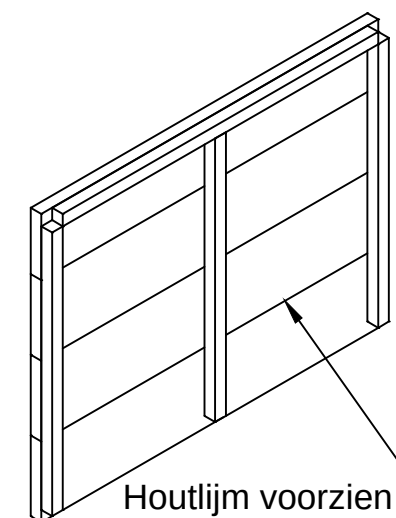


Houtlijm voorzien
zie note 1

Note:



1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Opbergkist		A3

Uitsparing tbv scharnieren voorzien (maten overnemen van deksel)

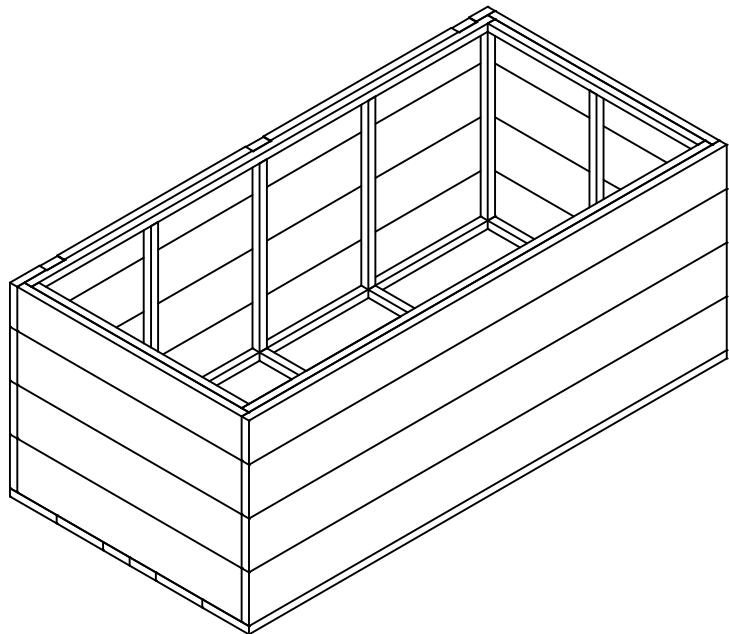


Handvaten voorzien

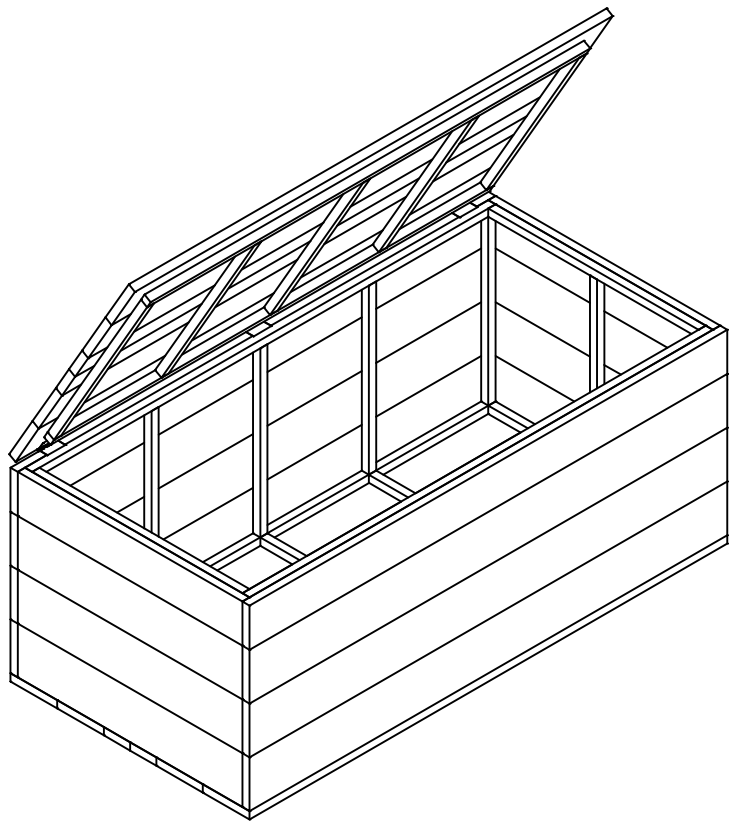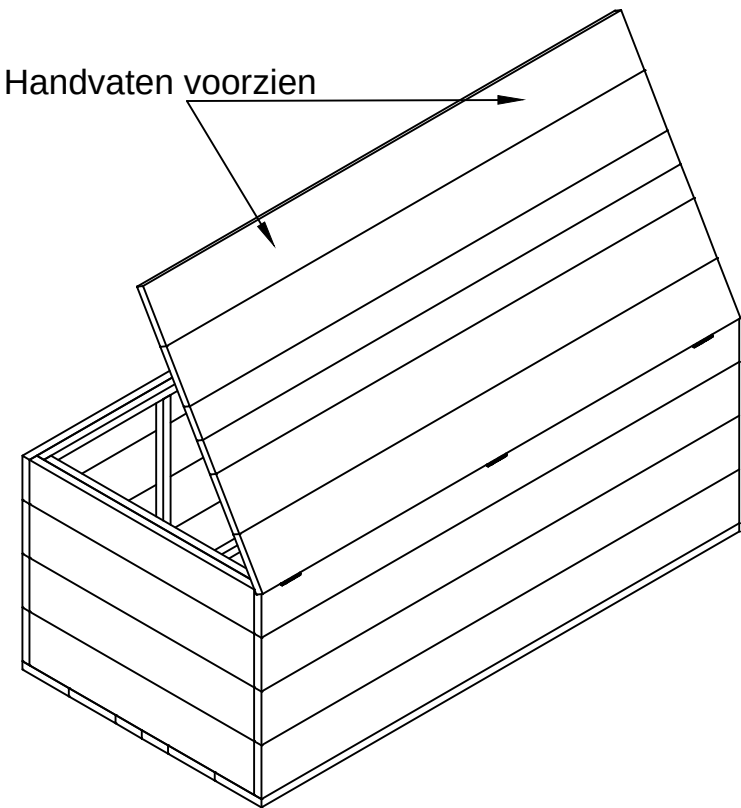

Breedte	Hoogte	Lengte	Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte		
1000	800	1800	1	14	Eiken	30	200	1800		
Maat	Lengte		2	6	Eiken	30	200	960		
(a)	1800		3	2	Eiken	30	140	1800		
(b)	1740		4	2	Eiken	30	140	960		
(c)	435		5	4	Eiken	30	100	1800		
(d)	740		6	2	Eiken	30	30	1740		
(e)	680		7	5	Eiken	30	30	880		
(f)	340		8	2	Eiken	30	30	1640		
(g)	1000		9	5	Eiken	30	30	780		
(h)	687,5		10	2	Eiken	30	30	1740		
(i)	940		11	6	Eiken	30	30	680		
			12	2	Eiken	30	30	680		
			13	6	Eiken	30	30	680		
			14	3	RVS Scharnieren					
			15	2	Handvat					
			16	RVS schroeven 5x50 voorboren						
			17	RVS schroeven 4x25 voorboren						
			18	Houtlijm						
			19	Eventueel vergrijzen met verdunde verf						

Scharnieren op deksel voorzien

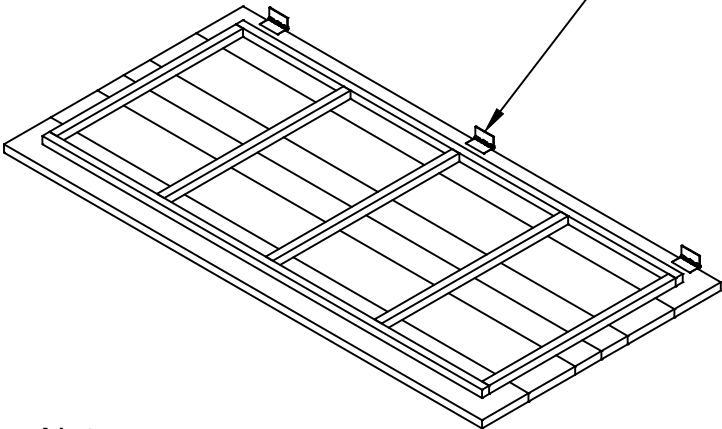

- Note:
1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 3
Opbergkist		A3