


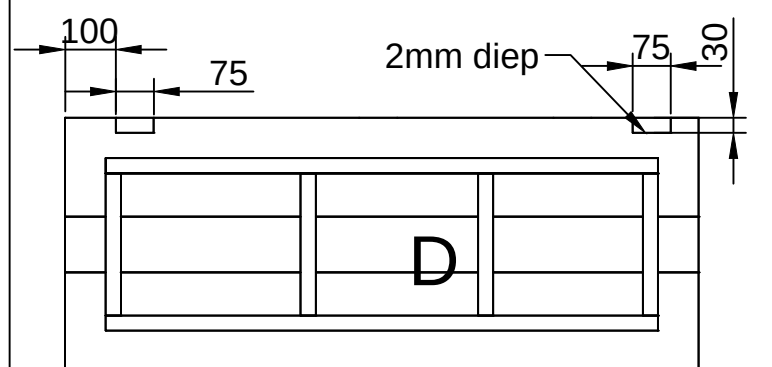
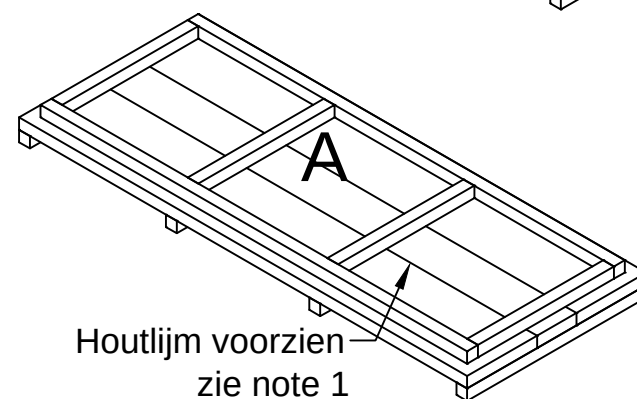
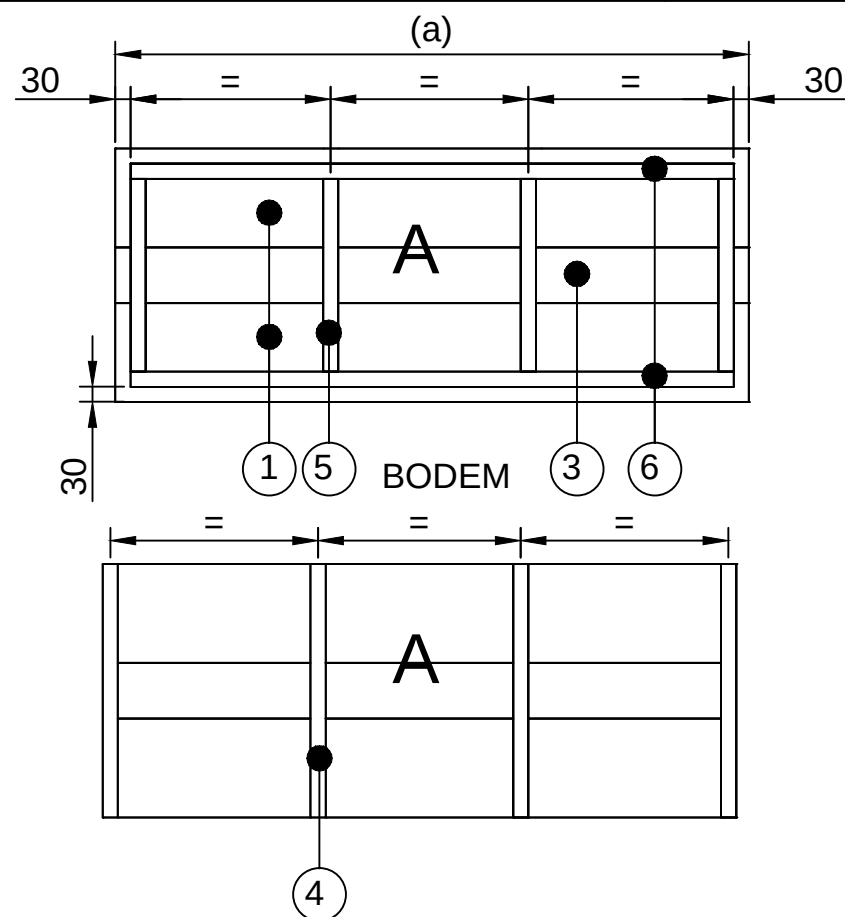
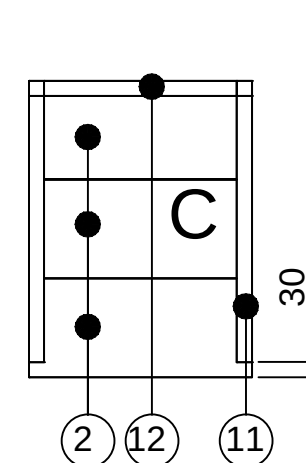
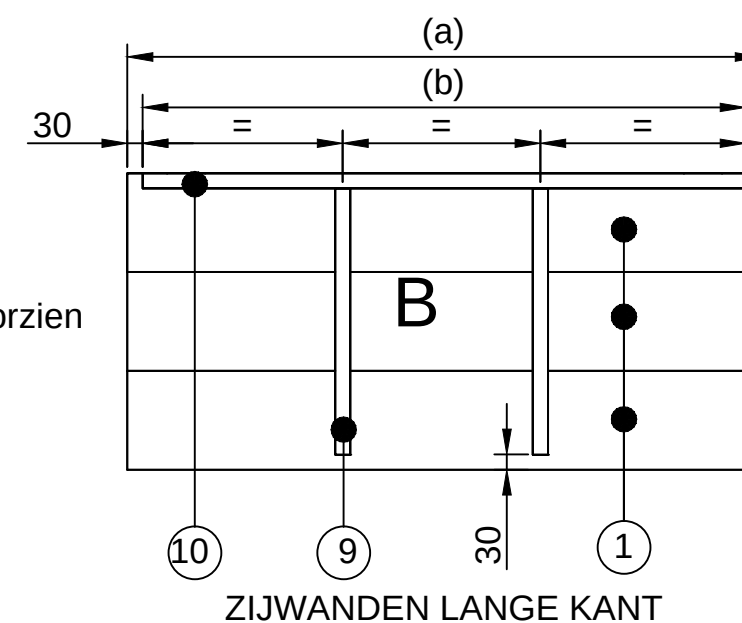
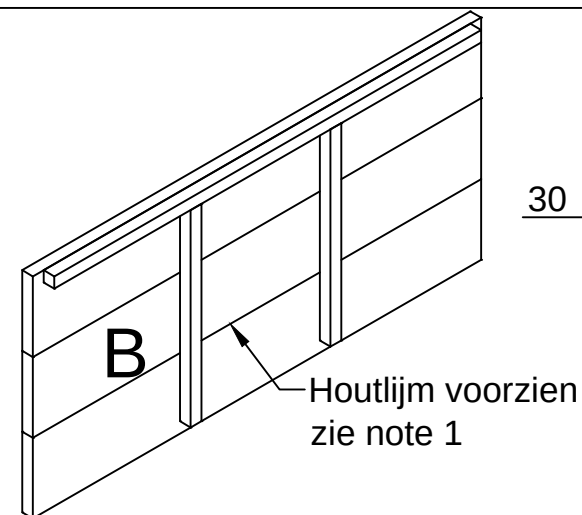
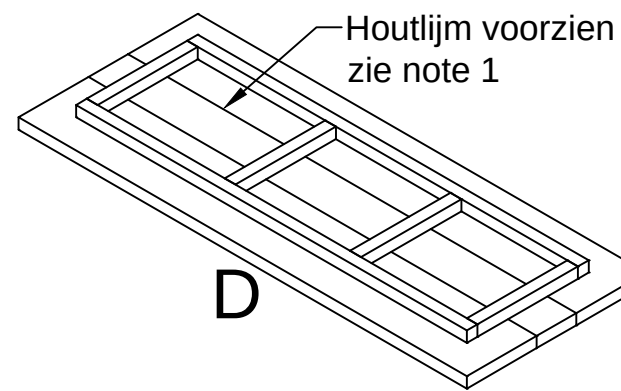


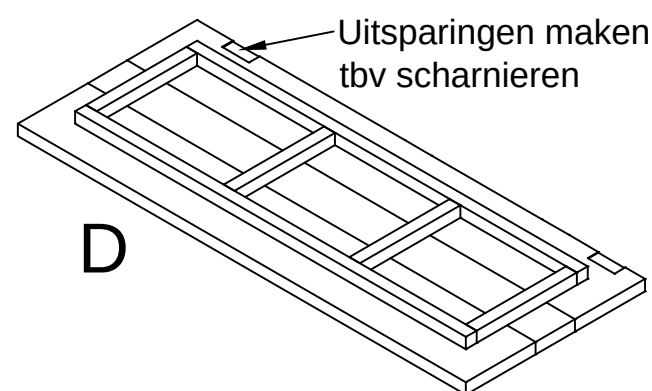

DEKSEL (uitsparing tbv scharnieren voorzien)
De grote van de uitsparing en de diepte bepalen
aan de hand van de scharnieren

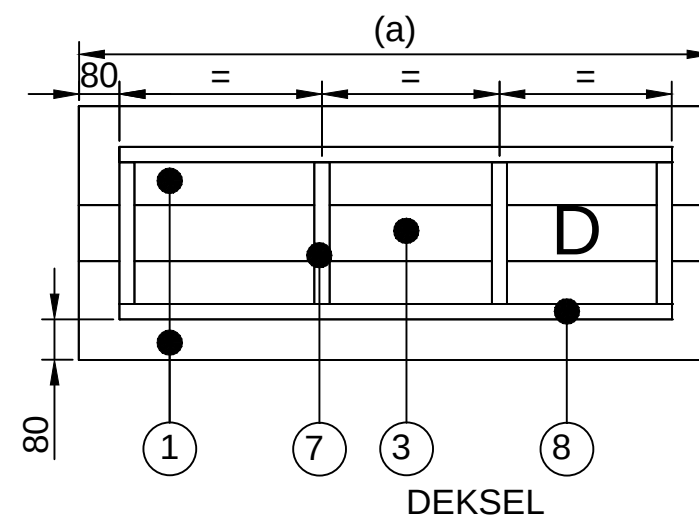


ZIJWANDEN KORTE KANT

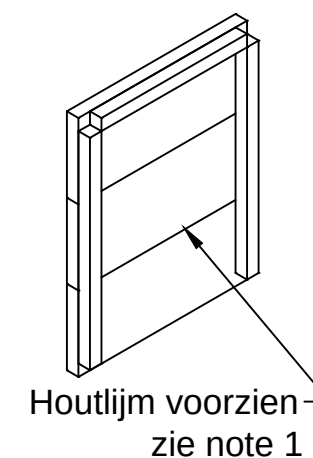



Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Opbergkist		A3

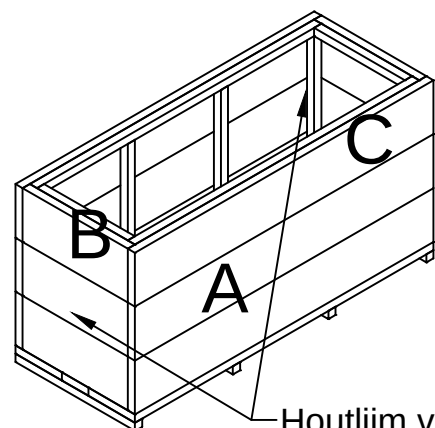


Houtlijm voorzien
zie note 1

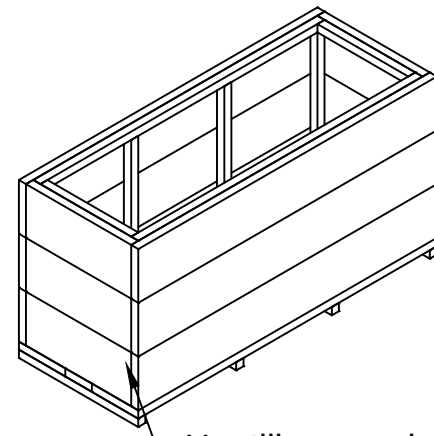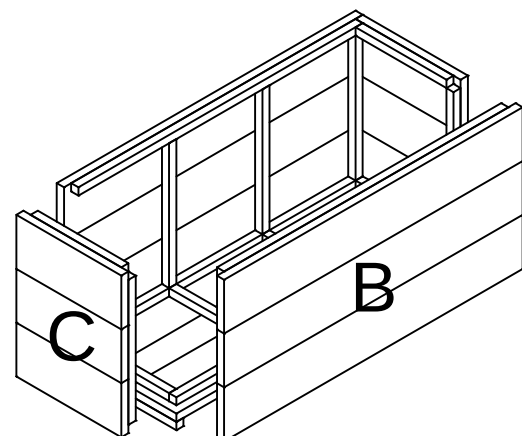



Houtlijm voorzien
zie note 1

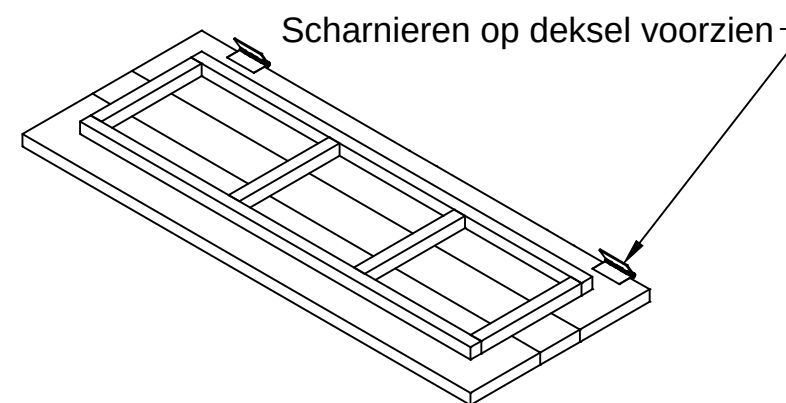

Scharnieren op deksel voorzien

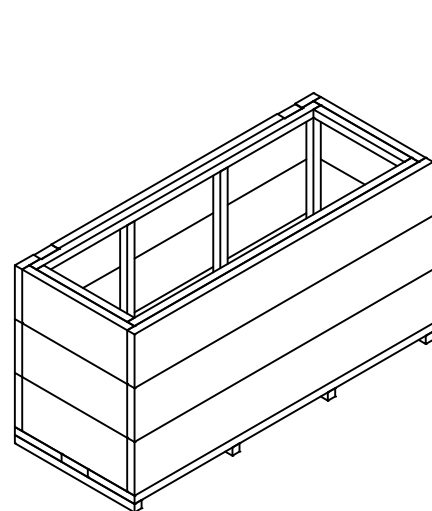

Uitsparing tbv scharnieren voorzien
(maten overnemen van deksel)

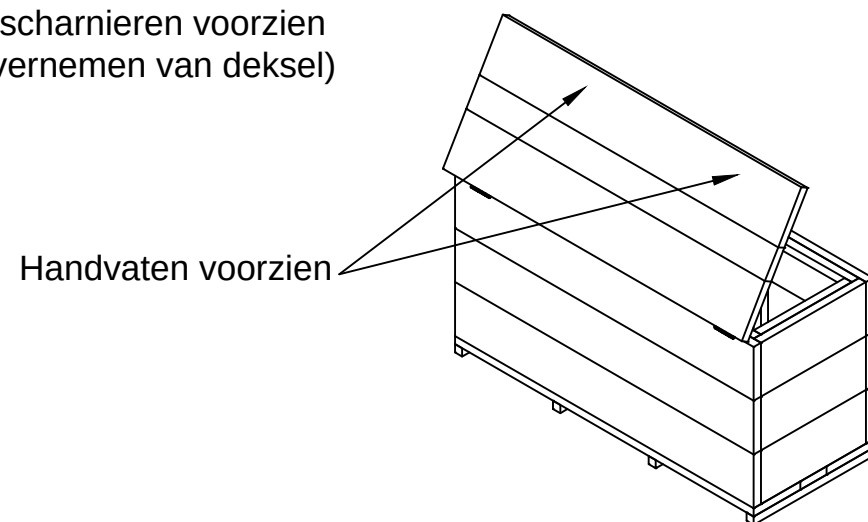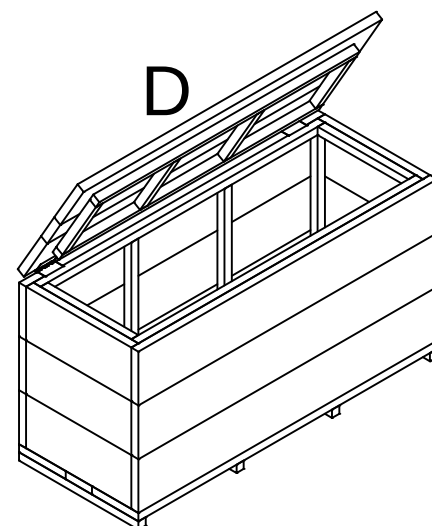

Handvaten voorzien

Breedte	Hoogte	Lengte	Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
500	645	1100	1	10	Grenen	30	195	1100
Maat	Lengte		2	6	Grenen	30	195	440
(a)	1100		3	2	Grenen	30	110	1100
(b)	1040		4	4	Grenen	30	30	500
			5	4	Grenen	30	30	380
			6	2	Grenen	30	30	1040
			7	4	Grenen	30	30	280
			8	2	Grenen	30	30	1040
			9	4	Grenen	30	30	525
			10	2	Grenen	30	30	1040
			11	4	Grenen	30	30	380
			12	2	Grenen	30	30	525
			13	2	RVS Scharnieren			
			14	2	Handvat			
			15	RVS schroeven 5x50 voorboren				
			16	RVS schroeven 4x25 voorboren				
			17	Houtlijm				
			18	Eventueel vergrijzen met verdunde verf				

Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Opbergkist		A3