


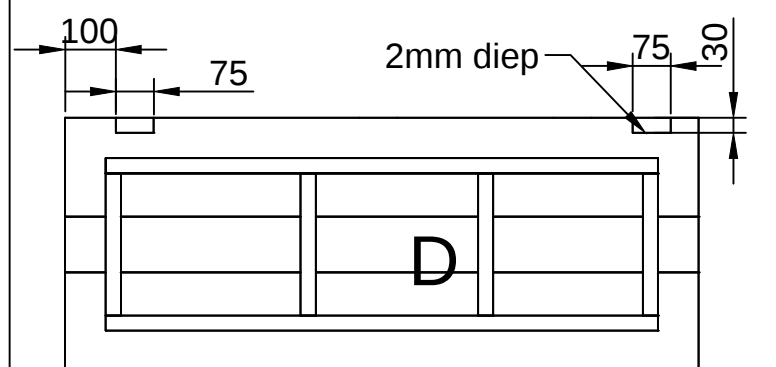
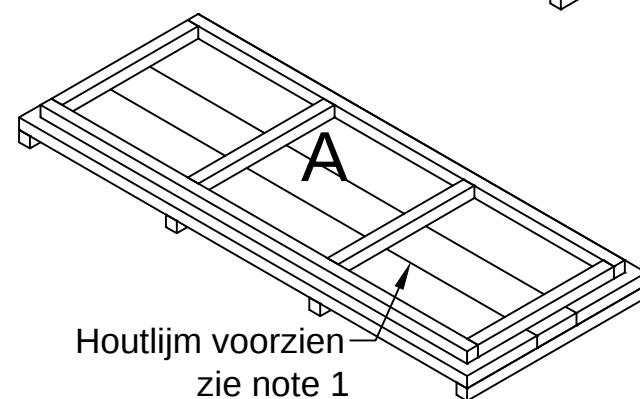
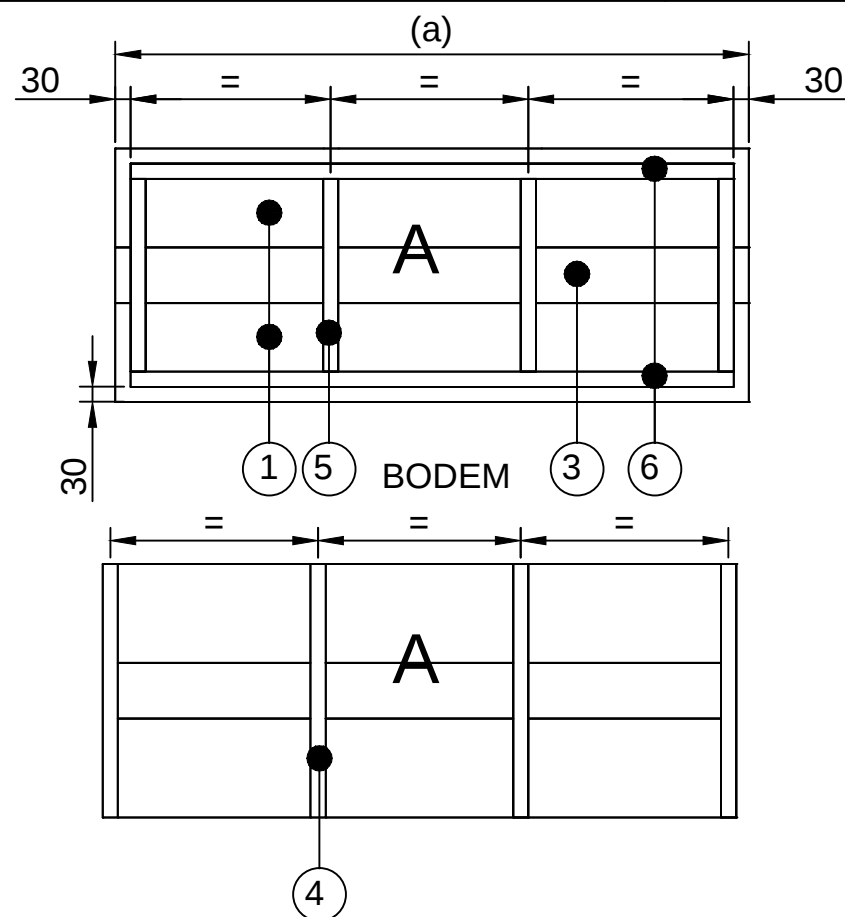
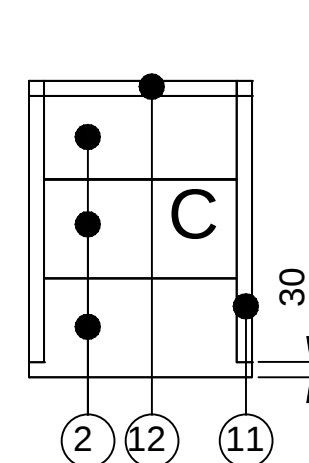
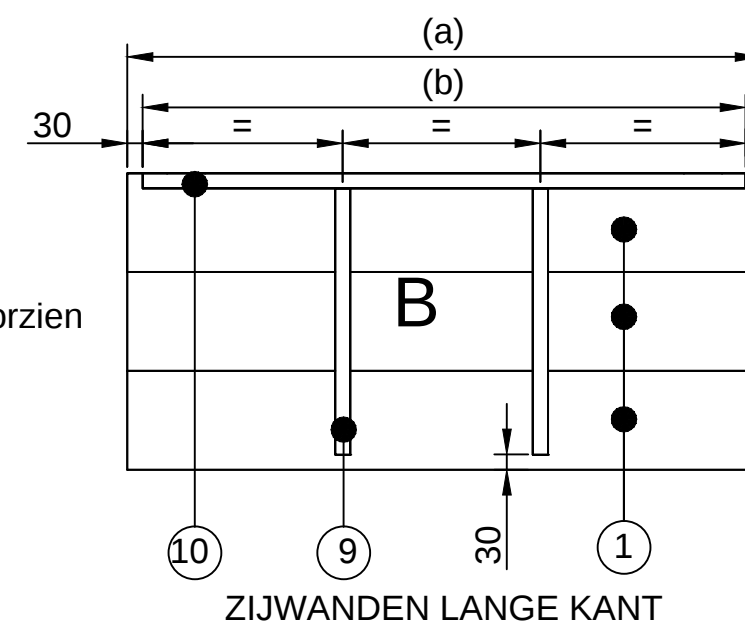
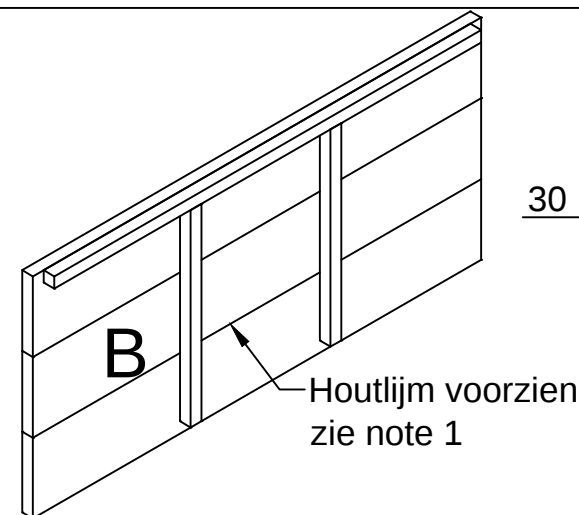
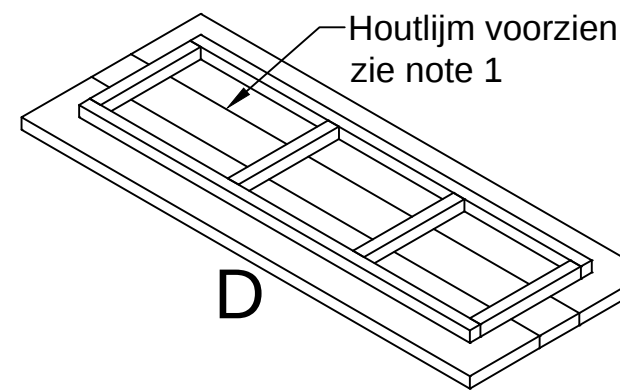


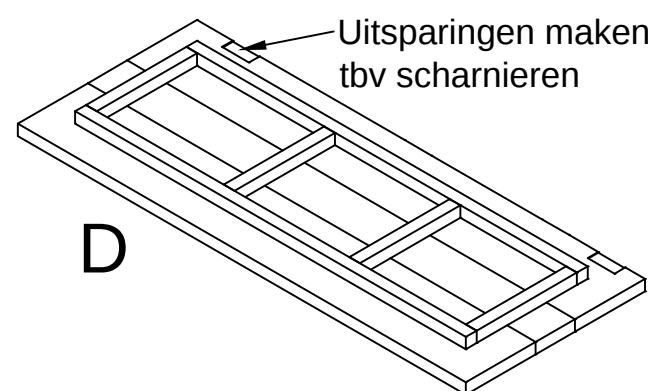

DEKSEL (uitsparing tbv scharnieren voorzien)
De grote van de uitsparing en de diepte bepalen
aan de hand van de scharnieren

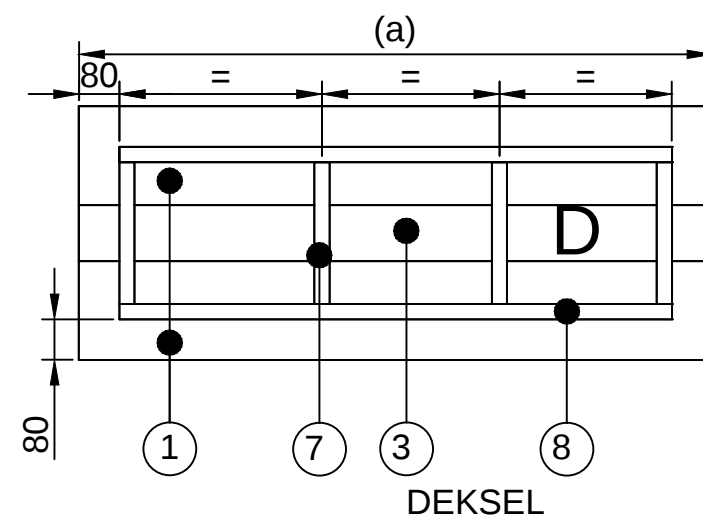


ZIJWANDEN KORTE KANT

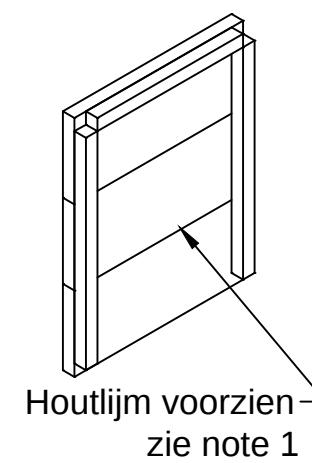



Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Opbergkist		A3

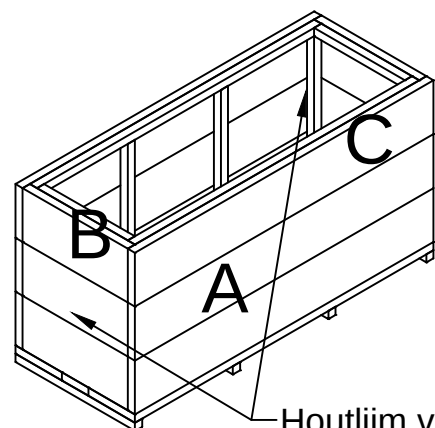


Houtlijm voorzien
zie note 1

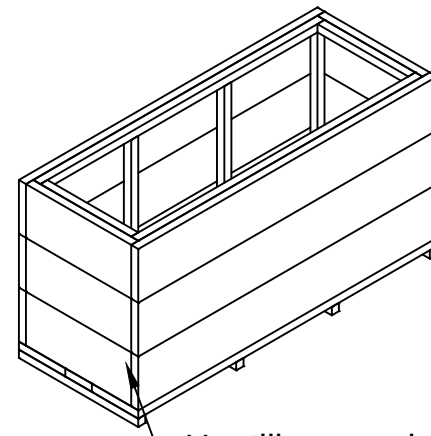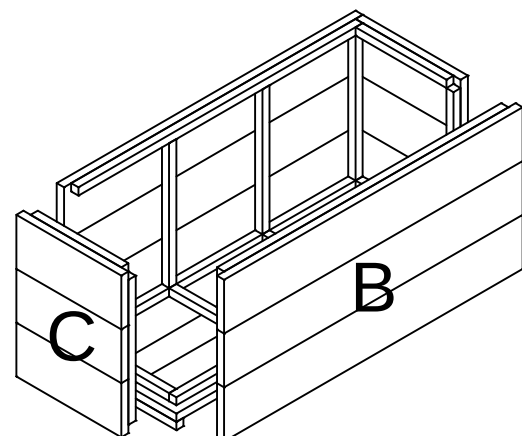



Houtlijm voorzien
zie note 1

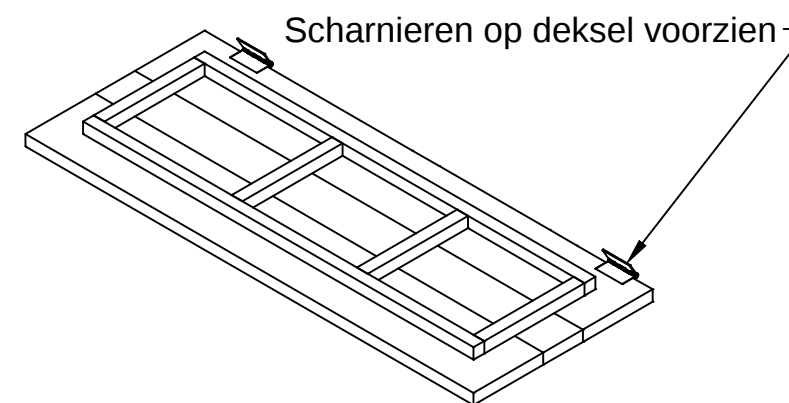

Scharnieren op deksel voorzien

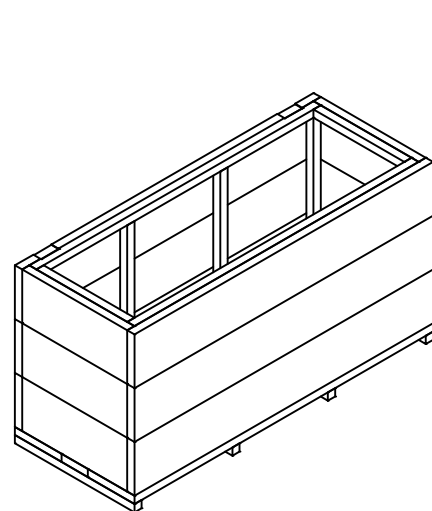

Uitsparing tbv scharnieren voorzien
(maten overnemen van deksel)

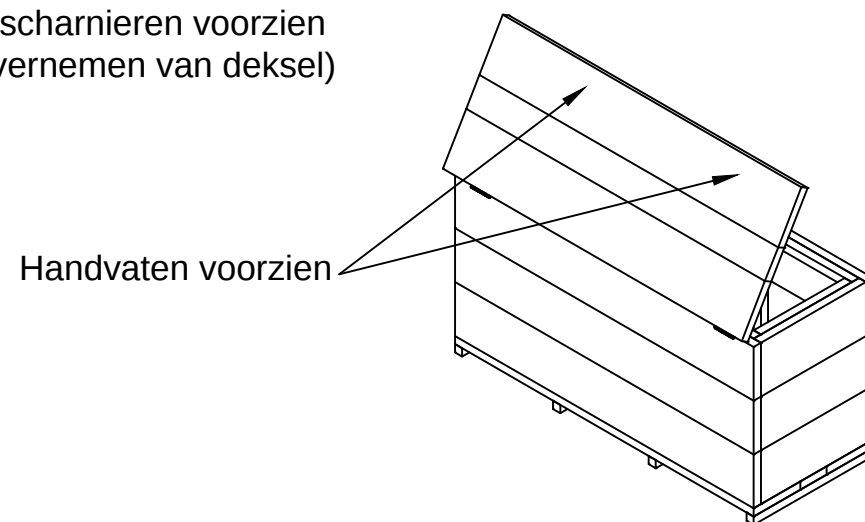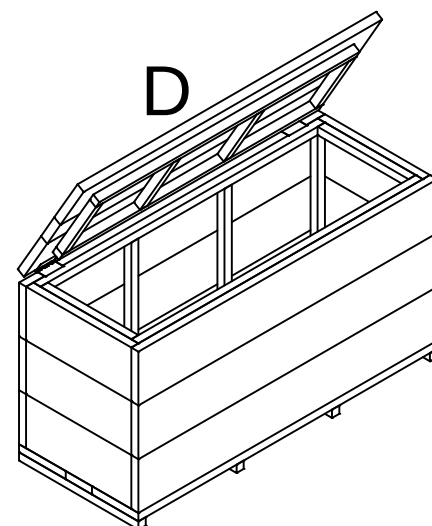

Handvaten voorzien

Breedte	Hoogte	Lengte	Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte		
500	645	1200	1	10	steigerhout	30	195	1200		
Maat	Lengte		2	6	steigerhout	30	195	440		
(a)	1200		3	2	steigerhout	30	110	1200		
(b)	1140		4	4	steigerhout	30	30	500		
			5	4	steigerhout	30	30	380		
			6	2	steigerhout	30	30	1140		
			7	4	steigerhout	30	30	280		
			8	2	steigerhout	30	30	1140		
			9	4	steigerhout	30	30	525		
			10	2	steigerhout	30	30	1140		
			11	4	steigerhout	30	30	380		
			12	2	steigerhout	30	30	525		
			13	2	RVS Scharnieren					
			14	2	Handvat					
			15	RVS schroeven 5x50 voorboren						
			16	RVS schroeven 4x25 voorboren						
			17	Houtlijm						
			18	Eventueel vergrijzen met verdunde verf						

Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Opbergkist		A3