


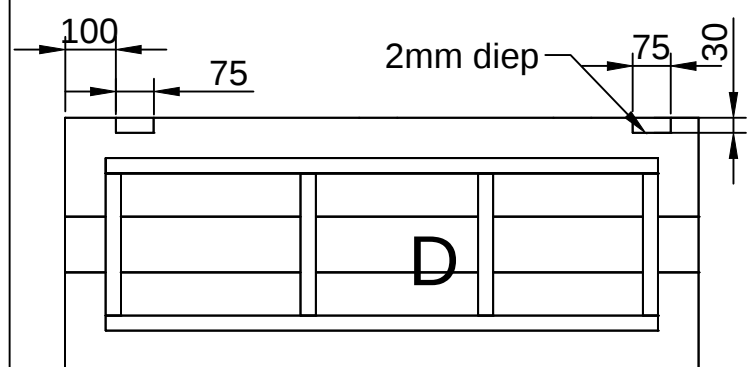
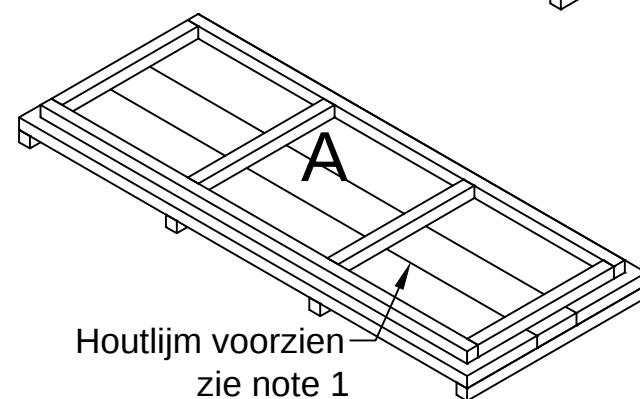
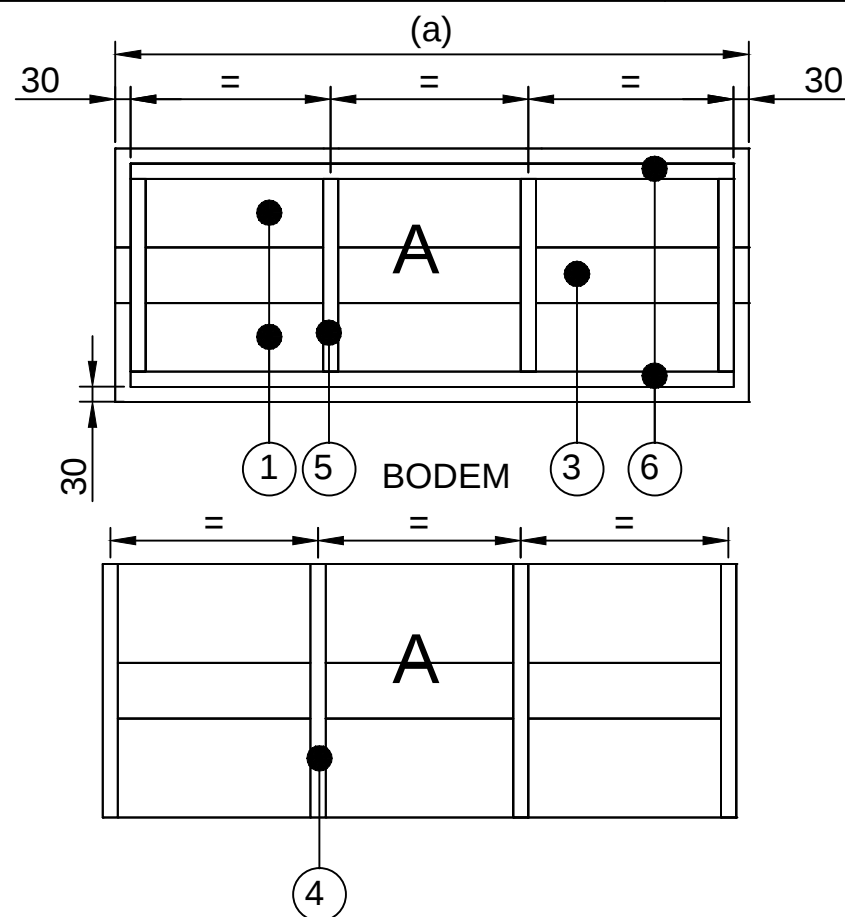
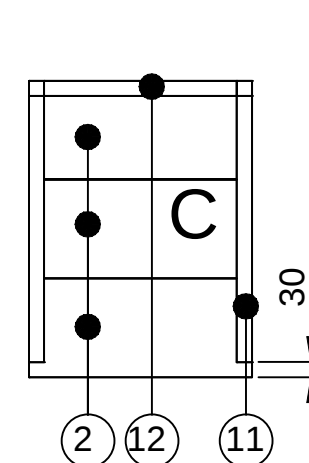
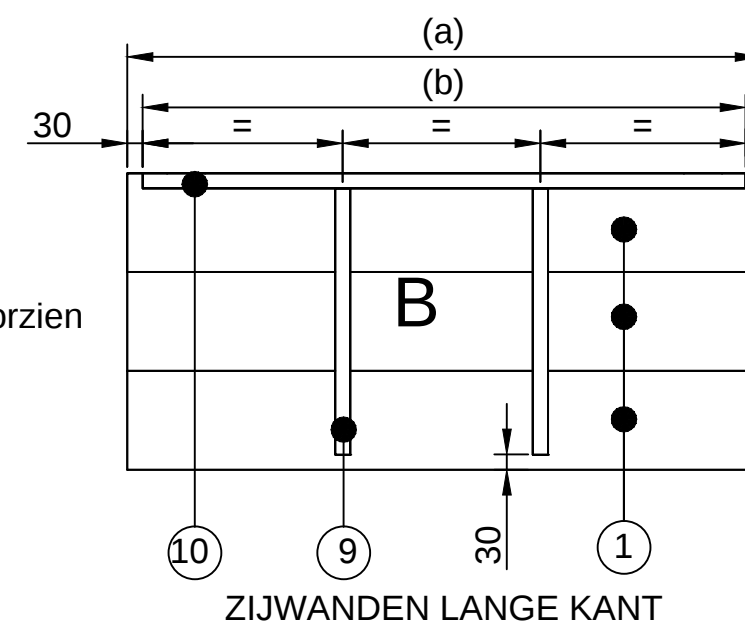
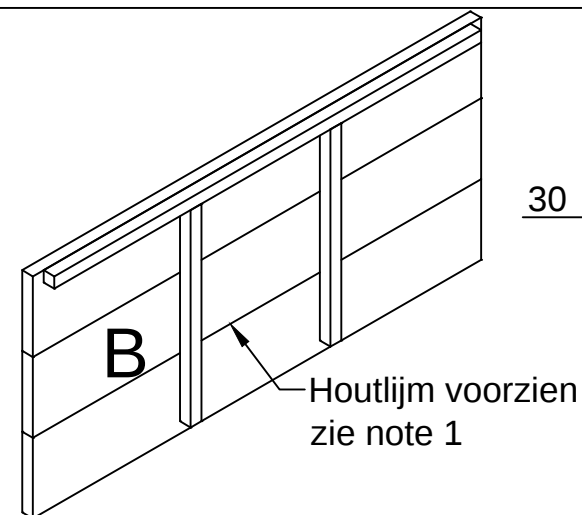
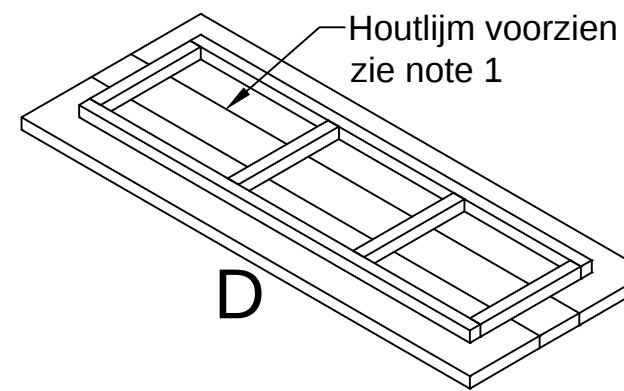


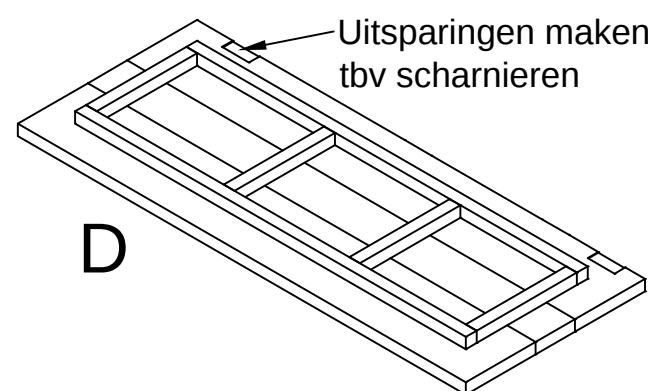

DEKSEL (uitsparing tbv scharnieren voorzien)
De grote van de uitsparing en de diepte bepalen
aan de hand van de scharnieren

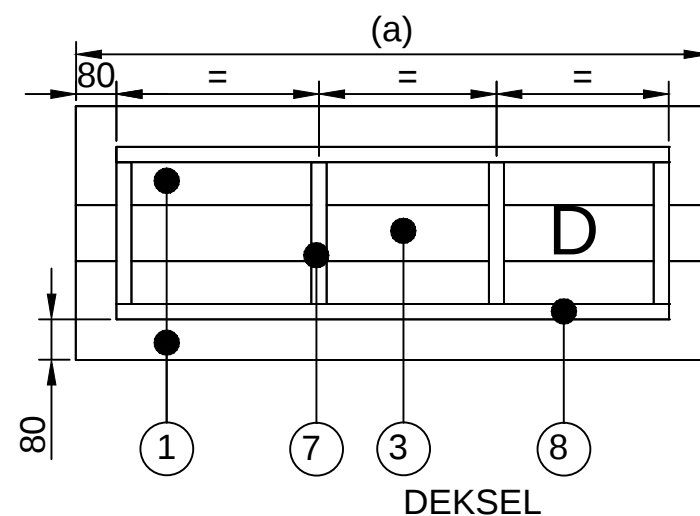


ZIJWANDEN KORTE KANT

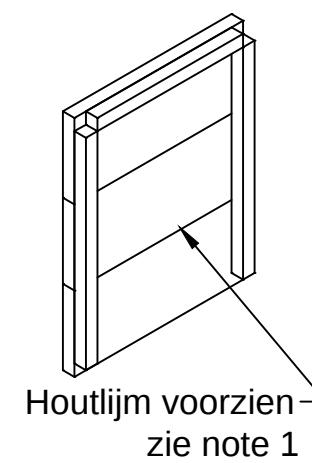



Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Opbergkist		A3

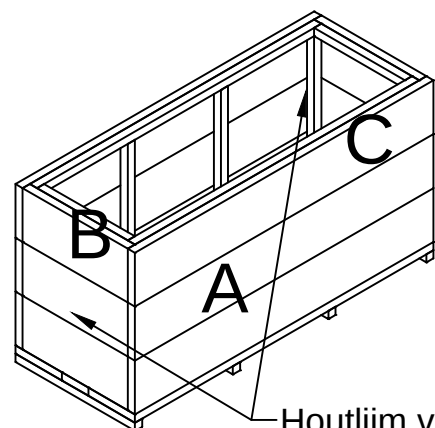



Houtlijm voorzien
zie note 1

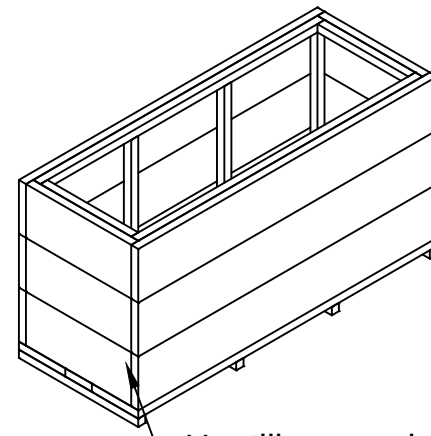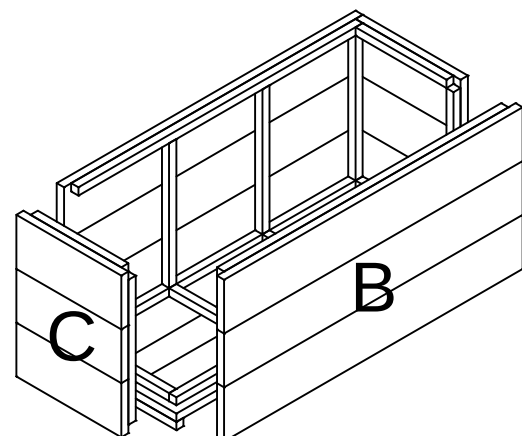

Houtlijm voorzien
zie note 1

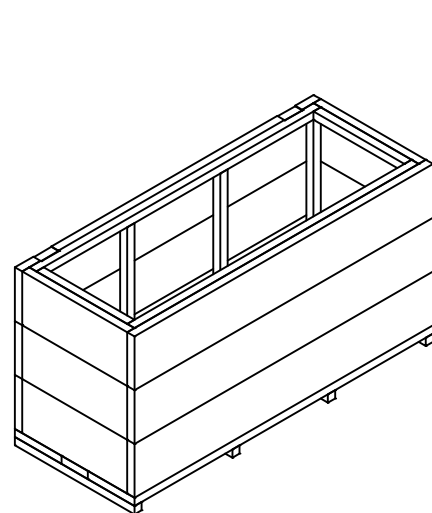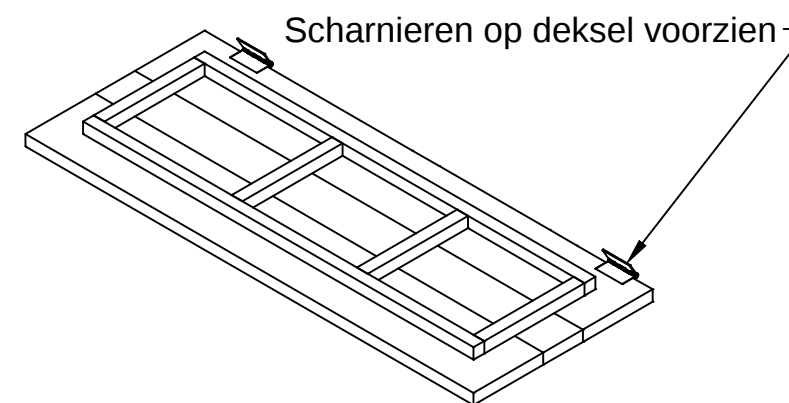

Uitsparing tbv scharnieren voorzien
(maten overnemen van deksel)

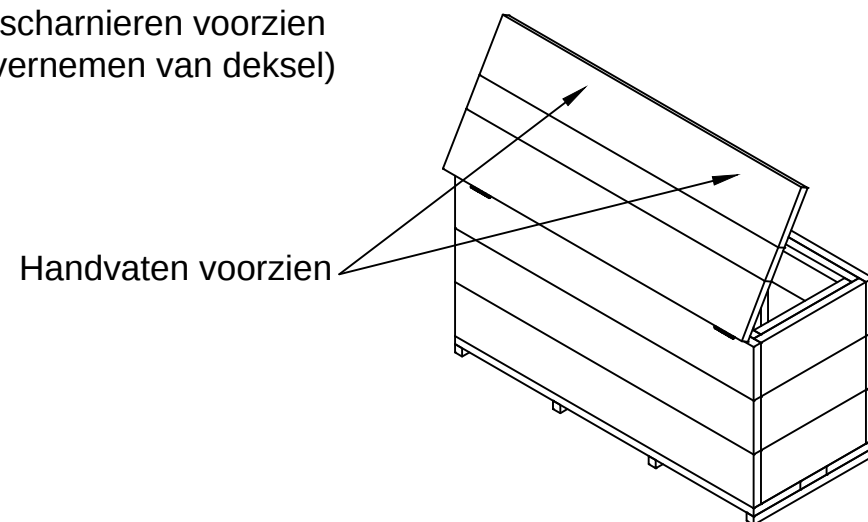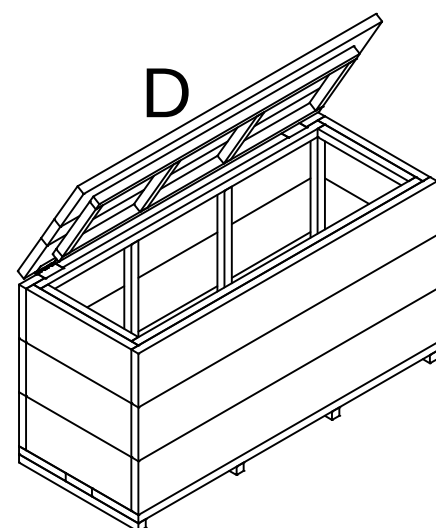

Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

Breedte	Hoogte	Lengte	Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
500	645	1250	1	10	Vuren	30	195	1250
Maat	Lengte		2	6	Vuren	30	195	440
(a)	1250		3	2	Vuren	30	110	1250
(b)	1190		4	4	Vuren	30	30	500
			5	4	Vuren	30	30	380
			6	2	Vuren	30	30	1190
			7	4	Vuren	30	30	280
			8	2	Vuren	30	30	1190
			9	4	Vuren	30	30	525
			10	2	Vuren	30	30	1190
			11	4	Vuren	30	30	380
			12	2	Vuren	30	30	525
			13	2	RVS Scharnieren			
			14	2	Handvat			
			15	RVS schroeven 5x50 voorboren				
			16	RVS schroeven 4x25 voorboren				
			17	Houtlijm				
			18	Eventueel vergrijzen met verdunde verf				

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Opbergkist		A3