


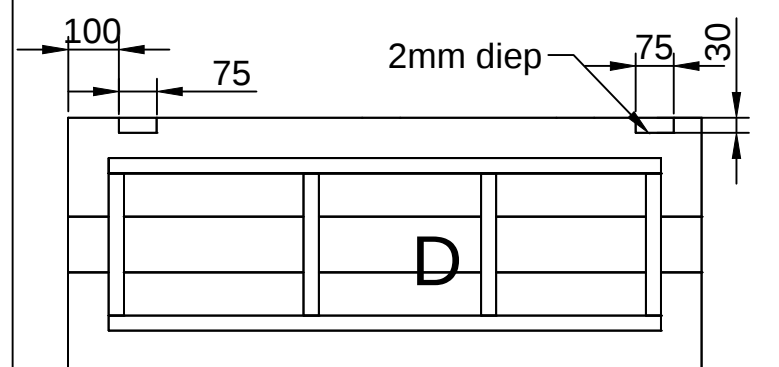
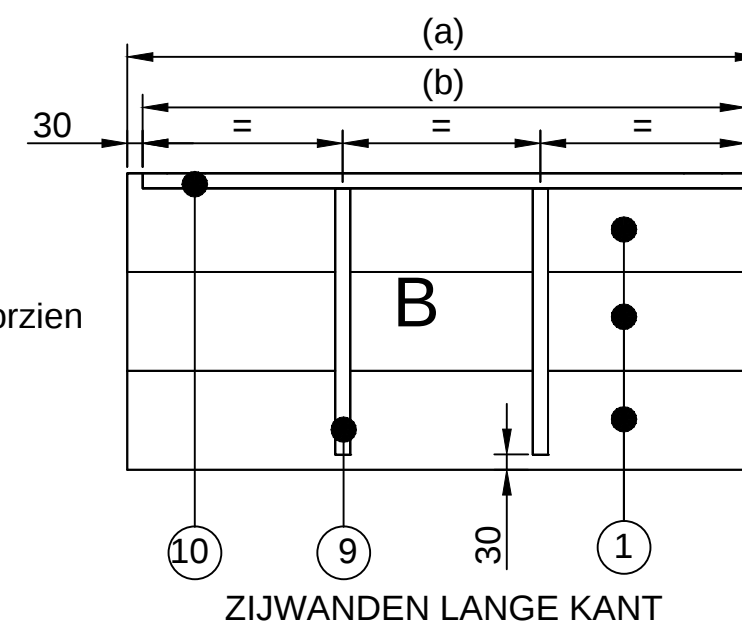
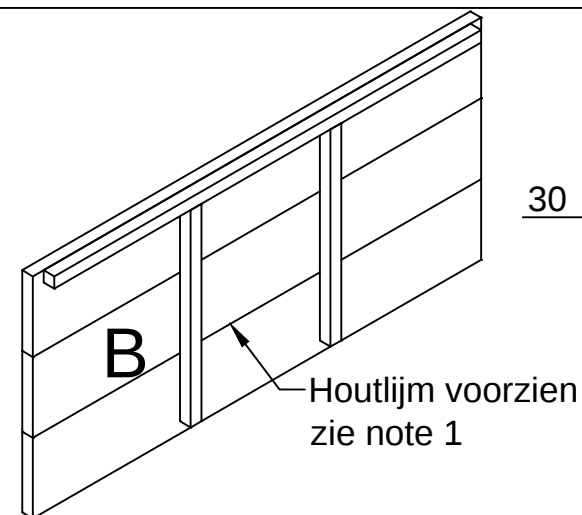
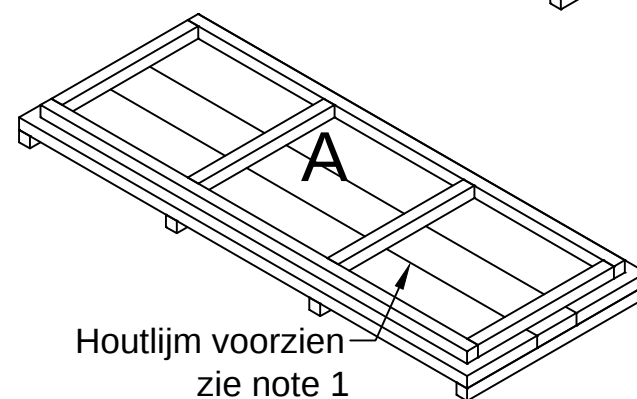


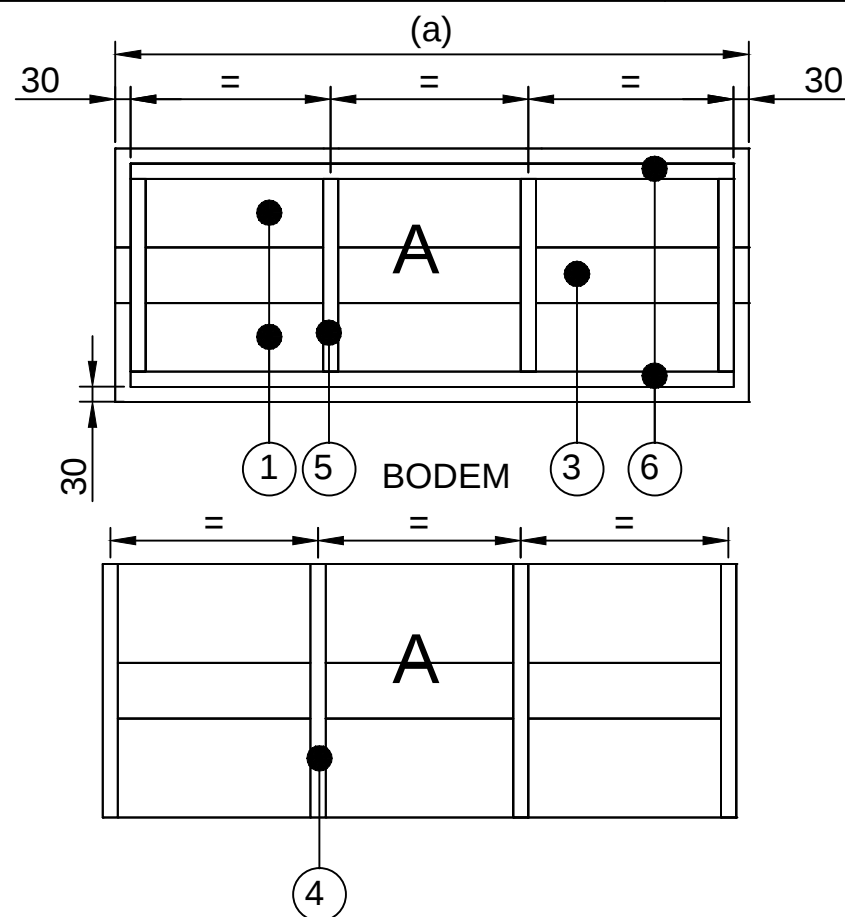


DEKSEL (uitsparing tbv scharnieren voorzien)
De grote van de uitsparing en de diepte bepalen
aan de hand van de scharnieren

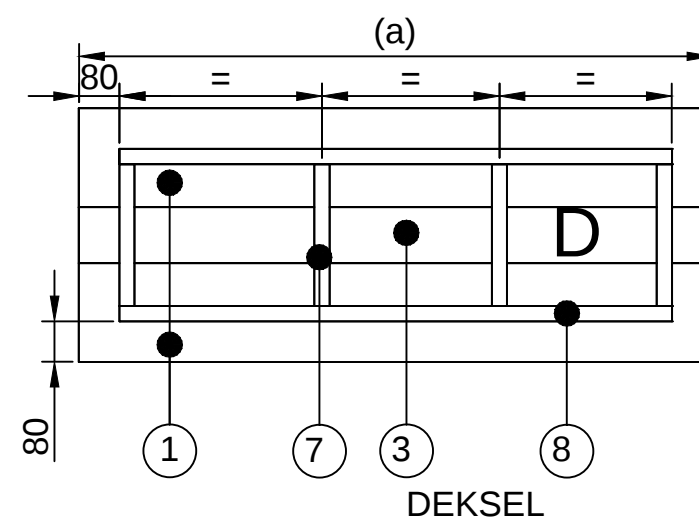

DEKSEL

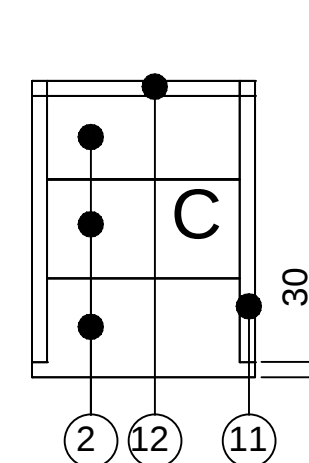


ZIJWANDEN KORTE KANT

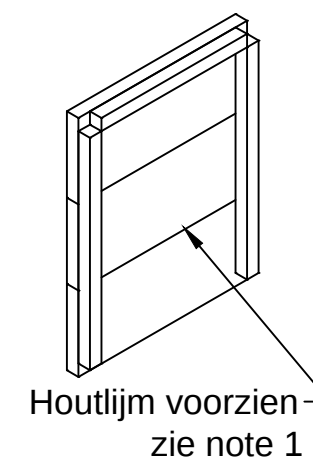



Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Opbergkist		A3

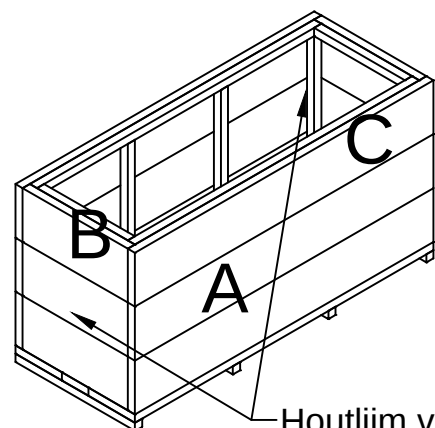


Houtlijm voorzien
zie note 1

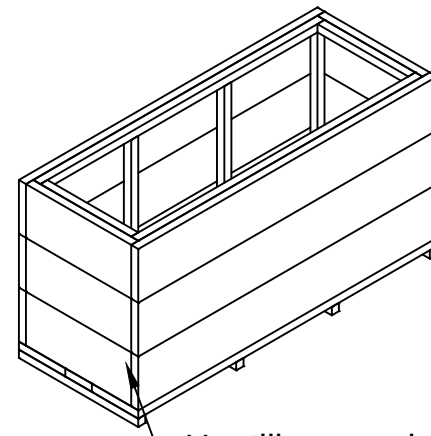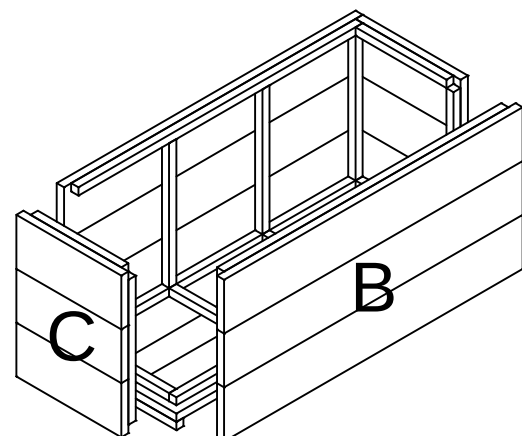



Houtlijm voorzien
zie note 1

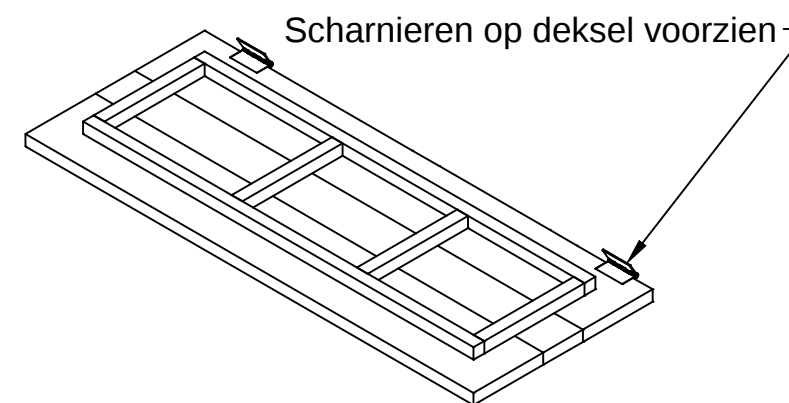

Scharnieren op deksel voorzien

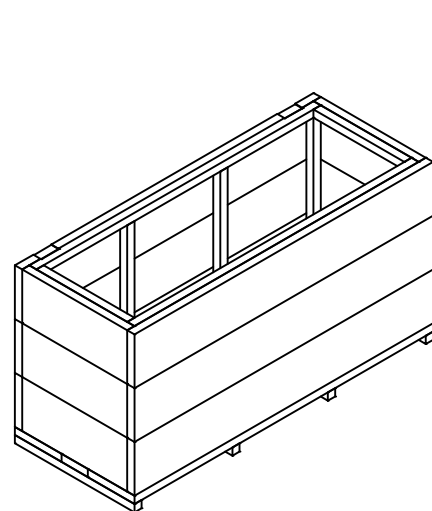

Uitsparing tbv scharnieren voorzien
(maten overnemen van deksel)

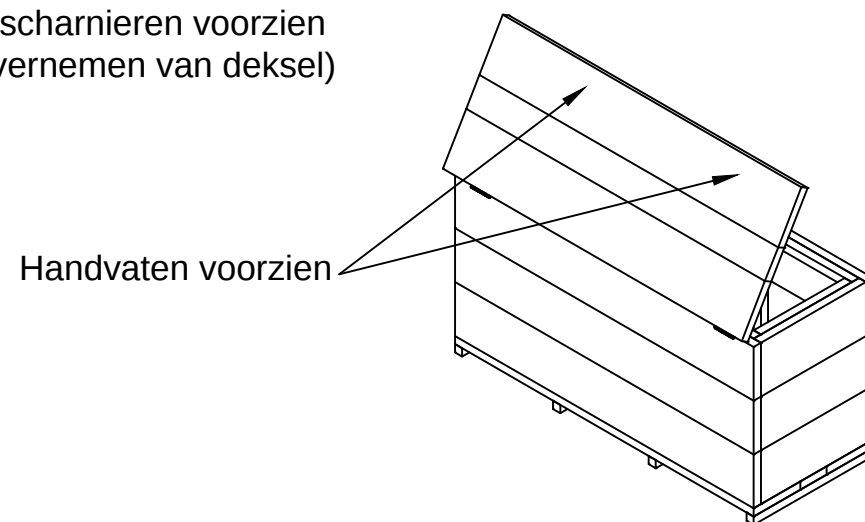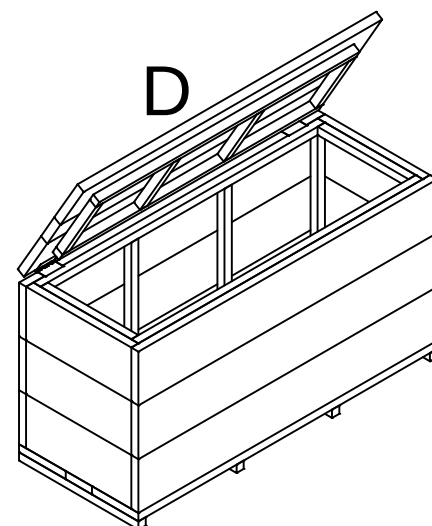

Handvaten voorzien

Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

Breedte	Hoogte	Lengte	Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
500	660	1200	1	10	Hardhout	30	200	1200
Maat	Lengte		2	6	Hardhout	30	200	440
(a)	1200		3	2	Hardhout	30	100	1200
(b)	1140		4	4	Hardhout	30	30	500
			5	4	Hardhout	30	30	380
			6	2	Hardhout	30	30	1140
			7	4	Hardhout	30	30	280
			8	2	Hardhout	30	30	1140
			9	4	Hardhout	30	30	540
			10	2	Hardhout	30	30	1140
			11	4	Hardhout	30	30	380
			12	2	Hardhout	30	30	540
			13	2	RVS Scharnieren			
			14	2	Handvat			
			15	RVS schroeven 5x50 voorboren				
			16	RVS schroeven 4x25 voorboren				
			17	Houtlijm				
			18	Eventueel vergrijzen met verdunde verf				

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Opbergkist		A3