



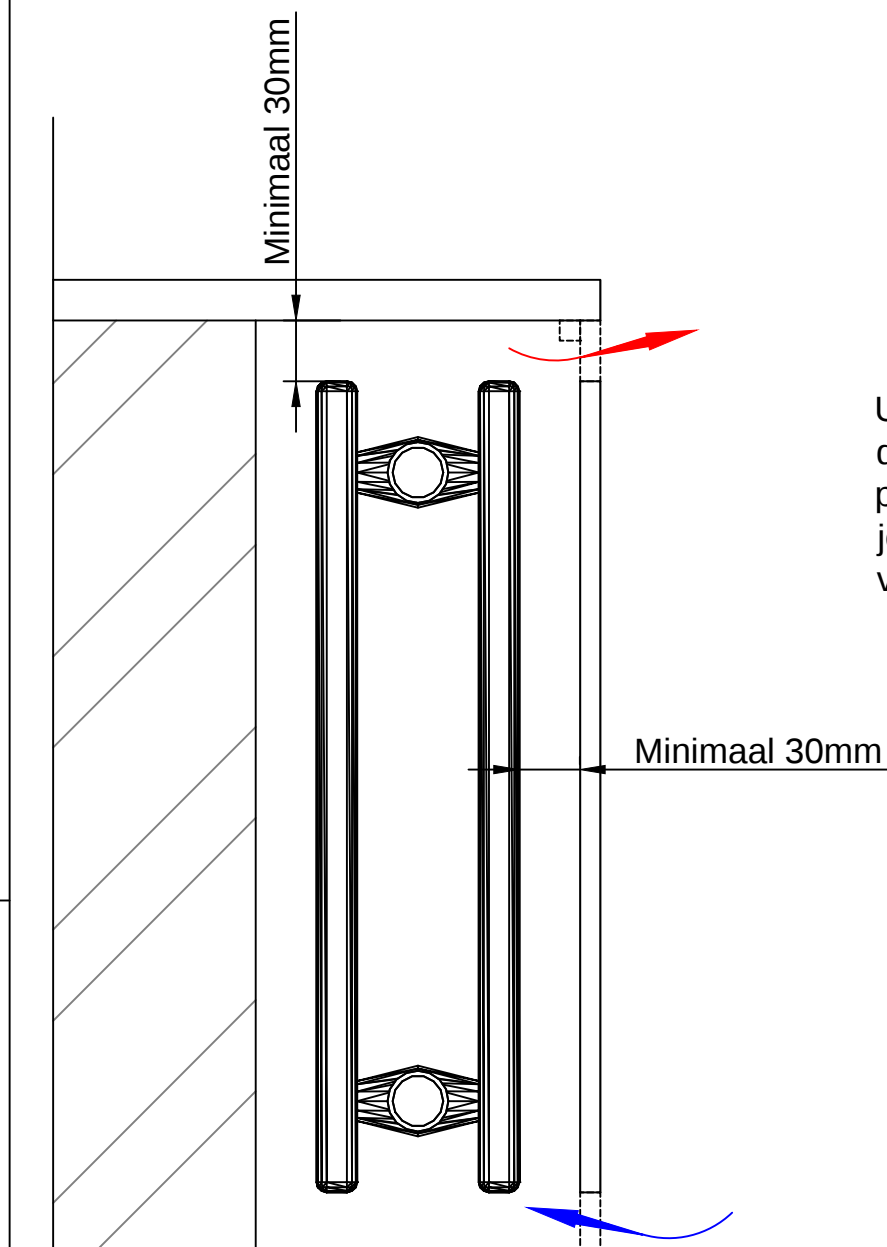

Uitsparing maken voor leidingwerk
dit vooraf goed opmeten en daarna
pas het gleufgat maken. Zorg dat
je rondom minimaal 5mm
vrijruimte hebt

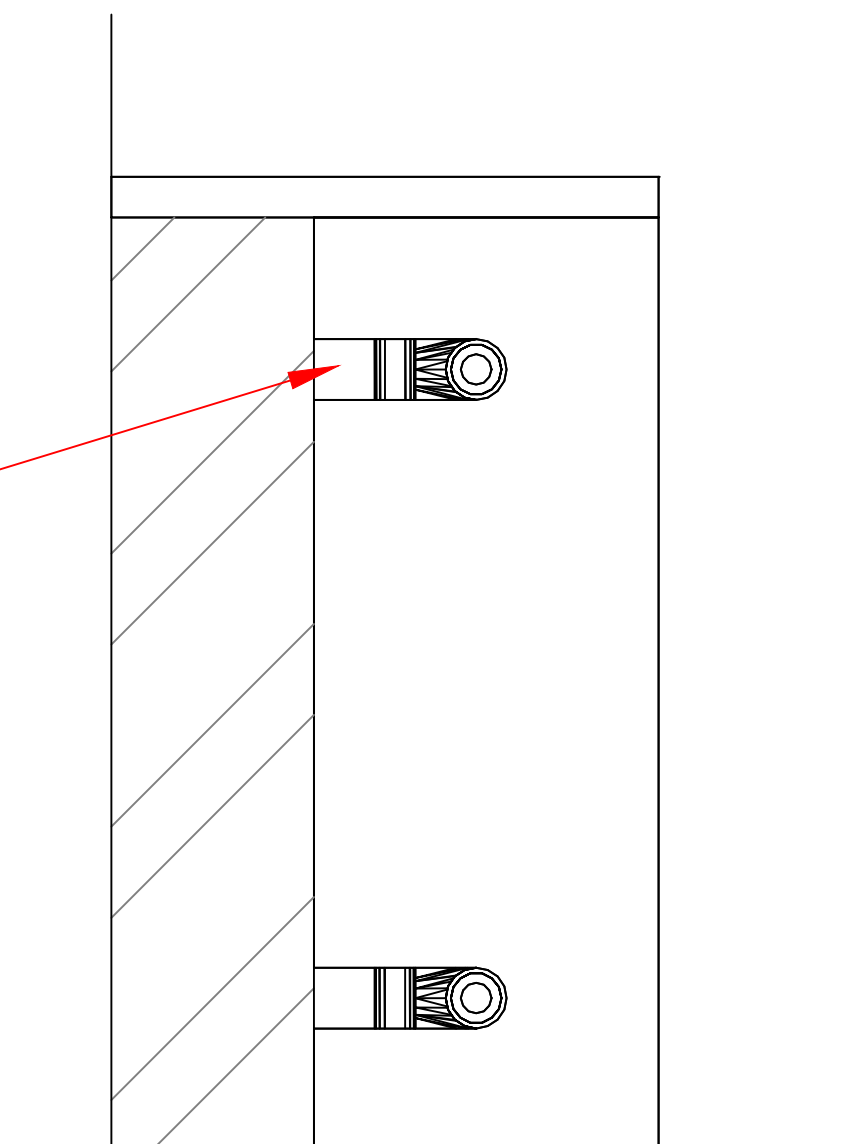

Algemene specificatie stappenplan:

1. Voor je een keuze maakt van het type en de afmetingen van de radiatorombouw meet je hoogte, breedte en lengte van de radiator
2. Zorg er voor dat je rondom minimaal 30mm vrije ruimte hebt. Dit is nodig om te zorgen voor een goede luchtstroom
3. Je meet de hoogte vanaf de vloer tot bovenkant radiator hier tel je 30mm bij op dan weet je de inwendige hoogte van de radiatorombouw
4. Voor de diepte meet je vanaf de muur tot voorkant radiator hier tel je 30mm bij op dan weet je de inwendige diepte van de radiatorombouw
5. Voor de lengte meet je de totale lengte van de radiator hier tel je 2x30mm bij op dan weet je de inwendige lengte van de radiatorombouw

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Algemene specificaties radiatorombouw		A3