

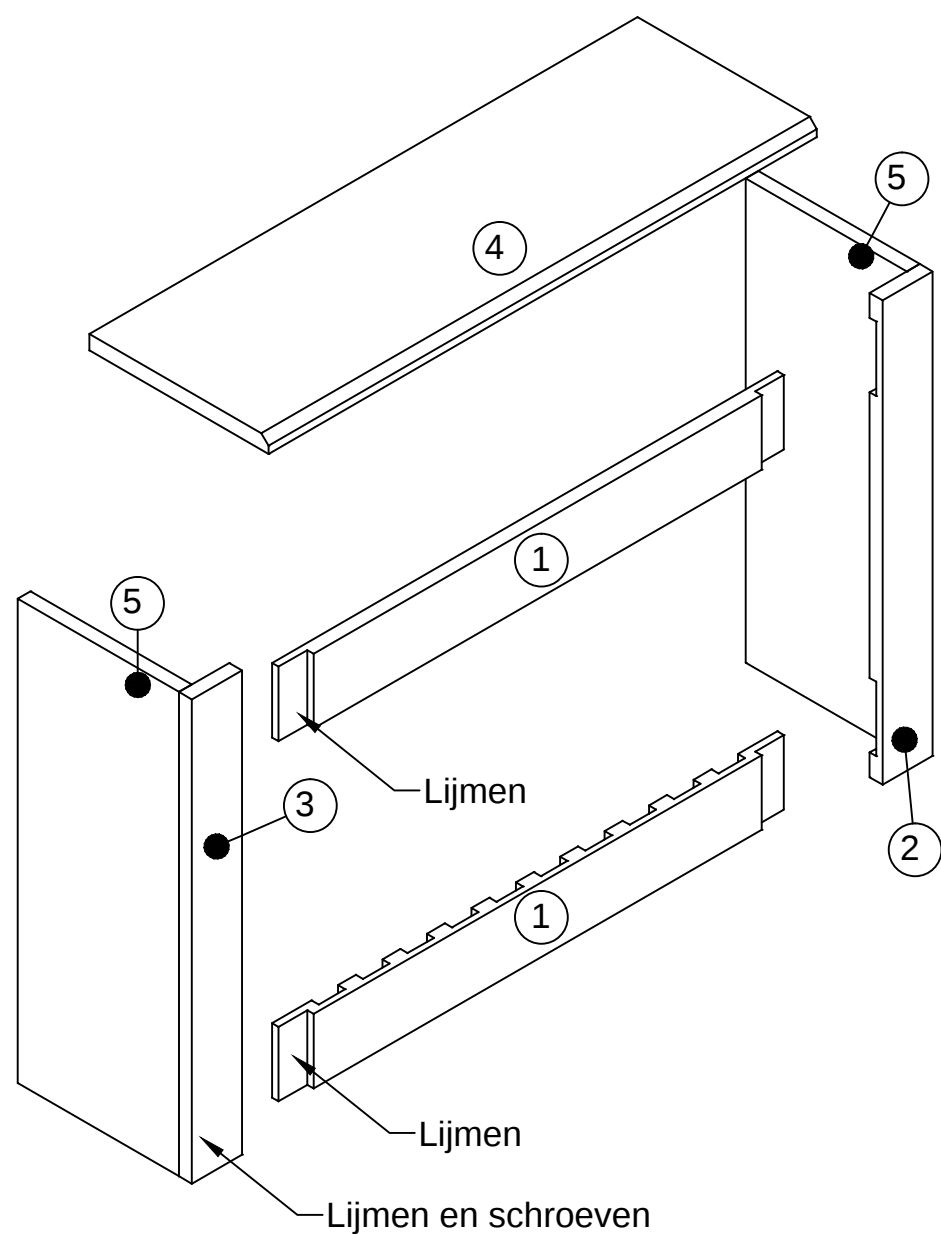
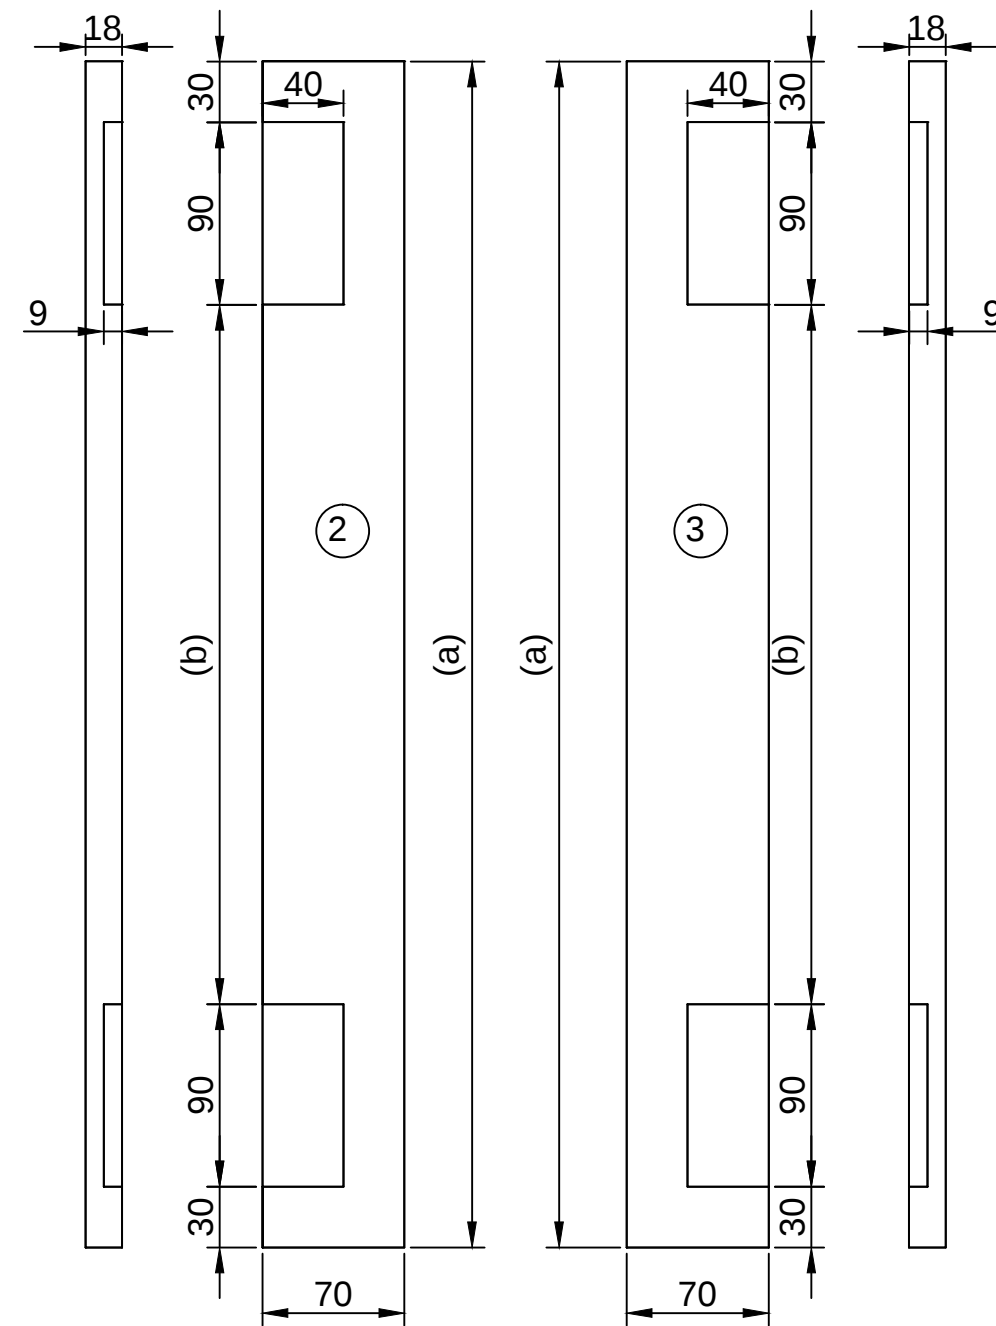


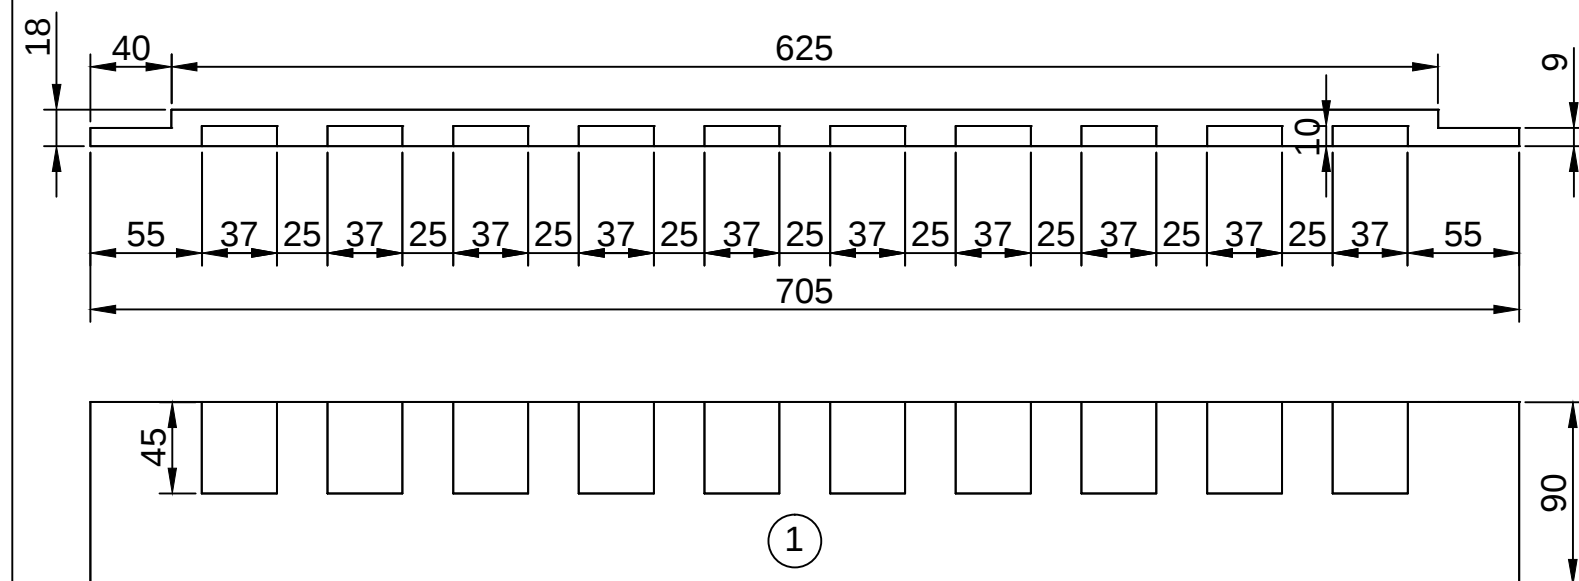

|                       |                        |         |
|-----------------------|------------------------|---------|
| getekend              | Fredsbouwtekeningen.nl | 1 van 2 |
| Radiatorombouw type A |                        | A3      |

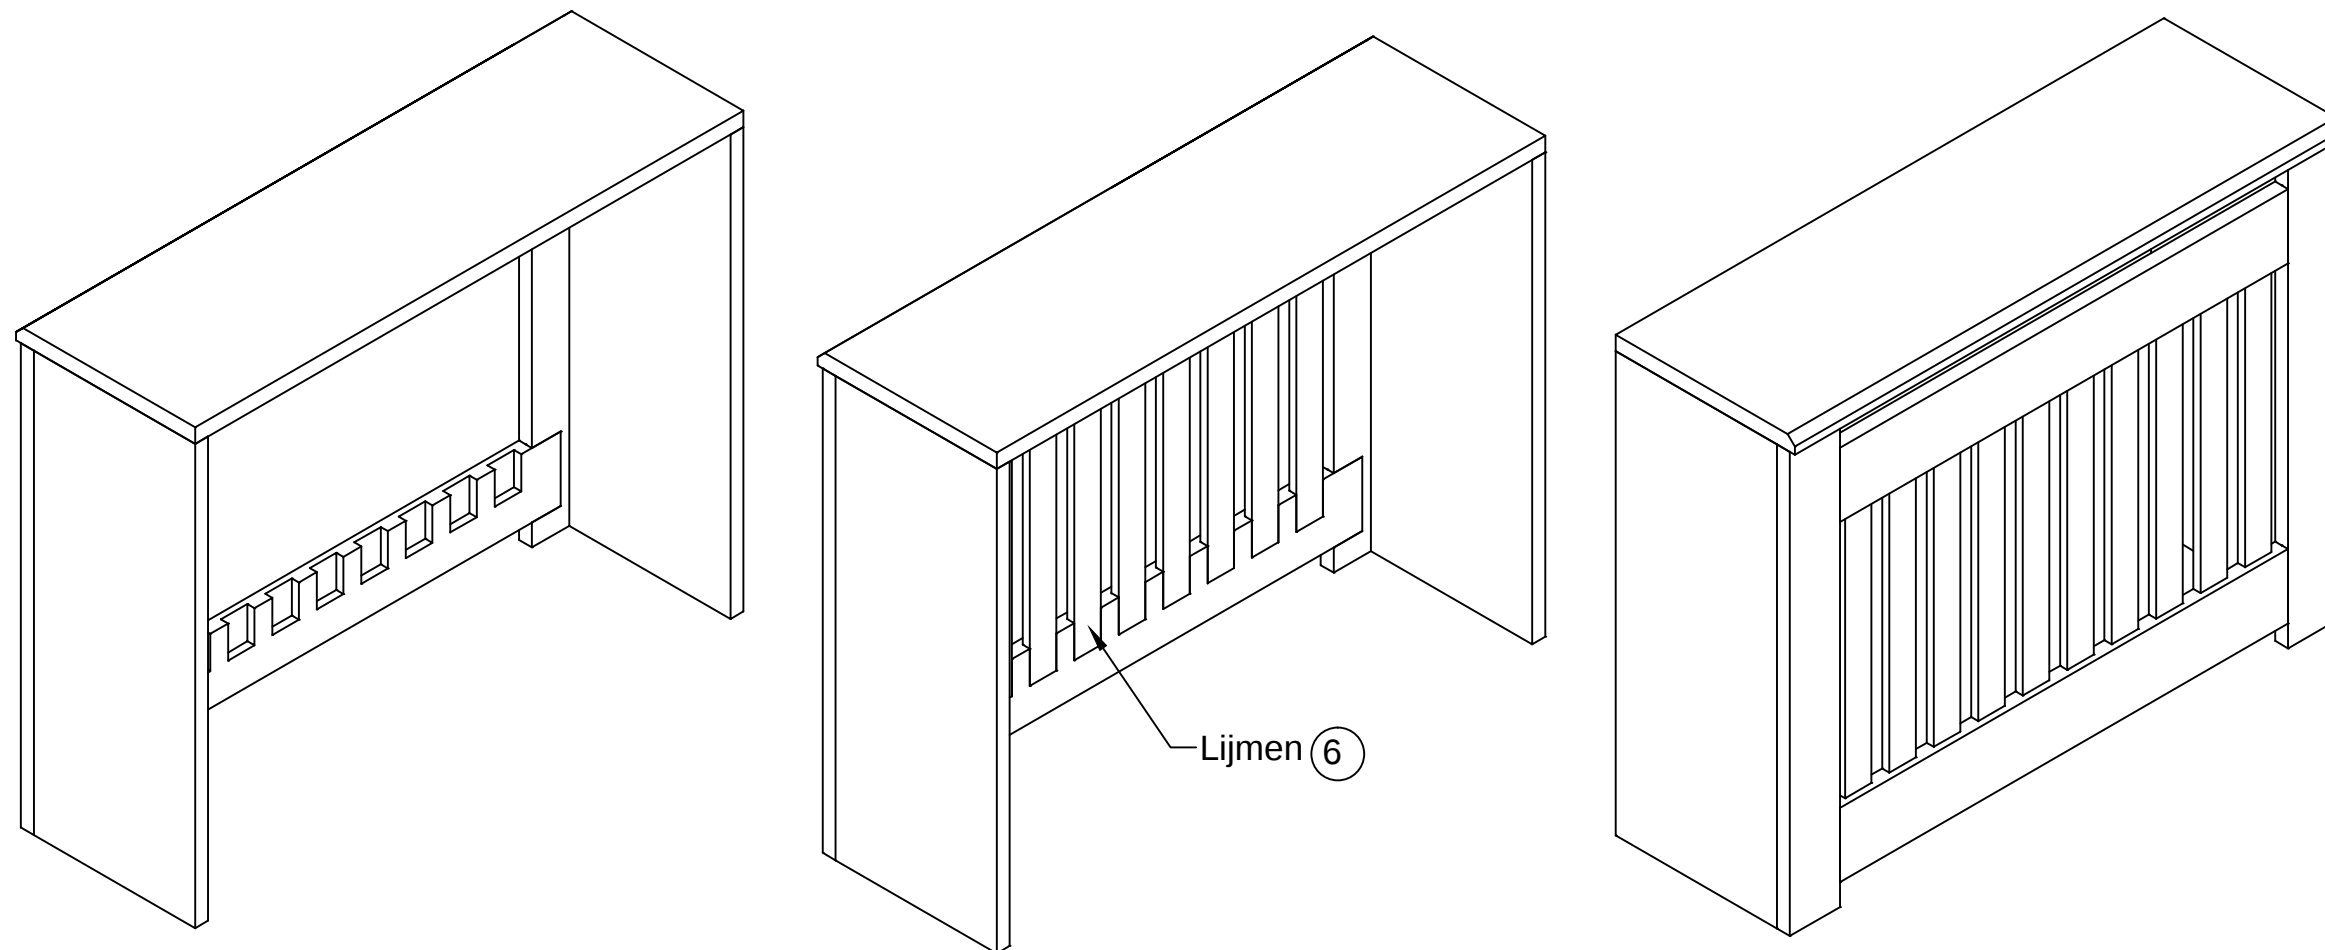

| Radiator afmetingen                   |        |        | Item | Aantal | Materiaal | Dikte | Breedte | Lengte |
|---------------------------------------|--------|--------|------|--------|-----------|-------|---------|--------|
| Dikte                                 | Hoogte | Lengte | 1    | 2      | Vuren     | 18    | 90      | 705    |
| 165                                   | 400    | 670    | 2    | 1      | Vuren     | 18    | 70      | 535    |
| Maat                                  | Lengte |        | 3    | 1      | Vuren     | 18    | 70      | 535    |
| (a)                                   | 535    |        | 4    | 1      | Vuren     | 20    | 250     | 765    |
| (b)                                   | 295    |        | 5    | 2      | Vuren     | 18    | 225     | 535    |
| (c)                                   | 250    |        | 6    | 10     | Vuren     | 10    | 37      | 385    |
| Houtlijm                              |        |        |      |        |           |       |         |        |
| RVS schroeven gebruiken en voorboren. |        |        |      |        |           |       |         |        |
| Schroefgaten vullen met vloeibaarhout |        |        |      |        |           |       |         |        |

|                       |                        |         |
|-----------------------|------------------------|---------|
| getekend              | Fredsbouwtekeningen.nl | 2 van 2 |
| Radiatorombouw type A |                        | A3      |